

# openR link



# KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT VAROTOIMENPITEET (1/3)

Järjestelmää käytettäessä on ehdottomasti noudatettava olevia ohjeita turvallisuussyistä ja materiaalien vahinkojen välttämiseksi. Noudata aina sen maan lainsäädäntöä, jossa ajat.



## **Varotoimenpiteet järjestelmän käsittelyssä**

- Käytä säätimiä ja lue näyttöön tulevia tietoja vain, kun ajo-olosuhteet sen sallivat.
- Säädä äänenvoimakkuus kohtalaiseksi, jotta kuulet myös ympäröivät äänet.

## **Varotoimenpiteet navigoinnin yhteydessä**

- Navigointijärjestelmän käyttö ei missään olosuhteissa korvaa kuljettajan vastuuta ja tarkkaavaisuutta autolla ajettaessa.
- Maantieteellisestä alueesta riippuen kartasta saatavaa puuttua uusimpia reittitietoja. Ole varovainen. Liikennesäännöt ja tienviitat ovat aina ensisijaisia navigointijärjestelmän antamiin tietoihin verrattaessa.

## **Yleiset varotoimenpiteet**

- Laitteistovahinkojen ja tulipalojen välttämiseksi järjestelmää ei saa irrottaa eikä muokata.
- Ota yhteys valmistajaan toimintahäiriöiden ilmaantuessa tai jos osia joudutaan irrottamaan.
- Älä aseta lukijaan mitään esineitä tai vahingoittunutta tai likaista ulkoista tallennuslaitetta (USB-muistitikku tai SD-muistikortti jne.).
- Käytä vain järjestelmään sopivaa ulkoista tallennuslaitetta (USB-muistitikku, Jack-liitin jne.).
- Puhdista näyttö aina mikrokuutuliinalla.
- Älä käytä puhdistusaineita, joissa on alkoholia, äläkä ruiskuta pinnalle nesteitä.

Yleiset myyntiehdot on hyväksyttävä, ennen kuin järjestelmää voidaan käyttää.

Käyttöohjekirjassa esitetyjen mallien kuvaus perustuu tekstin julkaisuhetkellä saatavissa oleviin tietoihin. Puhelimesi merkistä ja mallista riippuen kaikki toiminnot eivät ehkä sovi osittain tai kokonaan yhteen autosi multimedijajärjestelmän kanssa.

Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä merkkihuoltoon.



### Henkilötietojen suojaus

Autosi kautta saatavia tietoja käsittelevät autovalmistaja, Google®, valtuutetut jälleenmyyjät ja muut konsernin yksiköt. Valmistajan tiedot ovat saatavilla valmistajan verkkosivuilla ja auton käyttöoppaan viimeisellä sivulla.

Henkilötietojasi käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

- saat mahdollisimman suuren hyödyn autossa olevista sovelluksista ja palveluista;
- auton toimintojen ja huollon toimivuuden varmistaminen;
- ajomukavuuden kehittäminen ja valmistajakonsernin tuotteiden ja palveluiden kehitys;
- valmistajakonsernin lakisääteisten veloitteiden täyttäminen.

Erityisesti Euroopan aluetta koskevan lainsäädännön mukaisesti sinulla on oikeus vaatia seuraavaa:

- tietojen saaminen sinua koskevien henkilötietojen sisällöstä sekä käyttötarkoituksesta ja tietojen tarkistus;
- virheellisten henkilötietojen oikaiseminen;
- sinua koskevien henkilötietojen poisto;
- jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista;
- sinua koskevien henkilötietojen käsittelyn vastustaminen;
- henkilötietojen käyttöä koskevan suostumuksen peruuttaminen.

Auton multimediana käytössä voit:

- kieltäytyä antamasta suostumusta henkilötietojen käyttöön (mukaan lukien sijainti);
- peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.

Jos päätät keskeyttää henkilötietojesi siirtämisen, jotkin valmistajan toimittamat auton toiminnot ja/tai palvelut lopetetaan, koska ne edellyttävät suostumustasi.

## KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT VAROTOIMENPITEET (3/3)



### Henkilötietojen suojaus

Riippumatta siitä, päättkö keskeyttää henkilötietojen siirtämisen, auton käyttötiedot välitetään valmistajalle ja asianomaisille yhteistyökumppaneille/tytäryhtiöille seuraaviin tarkoituksiin:

- auton toimintojen ja huollon toimivuuden varmistaminen;
- auton käyttöajan pidennys.

Näitä tietoja ei käytetä suoramainontaan, vaan valmistaja käyttää tietoja autojen jatkuvaan kehittämiseen ja sellaisten ongelmien ehkäisemiseen, jotka voivat haitata auton päivittäiskäyttöä.

Lisätietoja saat valmistajan verkkosivustolla olevasta tietosuojaselosteesta, jonka osoite on saatavana auton käyttöoppaassa.

Käyttöohjeessa kuvataan kuvattujen mallien olemassa olevien toimintojen kokonaisuus. Ne riippuvat mallin varustetasosta, valituista vaihtoehtoista ja myyntimaasta. Myös sellaiset toiminnot, joiden pitäisi ilmestyä vuoden aikana, saattavat olla kuvattuina tässä asiakirjassa. Oppaassa olevat näytöt eivät ole sopimuksenalaisia.





# S I S Ä L L Y S L U E T T E L O

Luku

**Yleistä** .....

**1**

**Navigointi** .....

**2**

**Audio** .....

**3**

**Puhelin** .....

**4**

**Sovellukset** .....

**5**

**Auto** .....

**6**

**Järjestelmä** .....

**7**

**Hakemisto** .....


**8**



# ***Yleistä***


|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Yleinen kuvaus . . . . .                   | 1.2  |
| Säätöjen esittely . . . . .                | 1.6  |
| Palvelujen aktivointi . . . . .            | 1.9  |
| Käyttöperiaatteet . . . . .                | 1.15 |
| Puhdistus . . . . .                        | 1.19 |
| Käynnistys, pysäytys . . . . .             | 1.20 |
| Widgetien lisääminen ja hallinta . . . . . | 1.21 |
| Puheentunnistuksen käyttö . . . . .        | 1.23 |

## YLEINEN KUVAAUS (1/4)

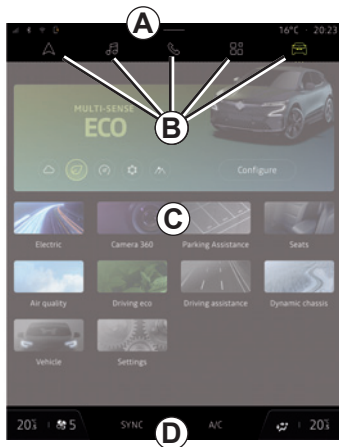

### Näyttö

- A** Siirtymis- ja tilapalkki.
  - B** Siirtyminen eri käyttötiloihin.
  - C** Valitun tilan näyttö.
  - D** Matkustamon lämpötilan säätöpalkki.
- 1 Yhteyden tila ja tietojen jakaminen.
  - 2 Puhelimen akun varaustaso.
  - 3 Puhelimen vastaanoton tila.
  - 4 Multimediajärjestelmän Bluetooth® käytössä.
  - 5 Multimediajärjestelmän WIFI-yhteyden tila.
  - 6 Tukiasema käytössä.
  - 7 Langattoman laturin tila.

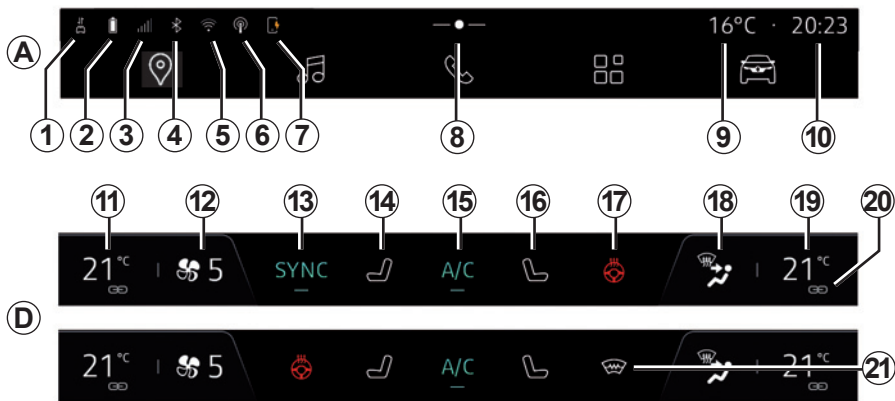

- 8 Pääsy ilmoituskeskukseen.
- 9 Ulkolämpötila.
- 10 Kellonaika.
- 11 Kuljettajan puolen lämpötilan osoitus.
- 12 Puhallusnopeuden osoitus.
- 13 Synkronoinnin hallinta SYNC.
- 14 Kuljettajan istuinlämmityksen ohjaus.
- 15 Ilmastointilaitteen kytkin.
- 16 Matkustajan istuinlämmityksen ohjaus.
- 17 Ohjauspyörän lämmityksen kytkin.

- 18 Matkustamon ilmanjaon osoitus.
- 19 Matkustajan puolen lämpötilan osoitus.
- 20 Aktiivisen synkronoinnin SYNC osoitus.
- 21 Tuulilasinlämmittimen ohjaus.

Katso lisätietoja lämmityksen säätämisestä auton käyttöoppaasta.

## YLEINEN KUVAAUS (2/4)

### Tilanäytöt

Järjestelmässä on useita käyttötiloja **B**:

- "Aloitussivu";
- "Navigointi";
- "Audio";
- "Puhelin";
- "Sovellukset";
- "Ajoneuvo".


**Huomautus:** Jotkut valikoista ovat käytettävissä sen mukaan, mitä käyttötiloja auton "Tilat"-kohdassa on.

Eri käyttötiloihin voidaan siirtyä milloin tahansa tilapalkista **B**, joka on käytettävissä aina näytön ollessa aktiivinen.



#### "Käyttötilan aloitussivu" (varustetason mukaan)

Painikkeella **22** päästään käyttötilojen aloitussivulle, jolla näkyy neljä räätälöitävää widgetiä.

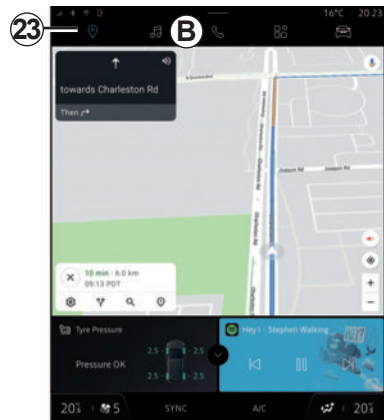


#### "Navigointi"-tila (varustetason mukaan)

Navigointijärjestelmän "Navigointi"-tilaan päästään painikkeella **23**. Käytössä on kaksi räätälöitävää widgetiä.


**Huomautus:** "Navigointi"-tilan kuvake voi olla erilainen käytettävän navigointisovelluksen mukaan.

## YLEINEN KUVAAUS (3/4)

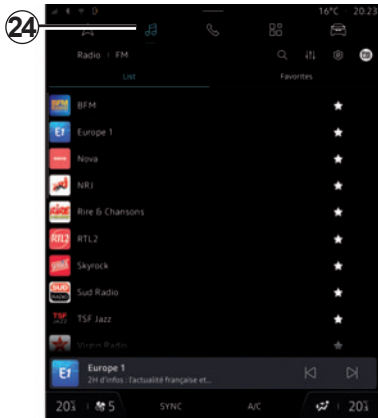

### "Audio"-tila


Radion ja musiikin kuuntelun "Audio"-tilaan päästään painikkeella **24**.

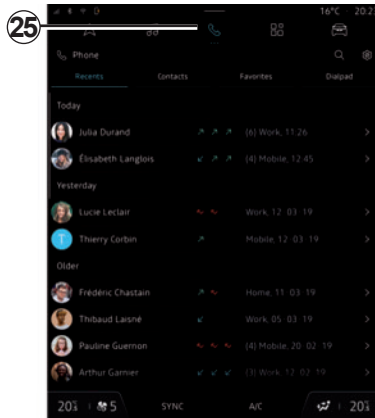

### "Puhelin"-tila

Puheluja, yhteystietoja ja muita multimediajärjestelmään yhdistettyjä puhelintoimintoja käytetään "Puhelin"-tilassa, johon päästään painikkeella **25**.


**Huomaus:** "Puhelin"-tilan kuvake voi muuttua puhelimen replikoinnin aikana.

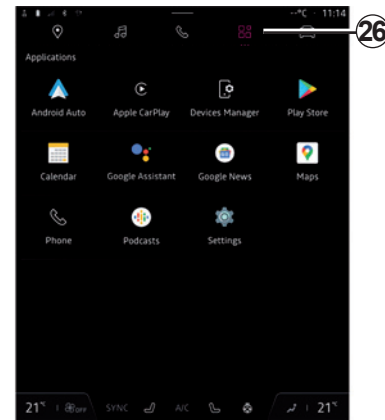

### "Sovellukset"-tila

"Play Store"-kaupassa olevat "Sovellukset" saadaan käyttöön "Sovellukset"-tilassa, johon päästään painikkeella **26**.

## YLEINEN KUVAAUS (4/4)

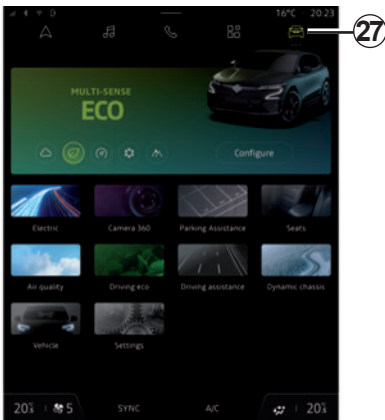


### "Ajoneuvo"-tila

"Ajoneuvo"-tilassa, jotka käytetään painikkeella **27**, hallitaan auton varusteita, kuten MULTI-SENSE, ajoavustinjärjestelmät, 360° kamerat, Driving Eco jne. Käyttötilassa voidaan myös säätää multimediajärjestelmän asetuksia, kuten näyttö, kieli jne.

### Erityispiirre

- varustetason mukaan vain käytettävissä olevat toiminnot näkyvät aloitusnäytössä, jossa ne voidaan valita.
- pääset myös eri tiloihin painamalla tois-tuvasti autosi "MULTI-SENSE"-ohjainta. Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

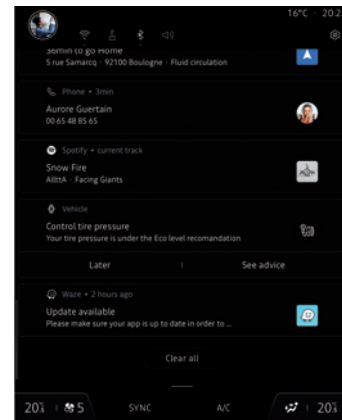


### Ilmoituskeskus 8

Ilmoituskeskuksesta päästään ilmoituksiin ja tiettyihin toimintoihin milloin tahansa.



# HALLINTALAITTEIDEN ESITTELY (1/3)


## Näytön ohjaimet

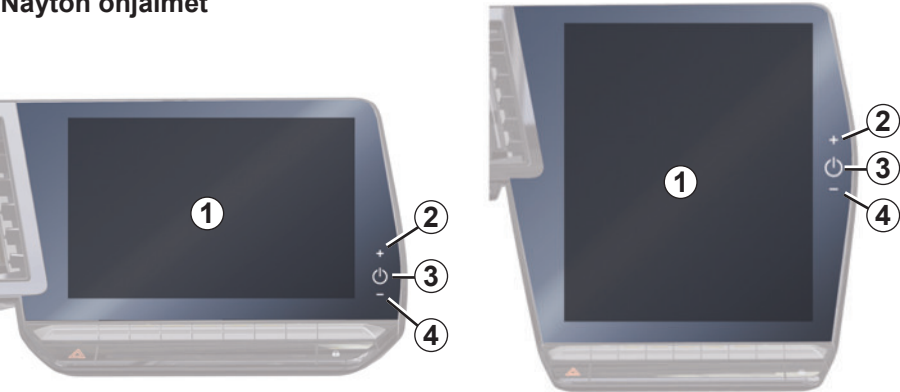

|   | Toiminta                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Multimedianaäyttö.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2 | Äänenvoimakkuuden lisääminen.                                                                                                                                                                                                                      |
| 3 | Pitkä painallus (noin 5 sekuntia): multimedijärjestelmän pakotettu sammutus.<br>Napautus: "Turvatila" (multimedijärjestelmän sammutus), "Radio/musiikki pois"/"Radio/musiikki päällä", "Näyttö valmiustilassa", "Näytön puhdistus", "Valmiustila". |
| 4 | Äänenvoimakkuuden vähentäminen.                                                                                                                                                                                                                    |

## SÄÄTÖJEN ESITTELY (2/3)


### Säätimet ohjauspyörän alla

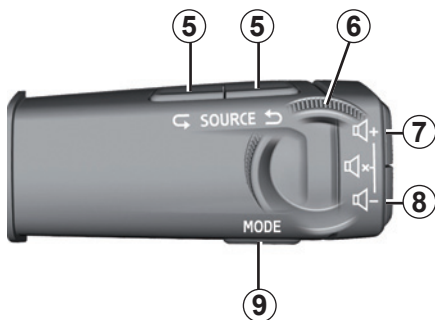

|       | Toiminta                                                                                                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5     | Äänilähteen valinta.                                                                                             |
| 6     | Radioasemien, audiotiedostojen ja hakemistojen selaus (laitokohtainen).                                          |
| 7     | Kuuntelussa olevan lähteen äänenvoimakkuuden lisääminen.                                                         |
| 7 + 8 | Radion äänen katkaisu/palautus.<br>Keskeytä tai toista ääniraita.<br>Keskeytä ääniohjauksen puhesyntetisaattori. |
| 8     | Kuuntelussa olevan lähteen äänenvoimakkuuden vähentäminen.                                                       |
| 9     | Radioasemien toistotilan muuttaminen ("Lista", "Suosikit").                                                      |

## SÄÄTÖJEN ESITTELY (3/3)

### Säätimet ohjauspyörän alla

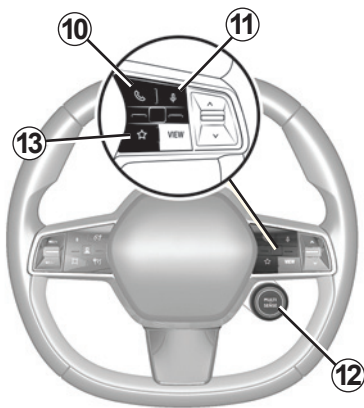

|           | Toiminta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10</b> | Puheluun vastaaminen/puhelun lopettaminen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>11</b> | <p>Paina lyhyesti (navigointijärjestelmällä varustetut ajoneuvot):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– ota multimediajärjestelmän puheentunnistus käyttöön.</li></ul> <p>Pitäminen alas painettuna:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– puhelimen puheentunnistusjärjestelmän kytkentä käyttöön/poistaminen käytöstä (käytettävissä ainoastaan puhelimen ollessa kytkettynä replikoituna).</li></ul> |
| <b>12</b> | <p>Lyhyt painallus:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– MULTI-SENSE-tilan valinta.</li></ul> <p>Pitäminen alas painettuna:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– pääsy MULTI-SENSE-tilan määrittäisiin.</li></ul> <p>Lisätietoja on kohdassa "MULTI-SENSE".</p>                                                                                                                                        |
| <b>13</b> | <p>Lyhyt painallus:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– "Suosikit"-toiminnon käyttö.</li></ul> <p>Pitäminen alas painettuna:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– pääsy "Suosikit"-toiminnon valinnan määrittäisiin.</li></ul> <p>Lisätietoja on kohdassa "Käyttäjäasetukset".</p>                                                                                                                    |

# PALVELUJEN AKTIVOINTI (1/6)

## Palvelujen aktivointi

### Esittely


Jotta ajoneuvosi liitetty palvelut toimivat (reaaliaikaiset liikennetiedot, POI-haku verkosta, ajoneuvon hallinta etäyhteyden avulla älypuhelimestasi jne.), sinun on ensin aktivoitava ne.

Palvelujen aktivointi mahdollistaa myös järjestelmän automaattisen päivittämisen. Lisätietoja on kohdassa "Järjestelmän päivitys".

**Huom.** Palveluiden aktivointi määrääjäksi auton toimituksen jälkeen on maksutonta.


Multimediajärjestelmän avulla voit määrittää auton yhteyden käymällä läpi muutamia vaiheita.

Valmistaja noudattaa kaikkia tarvittavia varotoimia varmistaakseen, että henkilötietojesi käsittely on täysin turvallista.

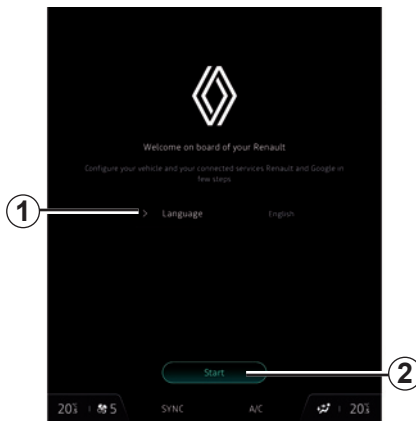

### Määrittysten avustustoiminto


Valitse käyttökieli luettelosta **1** ja vahvista valinta painikkeella **2**.

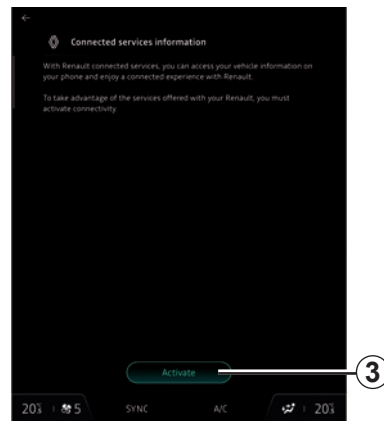

Multimediajärjestelmän avulla voit lähettää aktivointipyyntöä palvelimelle painamalla "Aktivoi" **3**.

**Huomautus:** Koska palvelut on aktivoitava vain kerran, "Yhteys"-toiminnon hallinta ei ole käytettävissä palvelujen aktivointiin kulu-  
van ajan aikana.


## PALVELUJEN AKTIVOINTI (2/6)

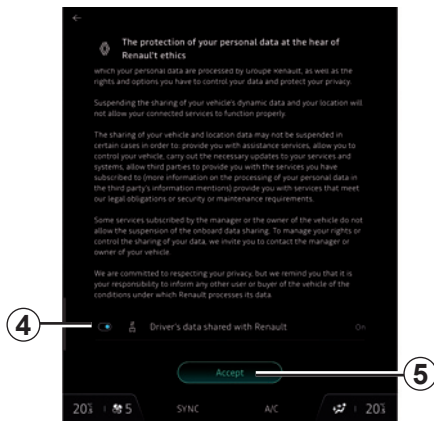

Multimediajärjestelmässä annetaan tietoja henkilö tietojen suojaamisesta.

Kun olet lukenut nämä tiedot, multimediajärjestelmä antaa kohdassa 4 vaihtoehdot "Jaa" tai "Älä jaa". Hyväksy seuraavaksi tämän sovelluksen tietojen käyttöä koskevat vaatimukset painamalla "Hyväksy" 5.

Jos et halua jakaa tietojasi, palvelut poistetaan käytöstä, lukuun ottamatta pakollisia turvatoimintoja, jotka liittyvät automaattiseen hätäpuheluun onnettomuuden sattuessa.

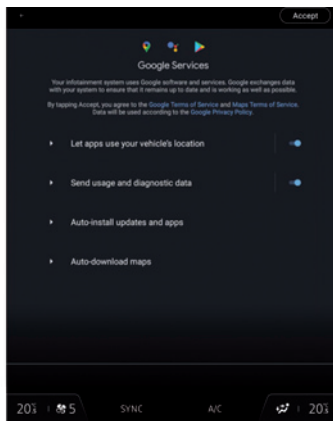


Multimediajärjestelmä käyttää Google®-ohjelmistoa ja -palveluja, jotka vaihtavat tietoja multimediajärjestelmän kanssa. Saat tietoja Google®-palvelujen oikeudellisista ehdoista.

Voit antaa käyttöluvan tai hylätä seuraavat:

- sovellusten lupa käyttää auton sijaintia;
- käyttö-/diagnostiikkatietojen lähetyks.


**Huomautus:** Jos et anna sovelluksille lupaa käyttää auton nykyistä sijaintia, et voi käyttää Google Maps-navigointia.

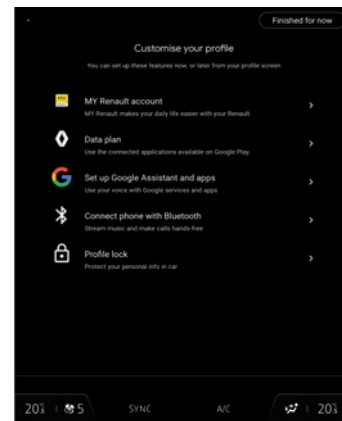

Voit mukauttaa profiiliasi määrittämällä profiilissasi käytettäviä toimintoja nyt tai myöhemmin.


Lisätietoja profiilin määrittämisestä on kohdassa "Käyttäjäasetukset".

## PALVELUJEN AKTIVOINTI (3/6)

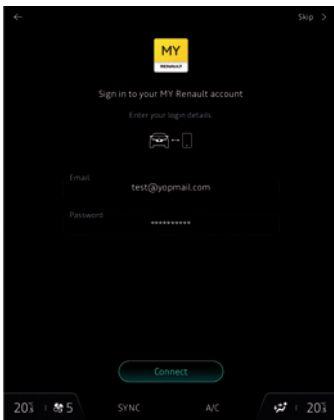

Multimediajärjestelmän avulla voit muodostaa yhteyden "My Renault" -tiliisi, jotta voit hallita auton tiettyjä toimintoja ja käyttää näitä tietoja älypuhelimien kautta.


Lisätietoja "My Renault" -tilistä on kohdassa "My Renault".

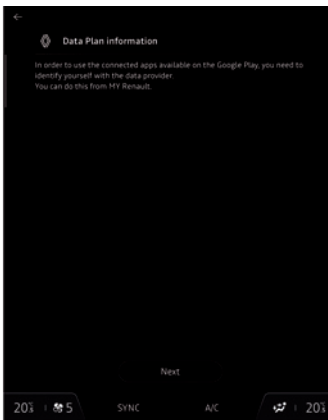

"Play Store" -kaupasta saatavien sovellusten käyttöä varten sinun on kirjaututtava tietojen tarjoajan palveluun.

Voit tehdä tämän seuraavasti:

- "My Renault" -tilille kirjautumisen jälkeen omalta "My Renault" -tililtä autosta
- tai
- Internet-palveluntarjoajan linkin kautta, jonka saat valtuutetulta jälleenmyyjältä sähköpostissa (auton ostamisen jälkeen).

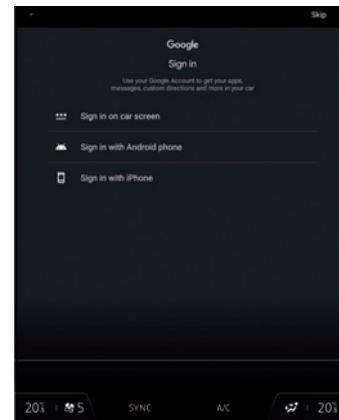


Multimediajärjestelmän avulla voit muodostaa yhteyden Google®-tiliin seuraavilla tavoilla:

- Google®-tilin tunnuksilla (sähköposti-osoite tai puhelinnumero, sitten salasana)
- puhelinkohtaisesti lähettämällä puhelimella vahvistettavan koodin tai QR Coden, joka skannataan multimediajärjestelmän näytöltä.

Viimeistele Google®-tilin määritykset noudattamalla multimediajärjestelmän näytöllä näkyviä ohjeita.

## PALVELUJEN AKTIVOINTI (4/6)

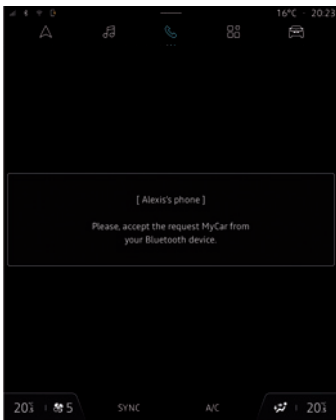

Multimediajärjestelmä ehdottaa puhelimen yhteyden muodostamista.

Noudata multimediajärjestelmän näytössä näkyviä laiteparin muodostamisohjeita.


Lisätietoja laiteparin muodostamisesta on kohdassa "Puhelimen laiteparin muodostaminen ja poistaminen".



Voit suojata henkilötietosi lukitsemalla profiilisi käyttöoikeudet multimediajärjestelmän kautta seuraavilla tavoilla:

- "Kuvio";
- "PIN-koodi";
- "Salasana";
- "Älä käytä profiiliin lukitusta".

Viimeistelet määitykset noudattamalla multimediajärjestelmän näytöllä näkyviä ohjeita.

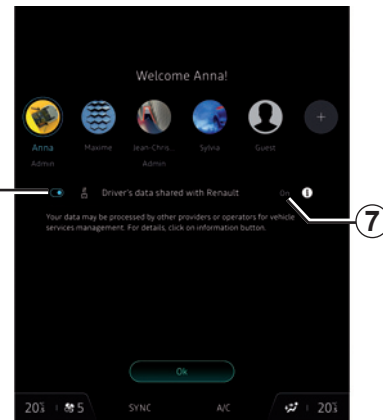


### Tiedonkeruu

Kun palvelun aktivointipyyntösi on vahvistettu, sinua pyydetään aktivoimaan tiedonkeruu tai poistamaan se käytöstä multimediajärjestelmää käynnistettäessä.

Ota tiedonkeruu käyttöön/poista se käytöstä painamalla 6. Tiedonkeruun tila näytetään kohdassa 7.

Jos et halua jakaa tietojasi, palvelut poistetaan käytöstä, lukuun ottamatta pakollisia turvatoimintoja, jotka liittyvät automaattiseen hätäpuheluun onnettomuuden sattuessa.

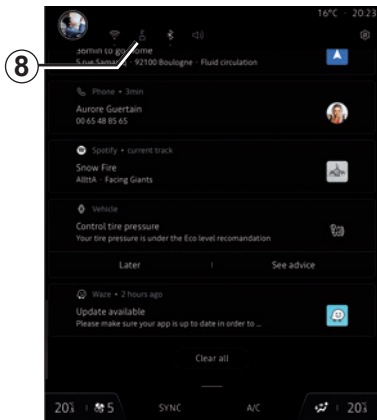

### Tietojen keräämisen väliaikainen keskeyttäminen

Ajoneuvon tietojen keruu voidaan tilapäisesti keskeyttää.

Kun moottori käynnistetään, voit poistaa tiedonkeruun käytöstä painamalla **6** aloitusnäytössä.

Voit milloin tahansa keskeyttää tiedonkeruun kohdassa "Ajoneuvo" -tila, "Asetukset"-valikko, "Verkko ja internet", sitten "Yhteydet" tai painamalla tiedonjakokuvaketta **8**, jonka avulla päästään suoraan "Yhteydet"-valikkoon.

Katso lisätietoja tiedonjakokuvakkeesta **8** kohdasta "Järjestelmäasetukset".

Palvelut poistetaan käytöstä, lukuun ottamatta pakollisia turvatoimintoja, jotka liittyvät automaattiseen hätäpuheluun onnettomuuden sattuessa.

Valmistaja noudattaa kaikkia tarvittavia varotoimia varmistaakseen, että henkilötietojesi käsittely on täysin turvallista.

### Tietojen suojele

Autosi kautta saatavia tietoja käsittelevät autovalmistaja, Google®, valtuutetut jälleenmyyjät ja muut konsernin yksiköt. Valmistajan tiedot ovat saatavilla valmistajan verkkosivuilla ja auton käyttöoppaan viimeisellä sivulla.

Henkilötietojasi käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

- saat mahdollisimman suuren hyödyn autossa olevista sovelluksista ja palveluista;
- auton toimintojen ja huollon toimivuuden varmistaminen;
- ajomukavuuden kehittäminen ja valmistajakonsernin tuotteiden ja palveluiden kehitys;
- valmistajakonsernin lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen.



## PALVELUJEN AKTIVOINTI (6/6)

Erityisesti Euroopan aluetta koskevan lain-säädännön mukaisesti sinulla on oikeus vaatia seuraavaa:

- tietojen saaminen sinua koskevien henkilötietojen sisällöstä sekä käyttötarkoituksesta ja tietojen tarkistus;
- virheellisten henkilötietojen oikaiseminen;
- sinua koskevien henkilötietojen poisto;
- jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista;
- sinua koskevien henkilötietojen käsittelyn vastustaminen;
- henkilötietojen käyttöä koskevan suostumuksen peruuttaminen.

Valmistaja noudattaa kaikkia tarvittavia varotoimia varmistaakseen, että henkilötietojesi käsittely on täysin turvallista.

Auton multimedianaäytössä voit:

- kieltäytyä antamasta suostumusta henkilötietojen käyttöön (mukaan lukien sijainti);
- peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa

Jos päätät keskeyttää henkilötietojesi siirtämisen, jotkin valmistajan toimittamat auton toiminnot ja/tai palvelut lopetetaan, koska ne edellyttävät suostumustasi.

Riippumatta siitä, päätätkö keskeyttää henkilötietojen siirtämisen, auton käyttötiedot välitetään valmistajalle ja asianomaisille yhteistyökumppaneille/tytäryhtiöille seuraaviin tarkoituksiin:

- auton toimintojen ja huollon toimivuuden varmistaminen;
- auton käyttöajan pidennys.

Näitä tietoja ei käytetä suoramainontaan, vaan valmistaja käyttää tietoja autojen jatkuvaan kehittämiseen ja sellaisten ongelmien ehkäisemiseen, jotka voivat haitata auton päivittäiskäyttöä.

Lisätietoja saat valmistajan verkkosivustolla olevasta tietosuojaselosteesta, jonka osoite on saatavana auton käyttöoppaassa.

### Palvelujen päättyminen

Palvelut aktivoidaan rajoitetuksi ajaksi. Kun tämä aika on kulunut, palvelut lakkaavat toimimasta. Jos haluat aktivoida palvelut uudelleen, katso lisätietoja kohdasta "Online-palvelut".

# KÄYTTÖPERIAATTEET (1/4)



## Multimediapaneeli

### Valikossa liikkuminen

Multimediajärjestelmän näytöstä voidaan käyttää järjestelmän toimintoja. Valitse jokin valikoista koskettamalla multimedianäyttöä.




## Kosketuskäyttö

- Lyhyt painallus: kosketa valitsemaasi osaa näytöstä sormella ja ota sitten sormesi pois näytöltä.
- Paina painiketta pitkään: kosketa jotakin näytön osaa vähintään 1,5 sekuntia.
- Lähennys/loittoon: tuo kaksi sormea yhteen tai liu'uta niitä toisistaan irti näytöllä.



- Pyyhkäisy: nopea liu'utus sormella
  - vaakasuunnassa vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle;
- tai
- pystysuunnassa alhaalta ylös tai ylhäältä alas.


## KÄYTTÖPERIAATTEET (2/4)

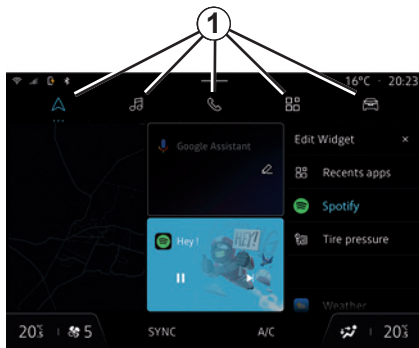

### Tila-sivujen esittely

Järjestelmässä on useita käyttötiloja. Voit siirtyä käyttötilasta toiseen painamalla yhtä tilapainikkeista **1**.


"Aloitussivu" tai "Navigointi" -käyttötilassa on widgeteitä, joiden avulla on mahdollista käyttää eri toimintoja, kuten rengaspaine, radio jne.

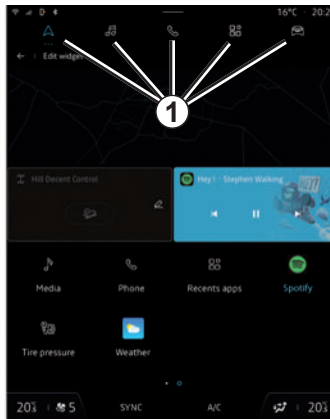

Näiden widgetien avulla pääset siirtymään suoraan toiminnon päänäyttöön tai tietyissä tapauksissa voit ohjata niitä suoraan jonkin päänäytön kautta (esim. radiokanavan vaihto).

Katso aloitusnäytön kuvaus luvusta "Yleinen kuvaus".

**Huomautus:** voit muokata aloitussivujen rakennetta. Katso lisätietoja luvusta "Widgetien lisääminen ja hallinta".

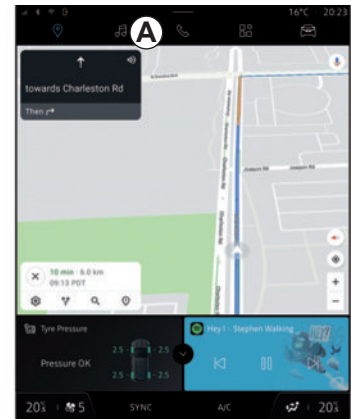

### "Tila"-palkin esittely

Yhdellä tilapalkin **A** viidestä tilapainikkeesta **1** voit siirtyä eri käyttötiloihin.

Järjestelmässä on viisi käyttötilaa, joihin päästään koska tahansa multimedianaälytöltä:

- "Aloitussivu" (autoversion mukaan): näyttää neljä räätälöitävää widgetiä;

## KÄYTTÖPERIAATTEET (3/4)

- "Navigointi": sisältää kaikkisatelliittihajukset, tiekartat ja tieliikennetiedot
- "Audio": radion ja musiikin toiston käyttö;
- "Puhelin": puhelimen yhdistäminen järjestelmän laitepariksi ja pääsy puheluihin, puhelinluetteloon ja muihin multimediajärjestelmään yhdistetyn puhelimen toimintoihin;
- "Sovellukset": sovellusten käyttö;
- "Ajoneuvo": auton laitteiden, kuten MULTI-SENSE, ajo-avustusjärjestelmät, 360° kamera, Driving Eco -toiminnon käyttö ja multimediajärjestelmän asetusten, kuten näyttö, kieli jne. asetusten säätö.


**Huomautus:** Jotkut valikoista ovat käytettävissä sen mukaan, mitä käyttötiloja auton "Tilat"-kohdassa on.



### Ilmoituskeskus

Ilmoituskeskus saadaan käyttöön painikkeella 2 tai pyyhkäisemällä multimedia-näytön aluetta B näytön keskustaasta päin. Ilmoituskeskuksesta pääset seuraaviin toimintoihin:

- pääsy käyttäjäprofiiliin;
- palvelujen tila;
- SMS;
- "Rengaspaine";
- päivitys;
- ...

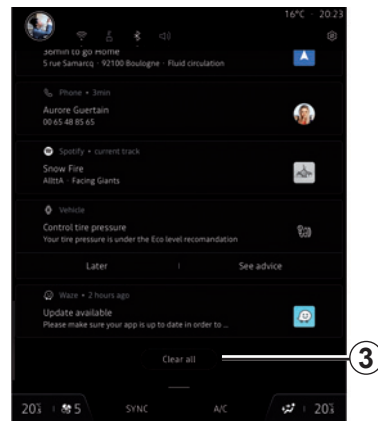

Valitse tarkasteltava ilmoitus.

Voit poistaa kaikki ilmoitukset painamalla painiketta 3.

Lisätietoja ilmoituksista on kohdassa "Ilmoitukset".

Voit myös luoda ja määrittää käyttäjäprofiilisi. Lisätietoja on kohdassa "Käyttäjäasetukset".

## KÄYTTÖPERIAATTEET (4/4)

### Toiminnot, jotka eivät ole käytössä

Ajon aikana tietyt toiminnot, kuten opetusohjelmat ja jotkin asetukset, on poistettu käytöstä maakohtaisen tieliikennelain perusteella.

Jos haluat käyttää estettyjä toimintoja, pyysäytä ajoneuvo.

**Huomautus:** Joissain maissa tieliikennelaki määrää, että seisontajarru on kiristettävä ennen tiettyjen sovellusten käyttöä. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyntiliikkeeseen.

Joitakin asetuksia on muokattava moottorin käydessä, jotta multimediajärjestelmä voi tallentaa ne.



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.

# PUHDISTUS

## Puhdistussuositukset

Käytä kosketusnäytön puhdistamiseen vain puhdasta, nukkaamatonta, pehmeää ja kuivaa mikrokuituliinaa, jotta heijastumia estävät materiaalit eivät vahingoitu.

Älä paina multimedianayttöä liikaa tai käytä puhdistusvälineitä, jotka voivat naarmuttaa näytön pintaa (esim. harjaa, karheaa liinaa yms.).



Älä kaada tai suihkuta puhdistusainetta näytölle.

Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita tai kotitaloustuotteita.


Laite ei saa joutua kosketuksiin nesteiden kanssa eikä sitä saa altistaa kosteudelle. Jos niin käy, pinnat tai sähkökomponentit voivat vaurioitua.



### "Näytön puhdistus"-tila

Poista kosketusnäyttö käytöstä painamalla lyhyesti multimedianahtön näppäintä **1** ja paina sitten "Näytön puhdistus" **2**, jos haluat puhdistaa multimedijärjestelmän näytön mikrokuituliinalla.

Lopeta "Näytön puhdistus"-tilan käyttö painamalla lyhyesti multimedianahtön kyt-kintä **1**.

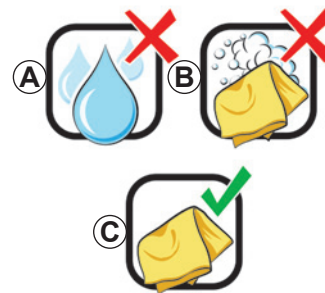

Noudata seuraavia puhdistussuosituksia:

- A:** Älä käytä alkoholipohjaisia nesteitä, äläkä levitä tai suihkuta nesteitä.
- B:** Älä puhdista saippuavedellä ja hieman kostutetulla mikrokuituliinalla.
- C:** Kuivapuhdistus mikrokuituliinalla.



Älä käytä puhdistusaineita, joissa on alkoholia, äläkä ruis-kuta pinnalle nesteitä.

# KÄYNNISTYS, PYSÄYTYS



## Käynnistyminen

Multimediajärjestelmä käynnistyy:

- kun auto käynnistetään,
- napauttamalla multimediasäätön näppäintä **1**.



## Pysäytys

Multimediajärjestelmä kytkeytyy pois päältä:

- napauttamalla multimediasäätön näppäintä **1** ja painamalla kohtaa "Valmiustila". Voit myös valita seuraavat kohdat:
  - "Turvatila";
  - "Radio/musiikki pois"/"Radio/musiikki päällä";
  - "Näyttö valmiustilassa";
  - "Näytön puhdistus".
- kun auton ovet lukitaan.



## Miniminäyttö

Tämä näyttö avautuu, kun valitset Näyttö valmiustilassa -toiminnon.

## Uudelleenkäynnistys


Multimediajärjestelmä voidaan käynnistää uudelleen painamalla pitkään (pitämällä painettuna, kunnes järjestelmä käynnistyy uudelleen):

- multimediasäätön kytöntä **1**;

tai

- "Mode" (tila) -painikkeella ja ohjauspyörän sivussa vasemmalla olevan vivun "Source" (kuuntelulähde) -painikkeella.

## WIDGETIEN LISÄÄMINEN JA HALLINTA (1/2)

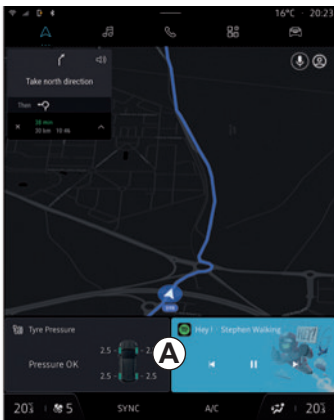

### Esittely

Järjestelmässä on räätälöitävä "Aloitussivu" tai "avigointi". Sivun alueella **A** on widgettejä, joiden avulla saadaan käyttöön tietoja ja toimintoja, kuten Driving Eco, radio, rengaspaineet jne.


Valitsemalla jonkun widgeteistä voit hallita toimintoa suoraan päänäytön kautta (vaihtaa radioasemaa, käyttää puhelinta jne.).



### Widgetin koko

Voit näyttää suuremman osan navigointikartasta pienentämällä widget-alueetta.

Paina painiketta **1** tai pyyhkäise multimedia-näyttöä widget-alueella **A** näytön reunaan päin.

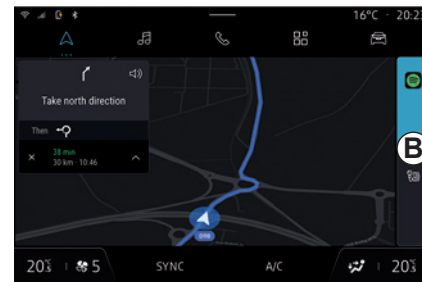

Voit suurentaa widget-näyttöä painamalla widgetiä tai pyyhkäisemällä multimedianayttöä widget-alueella **B** näytön keskiosaan päin.


Widgetin määrittäminen on linkitetty profiiliin. Jos profiili muuttuu, myös widgetien näyttö muuttuu.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.




## WIDGETIEN LISÄÄMINEN JA HALLINTA (2/2)

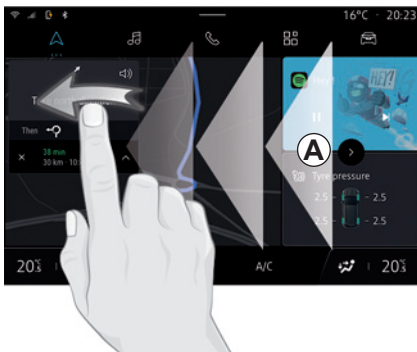

### Widgetien mukauttaminen


Voit räätälöidä widgetejä "Ajoneuvo"-tilan valikossa "Ajoneuvo", "Ohjaamo" ja "Muokkaa widgetejä".

Widgetin määritys on linkitetty profiiliin. Jos profiili muuttuu, myös widgetien näyttö muuttuu.

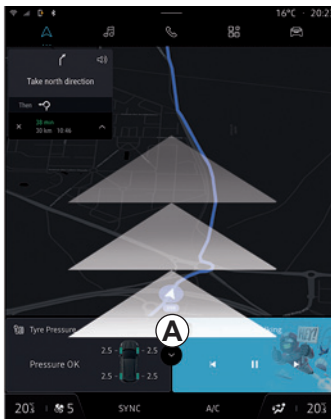

Voit myös räätälöidä widgetejä "Aloitussivu"-kohdassa tai "Navigointi"-tilassa seuraavasti:

- paina pitkään räätälöitävää widgetiä.
- pyyhkäise aluetta **A** näytön keskiosaan päin.

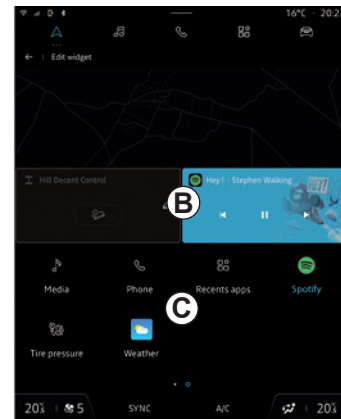

Valitse sitten haluamasi kohta alueella **B** koskettamalla näyttöä ja valitse sitten käytettävissä oleva widget luettelosta **C**.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

# PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ (1/9)

## Esittely

Multimediajärjestelmässä on puheentunnistusjärjestelmä, jonka avulla joitakin multimediajärjestelmän ja älypuhelimien toimintoja voi käyttää äänikomennoilla. Voit käyttää multimediajärjestelmää tai älypuhelinta irrottamatta käsiäsi ohjauspyörästä.

Käytä äänikomentoja puhumalla multimediajärjestelmälle samalla tavoin kuin normaalisti kelle tahansa puhekumppanille.

**Huomautus:** puheentunnistuksen painikkeen sijainti voi vaihdella. Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

Voit käyttää seuraavien laitteiden puheentunnistusjärjestelmiä:

- multimediajärjestelmä;
- replikoitu älypuhelin.

Lisätietoja älypuhelimien replikoinnista on kohdassa "Android Auto™, Carplay™".

## Multimediajärjestelmän puheentunnistuksen käyttö

### Multimediajärjestelmän äänikomennoilla ohjattavat päätoiminnot

Joitakin äänikomentoja voidaan käyttää seuraavissa auton toiminnoissa:

- Navigointi
- Musiikki
- Autoradio;
- Puhelin;
- Auton toiminnot (ilmastointi, MULTI-SENSE);
- Yhdistetyt palvelut (sää, uutiset jne.)
- ...

**Huomautus:** Jos haluat käyttää puheentunnistusta, varmista, että verkon kuuluvuus on hyvä. Joitakin toimintoja ei voida käyttää, jos kuuluvuus on heikko.

Google® -tiliin yhdistämällä voit muokata Assistant-toimintoa lisää, kun auto on yhdistetty. Tällöin voit esimerkiksi soittaa yhteystietoihin tallennetuille henkilöille tai tarkastella Google®-kalenterin sisältöä.

### Erityispiirre

- "Google Assistant" ei ole vielä käytettävissä kaikilla kielillä. Katso lisätietoja käytettävistä kielistä tai kokeile toista kieltä (saatavuuden mukaan) sivustosta [support.google.com](https://support.google.com);
- äänikomentoja tulee lisää ja ne paranevat ohjelmistopäivitysten avulla;
- oheiset ohjeet ovat yleisiä kuvauksia ja niissä käsitellään myös kolmannen osapuolen palveluntarjoajia. Saatavuus, versio ja toiminnallisuus voivat vaihdella tai niitä voidaan muuttaa.

## PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ (2/9)




### Ääniohjaus

(varustetason mukaan)

Voit käyttää ääniohjausta, jos haluat soittaa puhelimen osoitekirjassa olevalle henkilölle, antaa määränpään tai vaihtaa radioasemaa näyttöön koskettamatta. Kun napautat näppäintä **1**, saat äänipalautteen ja kuva tulee näyttöön.

**Huomautus:** tämä toiminto on käytettävissä vain niissä autoissa, joissa on navigointijärjestelmä.

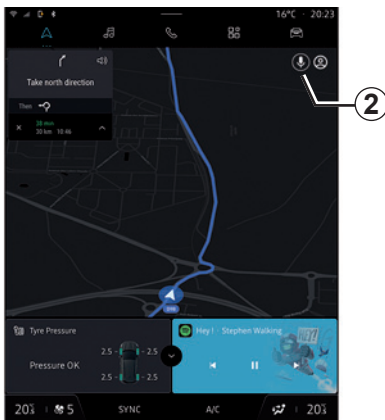


### Aktivointi

Puheentunnistusjärjestelmä voidaan käynnistää useilla eri tavoilla:

- napauttamalla auton puheentunnistus-painiketta **1**;

tai


- painamalla kuvaketta **2** kohdassa "Navigointi";

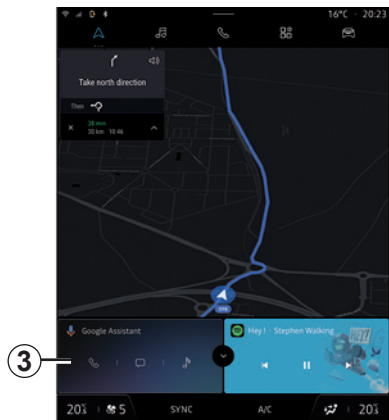

tai


- painamalla "Google Assistant" -widgetiä **3**;

# PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ (3/9)

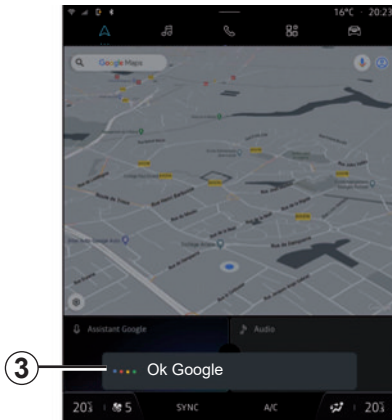

tai

- sanomalla äänikomennon "Ok Google" tai "Hey Google"; kun olet saanut äänipalautteen ja kuva on tullut näyttöön 3, sano komento ääneen (esim. "Opasta kotiin").

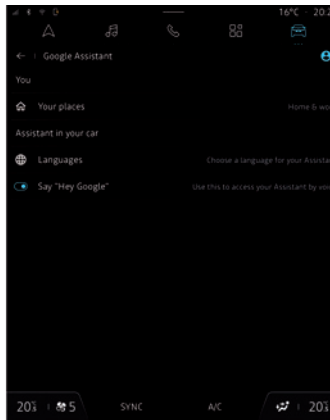

## Puheentunnistusvalikko

Voit tehdä seuraavat toiminnot kohdassa "Ajoneuvo", "Asetukset", "Google®" ja sitten "Google assistentti":

- avustajan "Kielet"-valinta
- ota käyttöön / poista käytöstä äänikomento "Sano "Ok Google"".



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

## Navigointin ohjaus puheentunnistustoiminnolla

Määränpää voidaan syöttää multimedianaäytön puheentunnistuksella useilla eri menetelmillä.

**Huomaus:** Suosikkien käyttö edellyttää, että olet ottanut Google®-tilin käyttöön ja tallentanut sille yhteystietoja. Lisätietoja on kohdassa "Käyttäjäasetukset".

Jotta voit antaa navigointiin liittyviä äänikomentoja, aktivoi puheentunnistus ja sano äänipalautteen jälkeen äänikomento seuraavien aiheiden mukaisesti:

- "Kiinnostavat paikat";
- "Määränpää";
- "Koti";
- "Työ";
- "Reittitiedot";
- "Opastus";
- ...

# PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ (4/9)

## ”Kiinnostavat paikat”

Hae POI-kohdepisteitä äänikomennolla.

Esimerkkejä:

- ”Etsi kahvila”;
- ”Opasta kohteeseen Paris”;
- ”Näytä reitti Eiffel-tornille”;
- ...

## ”Määränpää”

Anna täydellinen osoite äänikomennolla.

Esimerkkejä:

- ”Mene osoitteeseen 7 rue de la Joie, Paris”;
- ”Näytä reitti kohteeseen Paris”;
- ”Etsi Montmartre, Paris”;
- ...

## ”Koti” ja ”Työ”

Näillä äänikomennolla navigaattori näyttää reitin kotiin tai työpaikalle.

Esimerkkejä:

- ”Aja kotiin”;
- ”Opasta kotiin”;
- ”Opasta työpaikalle”;
- ...

**Huom.:** jotta voit käyttää Aja täihin -äänitointia, sinun on ensin tallennettava osoite.

## ”Reittitiedot”

Saat tietoja nykyisestä reitistä äänikomennolla.

Esimerkkejä:

- ”Mikä on nykyinen reitti?”;
- ”Mikä on saapumisaika?”;
- ”Mikä on jäljellä oleva ajomatka?”;
- ...

## ”Opastus”

Nykyisen reittiopastuksen muuttaminen äänikomennolla.

Esimerkkejä:

- ”Ääniopastuksen käyttöönotto/käytöstä poisto”;
- ”Vältä tietulleja”;
- ”Peruuta reitti”;
- ...

# PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ (5/9)

## ”Audion” ohjaus puheentunnistustoiminnolla

Voit aktivoida musiikin toiston, radion tai vaihtaa aaltoaluetta multimediajärjestelmän puhekomennoilla.

Jotta voit antaa ”Audio”-toimintoon liittyviä äänikomentoja, aktivoi puheentunnistus ja sano äänipalautteen jälkeen äänikomento seuraavien aiheiden mukaisesti:

- ”Kuuntelulähde”
- ”Radio”,
- ”Musiikki”
- ”Toistokomennot”
- ...

## ”Kuuntelulähde”

Voit vaihtaa kuuntelulähdettä.

Esimerkki:

- ”Avaa radio”;
- ”Käynnistä online-musiikkisovellus”;
- ...

## ”Radio”

Voit valita radioaseman.

Esimerkki:

- ”Toista Jazz radio”;
- ”Kuuntele DR:n Jazz radio -asemaa”;
- ”Toista 91.8”;
- ...

## ”Musiikki”

Voit käynnistää ainoastaan musiikin (kappalet, soittolistat jne.) suoratoiston.

Esimerkki:

- ”Kuuntele <tekijän nimi> sovelluksella <halutun sovelluksen nimi>”

- ”Kuuntele <kappaleen nimi> sovelluksella <halutun sovelluksen nimi>”;
- ”Kuuntele <albumin nimi> sovelluksella <haluamasi sovelluksen nimi>”;
- ”Kuuntele Pop-musiikkia”;
- ”Toista urheilu-soittolista”;
- ...

**Huomautus:** Jotkin musiikin suoratoistosovellukset edellyttävät siihen yhdistettyä tiliä.

## ”Toistokomennot”

Voit antaa nykyistä soittolistaa koskevia äänikomentoja.

Esimerkki:

- ”Toisto”;
- ”Tauko”;
- ”Seuraava”;
- ”Edellinen”.

**Huomautus:** Komennot voivat vaihdella sovelluskohtaisesti, eivätkä kaikki välttämättä ole käytettävissä.

# PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ (6/9)

## ”Puhelinn” ohjaus puheentunnistustoiminnolla

Voit soittaa numeroon tai yhteystiedolle multimediajärjestelmään yhdistetyllä ääniohjauksella.

Jotta voit antaa ”Puhelin”-toimintoon liittyviä äänikomentoja, aktivoi puheentunnistus ja sano äänipalautteen jälkeen äänikomento seuraavien aiheiden mukaisesti:

- ”Soita”;
- ”Valitse numero”;
- ”Puhelutiedot”;
- ”SMS”;
- ...

**Huomautus:** Sinun on aktivoitava tietojen jakaminen puhelimellasi, katso lisätietoja kohdasta ”Palvelujen aktivointi”.

## ”Soita” ja ”Valitse numero”

Voit soittaa yhteystiedoissa olevalle yhteyshenkilölle tai valita puhelinnumeron.

Esimerkki:

- ”Soita Grégory”;
- ”Soita Grégoryn kotinumeroon”;
- ”Soita vastaajaan”;
- ”Valitse numero 06 77 07...”;
- ”Soita 06 77 07...”;
- ...

## ”Puhelutiedot”

Voit tarkastella puhelimesi soittohistoriaa.

Esimerkki:

- ”Puhelutiedot”;
- ”Näytä puhelut”;
- ”Viimeisimmät puhelut”;
- ...

## ”Tekstiviestit”

Voit sanella ja lähettää SMS-tekstiviestejä tai kuunnella ne luettuina.

Esimerkki:

- ”Lähetä Fabien ille viesti ”Nähdään pian...”;
- ”Lue SMS-tekstiviesti”;
- ”Vastaa SMS-tekstiviestiin”
- ...

## Erityispiirre

- Sinun on otettava tietojen jakaminen käyttöön, jotta multimediajärjestelmä voi lukea SMS-tekstiviestit. Lisätietoja on kohdassa ”Palvelujen aktivointi”
- Multimediajärjestelmä voi lukea ainoastaan ajon aikana vastaanotetut SMS-tekstiviestit.

# PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ (7/9)

## ”Auton toiminnot” -komento puheentunnistuksen avulla

Voit aktivoida joitain auton toimintoja multimediajärjestelmän äänikomennoilla.

Jotta voit antaa ”Ajoneuvo”-toimintoon liittyviä äänikomentoja, aktivoi puheentunnistus ja sano äänipalautteen jälkeen äänikomento seuraavien aiheiden mukaisesti:

- ”Toimintamatka akkuvarauksella”;
- ”Matkustamon lämpötila”;
- ”MULTI-SENSE”;
- ...

## ”Toimintamatka akkuvarauksella”

Saat tiettyjä tietoja, jotka liittyvät auton akkuvaraukseen.

Esimerkki:

- ”Pääsenkö kohteeseen Dunkerque”;
- ”Kuinka paljon akkuvarausta on”;
- ...

## ”Matkustamon lämpötila”

Voit kytkeä käyttöön joitain matkustamon lämpötilaan liittyviä toimintoja.

Esimerkki:

- ”Aseta lämpötila 21 asteeseen”;
- ”Laske lämpötilaa”;
- ”Kytke puhallus jalkatilaan”;
- ”Kytke ohjauspyörän lämmitys”;
- ”Lisää matkustajan istuimen lämmitystä”;
- ”Synkronoi lämpötila”;
- ...

## ”MULTI-SENSE”

Voit ottaa käyttöön eri MULTI-SENSE-tiloja.

Esimerkki:

- ”Aktivoi ECO-tila”.

## ”Yhdistetty palvelu” -komento ja puheentunnistus

Voit esittää tiettyjä yhdistettyihin palveluihin liittyviä kysymyksiä multimediajärjestelmän äänikomennoilla.

Jotta voit antaa yhdistettyihin palveluihin liittyviä äänikomentoja, aktivoi puheentunnistus ja sano äänipalautteen jälkeen äänikomento seuraavien aiheiden mukaisesti:

- ”Sää”;
- ”Uutiset”;
- ”Urheilu”;
- ”Liikennetiedotteet”;
- ”Järjestelmä”;
- ...

Esimerkki:

- ”Millainen sää on kohteessa Paris?”;
- ”Mikä on päivän tärkein uutisaihe?”;
- ”Mikä on Paris – Marseille -pelitilanne?”;
- ...



# PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ (8/9)

## Puheentunnistuksen käyttäminen replikoidusta älypuhelimesta

### Älypuhelimien äänikomennoilla ohjattavat päätoiminnot

Kun älypuhelin on yhdistetty multimediasysteemiin älypuhelimien replikoinnin avulla, joillain äänikomennoilla voidaan käyttää joitain älypuhelimien toimintoja ja sovelluksia.

Lisätietoja älypuhelimien replikoinnista on kohdassa "Android Auto™, Carplay™".

Joitakin äänikomentoja voidaan käyttää seuraavissa älypuhelimien toiminnoissa:

- Navigointi;
- Musiikki;
- Puhelin;

**Huomautus:** Jos haluat käyttää älypuhelimesi puheentunnistusta multimediasysteemin kanssa, tarkista, että verkon kuulumus on hyvä.

## Älypuhelimien replikointikomento äänentunnistuksella

Jotta voit käyttää älypuhelimien puheentunnistusta multimediasystemissä, toimi seuraavasti:

- Varmista, että älypuhelimesi puheentunnistustoiminto on yhteensopiva multimediasysteemin kanssa;
- Liitä älypuhelin multimediasysteemiin replikoimalla.

Lisätietoja on kohdassa "Puhelimen liittäminen, liitännän poistaminen" ja "Android Auto™, Carplay™".

Kun käytät replikoidun älypuhelimien puheentunnistusta, käytät puhelimen internetyhteyttä (jota koskevat matkapuhelinoperaattorin maksut ja rajoitukset).



## Ääniohjaus

(varustetason mukaan)

Voit käyttää replikoidun älypuhelimien äänikomentoa ilman näyttöä pitämällä painiketta **1** painettuna, jolloin kuuluu äänipalaute ja näyttöön tulee kuva.

# PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ (9/9)

## Aktivointi

Puheentunnistusjärjestelmän käyttöönotto:

- paina pitkään puheentunnistuspainiketta **1**;
- valitse "replikointi"-tilassa äänikomento, joka liittyy käytössä olevaan sovellukseen;
- sano äänikomento "Ok Google", "Hey Google" tai "Dis Siri", "Say Siri".

**Huomautus:** puheentunnistuksen käytön aikana odota aina äänimerkkiä, ennen kuin puhut.

Käynnistä puheentunnistuksen kanssa yhteensopivien sovellusten äänikomennot aktivoimalla puheentunnistus ja sanomalla komento merkkiäänän jälkeen.

Puhelinsovelluksen käyttö replikoidun älypuhelimien kautta äänikomennoilla.

Esimerkki:

- "Soita José";
- "Soita toimistolle";
- ...

Voit käyttää navigointisovellusta replikoidun älypuhelimien äänikomennoilla.

Esimerkki:

- "Siirry kohteeseen Champs-Élysées paikassa Paris";
- "Aja kotiin";
- ...

**Huomautus:** Puheentunnistuksen komennot riippuvat replikoidun älypuhelimien sovelluksesta.



# *Navigointi*

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Kartta . . . . .              | 2.2  |
| Kohteen syöttäminen . . . . . | 2.7  |
| Navigointiasetukset . . . . . | 2.15 |
|                               | 2.1  |

# KARTTA (1/5)

## Kartta

### Kartan näyttäminen

Siirry karttanäyttöön painamalla "Navigointi"-tilan kohtaa **1**.

Voit siirtyä karttaan myös "Sovellukset"-tilan kohdasta "Kartat".

Kartta kertoo nykyisen sijaintisi ja useita määrittämäsi tietoja (POI -kohdepisteiden näyttö, liikennetiedot jne.).

Voit liikkua navigointikartassa liu'uttamalla karttaa näytössä haluamaasi suuntaan.

Palaa nykyiseen sijaintiin painamalla **3**.

**Huomautus:** Kartta päivitetään automaattisesti ilman käyttäjän toimenpiteitä.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.




### "Kartta"-näyttö ilman käynnissä olevaa reittiä

- 1 "Navigointi"-tila.
- 2 Näyttötilat ovat 2D/Karttapohjoinen, 2,5D.
- 3 Keskitä kartta uudelleen tutkittuasi sen.
- 4 Zoomaa/loitonna karttaa painamalla "+" / "-" -painiketta.

- 8 Kartta.
- 7 Nykyinen sijainti.
- 6 "Asetukset"-valikko.
- 5 Kadun nimi, jolla ajetaan parhaillaan. Voit käyttää lisäominaisuuksia painamalla.
- 9 Kohteen hakupalkki.

## KARTTA (2/5)

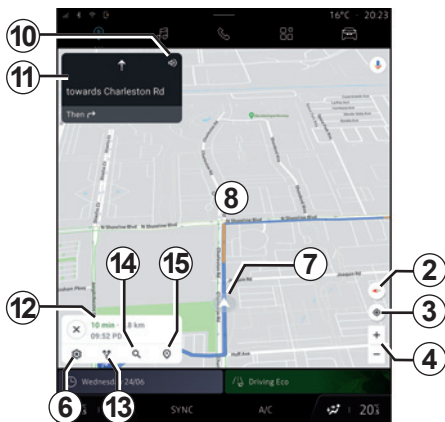

**"Kartta"näyttö, jossa näkyy nykyinen reitti**

- 2 Näyttötilat ovat 2D/Karttapohjoinen, 2,5D.
- 3 Keskitä kartta uudelleen tutkittuasi sen.
- 4 Zoomaa/loitonna karttaa painamalla "+" / "-" -painiketta.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

6 "Asetukset"-valikko.

7 Nykyinen sijainti. Voit käyttää lisäominaisuuksia painamalla.

8Kartta ja nykyinen reitti

10 Ääniopastus päälle/pois

11 Kaista ja suunta, jota sinun on noudatettava lasketun reitin jatkamiseksi.

12 Matkatiedot, kuten saapumisaika, liikennetiedot ja etäisyys seuraavaan etappiin tai lopulliseen määränpäähän (asetuksista riippuen) jne.

13 "Reitin yleiskuvaus".

14 "Haku matkan varrelta".

15"Reitti".



### Navigointinäyttö kojetaulussa

Voit näyttää multimediasysteemin navigointitiedot kojetaulun näytöllä.

Voit valita eri katselutilat painamalla ohjauspyörän "VIEW"-kytkintä 16.

## KARTTA (3/5)



Navigointitiedot voidaan näyttää kojetaulun näytöllä kahdessa eri näkymässä:

- miniminäkö A. Tiedot näkyvät kojetaulun näytön yläosassa **17**
- koko näytön näkö B.


**B**



**Huomautus:** Kojetaulun navigointinäyttö on käytettävissä vain "Google Maps" -sovelluksessa.

Lisätietoja mittariston kojetaulun näytöstä on auton käyttöoppaassa.

**10**

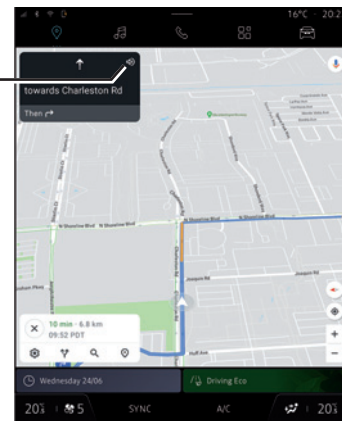

### "Ääniopastus"

Voit ottaa äänihjauksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä **10**-painikkeella.

**Huom.** Jos tämä toiminto on poistettu käytöstä, multimediajärjestelmästä ei kuulu ääniopasteita.

## KARTTA (4/5)




### Näyttötila

Voit valita **2D**/Karttapohjoinen- tai **2,5D**-tilan painamalla Näkymät-painiketta **2**.


### 2D/pohjoinen-näkymä

Kartalla näkyy nykyinen sijainti siten, että pohjoinen on ylöspäin.

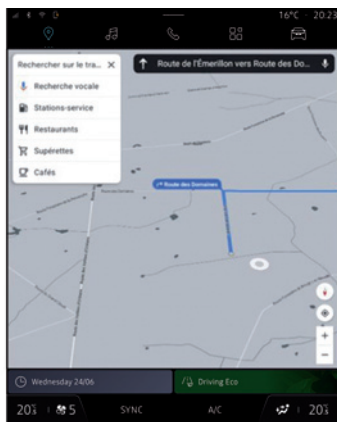

### 2,5D-näkymä

Kartalla näkyy nykyinen sijainti 3D-karttapinnalla. Se suuntautuu automaattisesti ajosuuntaan.

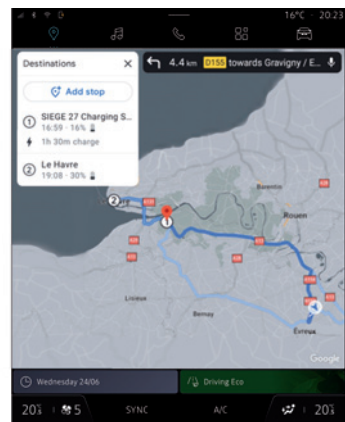

### Reittinäkymä

Voit tarkastella koko reittiä painamalla "Reitin yleiskuvaus" -painiketta **3**.



## KARTTA (5/5)

### Opastus

Opastus aktivoituu, kun reitti on laskettu. Multimediajärjestelmä opastaa koko matkan ajan ja ilmoittaa kussakin risteyksessä ajosuunnan useassa vaiheessa.

#### Vaihe 1: Valmistelu

Multimediajärjestelmä ilmoittaa sinulle navigointiajan, että sinun pitää pian tehdä ohjausliike.

#### Vaihe 2: Hälytys

Multimediajärjestelmä ilmoittaa tarvittavan ohjausliikkeen.

esim. "400 metrin päästä poistu seuraavasta liittymästä".


### Vaihe 3: Ohjaus

Multimediajärjestelmä ilmoittaa, mikä toimenpide tulisi suorittaa.

esim. "Käänny seuraavasta oikeaan".

Kun ohjausliike on valmis, kartta näkyy koko näytössä.

**Huom.** Jos et noudata ajo-ohjeita tai jos lopetat lasketun reitin, multimediajärjestelmä laskee automaattisesti uuden reitin.

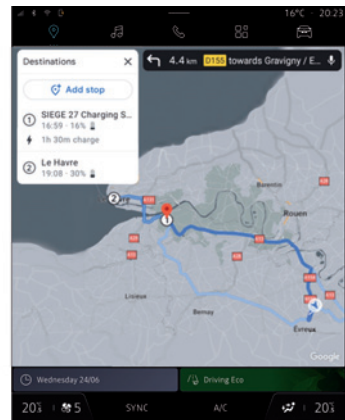

### "Reitin yleiskuvaus"

Tämä toiminto näyttää nykyiseen reittiin liittyvät tiedot.

Reitin yleiskuvaus -kuvakkeella **13** voit tarkastella seuraavaa:

- nykyisen reitin yksityiskohtaiset tiedot;
- lähtöpiste ja määränpää sekä ehdotetut reitit;
- eri osareitit, etäisyydet ja osareittien kestot;
- ...

# MÄÄRÄNPÄÄN SYÖTTÄMINEN (1/8)

## Kohteen syöttäminen

Paina "Navigointi"-tilassa **1** määränpään hakupalkkia **2**.

## Puheentunnistuksen käyttö osoitteen antamiseen

Aktivoi äänikomento ja anna sitten kaupungin nimi, kadun nimi, osoitenumero ja postinumeroalue.

Lisätietoja on luvussa Puheentunnistuksen käyttö.

**Huomautus:** Jos haluat hyödyntää kaikkia navigointitoimintoja, liitä laitteesi Google®-tiliin.

Tietyt toiminnot ovat käytettävissä vain auton ollessa pysähtyneenä.



### Varoitoimenpiteet navigoinnin yhteydessä


Navigointijärjestelmän käyttö ei missään olosuhteissa korvaa kuljettajan vastuuta ja tarkkaavaisuutta autolla ajettaessa.



Kohteen hakupalkin **2** avulla voit käyttää seuraavia toimintoja:

- äskettäinen määränpää;
- luokat (POI: kohdepisteet);
- tallennetut osoitteet (koti, työpaikka, suositukset jne.);

**Huomautus:** Palvelujen aktivointi on pakollista, jotta voit käyttää online-kohdehakuja. Katso lisätietoja "Palvelujen aktivointi"-osiesta.

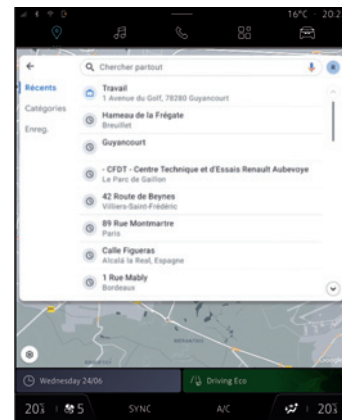


## Määränpää "Koti" ja "Työ"

Voit käynnistää hakupalkista navigointipastuksen kotiin tai työpaikalle.

Kun valitset "Koti" tai "Työ" ensimmäisen kerran, järjestelmä pyytää rekisteröimään osoitteen.

**Huomautus:** Multimedijärjestelmään voidaan tallentaa vain yksi "Koti"- ja yksi "Työ"-osoite.

## MÄÄRÄNPÄÄN SYÖTTÄMINEN (2/8)

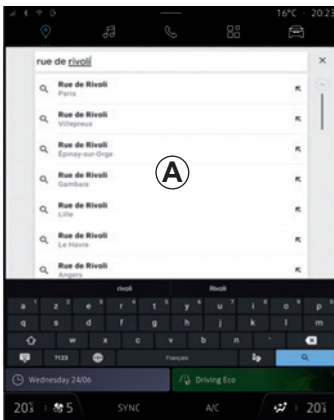


### Osoitteen haku

Hakupalkista **2** voit antaa täydellisen tai osittaisen osoitteen (maa, kaupunki, postinumero, kadun nimi, osoitenumero, risteys jne.).

Kun aloitat kirjaimien syöttämisen, järjestelmä ehdottaa samankaltaisia kadunnimiä. Voit


- vahvista valintasi painamalla näytössä olevaa kadunnimeä;
- Näet hakuasi vastaavan täydellisen luettelon ehdotetuista kadunnimistä selaa luetteloa **A**.

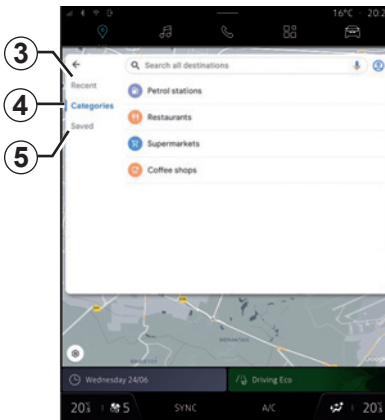

### Määränpään haku

Määränpään hakupalkista **2** pääset seuraavien erityyppisten määränpäiden välilehdille:

- "Viimeisimmät" **3**;
- "Luokat" **4**;
- "Tallenna" **5**.

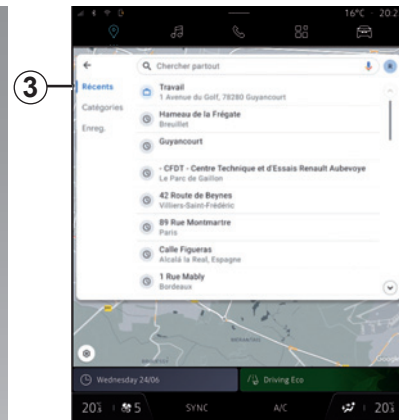

### Äskettäinen määränpää **3**


Voit siirtyä äskettäisten määränpäiden luetteloon valitsemalla hakupalkista "Äskettäiset"-välilehden. Nämä tallennetaan automaattisesti multimediajärjestelmästä ja "Google®"-tiliin liitetystä laitteista.

Aloita opastus valitsemalla määränpää.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

## MÄÄRÄNPÄÄN SYÖTTÄMINEN (3/8)

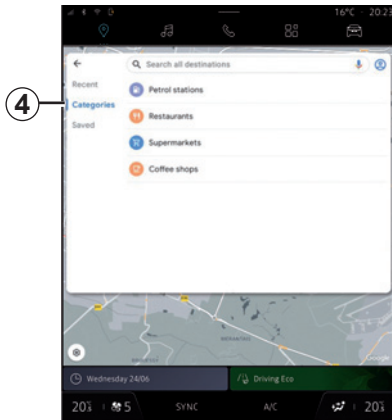


### Kohteet luokitain 4

Pääset POI-kohdepisteluokkien luetteloon valitsemalla Luokat-välilehden hakupalkista.

- "Huoltoasemat";
- "Ravintolat";
- "Lähikaupat";
- "Kahvilat".


POI (kohdepiste) on palvelu, yritys tai nähtävyys, joka sijaitsee paikkakunnan läheisyydessä (lähtöpiste, kohdekaupunki, reitin varrella jne.).

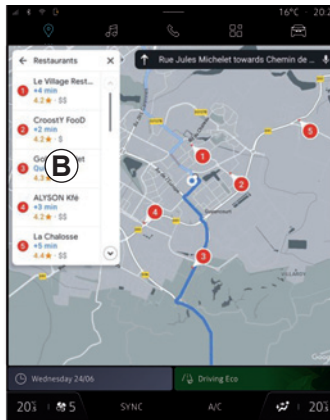

Kun olet valinnut luokan, multimedijajärjestelmä tarjoaa POI-luetteloa kohdassa **B** ja kartalla. Voit

- Vahvista valinta painamalla POI-kohdepistettä, joka näkyy kohdassa **B**.
- Selaamalla POI-kohdepisteluetteloa **B** saat näkyviin täydellisen hakua vastaavan luettelon.


**Huomautus:** "Google Maps" päivittää POI-luettelon reaaliaikaisesti.

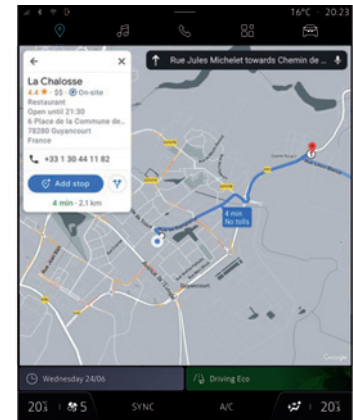

Kun olet valinnut POI-kohdepisteen, multimedijajärjestelmä näyttää seuraavat tiedot (jos saatavilla):

- osoite, aukioloajat, arvioinnit jne.;
- puhelinnumero;
- saapumisaika, matka;
- reitin yleiskuvaus;
- ...

## MÄÄRÄNPÄÄN SYÖTTÄMINEN (4/8)

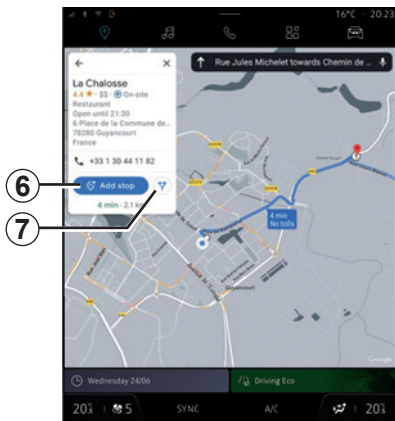

Voit myös etsiä POI-kohdepisteen ajettavan reitin varrelta.

Kun olet etsinyt ja valinnut POI-kohdepisteen, multimediajärjestelmä näyttää tiedot (jos saatavilla) ja sijainnin nykyisen reitin varrella.

Näytä nykyinen reitti painamalla **7**.

Voit lisätä nykyiseen reittiin pysähtymisen POI-kohdepisteessä painamalla **6**.

### ”Tallenna” 5

Voit käyttää tallentamiasi paikkoja:

- ”Nimetty”;
- ”Suosikit”;
- ”Tallennettu”;
- ”Käyntikohde”;
- ”Yhteystiedot”.

**Huomautus:** Tallennetut sijainnit synkronoidaan Google®-tilisi kanssa, vaikka niitä käytettäisiin muissa tiliisi liitetyissä laitteissa.



### ”Selaa karttaa”

Voit tutkia käynnissä olevaa reittiä siirtämällä karttaa pitämällä sormeasi painettuna näytöllä ja vetämällä sitä.

Säädä karttaa painamalla zoomauspainikkeita **9**.

Keskitä kartta uudelleen painamalla **8**-painiketta.




Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

# MÄÄRÄNPÄÄN SYÖTTÄMINEN (5/8)

## Määränpään antaminen reitin ollessa käynnissä

Kun reitti on käynnissä, voit käyttää seuraavia toimintoja:


- "Reitin yleiskuvaus" **12**;
- "Haku matkan varrelta" **10**;
- "Asetukset" **13**;
- "Lopeta opastus" **14**;
- "Reitti" **11**;
- ...

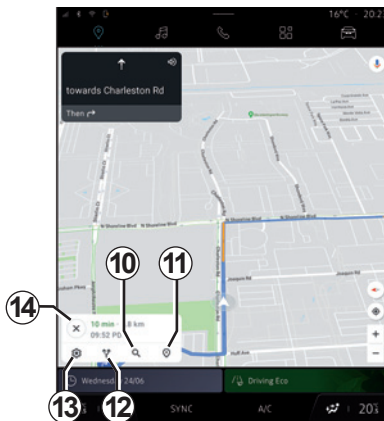

### "Reitin yleiskuvaus" **12**

Voit tarkastella saapumisaikaa, etäisyyttä ja jäljellä olevaa aikaa sekä ajettavaa reittiä kokonaisuudessaan kartalla painamalla **12**.

Voit myös tarkastella muita multimediajärjestelmän ehdottamia reittejä.

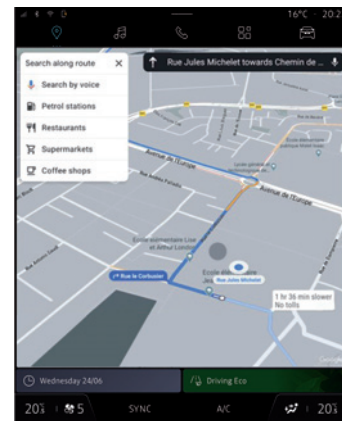


### "Haku matkan varrelta" **10**;

Tämän toiminnon avulla voit etsiä ja/tai lisätä yhden tai useamman reittivälin ajettavalle reitille. Voit lisätä seuraavat:

- haku puheentunnistuksen avulla;
- "Huoltoasemat";
- "Ravintolat";
- "Lähikaupat";
- "Kahvilat".

## MÄÄRÄNPÄÄN SYÖTTÄMINEN (6/8)

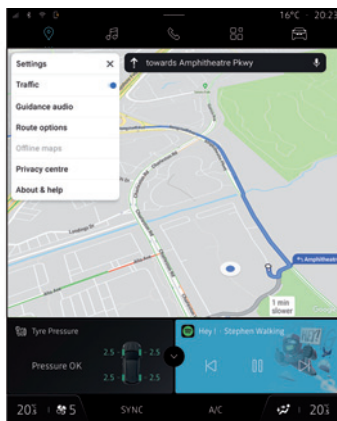


### ”Asetukset” 13

Tästä valikosta päässet seuraaviin navigointiasetuksiin:

- ”Liikennetilanne”;
- ”Opastusääni”;
- ”Reittivaihtoehdot”;
- ”Offline-kartat”;
- ”Tietosuojakeskus”;
- ”Tietoja/Ohje”.


Lisätietoja käytettävissä olevista asetuksista on kohdassa ”Navigointiasetukset”.

14

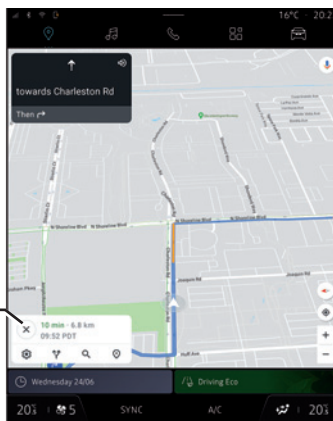

### ”Lopeta opastus” 14

Voit peruuttaa tällä toiminnolla nykyisen reitin. Lopeta opastus painamalla **14**.

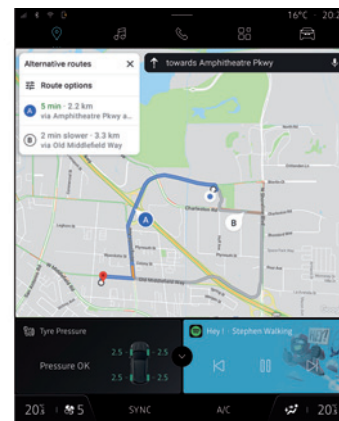

### ”Reitti” 11

Kohdassa **11** voit tarkastella ajettavaa reittiä ja muita vaihtoehtoisia reittejä.

Painamalla reittiä voit tarkastella sen kuvausta, matkaa ja kestoa.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

## MÄÄRÄNPÄÄN SYÖTTÄMINEN (7/8)

### ”Navigointi”-toiminto sähkö- ja hybridautoissa


Multimediajärjestelmän kokoonpano määryytyy auton moottorin mukaan:

- ”Huoltoasema” polttomoottori- ja hybridautoille (ei latauspistoketta);
- ”Latausasema” sähköautoille;
- ”Huoltoasema” ja ”Latausasema” hybridautoille (latauspistokkeella).

Näyttöön voi tulla myös muita valikoita ja asetuksia.

**Huomautus:** Palvelut pitää ottaa käyttöön, jotta ohjelma näyttää käytettävissä olevat latausasemat. Katso lisätietoja ”Palvelujen aktivointi” -osiosta.

15

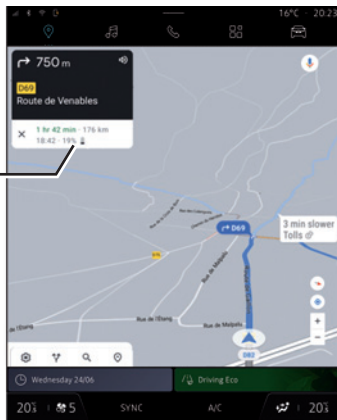


#### Kohteen syöttäminen

Kun annat määränpään, multimediajärjestelmä ilmoittaa sinulle, riittääkö akun varaustaso määränpäähen saakka.

Jos määränpää on saavutettavissa, arvioitu akun varaustaso määränpäässä näytetään kohdassa **15**.

Jos tarvitaan vain yksi pysähdys latausta varten, voit valita latausaseman.

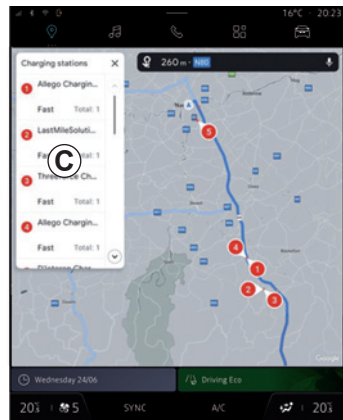


Jos määränpäähen pääsemiseksi tarvitaan useita latauksia, multimediajärjestelmä laskee automaattisesti optimoidun latausasemien yhdistelmän, jotta reitti pysyy mahdollisimman lyhyenä.

Voit tarkastella julkisten latausasemien nimiä luettelossa **C**, reittiä ja latausasemien sijainteja kartalla.

**Huomautus:** ”Google Maps” päivittää latausasemaluettelon reaaliaikaisesti.




## MÄÄRÄNPÄÄN SYÖTTÄMINEN (8/8)

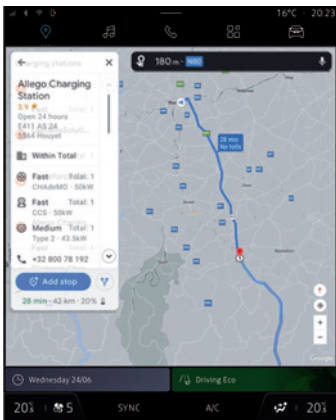

Kun painat näytössä näkyvää latausase-  
maa **C**, näet seuraavat tiedot:

- nimi, luokitus, aukioloajat ja osoite;
- vapaiden latausliittimien tyyppi ja luku-  
määrä;
- aika, matka ja jäljellä oleva akkuvaraus  
määränpäähän saavuttaessa;
- maksutapa;
- ...

**Huomautus:** Näytössä näkyvät tiedot la-  
tausliittäntöjen saatavuudesta voivat muut-  
tua navigoinnin aikana.

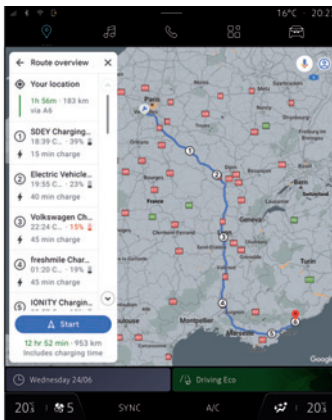

Voit tehdä seuraavaa:

- pyytää navigointiohjeet asemalle
- soittaa asemalle
- latausliittimen varaaminen;
- ...



Turvallisuussyistä tee säädöt  
auton ollessa pysähtyneenä.

## NAVIGOINTIASETUKSET (1/4)



### Asetukset-valikko

Voit siirtyä navigointiasetuksiin painamalla "Navigointi"-tilassa "Asetukset"-kuvaketta **1**.



Pääset seuraaviin asetuksiin "Asetukset"-kuvakkeella **1**:

- "Liikennetilanne" **2**;
- "Opastusääni" **3**;
- "Reittivaihtoehdot" **4**;
- "Offline-kartat" **5**;
- "Tietosuojakeskus" **6**;
- "Tietoja/Ohje" **7**.



### "Liikennetilanne" **2**

Tämän toiminnon avulla voit vastaanottaa reaaliaikaisia liikennetietoja, kuten:

- Liikennetiedot ja -häiriöt alueella
- Onnettomuudet, tietyöt tai läheisten teiden sulkeminen
- ...

Kytke "Liikennetiedot"-toiminto käyttöön/ pois käytöstä painamalla **8**.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

## NAVIGOINTIASETUKSET (2/4)



### "Opastusääni" 3

Tämän asetuksen avulla voit:


- mykistää "Navigointi"-toiminnon äänen **9**;
- mykistää "Navigointi"-toiminnon äänen, mutta liikennetiedotusten ääni **10** kuuluu;
- ottaa ääniopastuksen äänen **11** takaisin käyttöön;
- testata "Navigointi"-järjestelmän äänen-voimakkuutta ääniopastuksen äänenvoimakkuuden **12** säätämiseksi.



### "Reittivaihtoehdot" 4

Tässä asetuksessa voit kytkeä käyttöön/ pois käytöstä seuraavat reittivaihtoehdot:

- "Vältä moottoriteitä";
- "Vältä tietulleja";
- "Vältä lauttoja".

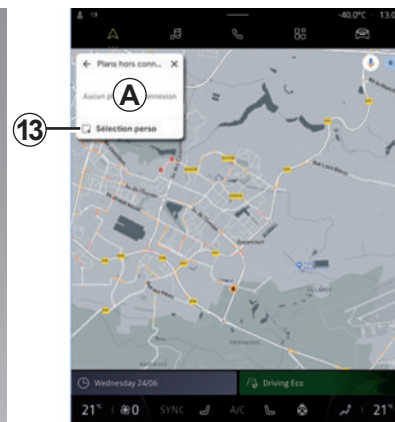


### "Offline-kartat" 5

Offline-karttojen avulla voit ladata ja tallentaa karttoja multimediajärjestelmään. Niitä voidaan käyttää, jos alueen internetyhteys on hidas tai se ei ole käytettävissä, tai jos et halua käyttää internetyhteyttä.

Offline-karttaluettelo on kohdassa **A**.

Voit lisätä offline-kartat "Oma valinta" -kohtaan painamalla **13**.

## NAVIGOINTIASETUKSET (3/4)

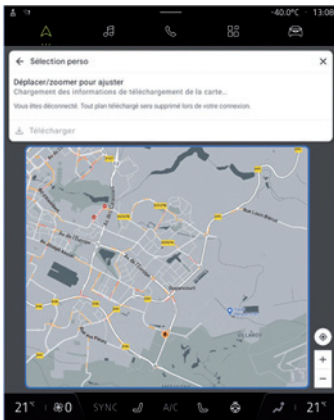


### Oma valinta

Tämän toiminnon avulla voidaan valita alue ja siihen liittyvät ladattavat tiedot kartalta.

Säädä ladattavaa valintaa panoroimalla ja zoomaamalla karttaa.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

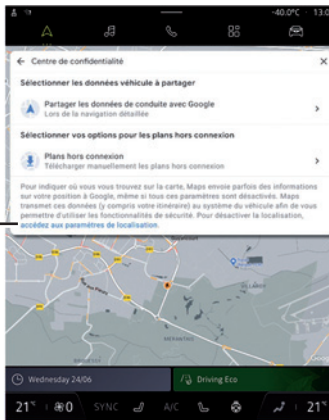


### "Tietosuojakeskus" 6

Tässä valikossa voit määrittää seuraavat jaettavat tietosuojatiedot:

- "Jaa ajotiedot Google®-palvelussa":
- "Offline-kartat".

Voit siirtyä suoraan auton sijaintiasetuksiin painamalla "siirry sijaintiasetuksiin" **14**.

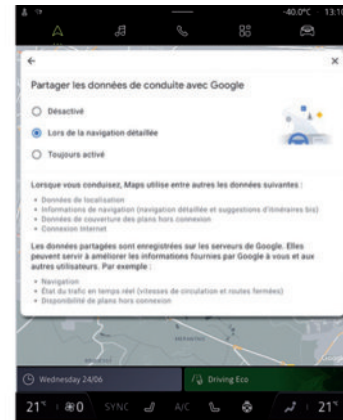


### "Jaa ajotiedot Google®-palvelussa"

Ajo- ja sijaintitietosi voidaan jakaa Google®-palvelussa. Niiden avulla voidaan kehittää Google®-palvelun tietoja, kuten navigointi, reaaliaikaiset liikenneolosuhteet, offline-karttojen saatavuus jne, kaikkien palvelun käyttäjien kannalta.

Jakamisen tila voi olla:

- "poissa käytöstä";
- käytössä vain "käännös käännökseltä -navigoinnin aikana";
- "Aina käytössä".

## NAVIGOINTIASETUKSET (4/4)

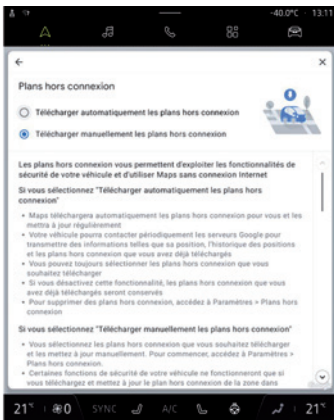

### Offline-karttojen vaihtoehdot

Voit ladata offline-karttapäivityksen seuraavasti:

- automaattisesti;
- manuaalisesti.

**Huomautus:** Lisätietoja on multimedianaäytössä näkyvissä tiedoissa ja ohjeissa.



### ”Tietoja/Ohje” 7

Tästä valikosta saat tietoja ja ohjeita seuraavista toiminnoista:

- ”Offline-karttojen tuki”;
- ”Licence Open Source”;
- käyttöön-/poiskytkentä 15 ”Tallenna tämän laitteen viimeisimmät haut”;
- ”Poista hakuhistoria”.

- ”Ohjekeskus”;
- ”Verkkohistoria”;
- ”Google Maps”;
- ”Versio”.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

# Audio


|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Radion kuunteleminen..... | 3.2 |
| Musiikki .....            | 3.9 |
|                           | 3.1 |

# RADION KUUNTELEMINEN (1/7)

## ”Radio”

### Esittely

Valitse äänilähteeksi ”Radio” painamalla ”Audio”-tilassa **1** painiketta **3**.

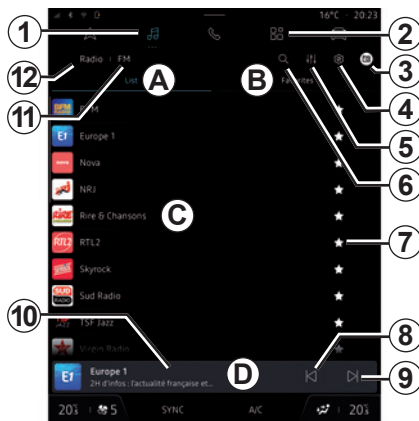

### ”Radio” -näyttö

- A** ”Lista”-tilan välilehti.
- B** ”Suosikit”-tilan välilehti.
- C** Kuuluvien radioasemien luettelo.
- D** Kuunneltavan radioaseman toisto-alue ja pääsy koko näytön tilaan. Kun painat tätä aluetta, toistettavan kappaleen nimi näkyy koko näytössä.

**Huomautus:** voit valita, näytetäänkö radio koko näytössä vai minisoittimessa **D**.

- 1** ”Audio”-tilaan siirtyminen.
- 2** ”Sovellukset”-tilaan siirtyminen.
- 3** Siirtyminen äänilähteisiin.
- 4** Siirtyminen kohtaan ”Radioasetukset”.
- 5** Siirtyminen kohtaan ”Ääniasetukset”.
- 6** ”Haku”-tilaan siirtyminen.
- 7** Tallenna asema ”Suosikit”-asetuksiin.
- 8** Siirtyminen alemmalle taajuudelle.
- 9** Siirtyminen ylemmälle taajuudelle.
- 10** Nykyisen aseman nimi ja taajuus  
Tekstitiedot (radion logo, esiintyjä, kappale jne.).
- 11** Siirtyminen eri taajuusalueille (FM, AM, DAB).
- 12** Kuunneltavan ”Audio”-lähteen tiedot.

**Huomautus:** käytettävissä olevat tiedot riippuvat valitusta asemasta tai taajuusalueesta.

Voit ohjauspyörän vivun kytkimellä valita tallennetun aseman ja selata radioasemia luettelon mukaan, valitusta tilasta riippuen. Lisätietoja ohjauspyörän sivussa olevista kytkimistä on kohdassa ”Säätimien esittely”.


## RADION KUUNTELEMINEN (2/7)



### Radioaseman haku

Voit hakea asemia nykyiseltä taajuusalueelta:

- taajuuden mukaan:
  - painamalla painiketta **15** useita kertoja peräkkäin.
  - siirtämällä kohdistinta **13** valintapalkissa.
  - syöttämällä halutun taajuuden manuaalisesti kohdassa **14**.
- aseman mukaan: siirry eteen- tai taaksepäin seuraavaan asemaan painamalla painikkeita **15**.

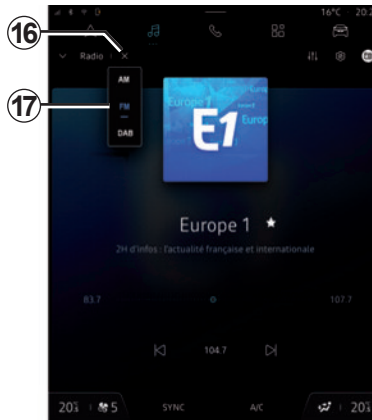

### Taajuusalueen valitseminen

Paina painiketta **16** ja valitse sitten "FM"- , "AM"- tai "DAB"-taajuus (maanpäällinen digitaaliradio) luettelosta **17**.

Voit myös valita taajuusalueen ohjauspylvään säätimen painikkeella.



### "Lista"-tila A

Tässä tilassa voit tarkastella multimediaseläin vastaanottamia asemia, jotka on lueteltu aakkosjärjestyksessä "FM"- ja "AM"-taajuuksien mukaan.

Voit selata kaikkia asemia pyyhkäisemällä luetteloa **C**.

Valitse kuunneltava radioasema luettelosta.


Parhaillaan kuunneltava radioasema näkyy minisoittimessa **D**. Näytä kuunneltava radioasema koko näytössä painamalla tätä aluetta.



## RADION KUUNTELEMINEN (3/7)

Jos "FM"-taajuusalueen radioasemat eivät käytä RDS-järjestelmää tai jos auto on alueella, jolla on huono radiovastaanotto, aseman nimi ja logo eivät näy näytöllä, vaan ainoastaan taajuus.

**Huomautus:** käytettävissä olevat tiedot riippuvat valitusta asemasta tai taajuusalueesta.

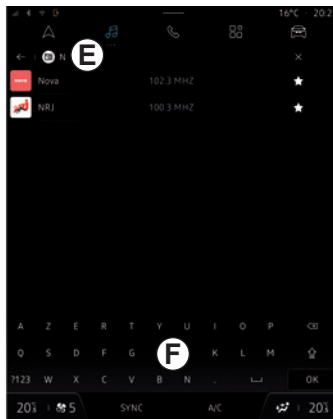


### Hae radioasemaa nimellä

Etsi asemaa nimen mukaan painamalla painiketta **6** ja anna sitten aseman nimi näppäimistöllä **F**.

Heti kun kirjoitat ensimmäiset kirjaimet hakukenttään **E**, multimediajärjestelmä ehdottaa radioaseman nimeä aakkosjärjestyksessä.



Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

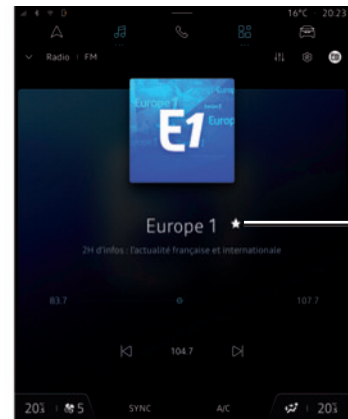


### Radioaseman tallennus "Suosikit"-luetteloon

Tallenna kuunneltava asema painamalla koko ruudun näytössä painiketta **18**.

Paina "Lista"-tilassa tallennettavan aseman painiketta **7** kohdassa "Suosikit".

## RADION KUUNTELEMINEN (4/7)

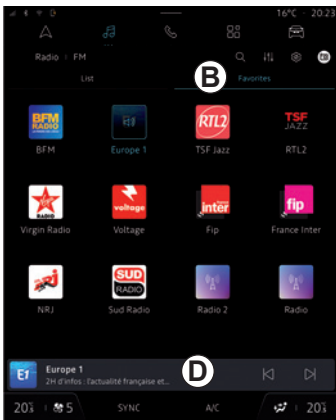


### ”Suosikit”-tila B

Tässä toimintatilassa voit käyttää aiemmin tallennettuja radiokanavia.

Valitse kuunneltava radioasema luettelosta.


Parhaillaan kuunneltava radioasema näkyy minisoittimessa D.

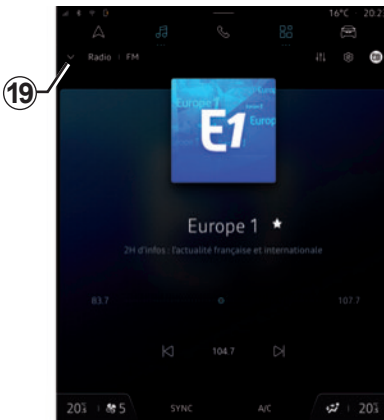

### Koko ruudun näyttö

Paina tätä aluetta näet kuunneltavan radion kentässä D koko näytön tilassa.

Pienennä koko näytön tila painamalla 19.

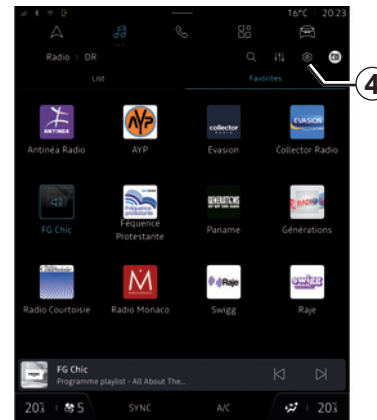

### ”Radioasetukset”-valikko 4

”Radioasetukset” -valikossa 4 voit tehdä seuraavien radiotoimintojen asetuksia:

- ”FM”
- ”DAB”
- ”Ilmoitukset”.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

## RADION KUUNTELEMINEN (5/7)

### ”FM”

Asetuksissa voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä seuraavat elementit:

- ”AF”
- ”AM”;
- ”Alue”;
- ”TA/I-Traffic”

### ”AF”

FM-radioaseman taajuus voi muuttua maantieteellisen alueen myötä.

Aktivoimalla AF-toiminnon voit kuunnella koko ajan samaa radioasemaa maantieteellisen alueen vaihtuessa.

Audiojärjestelmä seuraa automaattisesti taajuusmuutoksia ilman keskeytyksiä.

**Huom.** kaikki radioasemat eivät tarjoa tätä toimintoa.

Huonot vastaanotto-olosuhteet voivat joskus saada aikaan taajuuden satunnaisen ja epämiellyttävän muutoksen. Kytke silloin automaattinen taajuudenvaihto pois päältä.

### ”AM”

(varustetason mukaan)

Voit kytkeä AM-aallonpituuden näytön käyttöön / pois käytöstä.

### ”Alue”

Kun ”Alue”-tila on käytössä ja signaalitaso heikkenee, radio siirtyy uudelle taajuudelle, joka lähettää samaa ohjelmaa kuin aiemmin kuunneltu asema.

#### Erityispiirre:

- Joskus saman alueen asemat lähettävät eri ohjelmaa tai käyttävät eri nimeä.
- Jotkut radioasemat lähettävät ohjelmaa alueellisilla taajuuksilla. Tällöin:
  - Kun Alue-tila on käytössä, järjestelmä ei siirry uuden alueen lähettimeen vaan vaihtaa normaalisti alkuperäisen alueen lähettimien välillä.
  - Kun Alue-tila on poistettu käytöstä, järjestelmä vaihtaa uuden alueen lähettimeen, vaikka sen lähettäisi toista ohjelmaa.

### ”TA/I-Traffic”

(tieliikennetiedot)

Kun tämä toiminto on aktivoitu, audiojärjestelmäsi ottaa liikennetietojen vastaanoton käyttöön (maakohtaisesti), jos tiedot välitetään tietyiltä FM-radioasemilta.

Sinun on sitten valittava liikennetietoja lähettävän aseman taajuus. Jos toista lähdetä toistetaan (USB, Bluetooth®), se keskeytyy automaattisesti aina kun liikennetietoja vastaanotetaan.

## RADION KUUNTELEMINEN (6/7)

### "DAB"

(varustetason mukaan)

Asetuksista voit kytkeä "Simulcast/luovutus (DAB -> FM)" käyttöön/pois käytöstä.

Kun tämä toiminto on aktivoitu ja jos tällä hetkellä toistettava DAB-asema kuuluu heikosti, radiojärjestelmä vaihtaa automaattisesti vastaavan FM-radioaseman kuunteluun (jos saatavilla).

Äänentoistojärjestelmä palaa automaattisesti samaan digitaalisen DAB-aseman kuunteluun, kun vastaanotto on käytettävissä.

**Huomautus:** tämä toiminto on käytettävissä vain, jos asemasta on sekä FM- että DAB-versio.


### "Ilmoitukset"

Kun tämä toiminto on aktivoitu, voit kuunnella automaattisesti uutisia heti, kun lähetyks alkaa tietyiltä "DAB"-asemilta.

Jos alat toiminnon kytkemisen jälkeen kuunnella muita lähteitä, valitun ohjelmatyyppin lähetyks keskeyttää toisten lähteiden kuuntelun.

Asetuksissa voit ottaa käyttöön/poistaa käytöstä ilmoitukset seuraavista aiheista:

- "Hätähälytys";
- "Häiriötilanne";
- "Liikennetiedot";
- "Sää";
- "Uutiset";
- "Tapahtuma";
- "Urheilu";
- "Muut".

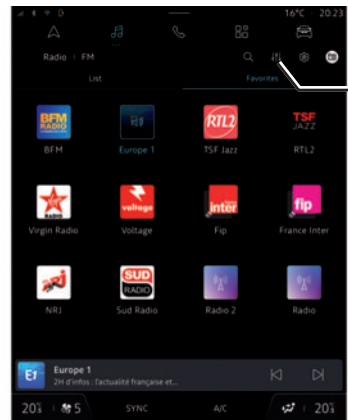

### "Ääniasetukset" 5


Kuvakkeella 5 voit säätää seuraavia ääniasetuksia:

- "Tunnelma";
- "Ääni".



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

## RADION KUUNTELEMINEN (7/7)

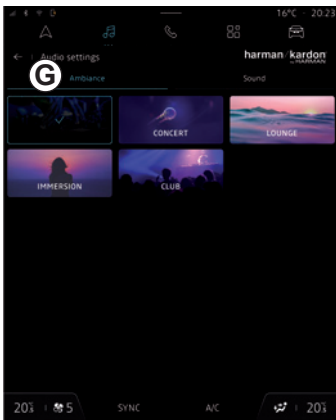

### ”Tunnelma”

(varustetason mukaan)

Välilehdeltä **G** voit valita jonkin seuraavista esisäädetyistä tilavaikutelmista:

- Studio;
- Konserttitali;
- Kuulijaa ympäröivä tilääni;
- ...



### ”Ääni”

Välilehdellä **H** voit säätää seuraavia ääniasetuksia:

- ”Normalisoi äänenvoimakkuus”: ylläpitää saman äänenvoimakkuuden vaihdettaessa äänilähdettä;
- ”Balanssi / faaderi”: kanava-/kaiutintasapainon säätö;
- ”Äänen ohjaus”: äänenjaon tasapainotus;

- ”Ääni / nopeus”: äänenvoimakkuuden automaattinen säätö ajonopeuden mukaan.

Lisätietoja käytettävissä olevista asetuksista on kohdassa ”Järjestelmäasetukset”.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

# MUSIIKKI (1/4)

## "Musiikki"

### Esittely

Valitse musiikin kuuntelulähde "Audio"-tilassa **1** painamalla **2**.

Kuuntelulähteet voivat vaihdella varustetason mukaan. Vain käytettävissä olevat lähteet näkyvät ja voidaan valita multimedia-näytössä.

### Erityispiirre:

- järjestelmä ei mahdollisesti tunnista tiettyjä tiedostomuotoja;
- USB-muisti on alustettava FAT32-muotoiseksi, sen vähimmäiskapasiteetin on oltava 8 GB ja enimmäiskapasiteetin 64 GB.




### "Lähteet"-valikko

Voit valita musiikkia eri kuuntelulähteistä "Lähteet"-valikosta **2**.

Valitse multimediajärjestelmään liitetty kuuntelulähde seuraavasta luettelosta:


- "Radio";
- "USB" (USB-portti);
- "Bluetooth® audio";
- "Podcasts";
- "CarPlay™";
- "Android Auto™";
- suoratoistosovellus;
- ...

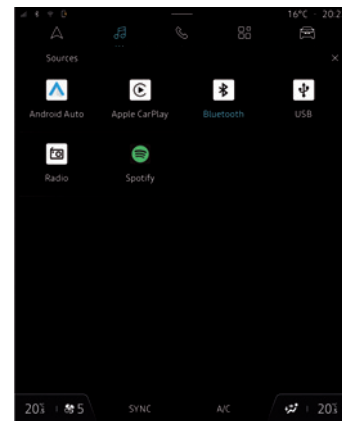

Kuuntelulähteet voivat vaihdella varustetason mukaan. Vain käytettävissä olevat lähteet näkyvät ja voidaan valita multimedia-näytössä.

Voit vaihtaa toistettavaa musiikkia ohjauksipylvään säätimen painikkeella.

## MUSIIKKI (2/4)

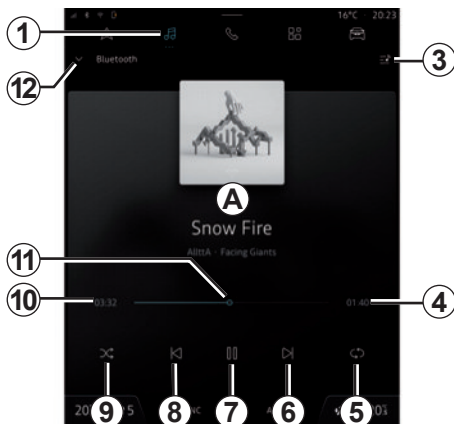

### Toistotila

- A** Tietoja tällä hetkellä soitettavasta ääniraidasta (kappaleen nimi, esittäjän nimi, albumin nimi ja kannen kuva, jos kuuntelulähde lähettää nämä tiedot).
- 1 Siirry "Audio"-tilaan.
  - 3 Siirtyminen nykyiseen soittolistaan,
  - 4 Parhaillaan toistettavan ääniraidan pituus.
  - 5 Raidan tai soittolistan toiston käyttöönotto tai käytöstä poisto.

- 6 Toista seuraava kappale.
- 7 Keskeytä/jatka ääniraitaa.
- 8 Lyhyt painallus: palaa nykyisen ääniraidan alkuun.

Toinen lyhyt painallus (alle 3 sekuntia ensimmäisen lyhyen painalluksen jälkeen): toista edellinen ääniraita.

Paina pitkään: Pikakelaus taaksepäin.

- 9 Kaikkien ääniraitojen satunnaistoiston käyttöönotto/käytöstäpoisto.
- 10 Nykyisen ääniraidan toisto aika.
- 11 Tällä hetkellä toistettava ääniraidan etenemispalkki.
- 12 Paluu luettelotilaan minisoittimella.

**Huomautus:** voit valita, näkyykö musiikkisoitin koko näytössä **A** tai minisoittimessa **17**.




### "Bluetooth® audio", "USB" ja suoratoistosovellus

Kohdasta "Bluetooth® audio", "USB" tai suoratoistosovelluksesta pääset luokitain järjestettyihin soittolistoihin:

- "Kappaleet" **13**;
- "Albumit" **14**;
- "Esittäjät" **15**;
- "Soittolistat" **16**.

Toistettava kappale näkyy minisoittimessa **17**. Kun painat tätä aluetta, toistettavan kappaleen nimi näkyy koko näytössä.


## MUSIIKKI (3/4)

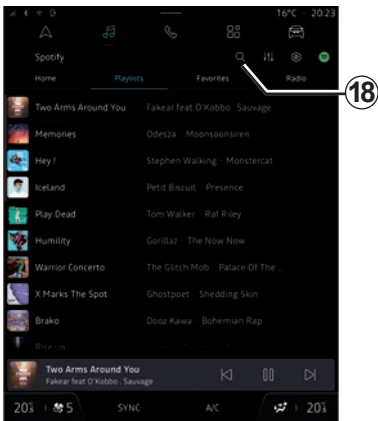

### "Etsi"

Voit tehdä seuraavat haut painamalla "Haku"-kuvaketta **18**, joka on jokaisessa "Lähteet"-näytössä "Audio"-tilassa:

- kappaleen nimi;
- albumi;
- tekijä;
- soittolista;
- radioasema;
- ...

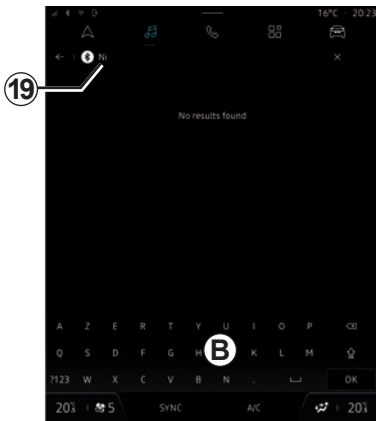


Kirjoita nimi hakukenttään **19** käyttämällä näppämistä **B**.

Kun kirjoitat ensimmäiset kirjaimet, multimediajärjestelmä ehdottaa vastaavia nimiä.

Valitse nimi ehdotusluettelosta.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

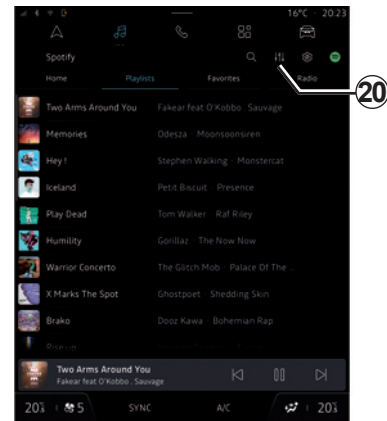


### "Ääniasetukset"

Kuvakkeella **20** voit säätää seuraavia ääniasetuksia:

- "Tunnelma";
- "Ääni".



## MUSIIKKI (4/4)

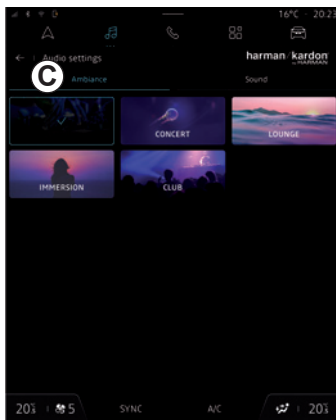

### ”Tunnelma”

(varustetason mukaan)

Välilehdeltä **C** voit valita jonkin seuraavista esisäädetyistä ääniympäristöjen tilavaikutelmista:

- Studio;
- Konserttisali;
- Kuulijaa ympäröivä tilääni;
- ...



### ”Ääni”

Välilehdellä **D** voit säätää seuraavia:

- ”Normalisoi äänenvoimakkuus”: ylläpitää saman äänenvoimakkuuden vaihdettaessa äänilähdettä;
- ”Balanssi / faaderi”: kanava-/kaiutintasapainon säätö;
- ”Äänen ohjaus”: audiosäätöjen äänensävyn säätö;

- ”Ääni / nopeus”: äänenvoimakkuuden automaattinen säätö ajonopeuden mukaan.

Lisätietoja käytettävissä olevista asetuksista on kohdassa ”Järjestelmäasetukset”.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

# ***Puhelin***

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen ..... | 4.2  |
| Puhelimen kytkeminen, kytkennän poistaminen .....        | 4.5  |
| Puhelu .....                                             | 4.8  |
| Puhelinmuistio .....                                     | 4.11 |
| Puhelutiedot .....                                       | 4.13 |
| Numeron näppäileminen .....                              | 4.14 |
| Tekstiviestit .....                                      | 4.15 |
| Puhelimen asetukset .....                                | 4.17 |
| Langaton lataus .....                                    | 4.18 |

# PUHELIMEN YHDISTÄMINEN, YHDISTÄMISEN PERUUTTAMINEN (1/3)


## Esittely

Tällä toiminnolla voidaan yhdistää puhelin multimediajärjestelmään.

Pääset "Muodosta laitepari uuden laitteen kanssa"-valikkoon **1** seuraavista kohdista:

- "Sovellukset"-tila ja sen jälkeen "Laitehallinta";
- "Audio"-tila, paina "Yhdistä Bluetooth®-yhteydellä" (jos puhelinta ei ole aiemmin liitetty laitepariksi);
- "Puhelin"-tila, paina "Yhdistä Bluetooth®-yhteydellä" (jos puhelinta ei ole aiemmin liitetty laitepariksi);
- "Puhelin"-tila, paina "Asetukset"-kuvaketta ja sen jälkeen "Laitehallinta";
- "Ajoneuvo"-tila, sitten "Asetukset" ja "Bluetooth®";
- Ilmoituskeskus, "Asetukset" ja sitten "Bluetooth®".

**Huomautus:** Jos multimediajärjestelmään ole yhdistetty puhelinta, tietyt valikot eivät ole käytössä.

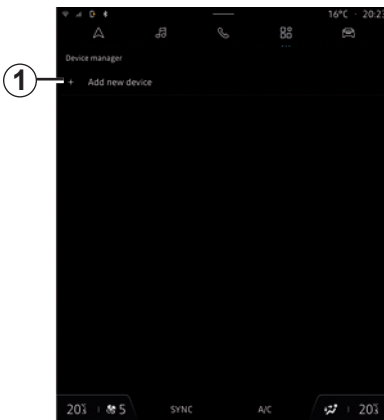

Kun puhelimen pariliitos on muodostettu, multimediajärjestelmä voi käyttää puhelintoimintoja. Multimediajärjestelmään ei tallenneta yhteystietojen tai henkilötietojen kopiota.

<https://renault-connect.renault.com-sivustossa> on luettelo yhteensopivista puhelimista.

Jotta multimediajärjestelmä voi hallinnoida "dual SIM"-kortilla varustettuja puhelimia, yhdistä puhelin asianmukaisesti laitepariksi multimediajärjestelmän kanssa.

## Erityispiirre

- Varmista laiteparin muodostamista varten, että puhelimen Bluetooth®-yhteys on käytössä ja aseta sen tilaksi "Näkyvässä";
- Auton on oltava pysähdyksissä puhelimen laiteparin muodostusta varten.



Säädä pääntuet ja istuimet auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

## PUHELIMEN YHDISTÄMINEN, YHDISTÄMISEN PERUUTTAMINEN (2/3)


### Puhelimen parittaminen

Jotta voit käyttää handsfree-järjestelmää, sinun on yhdistettävä Bluetooth®-puhelimesi multimediajärjestelmän laitepariksi.

Lisätietoja puhelimesi asettamisesta näkyvään tilaan saat puhelimesi käyttöoppaasta.


Mallikohtaisesti ja jos järjestelmä pyytää, anna puhelimesi Bluetooth®-koodi sen yhdistämiseksi multimediajärjestelmään tai vahvista yhdistämispyyntö.

Puhelimesi voi pyytää lupaa jakaa yhteystiedot, puhelutiedot ja musiikin. Hyväksy jakaminen, jos haluat päästä käsiksi näihin tietoihin multimediajärjestelmässä.

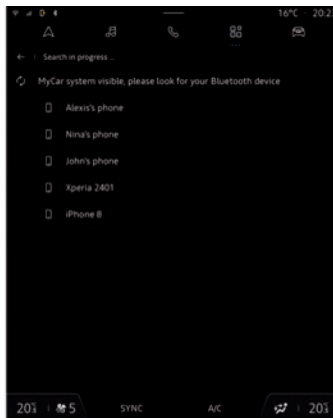

Valitse "Puhelin"-tilassa "Yhdistä Bluetooth®-yhteydellä" tai valitse "Sovellukset" tilassa "Laitehallinta" multimediajärjestelmässä:

- näyttöön tulee ilmoitus, jossa sinua pyydetään yhdistämään puhelimesi;
- valitse "Yhdistä uusi laite". Multimediajärjestelmä etsii lähistöltä puhelimia, joiden Bluetooth® on aktiivinen ja jotka ovat näkyviä;
- valitse puhelimesi luettelosta.

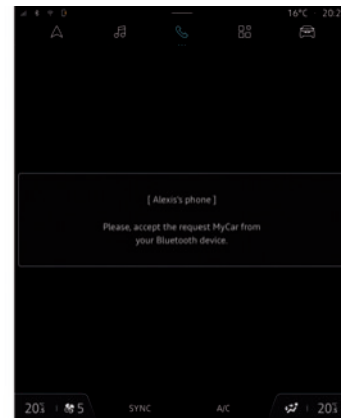

Multimediajärjestelmän näytöllä ja puhelimessa näkyy viesti, joka kehottaa hyväksymään pariliitospyynnön annetulla koodilla.

**Huom.:** Jotta pääset puhelimen yhteystietoihin, puhelulokiin ja SMS-viesteihin multimediajärjestelmän kautta, sinun on annettava synkronointilupa.

Kun puhelin on yhdistetty multimediajärjestelmän laitepariksi, voit valita haluamasi palvelut.

<https://renault-connect.renault.com>-sivustossa on luettelo yhteensopivista puhelimista.

## PUHELIMEN YHDISTÄMINEN, YHDISTÄMISEN PERUUTTAMINEN (3/3)



Valitse "Bluetooth®"-valikossa palvelut, joita haluat käyttää:

- "Puhelut" **2**: puhelujen soittaminen ja vastaanotto
- "Multimedia" **3**: musiikin kuuntelu
- "Internet-yhteys" **4**: internetyhteyden ja kaminen Bluetooth®-yhteydellä (katso kohta "Järjestelmäasetukset")
- "SMS" **5**: SMSen lähetyt ja vastaanotto
- "Yhteystietojen jakaminen" **6**: pääsy puhelinmuistioon, puhelun soittaminen ja puheluun vastaaminen, puhelutietojen tarkastelu jne.
- ...

**Huomautus:** jos toiminnon kuvake näkyy korostettuna, toiminto on käytössä.

### Uuden puhelimen yhdistäminen

Laitehallinta -valikosta voit yhdistää uuden puhelimen multimediajärjestelmän laitepariksi:

- paina **7** "Muodosta laitepari uuden laitteen kanssa" -kuvaketta;
- valitse uusi puhelimesi ehdotusluettelosta ja viimeistelee laiteparin muodostaminen.

Uusi puhelimesi on nyt yhdistetty multimediajärjestelmän laitepariksi.

Laitepariksi yhdistettävien puhelinten lukumäärää ei ole rajoitettu.

Kun käytät "Internetyhteys"-palvelua, voit nopeuttaa tiedonsiirtoa käyttämällä puhelimesi internetyhteyttä WIFI "Tukiaseman ja yhteyden jakaminen"-toiminnon kautta (jota koskevat matkapuhelinoperaattorin maksut ja rajoitukset).



### Puhelimen yhdistämisen peruuttaminen

"Laitehallinta" -valikossa voit poistaa puhelimen ja multimediajärjestelmän laiteparin:

- paina kuvaketta **8** puhelimessa, jonka laitepari poistetaan;
- valitse "Kyllä" ja vahvista.



Säädä pääntuet ja istuimet auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

# PUHELIMEN KYTKEMINEN, KYTKENNÄN POISTAMINEN (1/3)

## Puhelimen kytkeminen

Puhelin pitää yhdistää ensin laitepariksi, jotta se voidaan kytkeä handsfree-puhelinjärjestelmään. Lisätietoja on luvussa Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen. Jotta pääset kaikkiin toimintoihin, puhelimesi on oltava kytketty handsfree-järjestelmään.

**Huomautus:** Jos multimediajärjestelmään ole yhdistetty puhelinta, tietyt valikot eivät ole käytössä.

Kun puhelin on liitetty, multimediajärjestelmä voi käyttää puhelintoimintoja. Multimediajärjestelmään ei tallenneta yhteystietojen tai henkilötietojen kopiota.

Jotta multimediajärjestelmä voi hallinnoida "dual SIM"-kortilla varustettuja puhelimia, yhdistä puhelin asianmukaisesti laitepariksi multimediajärjestelmän kanssa.


Tietyt toiminnot ovat käytettävissä vain ajoneuvon ollessa pysähtyneenä.

## Automaattinen liittäminen

Kun multimediajärjestelmä käynnistyy, handsfree-puhelinjärjestelmä etsii lähellä olevia laitepariksi yhdistettyjä puhelimia, joissa Bluetooth® on käytössä (enintään 10 metrin päästä). Järjestelmä näyttää automaattisesti viimeksi yhdistetyn puhelimen tiedot (puhelinmuistion, musiikin jne.).

**Huomautus:** kun puhelimesi on muodostanut automaattisesti yhteyden multimediajärjestelmään, tiedot (puhelinmuistio, musiikki, yhteystiedot jne.) näkyvät näytössä vain, jos olet sallinut aikaisemmin tietojen jakamisen puhelimen ja multimediajärjestelmän laiteparin muodostamisen yhteydessä. Lisätietoja on luvussa Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen.

<https://renault-connect.renault.com-sivustossa> on luettelo yhteensopivista puhelimista.

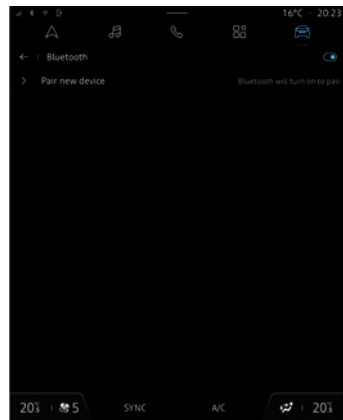

## Manuaalinen yhdistäminen


Voit yhdistää/erottaa puhelimesi manuaalisesti multimediajärjestelmän kanssa "Bluetooth®"-valikosta, johon pääsee seuraavasti:

- "Ajoneuvo"-tila, "Asetukset" ja sitten "Bluetooth®";
- Ilmoituskeskus, "Asetukset" ja sitten "Bluetooth®".



Säädä pääntuet ja istuimet auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.


## PUHELIMEN KYTKEMINEN, KYTKENNÄN POISTAMINEN (2/3)

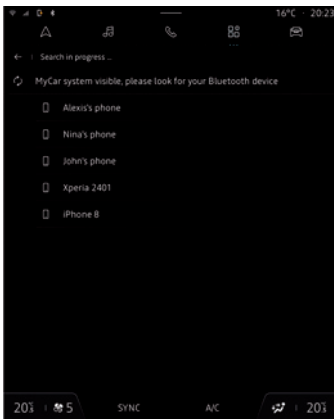

Valitse "Bluetooth®"-valikossa "Yhdistetyt laitteet", jolloin näytölle tulee laitepariksi yhdistettyjen puhelimien luettelo.

Valitse puhelin ja toiminnot, jonka haluat liittää, ja varmista, että Bluetooth® on käytössä ja puhelimen asetus on "näkyvässä".


**Huomautus:** jos puhelu on käynnissä puhelimen kytkennän aikana, puhelu siirretään automaattisesti auton kaiuttimiin.

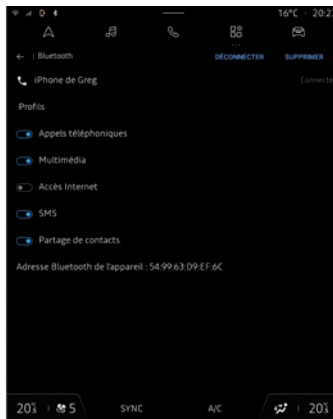

### Palvelujen hallinta

Jos haluat käyttää puhelinluetteloa, musiikkia ja Internet-yhteyttä suoraan multimedialajärjestelmän kautta, sinun on antava lupa tietojen jakamiseen "Bluetooth®"-valikossa. Valitse sen jälkeen "Yhdistetyt laitteet" ja tarkista, että SMS/Yhteystiedot -kohtaan liittyvät profiilit ovat asianmukaisesti käytössä.

Näyttöön tulee luettelo puhelimesta, joiden kanssa on muodostettu yhteys.

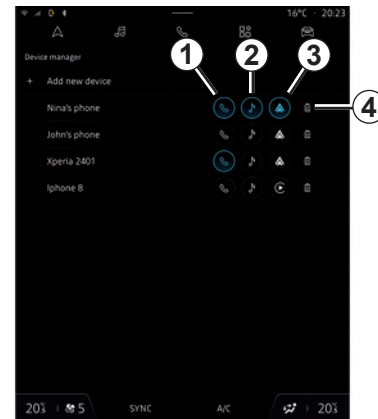

Valitse "Sovellukset"-tilassa "Laitehallinta", valitse ehdotetusta luettelosta oma puhelin ja valitse puhelinpalvelut seuraavien toimintojen käyttöönottoa/poistamista varten:

- "Puhelin" **1**;
- "Musiikki" **2**;
- älypuhelimien replikointisovellus **3**;
- laiteparin poisto puhelimesta **4**.



Säädä pääntuet ja istuimet auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

# PUHELIMEN KYTKEMINEN, KYTKENNÄN POISTAMINEN (3/3)


## Erityispiirre

- Pääpuhelimien kohdalla näkyy tähti.
- Kun toiminnon kuvake on korostettu, toiminto on käytössä.
- Jotkut puhelimet saattavat hyväksyä tietojen automaattisen siirron.
- Jotkin puhelimet aktivoivat "Musiikki"-toiminnon vain siinä tapauksessa, että niissä on tallennettuna vähintään yksi musiikkitiedosto.

## Kytkeyn puhelimen vaihtaminen

Valitse kohdasta "Laitehallinta" palvelut, jotka yhdistetään laitepariksi muodostettuun ja laiteluettelossa näkyvään toiseen puheliin.


**Huomautus:** Jos haluat vaihtaa järjestelmään liitettyä puhelinta, järjestelmässä pitää olla useita laitepariksi liitettyjä puhelimia.

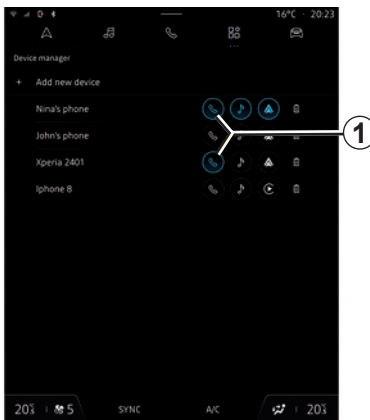

## Kahden puhelimen kytkeminen

Voit yhdistää kaksi puhelinta samanaikaisesti valitsemalla "Puhelin"-palvelun 1 luettelosta valituille yhdistetyille puhelimille.

**Huomautus:** Kun useita puhelimia on yhdistettynä, kukin niistä voi vastaanottaa puheluita, mutta vain pääpuhelimella voidaan soittaa puheluita.

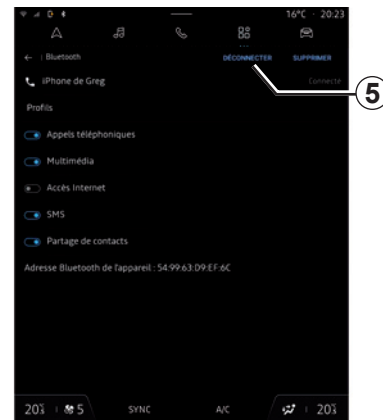

## Puhelimen liittämisen purkaminen

Voit poistaa yhdistetyn puhelimen "Bluetooth®"-valikon kohdasta "Yhdistetyt laitteet" valitsemalla "Poista yhteys" 5.

Puhelimen toiminnot irrotetaan multimediajärjestelmästä heti, kun kuvakkeet ovat pois päältä.

**Huom.** Jos puhelu on käynnissä, kun puhelimen yhteys katkaistaan, puhelu siirtyy automaattisesti puhelimeesi.



Säädä pääntuet ja istuimet auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.




## PUHELU (1/3)

### ”Puhelin”-tila

”Puhelin”-tilasta.


**Huomautus:** Puhelun soittaminen edellyttää, että puhelin on kytketty multimediajärjestelmään. Lisätietoja on luvussa Puhelimen kytkeminen, kytkennän poistaminen.

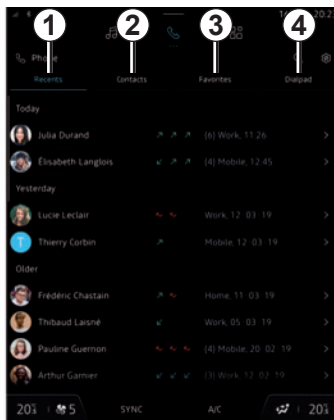

### Puhelun soittaminen

Voit soittaa puhelun valitsemalla:


- numeron ”Viimeisimmät puhelut” -välilehden **1** puhelutiedoista;
- yhteystiedon ”Yhteystiedot”-valikon **2** puhelinmuistiosta;
- yhteystiedon ”Suosikit”-valikon **3** suosikeista;
- näppäimet ”Näppäimistö”-valikon **4** numeronäppäimistössä.

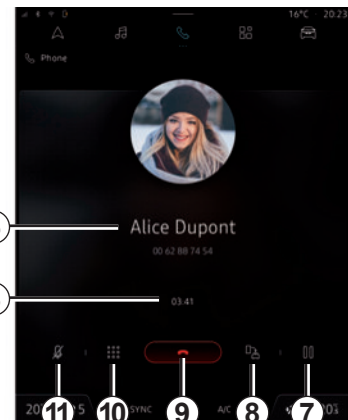

### ”Puhelu käynnissä” -näyttö

- 5** Yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero.
- 6** Nykyisen puhelun kesto.
- 7** Aseta nykyinen puhelu pitoon.
- 8** Siirrä puhelu puhelimeen.
- 9** Lopeta puhelu.
- 10** Näppäimistön avaaminen numeroväliltaan.
- 11** Mikrofonin käyttöönotto/käytöstä poisto.

## PUHELU (2/3)

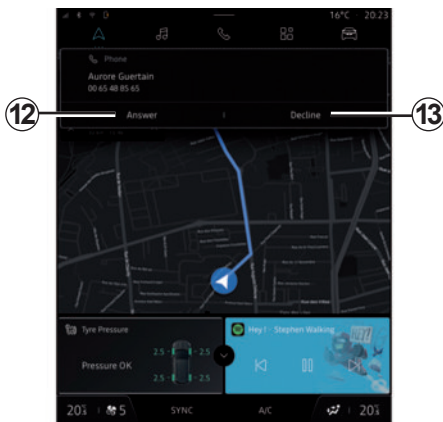

### Puhelun vastaanotto

Puhelun saapuessa puhelun vastaanoton näytössä näkyvät seuraavat tiedot:

- soittajan nimi (jos numero on osoitekirjassa tai suosikkiesi joukossa),
- soittajan numero (ellei se ole osoitekirjassa),
- "Tuntematon" (ellei numeroa voida näyttää).




### "Vastaa"

Vastaa puheluun painamalla ohjauspyörän kytkintä **14** tai "Vastaa"-painiketta **12** multimediajärjestelmän näytöllä.

### "Hylkää" puhelu

Voit hylätä saapuvan puhelun painamalla kaksi kertaa ohjauspyörän kytkintä **14** tai painamalla "Hylkää"-painiketta **13** multimediajärjestelmän näytöllä.

Silloin puhelu ohjautuu puhelinvastaaajaan.

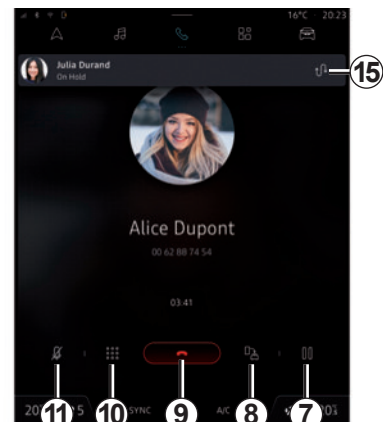

### Puhelun aikana

Puhelun aikana voit:

- säätää äänenvoimakkuutta auton ohjauspyörän alla olevilla ohjauspainikkeilla tai käyttämällä multimedianaäytön äänenvoimakkuusnäppäimiä;
- lopeta puhelu painamalla "Lopeta puhelu" **9** tai painamalla ohjauspyörän painiketta **14**.

## PUHELU (3/3)


- laittaa puhelun pitoon painamalla "7"-näppäintä. Voit jatkaa puhelua painamalla painiketta **7** uudelleen.
- siirrä puhelu yhdistettyyn puhelimeen painamalla "Siirrä puhelimeen" -painiketta **8**.

**Huomautus:** jotkut puhelimet katkaisevat yhteyden multimediajärjestelmään, kun puhelu siirretään.

- vastaa toiseen puheluun ja vaihda kahden puhelun välillä painamalla **15**.

### Erityispiirre

- kun vastaat toiseen saapuvaan puheluun, ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon automaattisesti.
- puhelun aikana voit vastaanottaa toisen puhelun, mutta et voi soittaa toista puhelua.
- saat digitaalisen näppäimistön käyttöön painamalla painiketta "Näppäimistö" **10**;
- ota mikrofoni käyttöön / poista se käytöstä painamalla "Mykistä"-painiketta **11**.

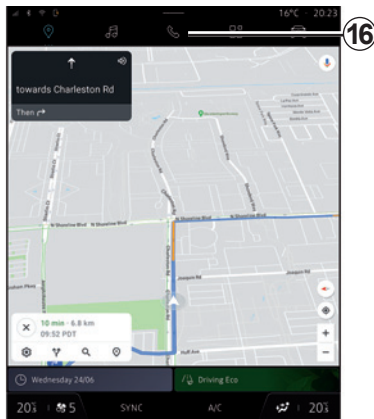

Puhelun aikana voit vaihtaa tilaa lopettamatta käynnissä olevaa puhelua.

Palaa "Puhelin"-tilaan painamalla **16**.

## Puhelun lopettaminen

Lopeta käynnissä oleva puhelu painamalla ohjauspyörän kytöntä **14** tai "Lopeta puhelu"-näppäintä **9** multimediajärjestelmän näytöllä.

# OSOITEKIRJA (1/2)


## Osoitekirja-valikko

Paina "Puhelin"-tilassa "Yhteystiedot"-välilehteä **2**, jotta pääset puhelinmuistioosi multimediajärjestelmän kautta.

Jotta multimediajärjestelmä voi hallita puhelimia, joissa on "dual SIM"-kortti, määritä puhelimesi niin, että multimediajärjestelmä voi käyttää oikean puhelimen puhelinluetteloa.


Jos kaksi puhelinta on kytkettynä samanaikaisesti, yhteystietoluettelo, puhelutiedot ja suosikit yhdistetään ja ne näkyvät multimediajärjestelmän näytössä.

Tietyt toiminnot ovat käytettävissä vain ajoneuvon ollessa pysähtyneenä.

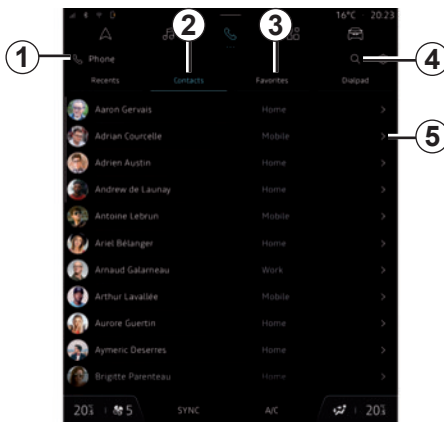

### "Kontaktit"-tila

- 1 Puhelin kytketty.
- 2 Yhteystietojen luettelo liitettyssä puhelimessa.
- 3 Yhteystiedot, jotka on tallennettu suosikkeihin puhelimessa.
- 4 Etsi yhteyshenkilön nimen tai numeron perusteella.
- 5 Yksityiskohtaiset yhteystiedot.
- 6 Yhteyshenkilön numero Suosikitluettelossa.

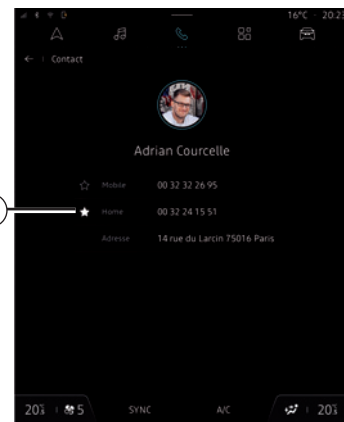


### Puhelinluettelon lataaminen

Oletusarvona on, että kun puhelin liitetään, yhteystiedot synkronoidaan automaattisesti, jos handsfree-yhteys on aktivoitu. Lisätietoja on luvussa Puhelimen kytkeminen, kytkennän poistaminen.

**Huomaa:** jotta voit käyttää osoitekirjaa multimediajärjestelmän kautta, tietojen jakaminen on sallittava puhelimessa. Katso luku "Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen" ja puhelimesi käyttöohje.


## OSOITEKIRJA (2/2)

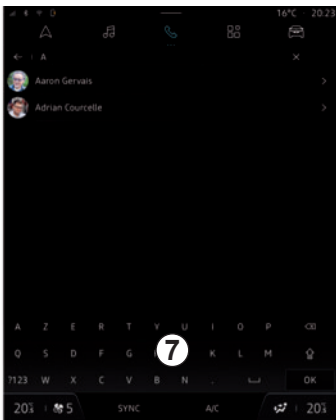

### Yhteystietojen haku

Voit etsiä yhteyshenkilöä kirjoittamalla nimen tai puhelinnumeron.

Paina suurenuslasia **4**. Anna valitun yhteystiedon alusta muutamia numeroita tai kirjaimia näppäimistöllä **7**. Puhelinmuistio näyttää luettelon yhteyshenkilöistä, jotka alkavat valitulla kirjaimella.

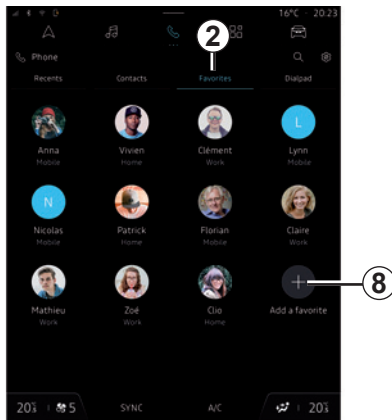

### ”Suosikit”-yhteystiedot

Paina ”Puhelin”-tilassa ”Yhteystiedot”-välilehteä **2** päästäksesi puhelimen suosikkeihin tallennettuihin yhteystietoihin.

### Yhteystiedon lisääminen ”Suosikit”-valikkoon

Lisää yhteystieto Suosikit”-luetteloon valitsemalla ”Lisää suosikki” **8** ja noudata sitten medianäytössä näkyviä ohjeita.

Voit myös lisätä yhteystiedon numeron suosikkeihin valitsemalla tähden **6**.

## Valitse puhelinluettelo

Jos kaksi puhelinta kytketään multimediajärjestelmään samanaikaisesti, kahden puhelimen yhteystietoluettelot näkyvät samanaikaisesti multimediajärjestelmän näytöllä.

Voit piilottaa puhelimen yhteystietoluettelon poistamalla yhteystietojen jakamisen käytöstä laiteparin muodostamisen yhteydessä.

## Tietosuoja

Multimediajärjestelmään ei tallenneta yhteystietojen tai henkilötietojen kopiota.

Tietosuojasyistä kukin ladattu osoitekirja näkyy vain silloin, kun sitä vastaava puhelin on liitettyä.




Säädä pääntuet ja istuimet auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

# PUHELUTIEDOT

## ”Viimeisimmät puhelut”-puhelutietojen käyttö

Saat kaikki puhelutiedot käyttöön painamalla ”Puhelin”-tilassa ”Viimeisin puhelu”-välillehteä **A**.

Puhehistoria näkyy viimeisimmästä vanhimpaan.

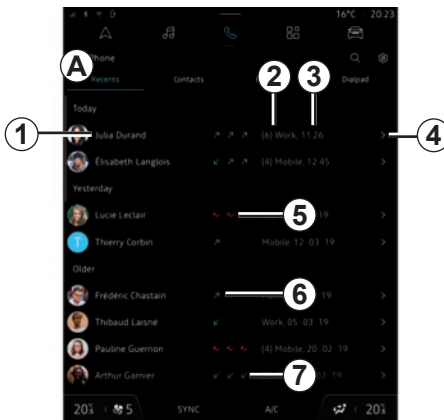

### ”Viimeisimmät puhelut”-tila

- 1 Yhteystenhkilön nimi tai puhelinnumero.
- 2 Puhelinnumeron tunnus.
- 3 Soittoaika/päivämäärä.
- 4 Yhteystiedot.
- 5 Vastaamaton puhelu (punainen nuoli).
- 6 Lähtevä puhelu (vihreä nuoli).
- 7 Saapuva puhelu (sininen nuoli).

**Huomautus:** joissain multimedianaäytöissä tiettyjä tietoja ei ole saatavana.

## Puhelutiedoissa liikkuminen

Voit selata puheluluetteloa pyyhkäisemällä näyttöä ylös- tai alaspäin.

## Puhelun soittaminen puhelutiedoista

Soita painamalla haluamaasi yhteystietoa tai numeroita. Puhelu käynnistyy automaattisesti.

# NUMERON NÄPPÄILEMINEN

## ”Näppäimistö”-toiminnon käyttö

Valitse ”Puhelin”-tilassa ”Näppäimistö”-välilehti **A**.

## Puhelun soittaminen näppäilemällä numero

Näppäile ”Näppäimistö”-välilehdellä **A** numero näppäimistöllä **4** ja soita puhelu painamalla painiketta **5**.

Kun näppäilet ensimmäiset numerot, multimediajärjestelmä ehdottaa yhteystietoluettelosta puhelinnumeroita, joissa on sama numerosarja **1**.

Valitse sen henkilön yhteystieto, jolle haluat soittaa, ja soita painamalla painiketta **5**.



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.



## ”Numerovalinta”-tila

- 1 Ehdotetut yhteystiedot.
- 2 Valittu numero.
- 3 Poista numerot.
- 4 Digitaalinen näppäimistö
- 5 Soita.

## Numeron syöttäminen ääniohjauksella

Voit sanella numeron multimediajärjestelmän ääniohjauksella. Käynnistä ääniohjaus ja sano äänimerkin jälkeen:

- ”Soita” (Call), ja sanele puhelinnumero, johon haluat soittaa;

tai

- ”Soita” (Call), ja sitten yhteyshenkilön nimi, jolle haluat soittaa.

Multimediajärjestelmä näyttää numeron ja aloittaa soittamisen.

**Huomautus:** Jos yhteyshenkilölläsi on useita puhelinnumeroita (työ-, koti-, matkapuhelinnumero jne.), voit tarkentaa valintaa. Esimerkiksi: ”Soita (Call) – Grégory – Koti (home)”.

Lisätietoja ääniohjauksesta on kohdassa ”Puheentunnistuksen käyttö”.

## SMS (1/2)

### Siirtyminen ”SMS”-viesteihin

Voit käyttää ilmoituskeskuksesta **A** puhelimen SMS-viestejä multimediajärjestelmän kautta.

Puhelin on kytkettävä handsfree-puhelinjärjestelmään. Sinun on myös valtuutettava viestien siirto (käyttämällä puhelimen asetuksia mallin mukaan), jotta voit käyttää kaikkia sen toimintoja.


**Huomautus:** Varustetason mukaan vain ajon aikana vastaanotetut SMS-viestit voidaan lukea multimediajärjestelmästä.

Kaikki toiminnot eivät välttämättä toimi kaikilla puhelimilla.



#### ”SMS”-näyttö

- 1 Viestin lähettäjän nimi/numero.
- 2 Viestin alku.
- 3 Vastaanottoaika.

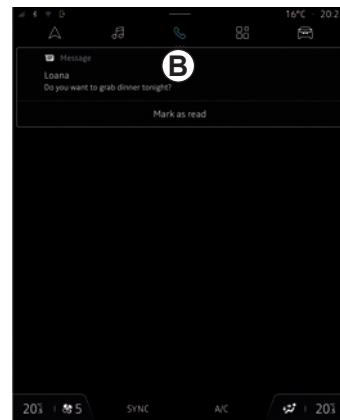

#### SMS-viestien vastaanottaminen


Multimediajärjestelmä ilmoittaa sinulle varoitusviestillä **B**, joka näkyy missä tahansa valikossa, joka on auki, että uusi SMS on vastaanotettu.

Oletusasetuksena uusi viesti vastaanotetaan multimediajärjestelmään puhelimen yhdistämisen ja yhteyden muodostamisen jälkeen.

**Huomautus:** Voit tarkastella vain puhelimen ja multimediajärjestelmän laiteparin muodostamisen jälkeen tulleita viestejä.



## SMS (2/2)

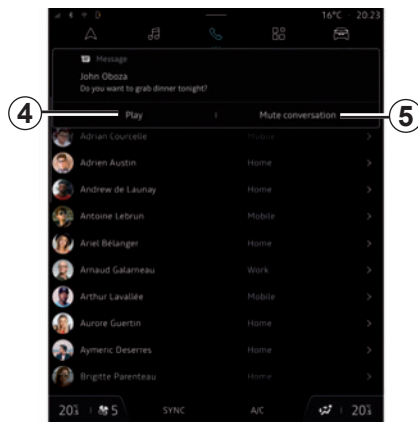

### Lukeminen SMS

Multimediajärjestelmän avulla voit kuunnella SMS-viesti puhesyntetisaattorin lukemina painamalla "Toista"-painiketta **4**, ja voit myös vastata viesteihin.

Voit poistaa keskustelun käytöstä ja lopettaa ilmoitukset painamalla painiketta **5**.

Voit keskeyttää SMS-viestin lukemisen sanomalla "Ok Google Stop".

### SMS-viestiin vastaaminen

Multimediajärjestelmän avulla voit vastata SMS -viestiin käyttämällä vain puheentunnistusta.

# PUHELIMEN ASETUKSET

## ”Asetukset”-valikko

Kun puhelin on liitetty järjestelmään, paina Puhelin"-tilassa ”Asetukset”-kuvaketta **1**.

”Asetukset”-valikossa voit muuttaa seuraavia asetuksia:

- ”Aloitusnäyttö”;
- ”Yhteystietoluettelon järjestys”;
- ”Laitehallinta”;
- ”Bluetooth-asetukset”.


## ”Aloitusnäyttö”

Tämän asetuksen avulla voit valita Puhelin”-tilan aloitusnäytön välilehden:

- ”Viimeisimmät puhelut” (oletus);
- ”Yhteystiedot”;
- ”Suosikit”;
- ”Näppäimistö”.



Säädä pääntuet ja istuimet auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

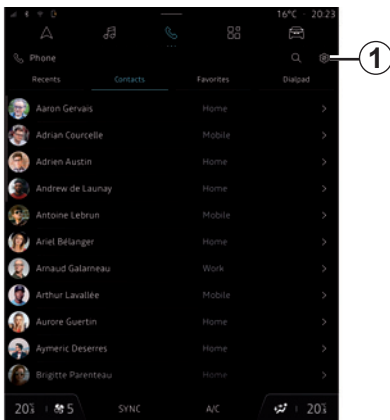


## ”Yhteystietoluettelon järjestys”

Tällä asetuksella voit määrittää, millä perusteella yhteystiedot näkyvät aakkosjärjestyksessä:

- ”Etunimi”;
- ”Nimi”.

**Huomautus:** Valinta tulee voimaan multimediajärjestelmän seuraavan uudelleenkäynnistyksen jälkeen.

Nämä toiminnot ovat käytettävissä vain auton ollessa pysähtyksissä.

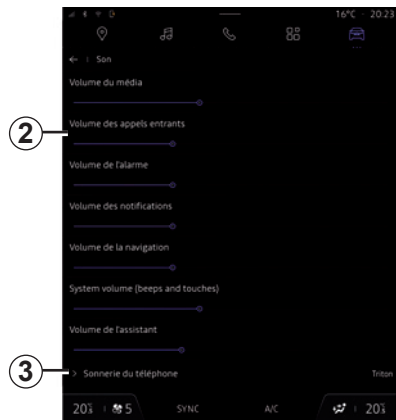

## ”Puhelimen soittoääni”

Valitsemalla ”Ajoneuvo”-tilassa ”Asetukset”-valikon ja sitten ”Ääni” voit:

- säätää saapuvan puhelun äänenvoimakkuutta **2**;
- valita puhelimen soittoäänen tyypin **3**.

Lisätietoja on luvussa ”Järjestelmäasetukset”.

# LANGATON LATAUS (1/2)

## Induktiolatausalue


### Esittely

Käytä induktiolatausvyöhykettä **1** lataamaan puhelin liittämättä sitä latauskaapeliin.

Latausvyöhykkeen sijainti tunnistetaan symbolista. Sijainti voi vaihdella ajoneuvokohtaisesti.

### Erityispiirre


- Lisätietoja yhteensopivista puhelimista saat valtuutetulta jälleenmyyjältä tai sivustosta <https://renault-connect.renault.com>;
- On suositeltavaa poistaa suojakuori tai kotelo puhelimesta ennen lataamista, jotta lataus toimii optimaalisesti;
- Jotta lataus toimii optimaalisesti, aseta älypuhelin mahdollisimman pitkälle latausalueen keskikohtaan.

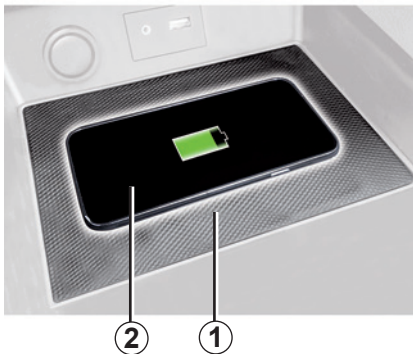

### Lataaminen

Aseta puhelin **2** induktioalueelle **1**. Lataus käynnistyy automaattisesti ja sen eteneminen näkyy kohdassa **3**.

Lataus voi keskeytyä, jos induktiolatausalueella **1** havaitaan esine tai jos induktiolatausalue **1** ylikuumenee. Kun lämpötila on laskeutunut, puhelimen lataus jatkuu uudestaan.

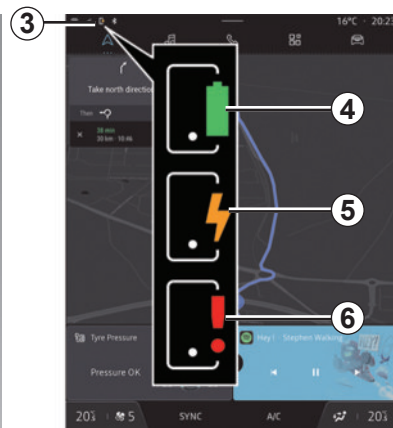

### Latauksen edistyminen

Multimediajärjestelmä ilmoittaa lataustilasta **3** puhelimeesi **2**:

- lataus on valmis **4**,
- lataus käynnissä **5**,
- latausalueella jotain ylimääräistä / kohteen ylikuumeneminen / lataus keskeytetty **6**.

**Huomautus:** multimediajärjestelmä ilmoittaa, jos puhelimesi **2** lataus keskeytyy.

Älä koskaan jätä esineitä (avainkortti, USB-muistitikku, SD-kortti, luottokortti, korut, avaimet, kolikot jne.) induktiolatausalueelle **1**, kun lataat puhelinta. Poista kaikki magneettikortit tai luottokortit kotelosta ennen puhelimen sijoittamista induktiolatausalueelle **1**.

Esineet, jotka jäävät induktiolatausalueelle **1**, voivat ylikuumentua. On suositeltavaa sijoittaa ne muihin säilytys-tiloihin. (säilytyslokero, aurinkosuojan lokero jne.)



# Sovellukset

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Android Auto™, Carplay™ .....     | 5.2  |
| Sovellustenhallinta .....         | 5.6  |
| Järjestelmän päivitys .....       | 5.10 |
| My Renault .....                  | 5.14 |
| Online-palvelut .....             | 5.17 |
| Auton lainaaminen ja myynti ..... | 5.18 |

## ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (1/4)

### Älypuhelimien replikointi

Tämän toiminnon avulla voit replikoida älypuhelimesi, jotta voit käyttää joitain puhelimen sovelluksia ja toimintoja multimediajärjestelmän näytöllä seuraavien sovellusten avulla:


- "Android Auto™";
- "CarPlay™".

### Esittely Android Auto™

Voit ladata "Android Auto™"-sovelluksen älypuheliimeen ja replikoida puhelimen multimediajärjestelmän näytölle.

#### Erityispiirre:

- "Android Auto™"-sovellus toimii, jos älypuhelimesi on kytketty auton USB-porttiin tai langattomalla Bluetooth®-yhteydellä multimediajärjestelmään.
- Suosittelemme käyttämään puhelinvalmistajan hyväksymiä USB-kaapeleita, jotta varmistetaan sovelluksen oikea toiminta.

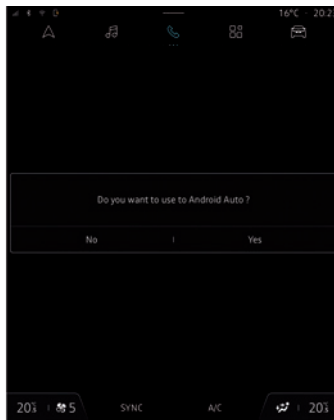


#### Käyttöönotto

Lataa ja asenna "Android Auto™"-sovellus älypuhelimesi sovelluskaupasta.

Kytke älypuhelimesi multimediajärjestelmän USB-porttiin tai kytke se (langattomalla) Bluetooth®-yhteydellä.

Hyväksy pyyntö älypuhelimestasi, jotta voit käyttää sovellusta.

Multimediajärjestelmä ehdottaa, että käytät "Android Auto™"-palvelua.

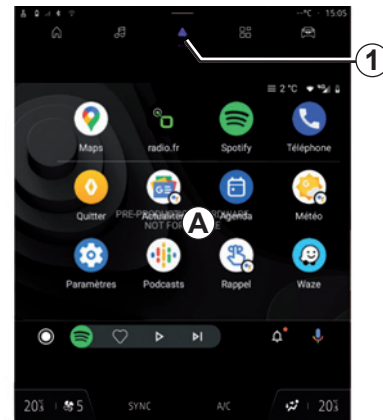

Sovellus käynnistetään multimediajärjestelmässä ja sen pitäisi näkyä alueella **A**. Älypuhelimien replikointi korvaa "Puhelin"-tilan, ja **1**-kuvake tulee näytölle.

Jos edellä kuvattu toimenpide epäonnistuu, toista toimenpide.


# ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (2/4)

## Esittely CarPlay™

"CarPlay™" on älypuheliin asennettu palvelu, jonka avulla voit käyttää joitakin älypuhelimien sovelluksia multimediajärjestelmän näytön kautta.

### Erityispiirre:

- "CarPlay™"-palvelu toimii ainoastaan siinä tapauksessa, että älypuhelimesi on kytketty auton USB -porttiin tai langattomasti Bluetooth®- ja WIFI-yhteydellä multimediajärjestelmään, ja SIRI-palvelu on käytössä.
- Suosittelemme käyttämään puhelinvalmistajan hyväksymiä USB-kaapeleita, jotta varmistetaan sovelluksen oikea toiminta.

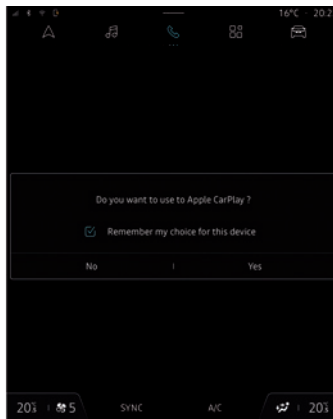

### Käyttöönotto

Kytke älypuhelimesi multimediajärjestelmän USB-porttiin tai kytke se (langattomalla) Bluetooth®- ja WIFI -yhteydellä.

Multimediajärjestelmä ehdottaa, että:

- annat luvan yhteyden ja tietojen jakamiseen;
- se muistaa tekemäsi valinnat, jotka koskevat tätä laitetta.

Hyväksy pyyntö älypuhelimestasi, jotta voit käyttää sovellusta.



Palvelu käynnistetään multimediajärjestelmässä ja sen pitäisi näkyä alueella **B**. Älypuhelimien replikointi korvaa "Puhelin"-tilan, ja **2**-kuvake tulee näytölle.

Jos edellä kuvattu toimenpide epäonnistuu, toista toimenpide.






### Puheentunnistus

Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos älypuhelimesi on kytketty autosi USB-porttiin.


Voit ohjata tiettyjä älypuhelimien sovelluksia ja toimintoja äänikomennoilla käyttämällä auton puheentunnistuspainiketta **3**.

Voit kytkeä älypuhelimesi puheentunnistuksen päälle/pois painamalla pitkään kytintä **3**, jos puhelin on yhdistetty multimediajärjestelmään.

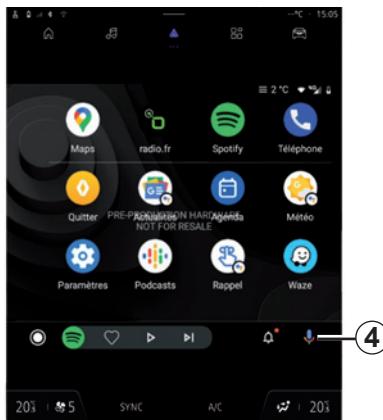

Voit myös ohjata joitain älypuhelimien toimintoja "Android Auto™"-replikoinnin avulla

- painamalla äänen tunnistuspainiketta **4**
- sanomalla äänikomennon: "Ok Google" tai "Hey Google".

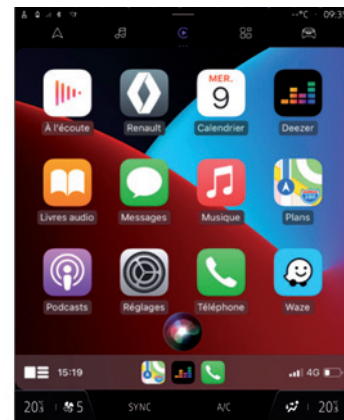

Voit myös hallita tiettyjä älypuhelimien toimintoja replikoidusta "CarPlay™"-palvelusta sanomalla äänikomennon: "Dis Siri" tai "Say Siri".

## ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (4/4)


**Huomautus:** "Android Auto™"-sovellusten tai "CarPlay™"-palvelun avulla voit käyttää älypuhelimien navigointi- ja musiikkisovelluksia.

Nämä sovellukset korvaavat multimediajärjestelmään integroidut vastaavat sovellukset, jotka ovat jo käynnissä.

Käytä navigointisovellus, mukaanlukien:

- «Android Auto™»;
- "CarPlay™";
- multimediajärjestelmään sisältyvä sovellus voi olla käytössä.

**Huomautus:** kun käytät "Android Auto™"-sovellusta tai "CarPlay™"-palvelua, tietyt multimediajärjestelmän toiminnot jatkavat toimintaa taustalla. Esimerkiksi, jos käynnistät "Android Auto™"-sovelluksen tai "CarPlay™"-palvelun ja käytät älypuhelimien navigointia multimediajärjestelmän radion ollessa päällä, radio pysyy toiminnassa.

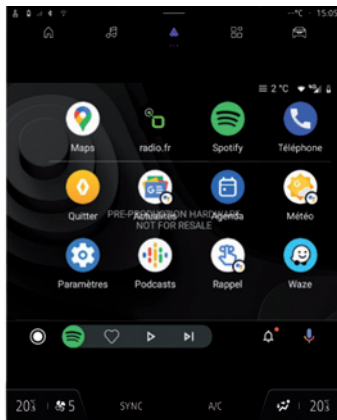

Android Auto™



CarPlay™

Käyttäessäsi "Android Auto™"-sovelluksia tai "CarPlay™"-palvelua käytät älypuhelimien internetyhteyttä (jotka koskevat matkapuhelinoperaattorin maksut ja rajoitukset).

"Android Auto™"-sovelluksen ja "CarPlay™"-palvelun toiminnot voivat vaihdella älypuhelimien merkin ja mallin mukaan. Katso lisätietoja valmistajan internetsivujen kautta.

# SOVELLUSTEN HALLINTA (1/4)

## ”Sovellukset”-tila


”Sovellukset”-tilassa **1** voit käyttää seuraavia toimintoja:

- navigointijärjestelmään asennetut sovellukset;
- älypuhelimien replikointi;
- käyttöohje;
- ”Laitehallinta”;
- ”Play Store”;
- ...

**Huomautus:** jotkut palvelut ovat käytettävissä maksutta kokeilujakson ajan. Voit jatkaa tilausta sivustossa [www.myrenault.com](http://www.myrenault.com).

Voit ladata uusia sovelluksia ”Play Store”-sovelluksesta.

Joitain asetuksia voidaan käyttää ainoastaan auton ollessa pysähdyksissä.

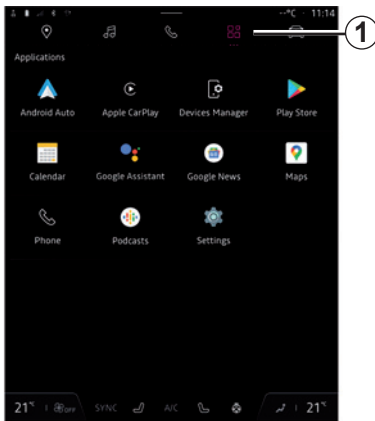

## ”Sovellukset”-valikko


Voit käyttää navigointijärjestelmään asennettuja sovelluksia.

Kaksi ensimmäistä riviä on varattu oletuksena asennetuille sovelluksille.

Kaikki muut ”Play Store”-kaupasta ladatut sovellukset luetaan aakkosjärjestyksessä.

Jos sovellus ei ole käytettävissä, se ei näy näytössä.

Avaa sovellus painamalla sitä.

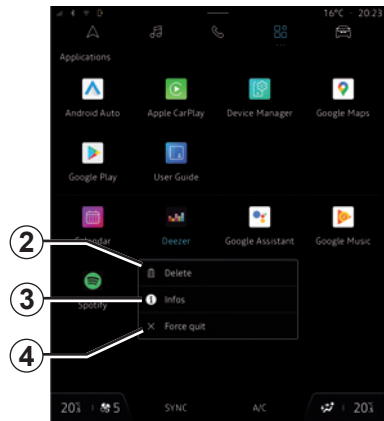


Painamalla sovelluksen nimeä pitkään:

- ”Poista” sovellus **2**;
- Näet sovelluksen tiedot **3** (versio, voimassaolo tai luomispäivä, nimi jne.);
- Pakotat sovelluksen sulkeutumaan **4**.

**Huomautus:** vain sovellukset, jotka on asennettu ”Play Store”-kaupasta, voidaan poistaa.

## SOVELLUSTEN HALLINTA (2/4)

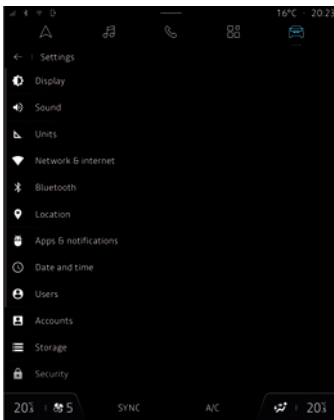


### ”Sovellukset”-asetukset

Voit siirtyä ”Sovellukset” -kohdan tietoihin ja asetuksiin ”Asetukset” -valikosta kohdassa:


- ”Sovellukset”-tila ja sen jälkeen ”Asetukset”-sovellus
- ”Ajoneuvo” -tila ja sen jälkeen ”Asetukset”
- Ilmoituskeskus ja sen jälkeen ”Asetukset” -kuvake.

5

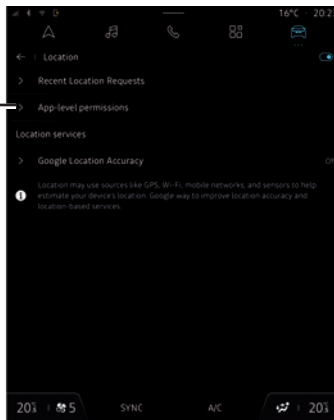

### ”Sovellukset” – sijaintitietojen asetukset

Voit määrittää multimediajärjestelmään asennettujen sovellusten sijaintitietojen käytöluvat valitsemalla ”Asetukset” -valikossa kohdan ”Sijainti” ja sitten ”Sovelluksen käyttöoikeudet” 5.

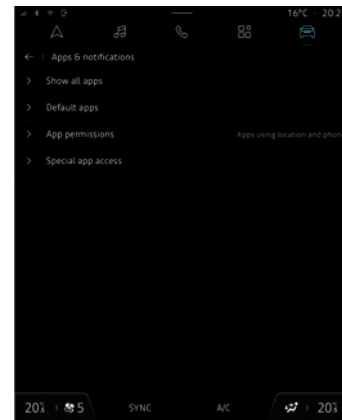

### ”Sovellukset ja ilmoitukset”


”Asetukset” -valikosta ja sitten ”Sovellukset ja ilmoitukset” -kohdasta voit siirtyä multimediajärjestelmään asennettujen ”Sovellukset” tietoihin ja asetuksiin:

- ”Näytä kaikki sovellukset”;
- ”Oletussovellukset”;
- ”Sovellusten käyttöoikeudet”;
- ”Sovelluksille annetut erityiset käyttöoikeudet”.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.


## SOVELLUSTEN HALLINTA (3/4)

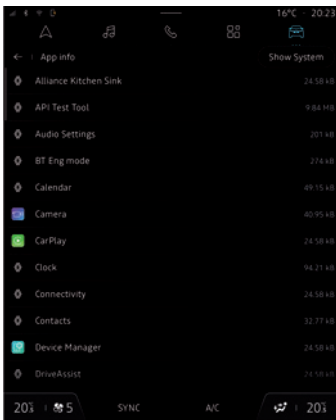

### ”Näytä kaikki sovellukset”

Voit käyttää kaikkia multimediasysteemin sovelluksia koskevia tietoja:

- Sovelluksen nimi;
- Sovelluksen koko;
- Sovellusten versio;
- Sovelluksen voimassaolo tai luomis-päivä;
- ...

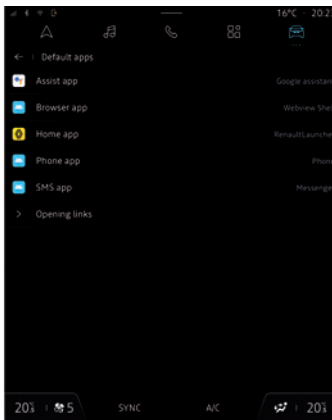


### ”Oletus sovellukset”

Pääset seuraaviin oletussovelluksiin:

- aloitusnäyttö;
- tekninen tuki;
- SMS;
- puhelin;
- navigointijärjestelmä.

Voit myös määrittää sovelluksen siirtymis-linkkien avautumisen.

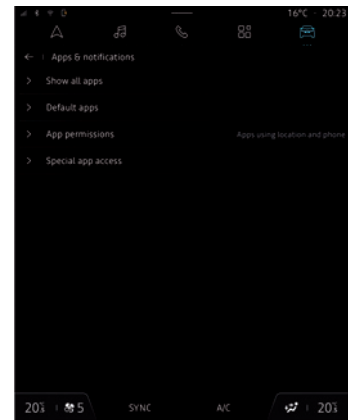


### ”Sovellusten käyttöoikeudet”

Voit määrittää sovellusten käyttöoikeuksia seuraaville toiminnoille:

- ”Fyysinen aktiivisuus”;
- ”Kalenteri”;
- ”Kamera”;
- ”Kehoanturit”;
- ”Yhteystiedot”;
- ...

## SOVELLUSTEN HALLINTA (4/4)

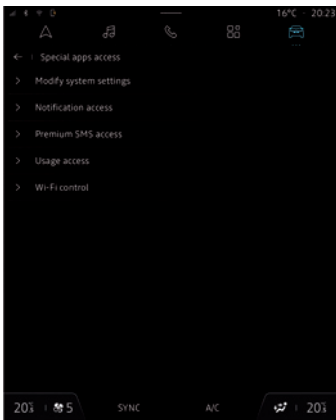

### ”Sovelluksille annetut erityiset käyttöoikeudet”

Voit ottaa sovellusten erityiskäyttöoikeudet käyttöön ja poistaa ne käytöstä seuraaville toiminnoille:

- ”Järjestelmäasetusten muuttaminen”
- ”Ilmoituksiin pääsy”
- ”Premium SMS” -tekstiviestien käyttö
- ”Käyttäjätietojen käyttö”
- ”Wi-Fi-hallinta”.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

# JÄRJESTELMÄPÄIVITYKSET (1/4)

## ”Paikallinen järjestelmäpäivitys”-valikko

Siirry ”Ajoneuvo”-tilassa ”Ajoneuvo”-valikkoon ja valitse Päivitys”-välilehti.

Tässä valikossa voit tarkastella tietoja ja päivittää multimediajärjestelmän.

Järjestelmä voi tarjota päivityksiä automaattisesti. Voit myös tarkistaa manuaalisesti, onko päivityksiä saatavana, riippuen ajoneuvosi liitettävyydestä.

Jotkin päivitysasennukset saattavat estää ajoneuvon käyttämisen väliaikaisesti. Jos näin on, noudata näytöllä näkyviä ohjeita.



Säädä pääntuet ja istuimet auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.



## ”Päivitys” -näyttö.

- 1 ”Tarkistetaan päivitystä”.
- 2 ”Päivitetään”.
- 3 ”Päivitys historia”.
- 4 ”Viimeisin päivitys”.
- 5 ”Viimeisimmän päivityksen päivämäärä”.
- 6 ”VIN” (auton valmistenumero).

## Multimediajärjestelmän päivitys

### ”Päivitys”


Tästä valikosta:

- voit tarkistaa, onko päivitys saatavilla;
- näet käynnissä olevan päivityksen tilan;
- näet päivityshistorian;
- näet viimeisimmän päivityksen päivämäärän ja version.

### Erityispiirre

- Saat ilmoituksen mahdollisista päivityksistä ilmoitustoiminnon kautta. Katso kohtaa ”Ilmoitusten hallinta”.
- Jos päivitys on saatavilla, sen lataus alkaa automaattisesti.
- Päivityksiä voi ladata ja etsiä vain siinä tapauksessa, että autosi on mobiiliverkkoyhteyden mahdollistavalla alueella. Lisätietoja on luvussa ”Järjestelmäasetukset”.


## JÄRJESTELMÄPÄIVITYKSET (2/4)

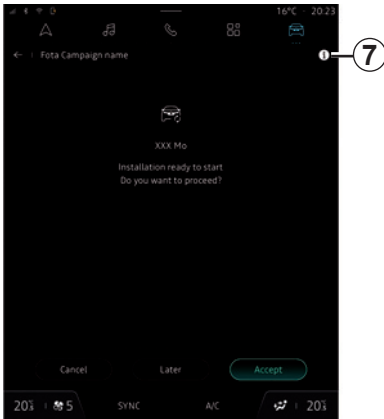

Jos ohjelmiston automaattiset päivitykset ovat käytössä, uusi päivitys ladataan ilman käyttäjän toimia automaattisesti sen tultua saataville.


Kun lataus on valmis, multimediajärjestelmän näyttöön saattaa tulla ilmoitus (päivityksen tyypistä riippuen), jossa suositellaan asennuksen hyväksymistä:

- Käynnistä asennus valitsemalla "Hyväksy".
- Siirrä asennus myöhemmäksi valitsemalla "Myöhemm..".
- Hylkää asennus valitsemalla "Peruuta".

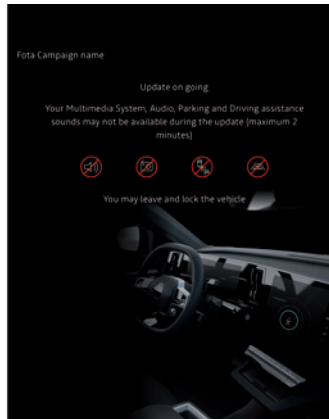

Voit tarkastella käynnissä olevan vaiheen tietoja valitsemalla kuvakkeen "Tiedot" 7.


Kun valitset "Hyväksy", päivityksen asennus alkaa.

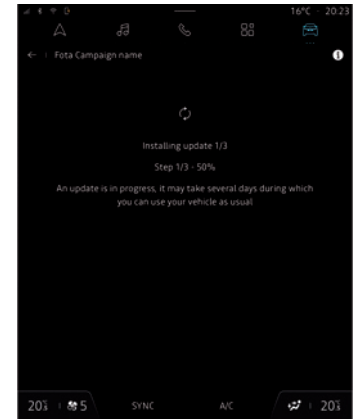

Päivitys voi kestää useita päiviä, mutta tänä aikana voit käyttää autoa normaalisti.



## JÄRJESTELMÄPÄIVITYKSET (3/4)

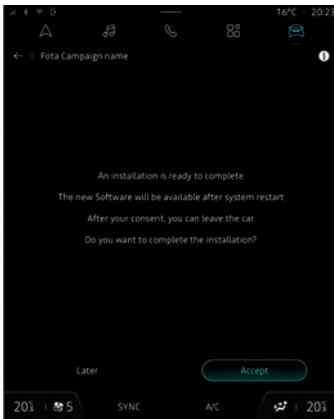

Asennuksen viimeistelemiseksi sinua pyydetään hyväksymään ja vahvistamaan siirtyminen päivityksen käyttöönottoon (kun olosuhteet mahdollistavat sen).

Noudata multimediajärjestelmän näytössä näkyviä ohjeita.


Ajoneuvon on oltava pysäköitynä liikumatta ja syytysvirta katkaistuna. Moottoria ei saa käynnistää kahteen tuntiin (korkeintaan).



### Erityispiirre

- Päivityksestä riippuen näytöt voivat olla sammuksissa.
- Joidenkin päivitysten käyttöönotto edellyttää, että poistut autosta ja lukitset sen.

Päivityksestä riippuen päivityksen aktivointijakson aikana multimediajärjestelmän äänet, audiojärjestelmä sekä pysäköinti- ja ajoavustimet eivät mahdollisesti ole käytävissä (enintään kahden minuutin ajan).

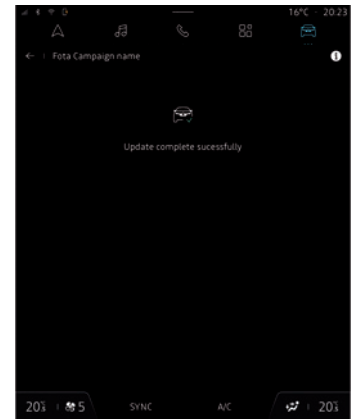


Uudelleenkäynnistyksen yhteydessä näyttöön tulee viesti, joka vahvistaa, että päivitys onnistui.



Pysäköi ajoneuvo ennen asennuksen aloittamista kauas liikenteestä ja kytke seisontajarru.

## JÄRJESTELMÄPÄIVITYKSET (4/4)

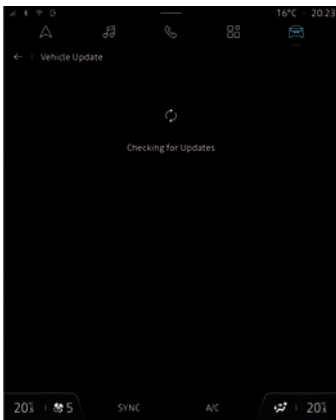

### ”Tarkistetaan päivitystä” 1

Voit myös etsiä päivityksiä suoraan painamalla ”Tarkistetaan päivitystä” 1.

Multimediajärjestelmästä haun jälkeen voit aloittaa seuraavan päivityksen, jos se on käytettävissä.

Noudata multimediajärjestelmän näytössä näkyviä ohjeita.

## Sähkö- ja hybridiajoneuvoihin liittyvät erityispiirteet

### Multimediajärjestelmän ohjelmiston päivittäminen

Järjestelmä voi ehdottaa päivitystä: multimediajärjestelmän näyttöön ilmestyy tästä ilmoitus.

Varmista ennen asennusta, että noudatat ajoneuvosi päivityksen asennusolosuhteita:

- ajoneuvon on oltava paikallaan ja liikkumattomana kaukana liikenteestä;
- seisonajarru on kytkettävä päälle;
- sytytysvirta on katkaistu.

Älä aloita auton akun latausta multimediajärjestelmän päivityksen asennuksen aikana.

Järjestelmäpäivitysten aikana autoa ei voida käynnistää. Odota päivityksen valmistumista, ennen kuin käynnistät auton.

Noudata multimediajärjestelmän näytön ohjeita.

**Huomaus:** jos aloitat auton akkujen latauksen päivityksen asennuksen aikana, lataus keskeytyy ja käynnistyy myöhemmin uudelleen automaattisesti, tai saatat joutua aloittamaan latauksen uudelleen latauspiisteellä, kun päivitys on valmis.

Lisätietoja hybridiajoneuvon tai latausjärjestelmän tiedoista saat auton käyttöoppaassa.

Jos olet juuri hyväksynyt järjestelmän päivityksen multimediajärjestelmän kautta, ajoakun lataus viivästyy tai se peruutetaan (autoversion mukaan). Odota päivityksen valmistumista, ennen kuin liität latausjohdon autoon.

Päivittäminen estää ajoneuvon käytön väliaikaisesti, ja lataustoiminto on estetty järjestelmän päivityksen asennuksen aikana.

# MY RENAULT (1/3)

## esittely

"MY Renault" -sovellus voidaan ladata älypuhelimesi kautta. Sen avulla voit käyttää autosi toimintoja ja saada esimerkiksi seuraavia tietoja:

- seuraavat tapaamiset;
- paikka, jossa auto pysäköitynä,
- auton valojen ja äänimerkin ohjaus auton löytämiseksi pysäköintipaikalla;
- ...

**Huom.:** palvelujen on oltava käynnissä, jotta voit käyttää autosi kauko-ohjausta. Katso lisätietoja "Palvelujen aktivointi" -osiosta.

Kun käytät "MY Renault" -sovellusta, käytät puhelimen internetyhteyttä (jota koskevat matkapuhelinoperaattorin maksut ja rajoitukset).

## Yhdistetyt "MY Renault" -palvelut

### Sähköautot

Voit hyödyntää yhdistettyjä "MY Renault" -sovelluksen palveluja seuraavasti:

- akun varaustilan ja lataustilan tarkistus,
- ohjelmoida latauksen,
- ilmastointi- tai lämmitysjärjestelmän käynnistys/ohjelmointi,
- "Z.E. pass" (latausaseman maksutapa)
- etsiä lähellä olevat latauspisteet,
- Suunnitella reitin ja hyödyntää reitin varrella olevat latauspisteet.
- ...

**Huom.:** latauksen, ilmastoinnin ja lämmityksen ohjelmointitoiminnot ovat saatavilla vain tietyille autoille. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä merkkihuoltoon.



### Mobiilisovelluksesta voit:

- Tarkistaa akun tilan;
- ohjelmoida latauksen;
- etsiä lähellä olevat latauspisteet;
- sekä monia muita palveluita.

Ajoneuvosta riippuen joitain tietoja ei ole saatavana.

**Huomautus:** the "MY Renault" -sovellusta kehitetään jatkuvasti. Kirjaudu sisään säännöllisesti, jotta saat tiliisi uusia ominaisuuksia.

## MY RENAULT (2/3)

### Erityispiirre

- Lisätietoja yhteensopivista puhelimista saat valtuutetulta jälleenmyyjältä tai sivustosta <https://renewalt-connect.renewalt.com>.
- Lisätietoja saat valtuutetulta jälleenmyyjältä tai tutustumalla Renault Connect -pakettiin osoitteessa <https://renewalt-connect.renewalt.com>.

Käyttöoppaassa esitetyt näyttökuvat ovat vain esimerkkejä, ja ne voivat vaihdella puhelimen merkin ja mallin mukaan.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

### ”MY Renault” -sovellusten lataaminen ja asentaminen älypuhelimesta

Lataa ”MY Renault”-sovellus seuraavasti:

- avaa sovelluksen latausalue älypuhelimessa,
- etsi ”MY Renault”-sovellus latausalueen hakuriviltä älypuhelimessa,
- valitse ”Lataa”, kun ”MY Renault”-sovellus löytyi.

Kun lataus on päättynyt, uusi ”MY Renault”-kuvake näkyy älypuhelimessa. ”MY Renault” -sovellus on asennettu älypuheliin.

**Huom.:** jos sinulla ei ole ”MY Renault” -tiliä, luo tili seuraavien ohjeiden mukaisesti.

### Käyttäjätilin luominen ”MY Renault” -sovelluksesta.

Jotta voit käyttää ”MY Renault” -sovellusta, sinun on luotava käyttäjätili. Toimi seuraavasti:

- avaa ”MY Renault” -sovellus älypuhelimessa,
- Valitse sovelluksen päävalikosta ”Liity”,
- täytä kentät, jotka tarvitaan tilin luomiseksi, ja vahvista tiedot valitsemalla ”Liity” näytön alareunasta.

Älypuhelimien näyttöön avautuu vahvistusviesti vahvistuksena tilin luomisesta. Sähköpostiviesti lähetetään antamaasi sähköpostiosoitteeseen vahvistukseksi.

Vahvista ja aktivoi tili napsauttamalla linkkiä, joka näkyy ”MY Renault” -tilin luonnin vahvistussähköpostiviestissä.

## MY RENAULT (3/3)

**Huom.:** jos älypuhelimien näytössä näkyy virheilmoitus, varmista, että olet täyttänyt oikein kaikki tarvittavat kentät.

### Synkronoi MY Renault -tili ajoneuvosi kanssa.

Jotta voit käyttää "MY Renault" -sovellusta ja olla vuorovaikutuksessa autosi kanssa, sinun on synkronoitava "MY Renault" -sovellus autosi kanssa.

Lisätietoja on kohdassa "Palvelujen aktivointi".

**Huomautus:** autossasi olevien palvelujen on oltava aktivoituina. Katso lisätietoja osiosta "Palvelujen aktivointi".


### Erityispiirre

- Kun haluat synkronoida "MY Renault" -sovelluksen auton kanssa, sinun pitää olla kyseisessä autossa, auton pitää olla pysäköitynä alueella, jossa on toimiva verkkoyhteys, ja auton multimediajärjestelmän pitää olla kytkettynä päälle;
- Jos "MY Renault" -sovellusta ei ole synkronoitu oman auton kanssa, huoltosopimuksia ei saada näkyviin.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

# ONLINE-PALVELUT

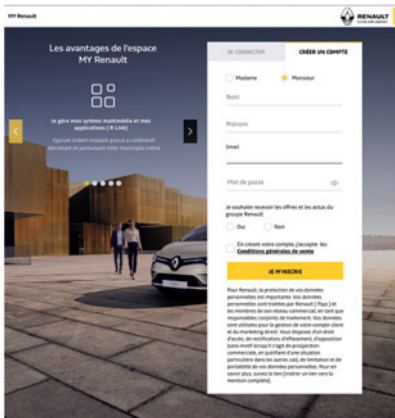

## Luo tili "MY Renault" -sivustolla

Jos haluat ostaa ja uusia palveluita liitetyn tietokoneen tai älypuhelimien avulla, sinun on ensin luotava "MY Renault" -tili.

Siirry internetiin kytketyllä tietokoneella tai älypuhelimella sivulle myrenault.com ja valitse maa.

Napsauta "Liity" ja noudata vaihteittaisia ohjeita.

Kun olet luonut ja aktivoinut tilisi vastaanottamasi sähköpostin avulla, tallenna ajoneuvosi tiedot omalle "MY Renault" -tilillesi. Voit tehdä tämän käyttämällä ajoneuvon rekisteröintitodistuksessa olevia tietoja ajoneuvon tunnistamiseen.

## Palvelun uusiminen

Jos haluat uudistaa jonkin palvelusi voimassaolon päätyttyä, avaa "Renault CONNECT" -välilehti ja valitse sitten "Omat palvelut".

Napsauta sitten "Uudista" ja noudata vaihteittaisia ohjeita.

# AUTON LAINAAMINEN JA MYYNTI

## Auton lainaaminen

### Käyttöehdot

Kun lainaat ajoneuvoasi, olet velvollinen (ks. Liitettyjen palvelujen yleiset myyntiehdot) ilmoittamaan henkilöille, joille autosi lainaa, että ajoneuvo on yhteydessä liitettyihin palveluihin ja siitä kerätään henkilökohtaisia tietoja, kuten ajoneuvon sijainti.

### Tiedonkeruu

Ajoneuvon tietojen keruu voidaan tilapäisesti keskeyttää.

Voit poistaa tietojen keräämisen käytöstä valitsemalla "OFF", kun moottori käynnistetään ja Turvallisuus ja tietosuojatietosuoja -ikkuna näkyy keskinäytössä.

Palvelut poistetaan käytöstä, lukuun ottamatta pakollisia turvatoimintoja, kuten automaattinen hätäpuhelu onnettomuuden satuesssa.

## Ajoneuvon myynti

### Henkilötietojen poistaminen

Kun myyt ajoneuvosi, on tärkeää poistaa kaikki henkilökohtaiset tiedot, jotka ovat tallennettuina ajoneuvossa tai sen ulkopuolella.

Tee tämä nollaamalla sulautettu järjestelmä ja poistamalla auto «MY Renault» -tililtäsi.

### Järjestelmän uudelleen alustaminen

Voit tehdä tämän kytkemällä ajoneuvosi multimediajärjestelmän päälle.

Valitse "Ajoneuvo"-tilassa "Asetukset", "Järjestelmä", valitse "Nollaa asetukset" ja sitten "Poista tiedot" (palauttaa tehdasasetukset).

## Auton poistaminen omalta MY Renault -tililtä

Kun myyt autoosi, on myös tarpeen poistaa vanha ajoneuvo «MY Renault» -tililtäsi.

Voit tehdä tämän muodostamalla yhteyden «MY Renault» -tiliisi ja valitsemalla «Poista auto».

# ***Auto***

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ajoavustimet . . . . .        | 6.2  |
| Pysäköintiavustimet . . . . . | 6.6  |
| Peruutuskamera . . . . .      | 6.9  |
| 360° kamera . . . . .         | 6.10 |
| MULTI-SENSE . . . . .         | 6.12 |
| Tunnelmavalaistus . . . . .   | 6.16 |
| Istuimet . . . . .            | 6.18 |
| Ilman laatu . . . . .         | 6.20 |
| Rengaspaineet . . . . .       | 6.21 |
| Eco-ajaminen . . . . .        | 6.23 |
| Sähköauto . . . . .           | 6.27 |
| Tekninen tuki . . . . .       | 6.32 |



## AJOAVUSTIMET (1/4)

### "Ajoavustin"-valikko

#### Esittely


Auton ajoavustimien tehtävänä on avustaa kuljettajaa.

Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

**Huomautus:** "Ajoavustin" -toimintoja voidaan säätää ainoastaan ajoneuvon ollessa pysäköitynä.

Jotkut tilattavista ajoavustinpalveluista ovat saatavilla tietyksi ajanjaksoksi. Voit jatkaa tilausta [www.myrenault.com](http://www.myrenault.com)-sivustossa.

Joitakin asetuksia on muutettava moottorin käydessä, jotta multimedialajärjestelmä voi tallentaa ne.

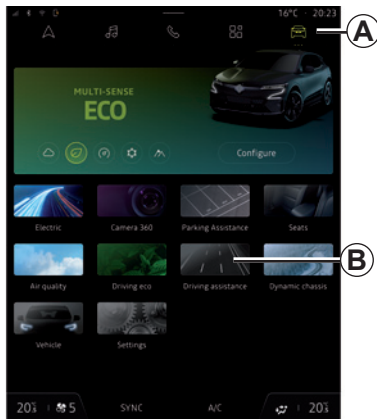

#### "Ajoavustin" – toimintoihin siirtyminen

Valitse valikkopalkista "Ajoneuvo"-tila **A** ja tämän jälkeen "Ajoavustin" **B**.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.




#### "Ajoavustin" -näyttö.

- 1 "Ennakoivan taloudellisen ajon opastus";
- 2 "Etäisyys";
- 3 "Katvealueen varoitin";
- 4 "Kuljettajan vireystilan varoitin";
- 5 "Kaista-avustin";
- 6 "Nopeuden hallinta";
- 7 "Turvallisuus".


**Huomautus:** kun ajoavustimen päälle/poiskytkentäpainikkeen merkkivalo palaa, toiminto on käytössä.

## AJOAVUSTIMET (2/4)

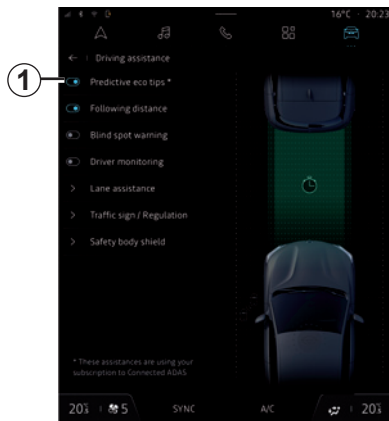

### "Ennakoivan taloudellisen ajon opastus" 1


Toiminto antaa kuljettajalle ECO-ajotilan käyttöön liittyviä ohjeita.

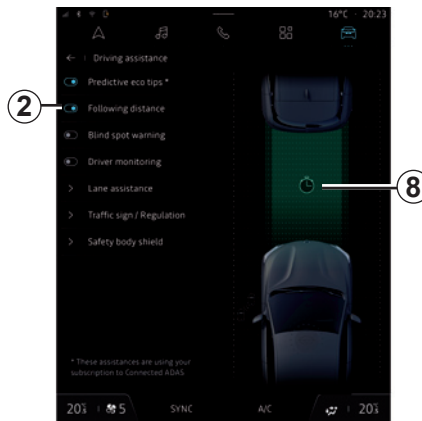

### "Etäisyys" 2

Tämä toiminto varoittaa kuljettajaa, kun tämä on liian lähellä toista autoa. Toiminto otetaan käyttöön valitsemalla 2, jolloin kuvake 8 tulee näyttöön.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan "Turvavälivaroitin"-luvussa.

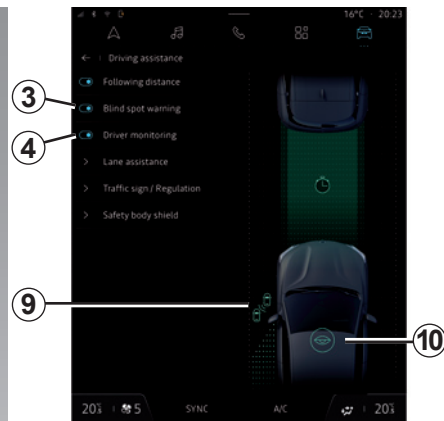

### "Katvealueen varoitin" 3

Tämä toiminto varoittaa kuljettajaa, kun toinen auto on kuollessa kulmassa. Toiminto otetaan käyttöön valitsemalla 3, jolloin kuvake 9 tulee näyttöön.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan "Kuolleen kulman varoitin"-luvussa.

## AJOAVUSTIMET (3/4)

### ”Kuljettajan vireystilan varoitin” 4

Tämä toiminto tunnistaa kuljettajan reaktiokyvyn heikkenemisen. Se ottaa huomioon seuraavat:

- ohjauspyörän äkillinen ja satunnainen liike;
- kaistavahdin toistuvat varoitukset.


Tämä toiminto neuvoo kuljettajaa pitämään tauon antamalla äänimerkkejä ja näyttämällä varoitusviestin kojetaulussa.

Järjestelmä otetaan käyttöön valitsemalla **4**, jolloin kuvake **10** tulee näyttöön.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan kohdassa ”Kuljettajan vireystilan valvontatoiminnon varoitin”.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

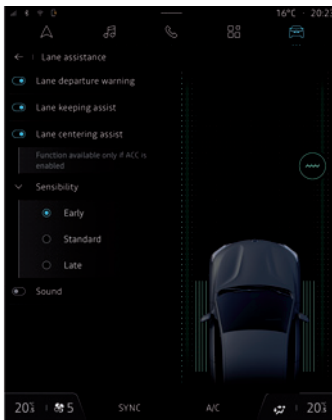

### ”Kaista-avustin” 5

Tästä valikosta voit kytkeä seuraavat toiminnot käyttöön/pois:

- ”Kaistavahti”,

Lisätietoja on auton käyttöoppaan kohdassa ”Kaistaltapoistumisvaroitin”.

- ”Kaistojen ylityksen estäminen”

Lisätietoja on auton käyttöoppaan ”Kaistavahti”-luvussa.

- ”Kaistakeskitin”.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan kohdassa ”Maantie- ja ruuhka-avustin”.


Voit säätää kaistaviivojen (katko- ja sulkuvii-vojen) tunnistuksen herkkyystasoa seuraavasti:

- ”Aikaisin”;
- ”Standardi”;
- ”Myöhään”.

Voit myös säätää ohjauspyörän värinän voimakkuutta (ja varoitusaänen voimakkuutta laitteesta riippuen) sekä kaistaltapoistumisvaroituksen herkkyyttä.

Kytke toiminto käyttöön/pois painamalla auton näppäintä

## AJOAVUSTIMET (4/4)

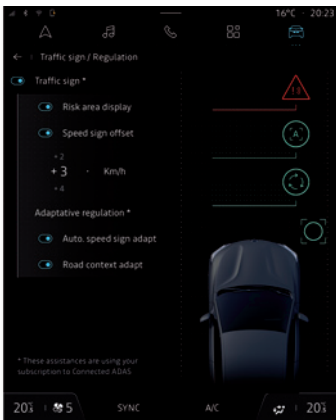


### "Nopeuden hallinta" 6

Tästä valikosta voit kytkeä seuraavat toiminnot käyttöön/pois:

- "Näytä nopeusrajoitus";
- "Näytä riskialttiit alueet": tiellä oleva esine, päällystevaurio, nopeusvalvonta jne.
- "Nopeusrajoituksen poikkeama";
- mukautus "Nopeusrajoituksiin";
- mukautus "Tieyhteyteen";


11

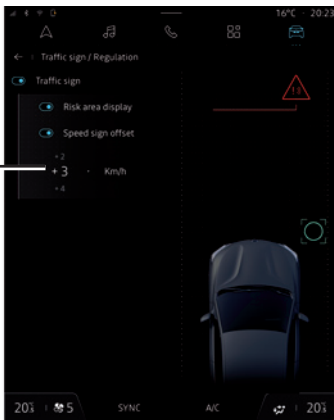

Kun "Nopeusrajoituksen poikkeama" -toiminto on otettu käyttöön, voit säätää, miten pian varoitus annetaan nopeusrajoituksen havaitsemisen jälkeen. Voit muuttaa varoituksen antamisaikaa koskettamalla näytön kohtaa **11** ja liu'uttamalla säädintä sormella pystysuunnassa.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan kohdissa "Mukautuva vakionopeussäädin Stop and Go" ja "Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä".

7

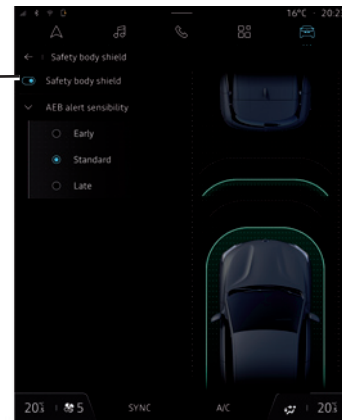

### "Turvallisuus" 7

Tässä valikossa voit kytkeä törmäysvaroituksen käyttöön/pois painamalla **7**. Voit myös valita törmäysvaroituksen osoituksen herkkyyden:


- "Aikaisin";
- "Standardi";
- "Myöhään".

Lisätietoja on ajoneuvon käyttöoppaan "Edistynyt turvallisuus"-osiossa.

## PYSÄKÖINTIAVUSTIN (1/3)

### ”Pysäköintiavustin”-valikko

Valitse ”Ajoneuvo” -tilassa ”Pysäköinnin avustin”-valikko. Käytä tätä valikkoa päästääksesi pysäköintiavustimen asetuksiin. Lisätietoja on auton käyttöoppaan ”Pysäköintiavustin”-osiossa.

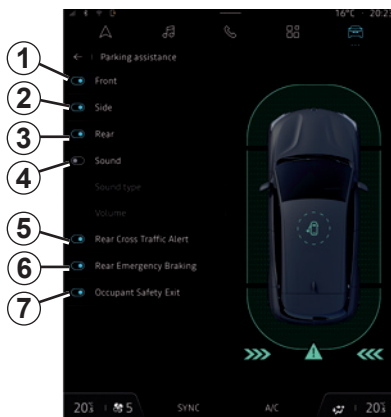

### ”Pysäköinnin avustin” -näyttö.

- 1 ”Etu”.
- 2 ”Sivu”.
- 3 ”Taka”.
- 4 ”Ääni”.
- 5 ”Risteävän liikenteen varoitin”.
- 6 ”Aktiivinen hätäjarrutus peruutettaessa”.
- 7 ”Matkustajan turvallinen poistuminen”.

### ”Pysäköinnin avustin”-havaitsemisalueet


Voit ottaa käyttöön seuraavat pysäköintitutkan havaitsemisalueet tai poistaa ne käytöstä:

- ”Etu” 1
- ”Sivu” 2
- ”Taka” 3.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

## PYSÄKÖINTIAVUSTIN (2/3)

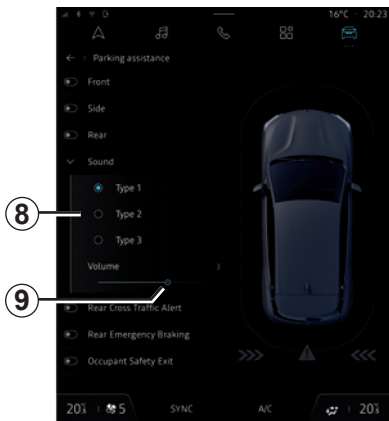


### ”Ääni”

Ota pysäköintiavustimen äänivaroitukset käyttöön ja poista ne käytöstä painamalla ”Ääni” 4.

Voit muokata seuraavia parametreja:

- ”Äänityyppi”: valitse varoitusääni luettelosta 8
- ”Äänenvoimakkuus”: säädä esteen havaitsemisvaroituksen äänenvoimakkuutta ”Äänenvoimakkuus”-palkin 9 avulla.

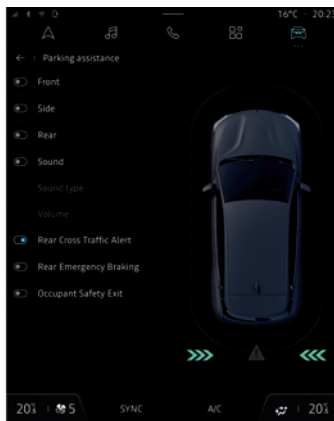


### ”Risteävän liikenteen varoitin” 5

”Risteävän liikenteen varoitin” -toiminto 5 havaitsee ajoneuvon takaa poikittaissuunnassa lähestyvät kohteet.

Se aktivoituu, kun peruutusvaihde on kytketty ja auto on paikallaan tai liikkuu alhaisella nopeudella.

Kuljettajaa varoitetaan lähestyvistä esteistä toistuvalla lyhyellä merkkiäänellä, multimedianaäytön ilmoituksella ja sivupeilin varoitusvalolla.

**Huom.** Liikkumattomia esteitä ei havaita.

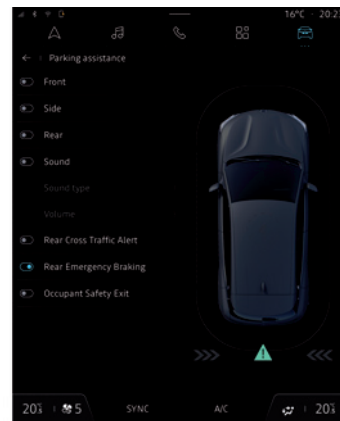


Auton käyttöoppaan kohdassa ”Risteävän liikenteen varoitus peruutettaessa” on lisätietoja ”Risteävän liikenteen varoitin” -toiminnosta.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.


## PYSÄKÖINTIAVUSTIN (3/3)

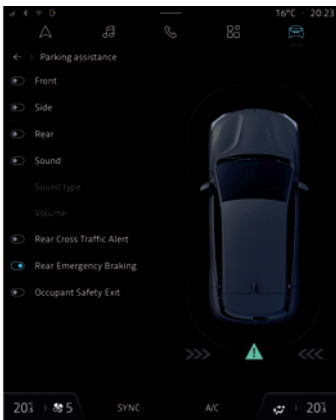

### ”Aktiivinen hätäjarrutus peruutettaessa” 6

Kun peruutusvaihte kytetään, ”Aktiivinen hätäjarrutus peruutettaessa” 6 tunnistaa ajoneuvon takana paikallaan olevat esteet.

Lisätietoja ”Aktiivinen hätäjarrutus peruutettaessa” -toiminnosta on auton käyttöoppaan kohdassa ”Aktiivinen hätäjarrutus peruutusvaihteella”.

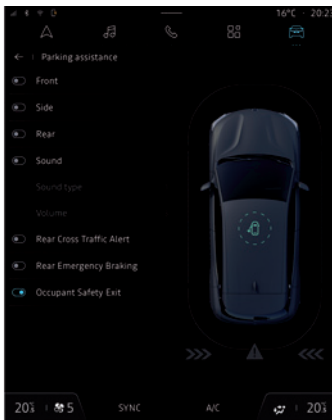

### ”Matkustajan turvallinen poistuminen” 7

”Matkustajan turvallinen poistuminen” 7 -varoitusta havaitsee mahdollisen vaaratilanteen ja varoittaa kuljettajaa ja/tai matkustajia, jos ovi avataan auton ollessa pysähdyksissä.

Toiminto aktivoituu, kun auto pysäköidään.

Jos este lähestyy autoa, kojetauluun tulee varoitus, sivupeileihin ja ovien sisäpuolelle sytty varoitusvalo ja kuuluu merkkiäni.

**Huomautus:**Järjestelmä ei tunnista paikallaan olevia esteitä ja jalankulkijoita.

Auton käyttöoppaan kohdassa ”Turvallinen autosta poistuminen” on lisätietoja ”Matkustajan turvallinen poistuminen”-toiminnosta.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

# PERUUTUSKAMERA


## «Peruutuskamera»-valikko

Kun peruutusvaihte kytetään, auton peruutuskamera aktivoituu ja lähettää auton takanäkymän multimedianaäytölle.

Kun peruutuskameran näkymä näkyy multimediajärjestelmän näytöllä, saat asetukset käyttöösi painamalla kuvaketta **1**.

Lisätietoja peruutuskamerasta on autosi käyttöoppaassa.


**Huomautus:** Varmista, että kameroiden linssissä ei ole likaa (esim. kuraa tai lunta).

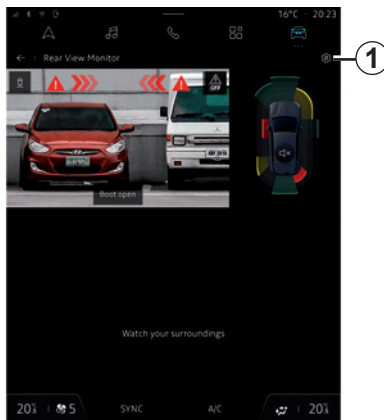

### «Ohjauslinjat»

Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä:

- liikkuvat apulinjat **5** ilmaisevat auton ajolinjan ohjauspyörän asennon perusteella,
- kiinteät ohjainlinjat **6**, joka osoittavat ajoneuvon takana olevan etäisyyden,
- perävaunun apulinjat **7** ilmaisevat perävaunun ajolinjan ohjauspyörän asennon perusteella.

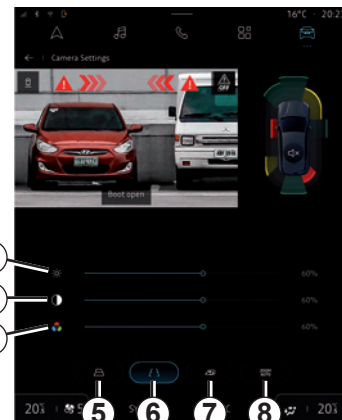

### «Kuvan asetukset»

Voit säätää seuraavia asetuksia:

- kirkkaus **2**,
- kontrasti **3**,
- väri **4**.

### ”Automaattinen zoomaus”

Voit ottaa ”Automaattisen zoomauksen” **8** käyttöön tai poistaa sen käytöstä.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.



## 360° KAMERA (1/2)

### ”360° kamera”-valikko

#### esittely

Autossa on yhteensä neljä kameraa, jotka on asennettu auton keulaan, sivupeileihin ja perään. Ne avustavat kuljettajaa tiukoissa pysäköintitilanteissa.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan ”360° panoraamakamera” -luvussa.

**Huomautus:** Varmista, että kameroiden linssissä ei ole likaa (esim. kuraa tai lunta).



#### Toimenpide

Järjestelmä voidaan kytkeä päälle ”Ajoneuvo”-tilassa valitsemalla ”360° kamera”-valikko tai kytkemällä peruutusvaihte (noin viiden sekunnin kuluttua toisen vaihteen kytkemisestä).

Auton takanäkymä näkyy alueella **A** multimediajärjestelmän näytössä **1**, jossa näkyvät myös apulinjat ja auton ääriviivat, ja merkkiäänät kuuluvat.

Autoon asennetut ultraäänianturit ”mittaavat” auton etäisyyttä esteeseen.

Kun saavutetaan punainen alue, katso puskurin kuvasta mihin kohtaan pysähtyt tarkalleen ottaen.

Lintuperspektiivi autosta ja sen ympäristöstä näkyy alueella **B** multimediajärjestelmän näytöllä.

Voit määrittää ”360° kamera” -näytön kuvakkeella **2**.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan ”360° panoraamakamera” -luvussa.

Näyttöön tulee ylösalaisin oleva kuva.

Mittarit on säädetty tasaiselle alustalle. Tätä tietoa ei tarvitse ottaa huomioon pystysuuntaisen kohteen tai maassa olevan kohteen kanssa.

Näytön reunalla näkyvät esineet saattavat olla vääränmuotoisia.

Jos valoa on liikaa (lumi, auto auringossa jne.), kamera ei ehkä näy moitteettomasti.

## 360° KAMERA (2/2)




### Kameran valinta

Voit myös valita näytön näkymän tyypin:

- esteen tunnistus **3**;
- taka **4**;
- sivu **5**;
- ympäristön 360° näkymä **6**.

**Huomautus:** "360° kamera" -näkymä saadaan käyttöön ohjauspyörän "Suosikit"-painikkeella.

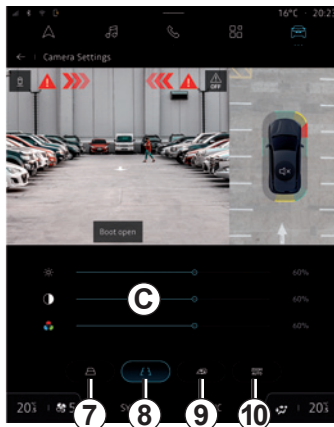

### Asetukset

Paina "360° kamera"-valikossa **2** kamerasetusten kuvaketta. Käytä tätä valikkoa 360° kamerasäätämiseen:

- Ota liikkuvat apulinjat käyttöön tai poista ne käytöstä painamalla **7**;
- Ota kiinteät apuviivat käyttöön tai poista ne käytöstä painamalla **8**;
- Ota perävaunun apuviivat käyttöön tai poista ne käytöstä painamalla **9**;

- Ota automaattinen zoomaus käyttöön tai poista se käytöstä painamalla **10**;
- Säädä kuvan kirkkautta, kontrastia ja värejä siirtämällä kohdistinta säätöpalkeissa **C**.



Toiminnon tavoitteena on helpottaa ajamista ilmoittamalla, että auton kuollessa kulmassa on toinen ajoneuvo. Se ei siten koskaan korvaa kuljettajan tarkkaavaisuutta eikä vastuuta ajon aikana.

Kuljettajan tulee aina ajon aikana olla valmis reagoimaan äkkiänsiinä tapahtumiin: varmista aina, ettei kuollessa kulmassa ole pienikokoisia tai kapeita kohteita (kuten lapsi, eläin, lastenrattaat, polkupyörä, kivi tai pylväk).

## MULTI-SENSE (1/4)

### "MULTI-SENSE"-valikko


Voit siirtyä "Ajoneuvo"-tilassa "MULTI-SENSE"-valikkoon: Tästä valikosta voit muokuttaa tiettyjen autoon asennettujen järjestelmien toimintaa.

#### Tilan valinta

Käytettävissä olevat tilat voivat vaihdella automallin ja varustetason mukaan. Valitse MULTI-SENSE-valikossa haluttu tila **1**:

- "Comfort";
- "Eco";
- "Sport";
- "Perso";
- "Snow";
- "All Terrain";
- ...

Lisätietoja eri käyttötiloista on auton käyttöoppaassa.

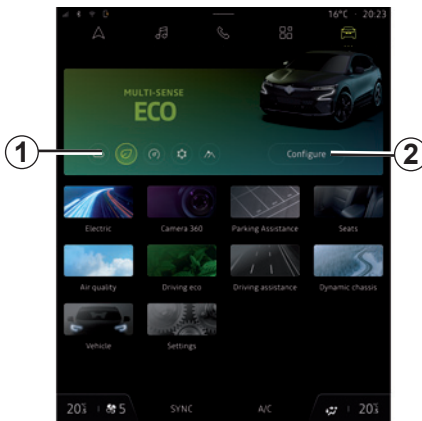

#### "Määritä"

Muokkaa auton seuraavien järjestelmien parametreja valitsemalla "Määritä" **2**:

- "Ohjausvoima"
- "Ajoneuvodynamiikka"
- "Ilmastointi";
- "Tunnelmavalaistus",
- ...


### Erityispiirre

- jotkut määritysvalikot voivat olla erilaisia ajoneuvon ja varustetason mukaan.
- pääset myös eri tiloihin painamalla tois-tuvasti ajoneuvosi "MULTI-SENSE"-ohjainta. Katso lisätietoja auton käyttöop-paasta.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

## MULTI-SENSE (2/4)

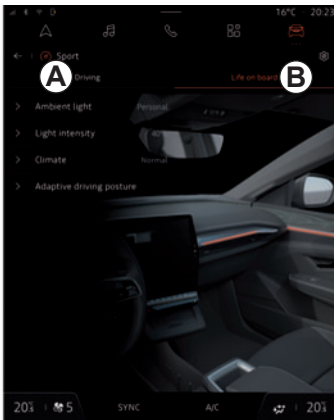


### ”Määritä” ”MULTI-SENSE”


”MULTI-SENSE”-valikon ”Määritä”-näytössä näkyvät seuraavat välilehdet:

- ”Ajaminen” **A** sisältää ajotoiminnot;
- ”Sisusta” **B** näyttää matkustusmukavuuteen liittyvät toiminnot.

**Huomautus:** käytettävissä olevat asetukset voivat vaihdella ”MULTI-SENSE”-tilan, auto-version ja varustetason mukaan.

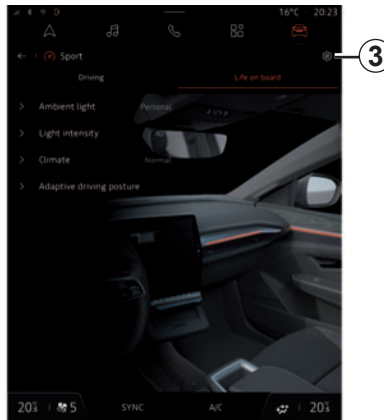

Välilehdellä **3** voidaan tehdä ”Nollaa nykyisen tilan asetukset”.

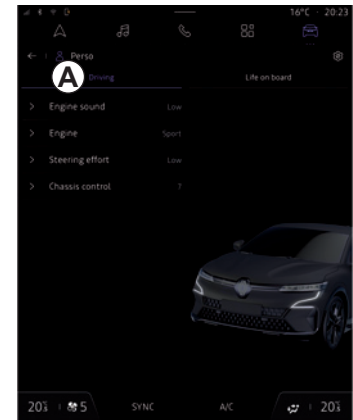

### ”Ajaminen”-asetukset

”Ajaminen” -välilehdessä **A** voit määrittää seuraavat laitteistot:

- ”Moottori”;
- ”Ohjausvoima”;
- ”Ajoneuvodynamiikka”;
- ...


## MULTI-SENSE (3/4)



### ”Sisusta”-asetukset

”Sisusta” -välilehdessä **B** voit määrittää seuraavat laitteistot:

- ”Tunnelmavalaistus”,
- ”Valon voimakkuus”,
- ”Ilmastointi”,
- ...

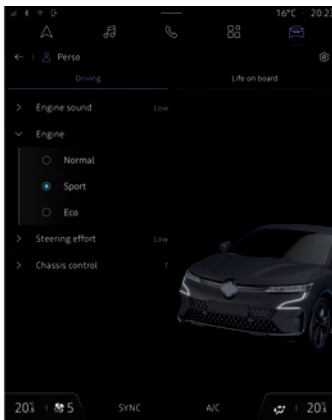


### ”Moottori”

Valikossa voidaan tehdä useita moottorin vasteen asetuksia:

- ”Eco”,
- ”Neutraali”
- ”Urheilu”.

Valittu asetus vaikuttaa moottorin tehon ja vääntömomentin saatavuuteen ja reagointiin.

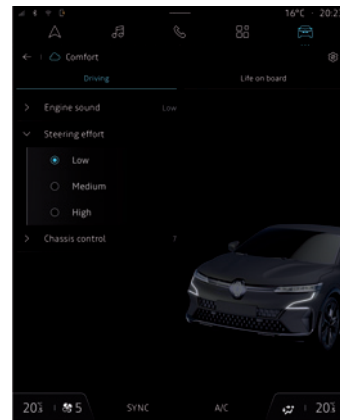

### ”Ohjausvoima”

Valikosta voidaan tehdä useita ohjausvas-teen asetuksia:

- ”Neutraali”,
- ”Matala”,
- ”Korkea”.

Valitusta asetuksesta riippuen ohjauksen herkkyyttä voidaan säätää nopeammin rea-goivaksi tai raskaammaksi, jotta saavute-taan optimaalinen tasapaino pehmeän ja tarkan ohjaustuntuman välillä.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

## MULTI-SENSE (4/4)

### ”Ajoneuvodynamiikka”

Valikossa voidaan tehdä useita toiminta-asetuksia:

- ”Neutraali”;
- ”Mukavuus”;
- ”Urheilu”.

Jarrutus säätö valitun asetusten perusteella pyörien kulman mukaan, ja järjestelmä pyrkii pitämään ajolinjan optimaalisena.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.


## TUNNELMAVALAISTUS (1/2)

### ”Tunnelmavalistus”-valikko

Paina ”Ajoneuvo”-tilassa ”Määritä”-painiketta ”MULTI-SENSE”-valikossa, valitse tämän jälkeen ”Sisusta” -välilehti ja sen jälkeen ”Tunnelmavalistus”.

Tässä valikossa voit asettaa matkustamon tunnelmavalauksen:


- ”Vaihtaa”;
- ”Oma valinta”.

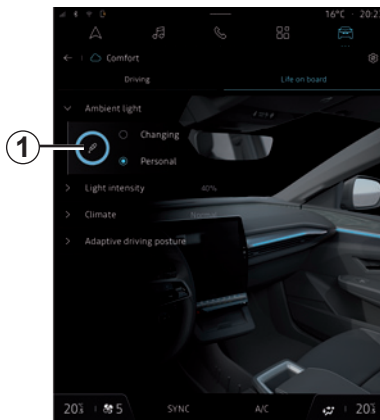

#### ”Vaihtaa”

Voit säätää tunnelmavalauksen värin vaihtamaan vähitellen valitsemalla ”Vaihtaa”.

Multimediajärjestelmä säätää automaattisesti tunnelmavalauksen puolestasi sopivaksi vuorokaudenajan mukaan.

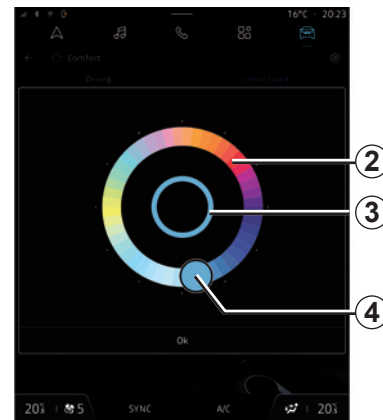

#### ”Oma valinta”

Voit vaihtaa auton tunnelmavalauksen väriä painamalla ”Oma valinta” ja sitten kuvaketta 1. Valitse yksi pyöreän väripaletin 2 väreistä siirtämällä painiketta 4.


Sisemmän ympyrän 3 väri vastaa auton multimediasäätön ja kojetaulun taustaväriä.

Vahvasta värivalinta painamalla ”OK” tai hylkää valittu väri painamalla ”Peruuta”.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

## TUNNELMAVALAISTUS (2/2)

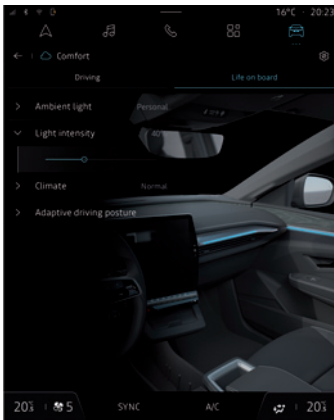

### "Valon voimakkuus"

Voit säätää tunnelmavalauksen voimakkuutta.

Paina "Ajoneuvo"-tilassa "Määritä"-painiketta "MULTI-SENSE"-valikossa, sitten "Matkustusmukavuus"-välilehteä ja "Valon voimakkuus".

Säädä tunnelmavalauksen kirkkautta siirtämällä kohdistinta kirkkauden säätöpalloa.

**Huomautus:** Tunnelmavalauksen kirkkaus tallentuu muistiin ja se liitetään tallennushetkellä asetettuun päivä- tai yötilaan.



Säädä päntuet ja istuimet auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.



## ISTUIMET (1/2)

### ”Istuimet”-valikko

Paina ”Ajoneuvo”-tilassa kohtaa ”Istuimet”, josta pääset säätämään auton ”Kuljettaja”- ja ”Matkustaja”-istuinsäätöjä ja -toimintoja:

- ”Hieronta”;
- ”Helpotettu istumaan pääsy”;
- ”Visuaalinen palaute”;
- ”Tallenna”;
- ”Muista”.

Voit myös siirtyä suoraan ”Istuimet”-valikkoon painamalla istuimen kytkintä. Jos painat sitä pitkään, hierontatoiminto käynnistyy.

Lisätietoja istuimen kytkimistä on auton käyttöohjeen kohdassa ”Sähkösäätöiset etuistuimet”.

Valitse ”Kuljettaja”- tai ”Matkustaja”-istuin seuraavasti:

- Valitse välilehti **A** tai **B**.
- Vaihda istuimesta toiseen pyyhkäisemällä multimedianaäyttöä nopeasti sivusuunnassa.



### ”Hieronta”

Kuljettaja- tai Matkustaja-välilehdellä voit valita haluamasi hierontaohjelman:

- ”Ristiselkä”;
- ”Rentoudu”;
- ”Dynaaminen”.

Siirtämällä kohdistinta ”Voimakkuus”-palkissa voit tehdä hieronnan ”Voimakkuus”-säädön.

### ”Helpotettu istumaan pääsy”

Kun tämä on käytössä, istuin siirtyy automaattisesti taaksepäin, kun kuljettaja tai matkustaja poistuu autosta, ja palautuu asentoonsa, kun kuljettaja tai matkustaja nousee uudelleen autoon.

### ”Visuaalinen palaute”

Jos tämä toiminto on käytössä, asetusten asiayhteyksikkuna avautuu näyttöön, kun kuljettaja tai matkustaja säätää istuimensa asentoa.


### ”Tallenna”

Tämä toiminto tallentaa etuistuinten asennot muistiin.

”Istuimet”-valikossa:


- Valitse ”Kuljettaja”- tai ”Matkustaja”-istuin.
- Säädä istuimen asentoa istuimen kytkimillä.
- Tallenna tämänhetkinen asento painamalla ”Tallenna”.

## ISTUIMET (2/2)

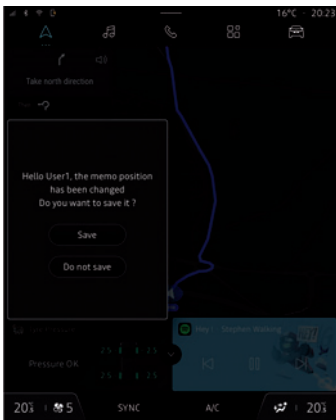

Istuimen säätimillä:

- Säädä istuimen asentoa istuimen kytkimillä.
- Muutaman sekunnin kuluttua multimedia-näytöllä näkyy viesti, jossa ehdotetaan uuden asennon tallentamista.
- Vahvista nykyisen asennon tallennus painamalla "Tallenna" tai hylkää se painamalla "Älä tallenna".

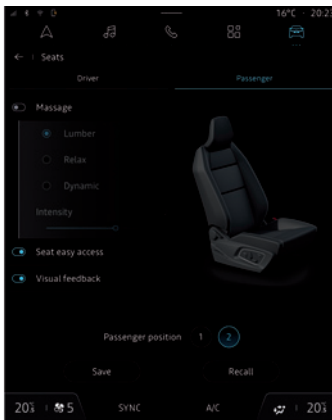

**Huomautus:** ulkokeiliien säätö, ohjauspyörän säätö ja tuulilasinäytön asento tallennetaan samanaikaisesti istuinasennon kanssa (autoversion mukaan).

Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

### "Muista"

Kun auto on pysähdyksissä, voit palauttaa tallennetun istuinasennon käyttöön:

- Kuljettajan istuin: paina "Muista".

- Matkustajan istuin: Valitse muistiin tallennettu "Istuimen asento" ja paina "Muista".



Säädä pääntuet ja istuimet auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.


# ILMAN LAATU

## "Ilmanlaatu"-valikko

Valitse "Ajoneuvo"-tilassa "Ilmanlaatu".

Tässä valikossa voit parantaa matkustusmukavuutta ja säätää matkustamon ilmanlaatua ottamalla seuraavat toiminnot käyttöön:

- "Ilmanpuhdistin";
- "Automaattinen ilman sisäkierrätys".

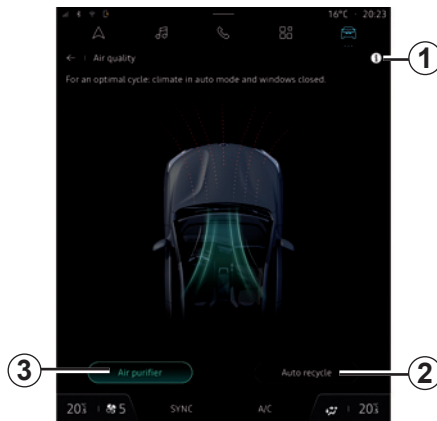


### "Ilmanpuhdistin"

Voit käynnistää ilmanpuhdistimen toimintasyklin seuraavasti:

- "Ilmanpuhdistin" -painikkeella **3**;
- "Ilmanpuhdistin"-painikkeella "Ilmanlaatu"-widgetissä, joka on käytettävissä "Navigointi"-tilassa tai aloitussivulla.

Kun "Ilmanpuhdistin"-painike näkyy korostettuna, ilmanpuhdistimen toimintasykli on käynnissä (noin viiden minuutin ajan).

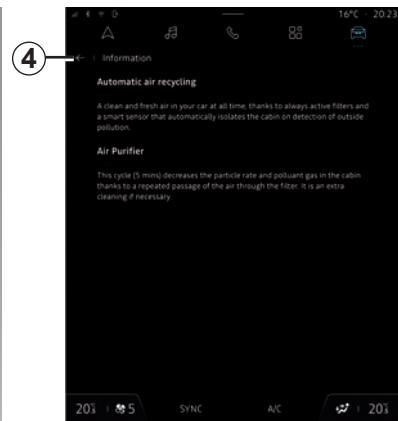

### "Automaattinen ilman sisäkierrätys"

Voit kytkeä automaattisen sisäilmankierron päälle/pois painamalla "Automaattinen ilman sisäkierrätys" **2**.

Kun auto on pysähdyksissä, saat info-kuvakkeella **1** tietoja "Ilmanpuhdistin"- ja "Automaattinen ilman sisäkierrätys"-toiminnoista.

Palaa "Ilmanlaatu" -valikkoon painamalla **4**.

# RENGASPAINEET (1/2)

## ”Rengaspaine”-valikko

Tarkista rengaspaineiden tila valitsemalla ”Ajoneuvo”-tilassa ”Ajoneuvo” ja sitten ”Rengaspaine” -välilehti ja nollaa ”Rengaspaine” -valvontajärjestelmä **1**.

Käytössä on erilaisia ”Rengaspaine”-valvontajärjestelmiä, autoversion mukaan:

- TPMS: rengaspaineiden valvontajärjestelmä;

tai

- TPW: rengaspainevaroitin.

Ajoneuvon kojelaudassa oleva näyttö ilmoittaa kaikista renkaiden painevirheistä.



Säädä pääntuet ja istuimet auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.




### Rengaspaineen tila TPMS-järjestelmässä

Voit tarkistaa rengaspaineen tilan multimedialajärjestelmän näytöstä.

**2**-symboli osoittaa rengaspaineen tilan eri väreillä:

- Vihreä – rengaspaine on oikea tai se ei ole muuttunut viimeisen nollauksen jälkeen.
- Oranssi – rengaspaine on liian matala.
- Punainen – yksi renkaista on puhjennut tai lähes tyhjä.
- Harmaa – rengaspaineanturilla ei saatu tietoja.

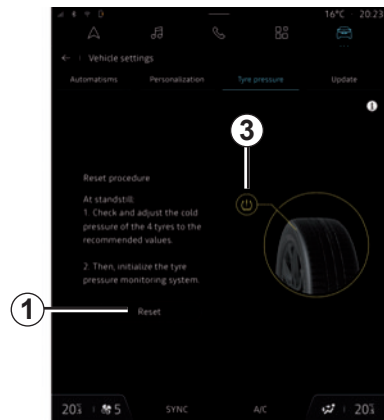


### Rengaspaineen tila TPW-järjestelmässä

Voit tarkistaa rengaspaineen tilan multimedialajärjestelmän näytöstä.

Kaavio **3** osoittaa rengaspaineen väreillä:

- Vihreä = rengaspaine on oikea tai se ei ole muuttunut viimeisen nollauksen jälkeen;
- Oranssi – yhden renkaan paine on liian matala.


## RENGASPAINEET (2/2)

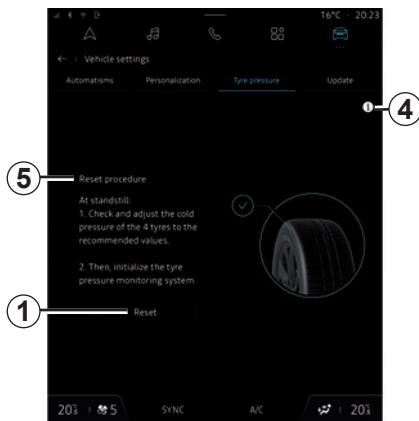

Saat lisätietoja autossasi olevasta Rengaspaine-valvontajärjestelmästä painamalla kuvaketta **4**.

Nollaa "Rengaspaine" -valvontajärjestelmä kohdasta **1**.

Kohdassa **5** näkyy järjestelmän nollausta koskevia menettelyohjeita.

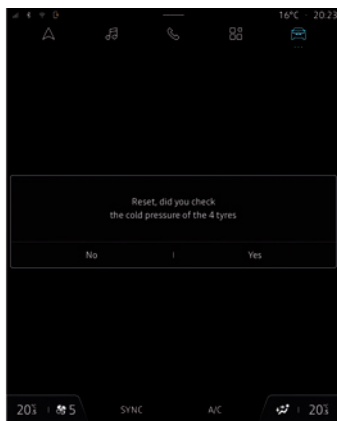

### Uudelleenalustaminen

Voit nollata järjestelmän tiedot painamalla "Palauta"-painiketta **1**.

Aloita nollaus painamalla "Kyllä" tai palaa rengaspaineiden osoituksen tilaan painamalla "Ei".


Kun uudelleenalustus on suoritettu, näyttöön tulee vahvistusviesti.

Lisätietoja rengaspaineista on auton käyttöohjeen kohdassa "Rengaspaineiden valvontajärjestelmä".



Säädä pääntuet ja istuimet auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

## DRIVING ECO (1/4)

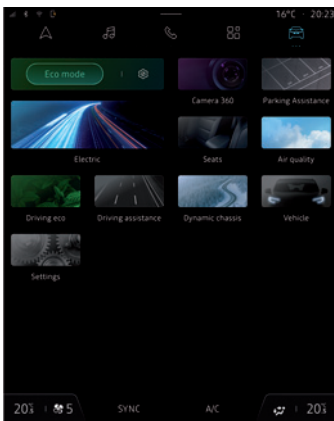

### ”Driving Eco”-valikko

Saat seuraavat tiedot ja toiminnot käyttöösi painamalla ”Ajoneuvo”-tilassa kohtaa ”Driving Eco”:

- ”Matka” **1**;
- ”Pisteet” **2**;
- ”Säästö” **3**;
- ”Opastus” **4**;
- ”Historia” **5**;
- ”Tallenna” **6**;
- ”Uusi matka” **7**.

**Huomautus:** ”Driving Eco”-valikosta saatavat tiedot riippuvat auton varustelusta.



### ”Matka” 1

”Matka”-katselutilassa **1** voi tarkastella nykyisen matkan tietoja:

- ”Etäisyys kiihtymättä”;
- ”Etäisyys sähköllä”;
- ”Etäisyys”;
- ”Keskinopeus”;
- ”Polttoaineen keskikulutus”;
- ”Sähkön keskikulutus”.

**Huomautus:** näytettävät tiedot lasketaan ajomatkasta edellisen automaattisen tai manuaalisen nollauksen jälkeen.

### ”Etäisyys kiihtymättä”

Osoittaa ajomatkan, jolla kaasupoljinta ei ole painettu.

### ”Etäisyys sähköllä”

Osoittaa sähkökäyttötilassa ajettua matkaa.

### ”Etäisyys”

Ilmoittaa kokonaisajomatkan.

### ”Keskinopeus”

Ilmoittaa keskimääräisen ajonopeuden ajomatkan aikana.

### ”Polttoaineen keskikulutus”

Ilmoittaa polttomootorin keskikulutuksen ajomatkan aikana.

### ”Sähkön keskikulutus”

Ilmoittaa sähkömootorin keskikulutuksen ajomatkan aikana.

## DRIVING ECO (2/4)



### "Pisteet" 2

Pisteet antavat arvion nyt ajettavasta ajomatkasta (lähtöpisteestä alkaen) ja ajotavasta suhteessa energiansäästöön.

### Yleinen pistemäärä 8

Ilmoittaa kokonaispistemäärän 0–100.

### Pisteiden laskeminen 10

Pisteet-näyttötilassa 2 voit tarkastella nykyiseen matkaan liittyviä pistemääriä.

Tähtien määrä (10 tasoa) **10** päivitetään reaaliaikaisesti, pisteiden mukaan ja seuraavien perusteiden:

- kiihdytys (ja ajonopeus);
- ennakointi (kaasupolkimen vapauttaminen ja jarrutus);
- vaihteen vaihto (kuljettajan reagointi vaihteenvaihdon merkkivaloon).

**Huomautus:** vaihteenvaihdon merkkivaloa ei ole automaattivaihteistoissa ja/tai vaihteiston käsivalintaisessa tilassa.

### Pistetrendi 9

Nuolet sijoitetaan reaaliaikaisten tietojen mukaan seuraavasti:

- jos uusi pistemäärä on suurempi kuin aikaisemmin tallennettu matkapistemäärä: nuoli osoittaa ylöspäin,
- jos uusi pistemäärä on pienempi kuin aikaisemmin tallennettu matkapistemäärä: nuoli osoittaa alaspäin,
- jos uusi pistemäärä on sama kuin aikaisemmin tallennettu matkapistemäärä: nuoli on vaakasuunnassa.



### "Säästö"

"Säästö" 3-tilassa näet seuraavat tiedot:

- "Pistehistoria";
- "Stop&Start: polttoaineen säästöä": polttoainesäästöt automaattisessa Stop and Start -tilassa;
- "Eco-tila: matkasäästö": "Eco-tila"-tilassa saavutettu lisäajomatka;
- ...

## DRIVING ECO (3/4)

Nollaa tiedot painamalla kohtaa "Palauta" **11**. Viestissä pyydetään vahvistamaan tietojen uudelleenalustus. Vahvista valitsemalla "Kyllä" tai peruuta valitsemalla "Ei".

### Yleinen pistemäärä


Näiden tietojen perusteella saat selville yhteispisteesi.

Sivu päivittyy pistemäärän mukaan, 0–100.

### Pistemäärän kehitys

Kaavio osoittaa, miten pistemääräsi kehittyy:

- pisteet vihreän viivan yläpuolella (75 %): "Onneksi olkoon, olet ekokuljettaja"
- pisteet vihreän ja oranssin viivan välillä: "Sinulla on normaali ajotyyli"
- pisteet oranssin viivan alapuolella (45 %): "Sinulla on dynaaminen ajotyyli".

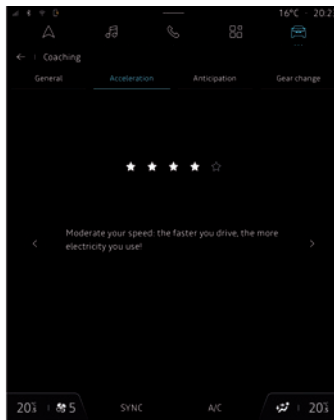

### "Opastus" 4

Tässä valikossa seurataan ajotavan kehitystä ja annetaan yleisiä neuvoja taloudellisesta ajosta, polttoaineen tai akkuvarauksen kulutuksen optimointia varten (energiatehokas toiminta, energiaa kuluttava toiminta, auton kuormaus, rengaspaineiden valinta, matkan suunnittelu jne.):

- "Yleinen";
- "Kiihdytys";
- "Ennakointi";
- "Vaiht. vaihto".



### "Historia" 5

"Historia"-näyttötilassa **5** näet edellisten matkojen tiedot.

Erityyppiset matkat on luokiteltu seuraavasti:

- "Koti-tö";
- "Matka";
- "Henkilökohtainen".

Asetukset-kuvakkeella **12** voidaan tehdä seuraavat toimenpiteet:

- "Poista koti-tö";
- "Poista matka";
- "Poista omat tiedot".




## DRIVING ECO (4/4)

### ”Tallenna” 6

Toiminto tallentaa omat matkat ja pistemäärät.

### ”Uusi matka” 7


Matkat nollataan painamalla ”Uusi matka”. Viestissä pyydetään vahvistamaan tietojen uudelleenalustus. Vahvista valitsemalla ”Kyllä” tai peruuta valitsemalla ”Ei”.

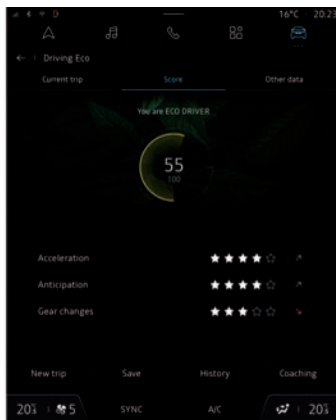

### Kulutuksen kehitys

Driving Eco -valikossa näkyvät tiedot voivat vaihdella autosta riippuen:

- polttomootoriautossa multimediajärjestelmä ilmoittaa polttoaineenkulutuksen **13**;
- sähköautossa multimediajärjestelmä ilmoittaa energiankulutuksen **14**.

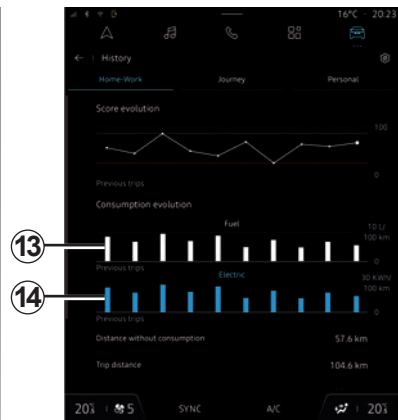

- lataushybridissä multimediajärjestelmä ilmoittaa erikseen keskimääräisen polttoaineenkulutuksen **13** ja energiankulutuksen **14**.

# SÄHKÖAUTO (1/5)

## ”Sähköajoneuvo”-valikko

Voit siirtyä ”Ajoneuvo”-tilasta ”Sähköajoneuvo”-valikkoon.

Tämän valikon kautta voit tarkastella hybridi- tai sähköauton toimintoja ja tallentaa niiden asetukset.


Voit siirtyä ”Sähköajoneuvo”-valikosta seuraaville välilehdille:

- ”Virran kulku”
- ”Lataus ja ilmastointi”
- ”Akku”
- ”Kokoonpano”.

Jotkut toiminnoista ovat käytettävissä ajoneuvotyyppin mukaan (sähköinen tai hybridi).

Joitain asetuksia voidaan käyttää ainoastaan auton ollessa pysähdyksissä.

1

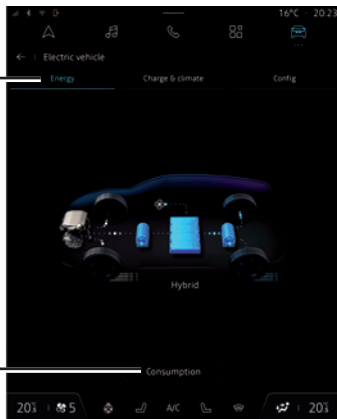

2

### ”Virran kulku”

Voit tarkastella auton energiavirtausta multimedija järjestelmän ”Virran kulku”-välilehdellä **1**.

Voit tarkastella ajoneuvon energiankulutusta painamalla ”Kulutus”-painiketta **2**.

**Huom.** Tiedot voivat vaihdella riippuen ajoneuvon moottorista (sähkö tai hybridi).



### ”Kulutus”


Voit tarkastella ”Kulutus: dynaaminen seuranta”-kaaviossa auton keskimääräistä energiankulutusta minuutissa edellisen 30 ajominuutin aikana.

**Huom.** Multimedianaäytöstä riippuen grafiikan alla näkyy lisätietoja.



Säädä pääntuet ja istuimet auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

## SÄHKÖAUTO (2/5)

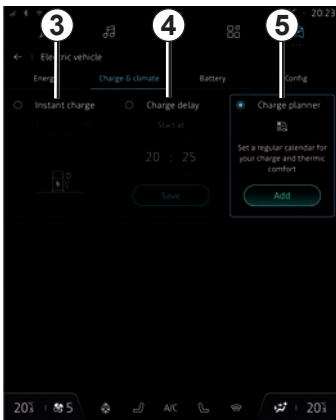


### ”Lataus ja ilmastointi”

Voit määrittää auton lämpötilansäätö- ja latausohjelman ”Lataus ja ilmastointi” -välilehdellä:


- ”Välitön lataus” 3;
- ”Myöhäistetty lataus” 4;
- ”Ohjelmointi” 5.

**Huom.** lataus alkaa, jos moottori sammuteaan, ajoneuvo kytketään virtalähteeseen ja käyttöoikeus sallitaan. Lisätietoja hybridiajoneuvon tai latausjärjestelmän tiedoista saat auton käyttöoppaassa.

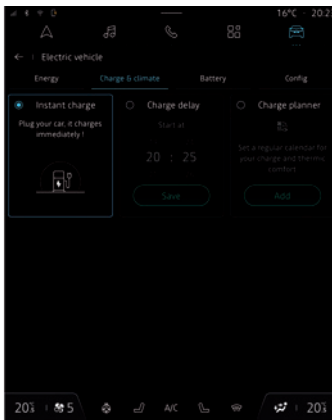

### ”Välitön lataus” 3

Kun ajoneuvo liitetään virtalähteeseen, lataus alkaa.

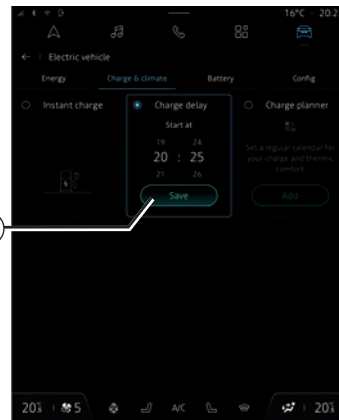

### ”Myöhäistetty lataus” 4


Vaikka ajoneuvo on liitetty virtalähteeseen, voit asettaa latauksen alkamisajan seuraavien 24 tunnin aikana.

Avaa asetukset latausajan määrittämistä varten painamalla ”Myöhäistetty lataus” 4.

Aseta latauksen aloitusaika ja sitten vahvista painamalla ”Tallenna” 6.

**Huomautus:** kun viivästetty lataus on valmis, ohjelma palauttaa automaattisesti ”Välitön lataus” -toiminnan.

## SÄHKÖAUTO (3/5)

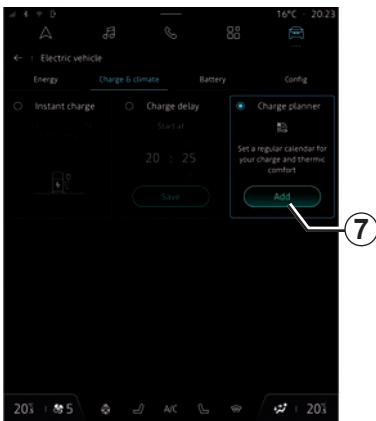


### "Ohjelmointi" 5.

Voit tallentaa viikon ajalle useita ohjelmoituja lämpötilansäätö- ja latausaikoja.

Lisää ohjelma painamalla "Lisää" 7.




Säädä pääntuet ja istuimet auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

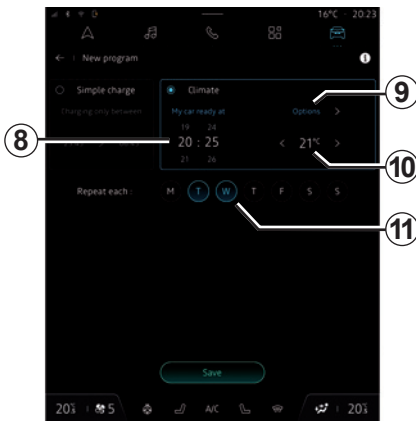

Voit määrittää seuraavat asetukset:

- 8 latauksen aloitus- ja lopetusaika
- "Asetukset" 9;
- lämpötilansäätö 10;
- viikonpäivät 11 joi-na haluat käyttää ohjelmaa.

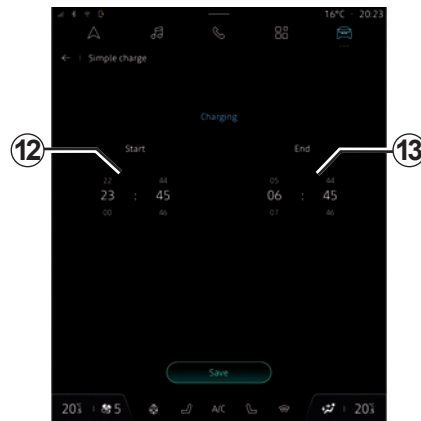

### Kellonajan säätö 8

Aseta latauksen aloitusaika 12 ja lopetusaika 13 ja vahvista sitten painamalla "Tallenna".

### Erityispiirre:

- jos aloitus- ja lopetusajat ovat samat, latausaika on 24 tuntia
- latausohjelmaa ei voi vahvistaa, jos et valitse viikonpäivää.

## SÄHKÖAUTO (4/5)




### Lämpötila-asetus 8 (varustetason mukaan)

Säädä lämpötila-asetuksia:

- matkustamossa **14**;
- istuinlämmitykselle **15**;
- ohjauspyörän lämmitykselle **16**.

Vahvista painamalla "Tallenna".

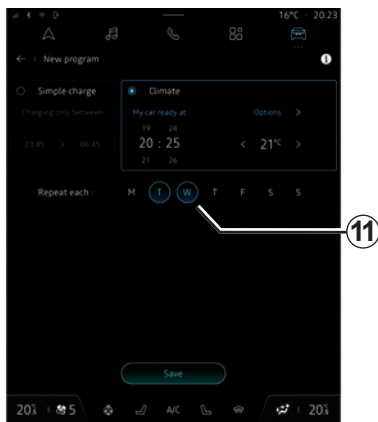


### Viikonpäivien asetus 11

Valitse viikonpäivät **11**, jolloin tuntiasetus on voimassa.

Kun päivä on valittu, se näkyy korostettuna näytössä.

Vahvista painamalla "Tallenna".

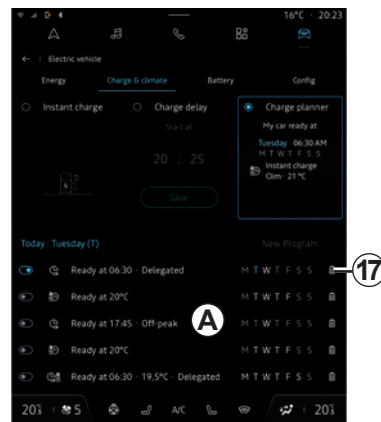

### "Omat ohjelmani"

Luettelossa **A** näet kaikkien aktiivisten lataus- ja lämpötilansäätöohjelmien yhteenvedon.

Paina ohjelmaa, jota haluat tarkastella, muokata tai poistaa.

Voit poistaa ohjelman painamalla sen kohdalla olevaa roskakorikuvaketta **17**.




Säädä päantuet ja istuimet auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

## SÄHKÖAUTO (5/5)



## "Akku"

"Akku"-välilehdellä **18** voit asettaa auton akun enimmäisvaraustason.

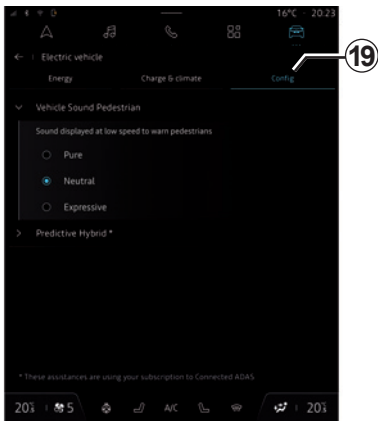


## "Kokoonpano"

Voit käyttää "Kokoonpano"-välilehdessä **19** seuraavia asetuksia:

- ”Jalankulkijoiden varoitusääni”
- ”Ennakoiva hybriditoiminto”.

## ”Jalankulkijoiden varoitusääni”

Ajon aikana voit valita jalankulkijan varoituksen, joka varoittaa muita tiellä liikkujiä, erityisesti jalankulkijoita ja pyöräilijöitä, läsnäolostasi.

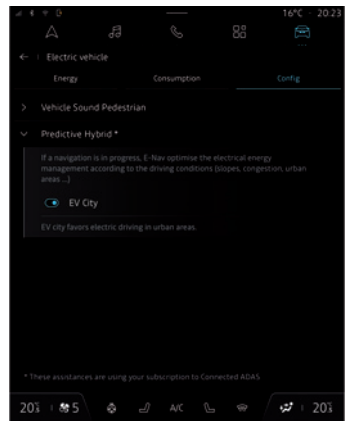

Lisätietoja jalankulkijan varoitusäänestä on auton käyttöoppaan kohdassa "Sähköauto".

## ”Ennakoiva hybriditoiminto”

Voit kytkeä käyttöön/pois hybridiauton "EV City" -toiminnon, jolloin auto toimii taa-  
jama-alueilla ensisijaisesti sähkömoottorilla.

**Huomautus:** tämä tilattava toiminto on saatavilla tietyksi ajanjaksoksi. Voit jatkaa tilausta [www.myrenault.com](http://www.myrenault.com)-sivustossa.

## TEKNINEN TUKI (1/2)


### Tekninen tuki

Jos autoon tulee vika, valitse ”Sovellukset”-tilassa valtuutetun jälleenmyyjän tukisovellus, joka yhdistää puhelun tiepalveluun tai tekniseen tukeen.

#### Erityispiirre:

- Jotkut sovellukset edellyttävät tilausta. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään.
- Tiepalvelupuhelu yhdistetään suoraan ajoneuvon multimediajärjestelmästä, eikä se edellytä multimediajärjestelmään liitettyä puhelinta.


1

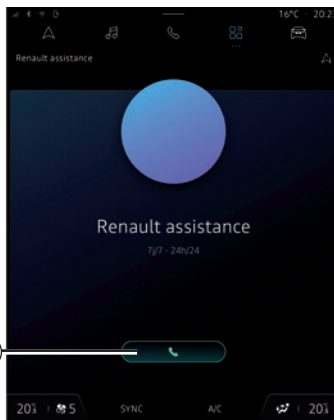

### ”Tekninen tuki”

Valtuutetun jälleenmyyjän tukisovelluksen avulla saat yhteyden tukikeskukseen, josta saat apua rikkoutuneen auton korjaamista tai huoltoa varten.


Soita auton vioituttua korjaus- tai huoltotutkeen painamalla **1**.

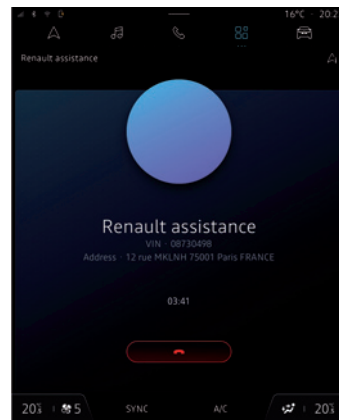

Puhelun aikana jotkin multimediajärjestelmän toiminnoista eivät ole käytettävissä:


- muiden äänilähteiden äänenvoimakkuuden säätö,
- puhelun siirtäminen pitoon,
- puhelun siirto puhelimeesi,
- soittaminen puhelimestasi.

## TEKNINEN TUKI (2/2)

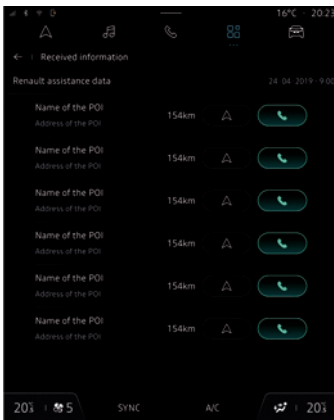

Puhelun jälkeen operaattori lähettää multimediajärjestelmän kautta sijaintisi mukaisen POI-kohdepisteluettelon, josta voit hakea teknistä vikaa koskevia palveluja.

**Huomautus:** osa korjauspalveluista on maksullisia. Lisätietoja saa vakuutusken-  
tälta tai valtuutetulta jälleenmyyjältä.

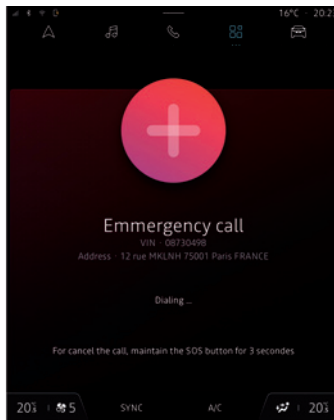

### "Hätäpuhelu"

Hätäpuhelu -toiminto käynnistyy automaattisesti vakavan onnettomuuden tai törmäyksen sattuessa tai jos turvatyyny airbag laukeaa.

Hätäpalvelut kutsutaan automaattisesti. Autosi GPS-tietoa käytetään hätäpalvelujen ohjaamiseen onnettomuuspaikalle.

Jotta hätäkeskus ymmärtää tilanteen ja pystyy analysoimaan sitä, autosta lähetetään erityyppisiä tietoja, kuten auton VIN-numero, törmäystieto ja auton käyttövoiman tyyppi.

Voit käynnistää hätäpuhelun manuaalisesti painamalla pitkään (noin 3 sekuntia) tai painamalla 5 kertaa peräkkäin (alle 10 sekunnissa) SOS-painiketta.

Jos hätäpuhelu on aloitettu vahingossa, sen voi peruuttaa painamalla painiketta SOS kahden sekunnin ajan, ennen kuin yhteys hätäkeskukseen muodostuu.

Lisätietoja SOS-painikkeen sijainnista on ajoneuvon käyttöohjeessa.

Kun hätäpalvelut on kutsuttu, äänilähde / radiovastaanotin mykistetään automaattisesti.

**Huom.** "Hätäpuhelu" -toiminnon käyttö poistaa joitakin multimediajärjestelmän komentoja ja valikoita käytöstä noin tunniksi, jotta hätäpuhelu saavat etusijan.





# Asetukset

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Käyttäjäasetukset .....   | 7.2  |
| Järjestelmän säädöt ..... | 7.8  |
| Ilmoitukset .....         | 7.16 |
| Toimintahäiriö .....      | 7.18 |
|                           | 7.1  |

# KÄYTTÄJÄASETUKSET (1/6)


## "Ajoneuvo"-valikko

Valitse "Ajoneuvo" -tilassa "Ajoneuvo"-valikko.

Voit avata tässä valikossa seuraavat välilehdet:

- "Automaattiset toiminnot"
- "Ohjaamo"
- "Rengaspaine"
- "Päivitys".

**Huomautus:** käytettävissä olevat asetukset voivat vaihdella varustetason mukaan.

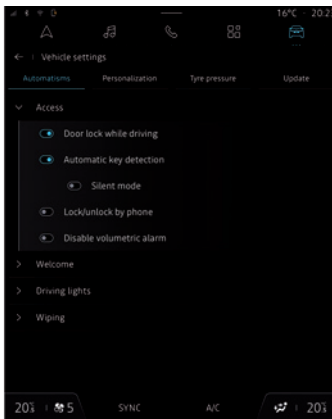


## "Automaattiset toiminnot"

### "Pääsy"

Tässä valikossa voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä seuraavat asetukset:

- "Automaattinen ovien lukitus liikkeelle lähdeettäessä";
- "Handsfree: lukitus / avaus":
  - Ääneton tila.
- ...

**Huomautus:** Jotkin toiminnot ovat käytettävissä vain, jos edelliset toiminnot on aktivoitu.

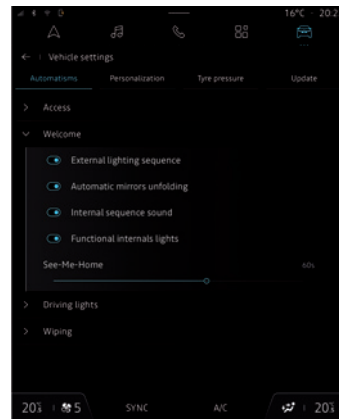

## Tervetuloa


Tässä valikossa voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä seuraavat asetukset:

- "Ulkoinen valaistusjärjestys",
- "Äänitehoste sisällä",
- "Automaattiset peilit avautuvat",
- "Sisäinen valotoiminto",
- ...



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

## KÄYTTÄJÄASETUKSET (2/6)

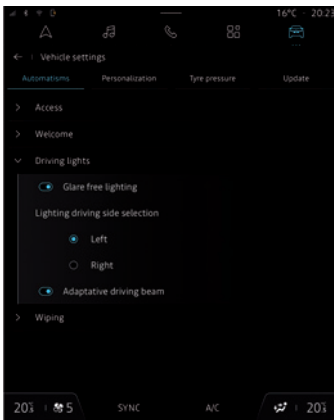


### ”Ajovalot”

Tässä valikossa voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä seuraavat asetukset:

- ”Adaptiiviset ajovalot”
- ”Ajopuolen valinta”:
  - ”Vasen”
  - ”Oikea”.
- ...


**Huomautus:** Jotkin toiminnot ovat käytettävissä vain, jos edelliset toiminnot on aktivoitu.

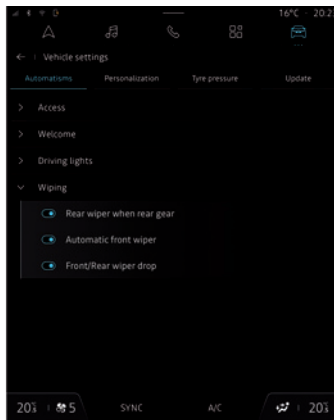

### ”Pyyhkiminen”

Tässä valikossa voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä seuraavat asetukset:

- ”Takal.pyyhin päällä, kun peruutusvaihte kytketty”: takalasinpyyhin aktivoituu peruutusvaihteelle siirryttäessä.
- Huomautus:** tämä toiminto toimii vain, jos tuulilasinpyyhkimet ovat käytössä.
- ”Automaattinen etulasinpyyhin”;
- ...

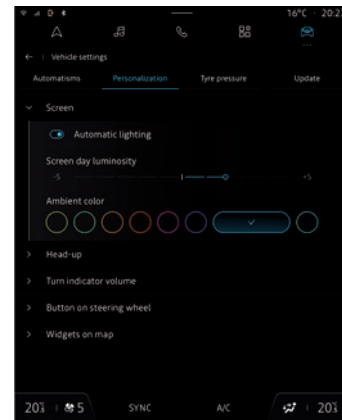

### ”Ohjaamo”


#### ”Näyttö”

Tässä valikossa voidaan kytkeä ”Automaattinen kirkkaus” päälle/pois ja säätää seuraavia toimintoja:

- ”Näytön kirkkaus päivätilassa”
- ”Ympäristön väri”
- ...

**Huomautus:** Jotkin toiminnot ovat käytettävissä vain, jos edelliset toiminnot on aktivoitu.


## KÄYTTÄJÄASETUKSET (3/6)

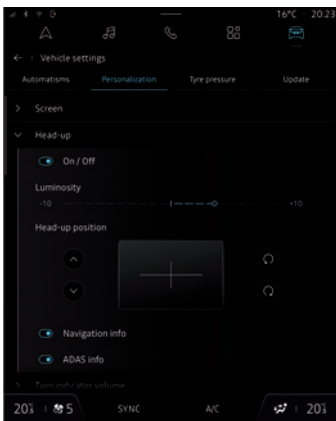

### ”HUD-näyttö”

Tässä valikossa voidaan kytkeä seuraavat toiminnot päälle/pois ja säätää niitä:


- tuulilasinäyttö päälle/pois päältä;
- kirkkauden säätö
- kuvan sijainnin säätö tuulilasinäytössä
- navigoinnin tietonäyttö päälle/pois
- ajoavustimien tietonäyttö päälle/pois
- ...

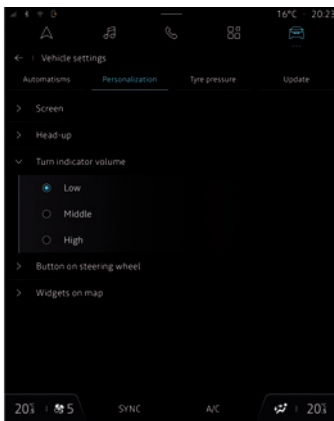

### ”Vilkun äänenvoimakkuus”

Tässä valikossa voit säätää matkustamon ilmaisimien äänenvoimakkuutta:

- ”Matala”
- ”Neutraali”,
- ”Korkea”.

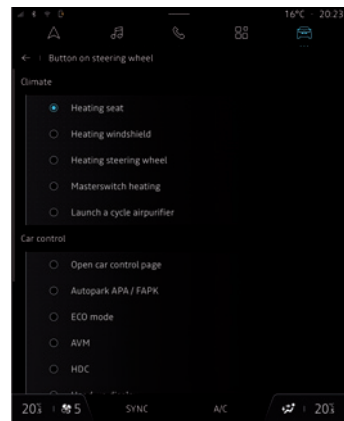

### ”Suosikkipainike ohjauspyörässä”

Tässä valikossa voit määrittää ”Suosikkipainike ohjauspyörässä” jollekin seuraavista toiminnoista:


- Ilmastointi;
- ”Eco-tila”
- ”360° kamera”
- ”Ilmanpuhdistin”
- ...

**Huomautus:** käytettävissä olevat valinnat voivat vaihdella varustetason mukaan.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

## KÄYTTÄJÄASETUKSET (4/6)

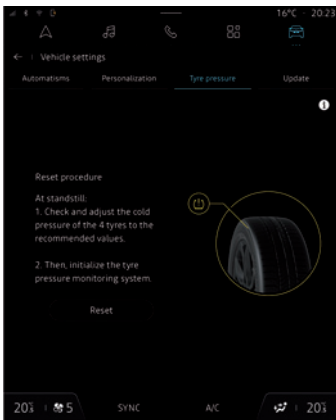


### ”Rengaspaine”

Tässä valikossa voit tarkistaa auton rengaspaineen tilan ja nollata sen.

Lisätietoja rengaspaineista on

- kohdassa ”Rengaspaineet”
- auton käyttöoppaassa.

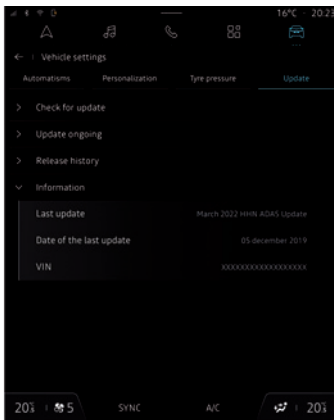


### ”Päivitys”

Tästä valikosta saat multimediajärjestelmän ”Päivitys”-tiedot:

- ”Tarkistetaan päivitystä”
- ”Päivitetään”
- ”Päivityä historia”
- ”Tiedot”;
- ...

Katso lisätietoja Päivitys-toiminnosta kohdasta ”Järjestelmän päivitys”.

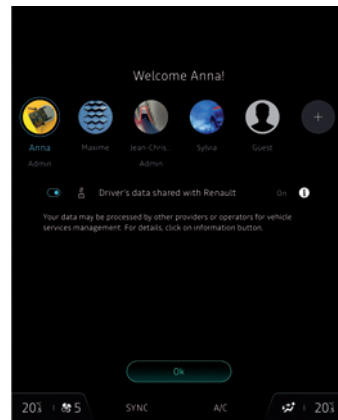

### ”Profiili”

Kun multimediajärjestelmä käynnistetään, voit valita järjestelmässä ja autossa käytettävän käyttäjäprofiilin.


Voit myös ottaa tietojen keruun käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Lisätietoja tietojen keräämisestä on kohdassa ”Palvelujen aktivointi”.

Valitse haluamasi käyttäjäprofiili.

**Huomautus:** Profiilia voidaan vaihtaa vain auton ollessa pysähdyksissä.

## KÄYTTÄJÄASETUKSET (5/6)

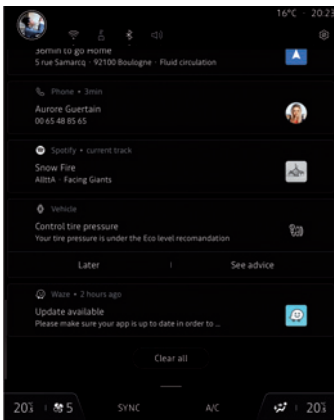

Ilmoituskeskuksen kautta voidaan koska tahansa siirtyä "Profiili"-kohtaan.


### Käyttäjäprofiiliin liittyvät toiminnot

Seuraavat asetukset tallentuvat käyttäjäprofiiliin:

- järjestelmän kieli,
- Google®-tili,
- "MY Renault"-tili




Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

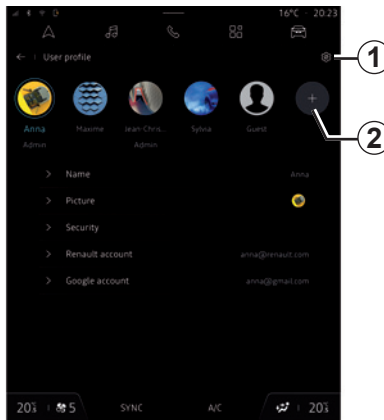

- näytön asetukset,
- MULTI-SENSE-asetukset,
- tunnelmavalaisuksen asetukset,
- kuljettajan istuimen asetukset,
- sivupeilin säädöt,
- audiojärjestelmän asetukset,
- navigointiasetukset,
- navigointihistoria,
- navigoinnin suosikit,
- ...

### "Profiili" – lisäys

Uusi "Profiili" lisätään painamalla kohtaa **2** ja noudattamalla sitten multimedianäytön ohjeita.

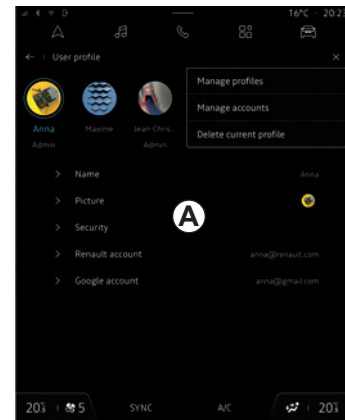

### "Profiili"-asetukset


Alueella **A** voit muokata seuraavia toimintoja:

- "Nimi"
- "Kuva"
- "Profiilin suojaus":
  - "Lukitustilan valinta"
  - "Varmistettut laitteet"
  - "Poista tunnukset".
- "MY Renault-tili"
- "Google®-tili".

**1**-kuvakkeen avulla voit käyttää seuraavia toimintoja:

- "Hallitse profiileja"
- "Hallinnoi tilejä"
- "Poista profiili".

## KÄYTTÄJÄASETUKSET (6/6)

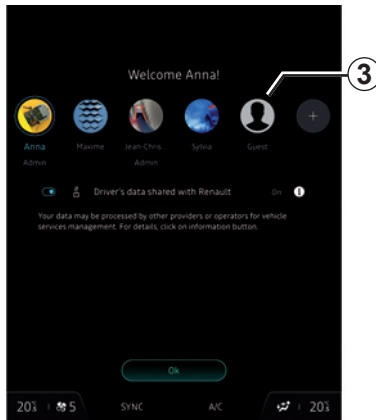

### GUEST-profiili

"GUEST-profiiliin" (vieras) **3** kautta saadaan käyttöön tietyt multimediajärjestelmän ominaisuudet, kuten käyttäjäprofiili.

"GUEST-profiili" nollautuu, kun järjestelmä käynnistyy uudelleen, eikä asetuksia tallenneta.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.



# JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT (1/8)


## Asetukset-valikko

Valitse "Ajoneuvo"-tilassa "Asetukset".

Pääset "Asetukset"-valikkoon myös ilmoitus-alueelta painamalla "Asetukset"-kuvaketta.


### Erityispiirre

- käytettävissä olevat asetukset voivat vaihdella varustetason mukaan;
- jotkut asetukset ovat käytettävissä ajoneuvon ollessa pysäköitynä.

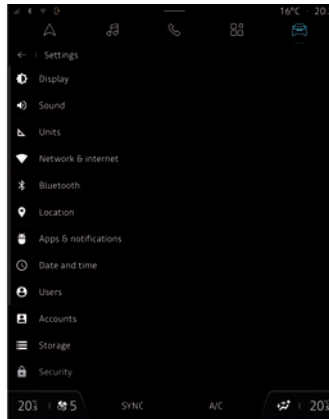

Tässä valikossa voit määrittää seuraavat asetukset:

- "Ääni";
- "Yksiköt";
- "Verkko ja internet";
- "Bluetooth®";
- "Sovellukset ja ilmoitukset";
- "Pvm ja aika";
- "Tallennus";
- "Turvallisuus";
- "Järjestelmä";
- "Näyttö";
- ...

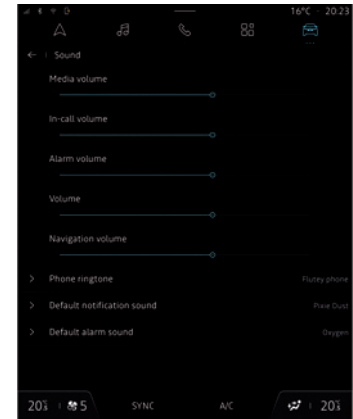

### "Ääni"


Tästä valikosta voidaan säätää seuraavia äänenvoimakkuusasetuksia:

- "Äänenvoimakkuus"
- "Saapuvan puhelun äänenvoimakkuus";
- "Ilmoituksen äänenvoimakkuus";
- "Navigoinnin äänenvoimakkuus";
- "Virtuaaliavustajan äänenvoimakkuus";
- "Puhelimen soittoääni";
- ...



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.


## JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT (2/8)

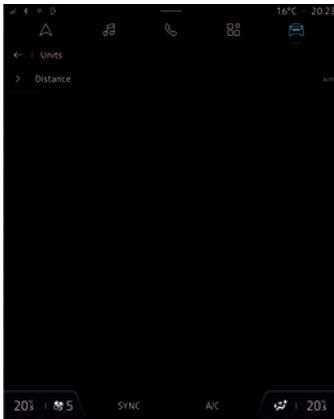

### "Yksiköt"

Tässä valikossa voidaan asettaa seuraavat mittayksiköt:

- "Ajonopeus";
- "Etäisyys";
- "Lämpötila";
- "Paine".

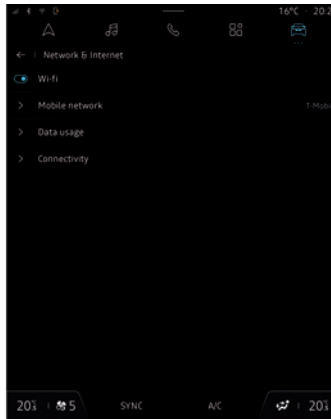


### "Verkko ja internet"

Tätä valikkoa voidaan käyttää seuraavien internetverkkojen asetusten tekemiseen:

- Multimediaijärjestelmän "Wi-Fi"yhteyden päälle-/poiskytkentä yleislähettimen (broadcast) käyttöä ja puhelimen internetyhteyden jakamista (hotspot) varten.

Jos käytät puhelintasi yhteyden jakamiseen, käytät puhelimesi internetyhteyttä WIFI-yhteydellä (toimintoon voi liittyä matkapuhelinoperaattorin asettamia maksuja ja rajoituksia).

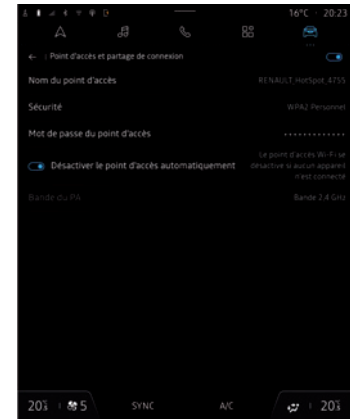


- "Yhteydet"-toimintoja voidaan käyttää yhdistettävyyssietojen säätöön, tilan ja vastaanottotason tietojen vastaanottoon jne.
- "Tukiaseman ja yhteyden jakaminen"-kohdassa voidaan säätää yhteyden jakamisen asetuksia.

"Tukiaseman ja yhteyden jakaminen"-kohdan toiminnot:

- "Tukiaseman ja yhteyden jakaminen"-toiminnon päälle-/poiskytkentä;
- tukiaseman tiedot;
- automaattisen tukiaseman päälle-/poiskytkentä;
- ...


# JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT (3/8)

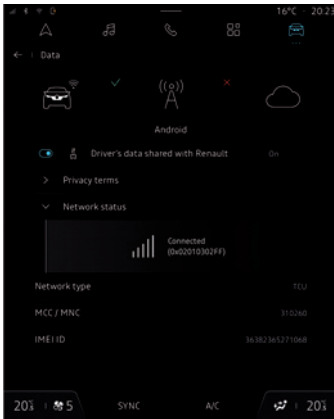

"Yhteydet"-kohdasta saat seuraavia tietoja:


- yhdistettävyyden tiedot ja tila;
- tietojen jakamisen tila;
- "Yksityisyys ja käyttöehdot";
- "Verkkotyyppi";
- järjestelmän tunnuksat;
- ...

Lisätietoja tietojen jakamisesta on kohdassa "Palvelujen aktivointi".

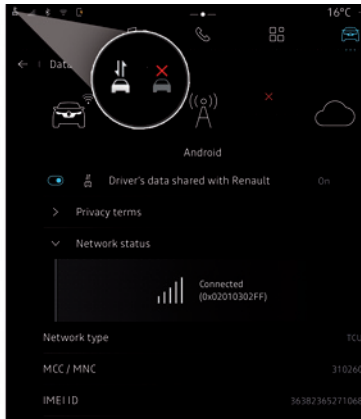

Näet tietojen jakamisen tilatiedot painamalla tilapalkin kuvaketta:

- tietojen jakaminen käytössä;
- tai
- autoa ei ole yhdistetty verkkoon tai se ei ole peittoalueella.

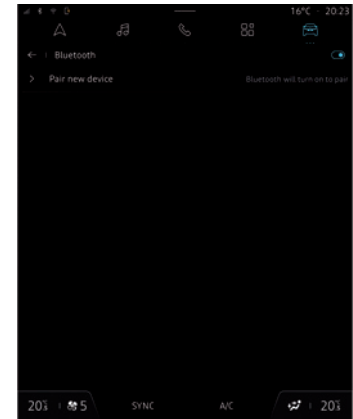


## "Bluetooth@"

Tässä valikossa voidaan säätää multimediajärjestelmän Bluetooth@-toimintoja:

- multimediajärjestelmän "Bluetooth@"-yhteyden päälle-/poiskytkentä;
- "Muodosta laitepari uuden laitteen kanssa".


## JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT (4/8)

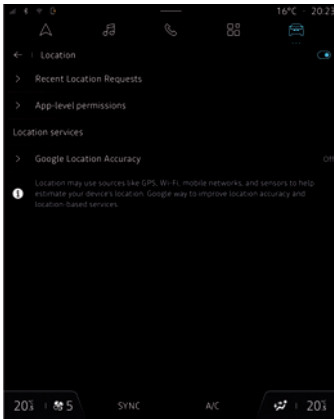

### ”Sijainti”

Tästä valikosta voidaan säätää auton sijaintiasetuksia:


- ”Viimeaikaiset sijaintipyynnöt”;
- ”Sovellusten käyttöoikeudet”;
- ”Paikannuspalvelut”;
- ”Google®-sijainnin tarkkuus”.

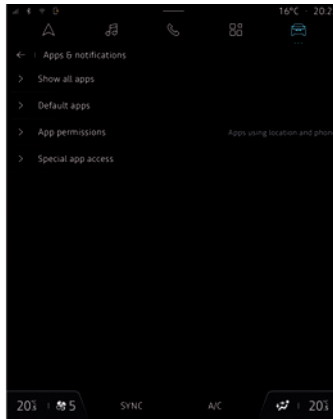

### ”Sovellukset ja ilmoitukset”

Tässä valikossa voidaan säätää multimedialajärjestelmän sovelluksia ja ilmoituksia:

- ”Näytä kaikki sovellukset”;
- ”Oletussovellukset”;
- ”Sovellusten käyttöoikeudet”;
- ”Sovelluksille annetut erityiset käyttöoikeudet”.

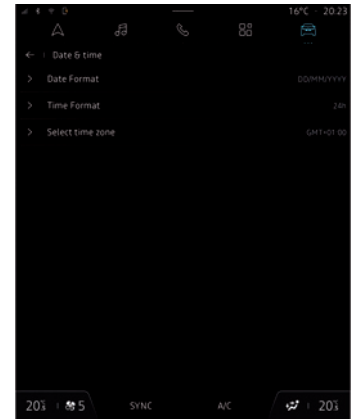


### ”Pvm ja aika”

Tässä valikossa voidaan säätää multimedialajärjestelmän päivämäärää ja kellonaikaa:

- ”Päivämäärämuoto”;
- ”Aikamuoto”;
- ”Aikavyöhykkeen asetus”;
- ”Aikavyöhykkeen maavalinta”.


## JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT (5/8)

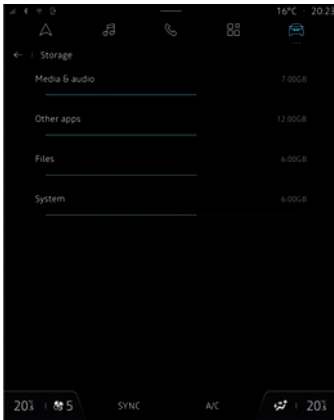

### ”Tallennus”

Tässä valikossa voidaan tarkastella multi-mediajärjestelmän tallennustilaa:


- ”Musiiikki ja audio”;
- ”Muut sovellukset”;
- ”Tiedostot”;
- ”Järjestelmä”.

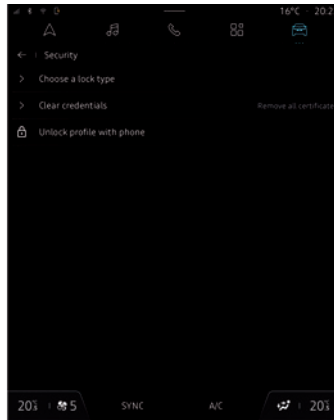

### ”Turvallisuus”

Tässä valikossa voidaan säätää multimedijärjestelmän suojausasetuksia:

- ”Lukitustilan valinta”;
- ”Varmistettut laitteet”;
- ”Poista tunnukset”.

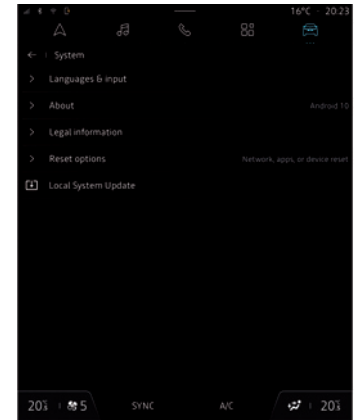


### ”Järjestelmä”

Tässä valikossa voidaan säätää multimedijärjestelmän asetuksia:

- ”Kieli ja syöttö”;
- ”Tietoja”;
- ”Oikeudelliset tiedot”;
- ”Tehdasasetusten palautusasetukset”;
- ”Paikallinen järjestelmäpäivitys”;
- ”Android Auto™”;
- ...


## JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT (6/8)

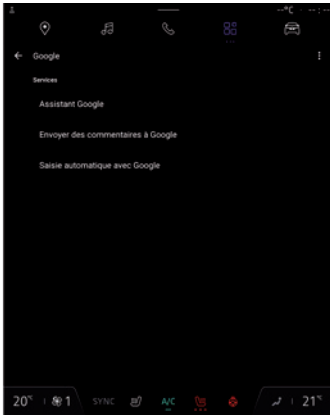

### "Google®"


Tässä valikossa voidaan säätää Google®-palveluja:

- "Google assistentti";
- "Kommenttien lähetys Google®-palveluille".

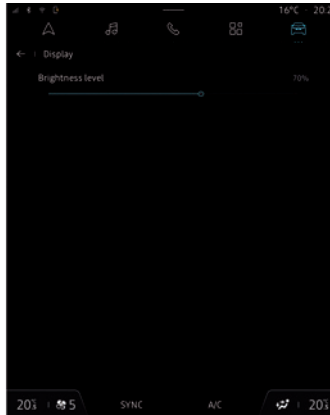

### "Näyttö"

Tässä valikossa voidaan säätää multimediajärjestelmän kirkkautta:

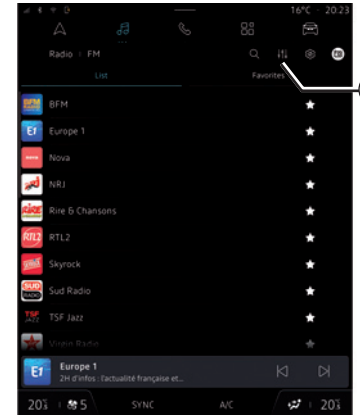


### "Ääniasetukset"

Käytettävissä "Ääniasetukset"-kuvakkeen **1** avulla kohdassa "Lähteet" "Audio"-tilassa.

Tästä valikosta voidaan säätää seuraavia audioasetuksia:

- "Tunnelma";
- "Ääni".

## JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT (7/8)

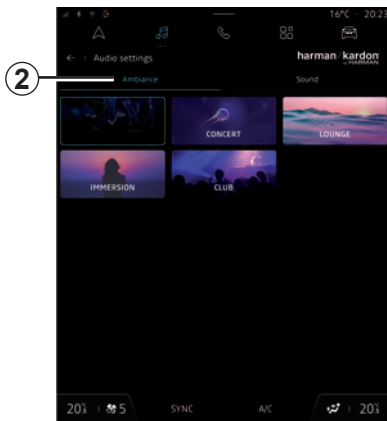

### ”Tunnelma”

(varustetason mukaan)

Välilehdeltä **2** voit valita jonkin seuraavista esisäädetyistä ääniympäristöjen tilavaikutelmista:

- ”Studio”;
- ”Konserttitali”;
- ”Kuulijaa ympäröivä tilaääni”;
- ...



### ”Ääni”

Välilehdellä **3** voit säätää seuraavia:

- ”Balanssi / faaderi”;
- ”Äänen ohjaus”;
- ”Ääni / nopeus”;
- ”Normalisoi äänenvoimakkuus”.




### Balanssi / faaderi

Tällä toiminnolla voidaan säätää äänen jakautumista. Painamalla ”Keskitetty” tai ”Etu” voit optimoida äänen jakautumisen auton kaikkien matkustajien kesken tai huolehtia takamatkustajien matkustusmukavuudesta (ei ääntä takana, edessä kohtalainen äänenvoimakkuus).

Kun kosketat näyttöä tai kun ”Manuaal.”-tila on valittuna, voit jatkaa säätöä siirtämällä kohdesijaintia **4**.

## JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT (8/8)

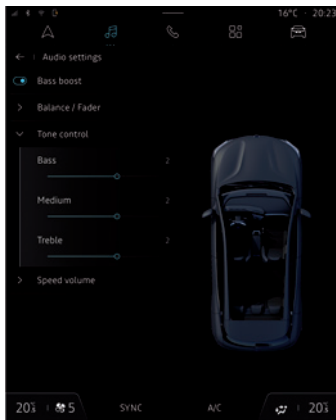

### ”Äänen ohjaus”

Tämän toiminnon avulla voidaan tasapainottaa äänenjakoa:

- ”Bassokorostus”-toiminnon päälle-/poiskytkentä,
- ”Basso”,
- ”Neutraali”,
- ”Diskantti”,
- ...

5




### ”Ääni / nopeus”

Toiminnon avulla äänenvoimakkuus säätyy automaattisesti ajonopeuden mukaan. Voit säätää herkkyyttä tai poistaa sen käytöstä siirtämällä kohdistinta ”Ääni / nopeus”-tasopalkissa 5.

### ”Normalisoi äänenvoimakkuus”

Toiminto ylläpitää saman äänenvoimakkuuden vaihdettaessa äänilähdettä.

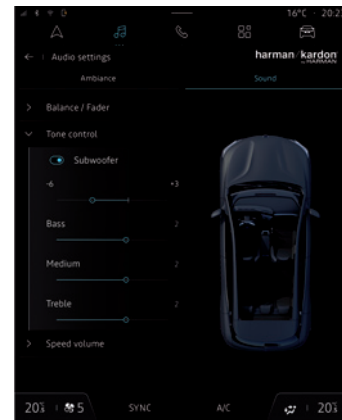

### ”harman kardon”-audiojärjestelmä

Jos autossa on ”harman kardon”-audiojärjestelmä, käytössä ovat seuraavat lisäasetukset:

- ”Subwoofer”-lisäbassokaiuttimen päälle-/poiskytkentä ja Gain-säätö,
- ääniympäristön lisäsäätö,
- ...

”Subwoofer”-tilassa äänentoiston osa-alueita säädetään siten, että kaiuttimien ääni ympäröi kuuntelijaa luoden tilavaikutelman.



# ILMOITUKSET (1/2)


## Ilmoituskeskus

Ilmoituskeskukseen tulee ilmoituksia ja ehdotuksia ajon aikana, ja sen kautta voidaan käyttää tiettyjä toimintoja ja asetuksia:

- käyttäjän "Profiili" **3**;
- vastaanotettujen ilmoitusten luettelo **C**;
- "Asetukset" **4**;
- äänenvoimakkuuden asetukset;
- "Tietojen jakaminen";
- äskettäin käytetyt sovellukset;
- palvelujen tila **B**;
- "Mukautuva ajoasento" -toimintoihin tutustuminen;
- päivitys;
- ...




Säädä pääntuet ja istuimet auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

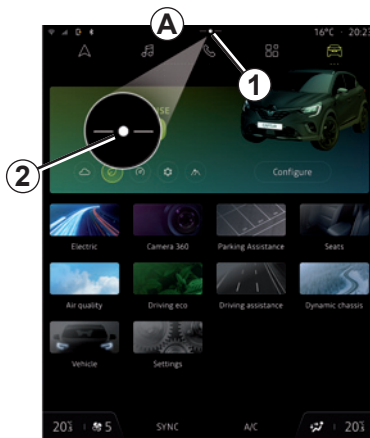

Ilmoituskeskus avataan painikkeella **1** tai pyyhkäisemällä multimedianaäyttöä alueelta **A** näytön keskiosaan päin. Voit tarkastella käytettävissä olevia ilmoituksia ja toimintoja koska tahansa.

Kun uusi ilmoitus on luettavissa, symboli **2** näkyy painikkeen **1** keskellä.

Kun painat kohtaa **2**, ilmoituskeskus avautuu automaattisesti ja voit lukea kaikki luke-mattomat ilmoitukset. Tämän jälkeen symboli poistuu näytöltä.

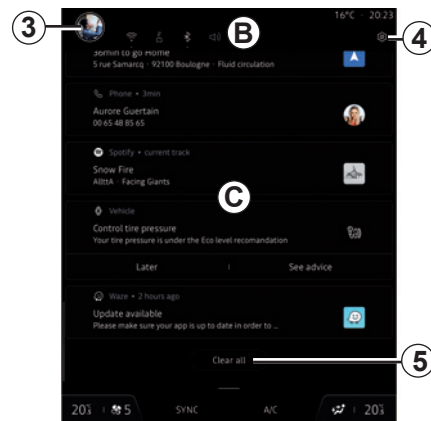


Kun ilmoituskeskus on auki, valitse ilmoitus luettelosta **C**.

Voit poistaa ilmoituksen pyyhkäisemällä nopeasti näyttöä.

Voit poistaa kaikki ilmoitukset painamalla painiketta **5**.

**Huomaus:** tiettyjen ilmoitusten poisto ilmoituskeskuksesta vaatii lisätoimenpiteitä.

## ILMOITUKSET (2/2)

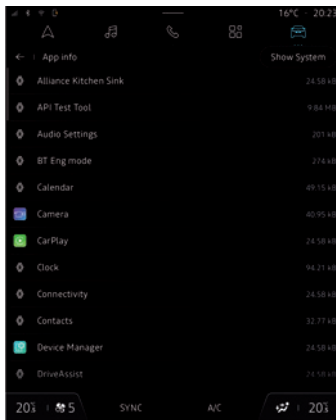

### Ilmoitusasetukset

Pääset "Sovellukset ja ilmoitukset" -valikkoon "Asetukset"-kuvakkeella **4** tai siirtymällä "Ajoneuvo"-tilasta "Asetukset"-valikkoon.

Tässä valikossa voit määrittää multimediajärjestelmän ilmoitukset.

Lisätietoja "Sovellukset ja ilmoitukset" -valikosta on kohdassa "Järjestelmäasetukset".



Säädä pääntuet ja istuimet auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

## TOIMINTAHÄIRIÖT (1/4)

| -järjestelmä                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuvaus                                                           | Syyt                                                          | Ratkaisut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Näyttöön ei tule mitään kuvaa.                                   | Näytönsäätäjä on päällä.                                      | Varmista, ettei näytönsäätäjä ole päällä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Näyttö jumiutuu.                                                 | Järjestelmän muisti on täynnä.                                | Käynnistä järjestelmä uudelleen painamalla pitkään:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– multimedijärjestelmän päälle-/poiskytkentäpainiketta (pidä sitä painettuna, kunnes järjestelmä käynnistyy uudelleen)</li> </ul> tai<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– ohjauspyörän vasemman vivun "Mode"- (tila) ja "Source"- (kuuntelulähde) -painikkeitä (pidä niitä painettuina, kunnes järjestelmä käynnistyy uudelleen).</li> </ul> |
| Kameran näkymä on virheellinen.                                  | Kameran linssi on liian peitossa.                             | Tarkista, ettei kameran linssissä ole mutaa tai likaa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ei kuulu ääntä.                                                  | Äänenvoimakkuus on säädetty minimiin tai kuuntelu on tauolla. | Lisää äänenvoimakkuutta tai jatka kuuntelua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vasemmasta, oikeasta, etu- tai takakaiuttimesta ei kuulu mitään. | balance tai fader asetus on virheellinen.                     | Säädä oikein äänen balance tai fader.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## TOIMINTAHÄIRIÖT (2/4)

| -järjestelmä                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuvaus                                                   | Syyt                                                                                                               | Ratkaisut                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MY Renault -sovelluksen yhdistetyt palvelut eivät toimi. | Huono internetverkon vastaanotto multimediajärjestelmässä/puhelimessa.<br>MY Renault-palvelun synkronointiongelma. | Siirrä auto ja puhelin alueelle, jolla on parempi internetverkon kuuluvuus.<br>Katso lisätietoja <a href="https://renault-connect.renault.com-sivuston-online-ohjeista">https://renault-connect.renault.com-sivuston online-ohjeista</a> .                                                                        |
| Palvelut tai sovellukset eivät toimi.                    | Tilaus on keskeytetty.<br>Multimediajärjestelmän internetyhteys ei ole enää käytettävissä.                         | Tarkista tilauksesi tila Internet-palveluntarjoajan portaalista, johon pääset MY Renault -tilin sopimussivulta (sinun on ensin muodostettava yhteys MY Renault -tiliin autossa).<br>Muodosta internetyhteys puhelimen "Tukiaseman ja yhteyden jakaminen" -toiminnon avulla (katso kohtaa "Järjestelmäasetukset"). |

## TOIMINTAHÄIRIÖT (3/4)

| Navigointi                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuvaus                                                                                                      | Syyt                                                                                                                                     | Ratkaisut                                                                                                                                                        |
| Auton asema näytössä ei vastaa sen todellista paikkaa, tai näytön GPS-merkki pysyy harmaana tai keltaisena. | Auto on paikallistettu huonosti GPS-vastaanotosta johtuen.                                                                               | Siirrä auto, kunnes saat hyvän vastaanoton GPS-signaaleille.                                                                                                     |
| Liikenteeseen liittyvät tiedot eivät tule näytöön.                                                          | Opastus ei ole aktiivinen.<br>Yhdistettyjä palveluja ei ole otettu käyttöön.                                                             | Varmista, että opastus on aktiivinen. Valitse kohde ja aloita opastus.<br>Tarkista, että yhdistetyt palvelut on otettu käyttöön, ja ota tietojen keruu käyttöön. |
| Tietyt valikon otsikot eivät ole käytettävissä.                                                             | Tietyt otsikot eivät ole käytettävissä käynnissä olevan ohjauksen vuoksi.<br>Jotkut toiminnot eivät ole käytettävissä auton liikkuesssa. | Pysäytä auto.                                                                                                                                                    |
| Ääniopastus ei ole käytössä.                                                                                | Ääniopastus tai opastus ei ole käytössä.                                                                                                 | Lisää äänenvoimakkuutta. Varmista, että ääniopastus on aktiivinen. Tarkista, että opastus on käynnissä.                                                          |
| Ehdotettu reitti ei ala halutusta kohteesta eikä pääty haluttuun kohteeseen.                                | Järjestelmä ei tunnista kohdetta.                                                                                                        | Syötä kohteen lähellä oleva tie.                                                                                                                                 |

## TOIMINTAHÄIRIÖT (4/4)

| Puhelin                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuvaus                                             | Syyt                                                                                                                        | Ratkaisut                                                                                                                  |
| Ääntä ja soittoääntä ei kuulu.                     | Matkapuhelinta ei ole kytketty tai liitetty järjestelmään.<br>Äänenvoimakkuus on säädetty minimiin tai kuuntelu on tauolla. | Varmista, että matkapuhelin on kytketty tai liitetty järjestelmään. Lisää äänenvoimakkuutta tai jatka kuuntelua.           |
| Puhelun soittaminen ei onnistu.                    | Matkapuhelinta ei ole kytketty tai liitetty järjestelmään.<br>Puhelimen näppäimistölukitus on käytössä.                     | Varmista, että matkapuhelin on kytketty tai liitetty järjestelmään. Avaa puhelimen näppäinlukitus.                         |
| CarPlay™- tai Android Auto™ -replikointi ei toimi. | Puhelin ei ole kytkettynä tai se ei ole yhteensopiva järjestelmän kanssa.                                                   | Tarkista, että puhelin on yhteensopiva näiden sovellusten kanssa. Tarkista, että puhelin on liitetty oikein järjestelmään. |

| Puheentunnistus                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuvaus                                          | Syyt                                                                                                                            | Ratkaisut                                                                                                                                          |
| Järjestelmä ei tunnista lausuttua ääniohjausta. | Lausuttua ääniohjausta ei tunnisteta.<br>Käytettävissä ollut puheaika on päättynyt.<br>Meluisa ympäristö haittasi ääniohjausta. | Varmista, että ilmoitettu ääniohjaus on olemassa (katso luku "Ääniohjauksen käyttö"). Puhu annettun puheajan aikana.<br>Puhu hiljaisella alueella. |



# AAKKOSELLINEN HAKEMISTO (1/3)

## 2

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 2D/2D-tila                        |     |
| 2D pohjoinen ylhäällä -tila ..... | 2.5 |

## 360

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| 360° kamera ..... | 6.10 – 6.11 |
|-------------------|-------------|

## A

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| ajoapulaitteet .....                             | 6.2 → 6.5 |
| ajonopeuden säätö .....                          | 6.5       |
| ajotietokone                                     |           |
| etäisyysvaroitin .....                           | 6.3       |
| aktiivinen hätäjarrutus peruutusvaihteella ..... | 6.8       |

## Ä

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| älypuhelimien replikointi ..... | 1.30 – 1.31, 5.2 → 5.5 |
|---------------------------------|------------------------|

## A

|                                                     |                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Android Auto™, CarPlay™ .....                       | 1.30 – 1.31, 3.9, 5.2 → 5.5 |
| asetukset                                           |                             |
| äänenvoimakkuuden säädöt .....                      | 4.17                        |
| asetukset .....                                     | 4.17, 7.8 → 7.15            |
| asetusten räätälöinti                               |                             |
| käyttäjäprofiili .....                              | 7.5 → 7.7                   |
| autoradio                                           |                             |
| radioasemien automaattinen tallennus muistiin ..... | 3.2 → 3.8                   |
| radioasemien esivalinta .....                       | 3.2 → 3.8                   |

## B

|                  |            |
|------------------|------------|
| Bluetooth® ..... | 3.9 → 3.12 |
|------------------|------------|

## E

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| ECO-ajo .....                               | 6.23 → 6.26 |
| edistynyt turvallisuus .....                | 6.5         |
| Ennakoivan taloudellisen ajon opastus ..... | 6.3         |

## G

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Google Assistance™ ..... | 1.23 → 1.31, 4.9 – 4.10 |
| Google Maps™ .....       | 1.25 – 1.26, 2.2 → 2.18 |
| Google Play™ .....       | 5.6 → 5.9               |

## H

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| hätäpuheluk.....                 | 6.32 – 6.33            |
| henkilökohtaiset asetukset ..... | 1.21 – 1.22, 7.2 → 7.7 |
| henkilökohtaiset säädöt .....    | 7.2 → 7.7              |

## I

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| ilman laatu .....                  | 6.20              |
| ilmoitukset                        |                   |
| ehdotukset ja ilmoitukset .....    | 1.17, 7.16 – 7.17 |
| istuimet                           |                   |
| etuistuimen hierontatoiminto ..... | 6.18              |
| etuistuinten säätäminen .....      | 6.18 – 6.19       |

## J

|                |             |
|----------------|-------------|
| järjestelmä    |             |
| päivitys ..... | 5.10 → 5.13 |

## K

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| kaistakesitys .....                        | 6.4        |
| kaistaltapoistumisvaroitin .....           | 6.4        |
| kaistavahti .....                          | 6.4        |
| kartta                                     |            |
| kartan merkinnät .....                     | 2.2        |
| näyttö .....                               | 2.2 → 2.6  |
| säätö .....                                | 2.2 → 2.6  |
| käynnistäminen .....                       | 1.20       |
| käyttöön liittyvät varoitoimenpiteet ..... | 0.1        |
| kiinnostuksen kohde .....                  | 2.9 – 2.10 |
| kuljettajan tarkkaavaisuusvaroitin .....   | 6.4        |
| kuolleen kulman varoitin .....             | 6.3        |

## L

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| lähtö .....                  | 3.9 → 3.12            |
| langaton lataus              |                       |
| induktiolataus .....         | 4.18 – 4.19           |
| langaton lataus .....        | 4.18 – 4.19           |
| liittyvät huoltotoimet ..... | 0.2 – 0.3, 1.9 → 1.14 |

## M

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| maskit ja ohjauspyörän säätimet ..... | 1.6 → 1.8 |
|---------------------------------------|-----------|



## AAKKOSELLINEN HAKEMISTO (2/3)

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| moninäkökamera .....         | 6.10 → 6.11 |
| multimedia (varusteet) ..... | 1.2 → 1.5   |
| Multi-Sense .....            | 6.12 → 6.15 |
| musiikki .....               | 3.9 → 3.12  |
| My Renault .....             | 5.14 → 5.16 |

### N

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| navigointijärjestelmä       |                  |
| kohteen syöttäminen .....   | 2.7 → 2.14       |
| navigointiasetukset .....   | 2.15 → 2.18      |
| navigointihistoria .....    | 2.8              |
| navigointijärjestelmä ..... | 0.1, 2.2 → 2.6   |
| näytöt                      |                  |
| multimedianaäyttö .....     | 1.2 → 1.5        |
| näyttö                      |                  |
| valmiustila .....           | 1.20             |
| näyttö                      |                  |
| kojetaulussa .....          | 2.3 → 2.4        |
| näyttöjen puhdistus .....   | 1.19             |
| näyttörüutu                 |                  |
| valikko .....               | 1.2 → 1.5        |
| numeron syöttäminen .....   | 4.8 → 4.10, 4.14 |
| numerovalinta               |                  |
| näppäimistön käyttö .....   | 4.14             |

### O

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| odottava puhelu ..... | 4.8 → 4.10                        |
| oheisnäppäimet .....  | 1.2 → 1.5                         |
| omat asetukset        |                                   |
| multi-sense .....     | 6.13 → 6.15                       |
| omat tiedot           |                                   |
| poista .....          | 1.13                              |
| tallenna .....        | 1.9 → 1.14, 4.2, 4.5, 4.11 → 4.12 |
| opastus               |                                   |
| kartta .....          | 2.2 → 2.6                         |
| osoite                |                                   |
| koti .....            | 2.7                               |
| työ .....             | 2.7                               |

### P

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| painikkeet .....                          | 1.6 → 1.8, 1.15 |
| parametrit                                |                 |
| multimediajärjestelmässä .....            | 7.2 → 7.7       |
| peruutuskamera .....                      | 6.9             |
| peruutuskamera aktivoitu                  |                 |
| apulinjat .....                           | 6.9             |
| peruutuskameran asetukset                 |                 |
| näytön asetukset .....                    | 6.9             |
| polttoaineen säästäminen .....            | 6.23 → 6.26     |
| polttoaineenkulutus .....                 | 6.23 → 6.26     |
| puheentunnistus .....                     | 1.23 → 1.31     |
| puhelimien asetukset                      |                 |
| puhelimien soittoaäni .....               | 4.14, 4.17      |
| puhelimien kytkeminen .....               | 4.5 → 4.7       |
| puhelimien kytkeminen irti .....          | 4.5 → 4.7       |
| puhelimien liittäminen .....              | 4.2 → 4.4       |
| puhelimien pariliitoksen purkaminen ..... | 4.2 → 4.4       |
| puhelinluettelo .....                     | 4.11 → 4.12     |
| puheluhistoria .....                      | 4.13            |
| puhelun lopetus .....                     | 4.8 → 4.10      |
| puhelun vastaanotto .....                 | 4.8 → 4.10      |
| puheluun ei vastata .....                 | 4.8 → 4.10      |
| puheluun vastaaminen .....                | 4.8 → 4.10      |
| puheohjaus .....                          | 1.23 → 1.31     |
| puheviestit .....                         | 4.14            |
| pysäköintitutka .....                     | 6.6 → 6.8       |
| pysäyttäminen .....                       | 1.20            |

### R

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| radiokanavan valitseminen |             |
| radion kuuntelu .....     | 3.2 → 3.8   |
| rengaspaineet .....       | 6.21 → 6.22 |

### S

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| säätimet                  |                 |
| näytön ohjaimet .....     | 1.6             |
| ohjauspyörä .....         | 1.8             |
| ohjauspyörän säädin ..... | 1.7             |
| säätimet .....            | 1.6 → 1.8, 1.15 |

## AAKKOSELLINEN HAKEMISTO (3/3)

### säätö

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| henkilökohtaiset asetukset ..... | 7.8 → 7.15               |
| navigointi .....                 | 2.15 → 2.18              |
| sähköauto                        |                          |
| kuormaus .....                   | 2.13 – 2.14, 6.27 → 6.31 |
| sähköauto .....                  | 2.13 – 2.14, 6.27 → 6.31 |
| sähkön säästäminen .....         | 6.23 → 6.26              |

### T

#### tallenna henkilötiedot

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| henkilötietojen suojaus .....         | 0.2 – 0.3   |
| tekstiviestit                         |             |
| tekstiviestin lukeminen .....         | 4.16        |
| tekstiviestin vastaanottaminen .....  | 4.15        |
| tekstiviestit .....                   | 4.15 – 4.16 |
| tiepalvelu .....                      | 6.32 – 6.33 |
| toimintahäiriöt .....                 | 7.18 → 7.21 |
| tunnelmavaistus                       |             |
| henkilökohtaiset säädöt .....         | 6.16 – 6.17 |
| turvallinen autosta poistuminen ..... | 6.8         |
| turvaväli .....                       | 6.3         |

### U

|                 |            |
|-----------------|------------|
| USB-avain ..... | 3.9 → 3.12 |
|-----------------|------------|

### V

#### -valikko

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| aloitussivu .....                    | 1.21 – 1.22 |
| varoitukset                          |             |
| jalankulkijan varoitusääni .....     | 6.31        |
| pysäköintiruudusta poistuminen ..... | 6.7         |
| väsymystilan varoitus .....          | 6.4         |

### Y

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| ympäristö ..... | 6.23 → 6.26 |
|-----------------|-------------|





RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 533 941 113 € / 13-15, QUAI LE GALLO  
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT R.C.S. NANTERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03591 / TÉL. : 0810 40 50 60

NX 1415-1 - 25 91 009 74R - 07/2021 - Edition finnoise



**YB**