

openR link



KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT VAROTOIMENPITEET (1/3)

Järjestelmää käytettäessä on ehdottomasti noudatettava olevia ohjeita turvallisuussyistä ja materiaalien vahinkojen välttämiseksi. Noudata aina sen maan lainsäädäntöä, jossa ajat.



Varotoimenpiteet järjestelmän käsittelyssä

- Käytä säätimiä ja lue näyttöön tulevia tietoja vain, kun ajo-olosuhteet sen sallivat.
- Säädä äänenvoimakkuus kohtalaiseksi, jotta kuulet myös ympäröivät äänet.

Varotoimenpiteet navigoinnin yhteydessä

- Navigointijärjestelmän käyttö ei missään olosuhteissa korvaa kuljettajan vastuuta ja tarkkaavaisuutta autolla ajettaessa.
- Maantieteellisestä alueesta riippuen kartasta saattaa puuttua uusimpia reittitietoja. Ole varovainen. Liikennesäännöt ja tienviitat ovat aina ensisijaisia navigointijärjestelmän antamiin tietoihin verrattaessa.

Yleiset varotoimenpiteet

- Laitteistovahinkojen ja tulipalojen välttämiseksi järjestelmää ei saa irrottaa eikä muokata.
- Ota yhteys valmistajaan toimintahäiriöiden ilmaantuessa tai jos osia joudutaan irrottamaan.
- Älä aseta lukijaan mitään esineitä tai vahingoittunutta tai likaista ulkoista tallennuslaitetta (USB-muistitikku tai SD-muistikortti jne.).
- Käytä vain järjestelmään sopivaa ulkoista tallennuslaitetta (USB-muistitikku, Jack-liitin jne.).
- Puhdista näyttö aina mikrokuutuliinalla.
- Älä käytä puhdistusaineita, joissa on alkoholia, äläkä ruiskuta pinnalle nesteitä.

Yleiset myyntiehdot on hyväksyttävä, ennen kuin järjestelmää voidaan käyttää.

Käyttöohjekirjassa esiteltujen mallien kuvaus perustuu tekstin julkaisuuhkella saatavissa oleviin tietoihin. Puhelimesi merkistä ja mallista riippuen kaikki toiminnot eivät ehkä sovi osittain tai kokonaan yhteen autosi multimedijärjestelmän kanssa.

Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä merkkihuoltoon.

KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT VAROTOIMENPITEET (2/3)



Henkilötietojen suojaus

Autosi kautta saatavia tietoja käsittelevät autovalmistaja, Google®, valtuutetut jälleenmyyjät ja muut konsernin yksiköt. Valmistajan tiedot ovat saatavilla valmistajan verkkosivuilla ja auton käyttöoppaan viimeisellä sivulla.

Henkilötietojasi käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

- saat mahdollisimman suuren hyödyn autossa olevista sovelluksista ja palveluista;
- auton toimintojen ja huollon toimivuuden varmistaminen;
- ajomukavuuden kehittäminen ja valmistajakonsernin tuotteiden ja palveluiden kehitys;
- valmistajakonsernin lakisääteisten veloitteiden täyttäminen.

Erityisesti Euroopan aluetta koskevan lainsäädännön mukaisesti sinulla on oikeus vaatia seuraavaa:

- tietojen saaminen sinua koskevien henkilötietojen sisällöstä sekä käyttötarkoituksesta ja tietojen tarkistus;
- virheellisten henkilötietojen oikaiseminen;
- sinua koskevien henkilötietojen poisto;
- jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista;
- sinua koskevien henkilötietojen käsittelyn vastustaminen;
- henkilötietojen käyttöä koskevan suostumuksen peruuttaminen.

Auton multimedianaäytössä voit:

- kieltäytyä antamasta suostumusta henkilötietojen käyttöön (mukaan lukien sijainti);
- peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.

Jos päätät keskeyttää henkilötietojesi siirtämisen, jotkin valmistajan toimittamat auton toiminnot ja/tai palvelut lopetetaan, koska ne edellyttävät suostumustasi.

KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT VAROTOIMENPITEET (3/3)



Henkilötietojen suojaus

Riippumatta siitä, päätätkö keskeyttää henkilötietojen siirtämisen, auton käyttötiedot välitetään valmistajalle ja asianomaisille yhteistyökumppaneille/tytäryhtiöille seuraaviin tarkoituksiin:

- auton toimintojen ja huollon toimivuuden varmistaminen;
- auton käyttäjän pidennys.

Näitä tietoja ei käytetä suoramainontaan, vaan valmistaja käyttää tietoja autojen jatkuvaan kehittämiseen ja sellaisten ongelmien ehkäisemiseen, jotka voivat haitata auton päivittäiskäyttöä.

Lisätietoja saat valmistajan verkkosivustolla olevasta tietosuojaselosteesta, jonka osoite on saatavana auton käyttöoppaassa.

Käyttöohjeessa kuvataan kuvattujen mallien olemassa olevien toimintojen kokonaisuus. Ne riippuvat mallin varustetasosta, valituista vaihtoehtoista ja myyntimaasta. Myös sellaiset toiminnot, joiden pitäisi ilmestyä vuoden aikana, saattavat olla kuvattuina tässä asiakirjassa. Oppaassa olevat näytöt eivät ole sopimuksenalaisia.



S I S Ä L L Y S L U E T T E L O

Luku

Yleistä

1

Navigointi

2

Audio

3

Puhelin

4

Sovellukset

5

Auto

6

Järjestelmä

7


Hakemisto

8

Yleistä


Yleinen kuvaus	1.2
Säätöjen esittely	1.6
Palvelujen aktivointi	1.9
Käyttöperiaatteet	1.15
Puhdistus	1.19
Käynnistys, pysäytys	1.20
Widgetien lisääminen ja hallinta	1.22
Puheentunnistuksen käyttö	1.24

YLEINEN KUVAUS (1/4)

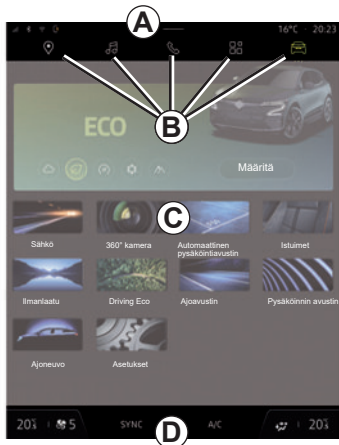

Näyttö

- A** Siirtymis- ja tilapalkki.
 - B** Siirtyminen eri käyttötiloihin.
 - C** Valitun maailman näyttöalue.
 - D** Matkustamon lämpötilan säätöpalkki.
- 1 Yhteyden tila ja tietojen jakaminen.
 - 2 Puhelimen akun varaustaso.
 - 3 Puhelimen vastaanoton tila.
 - 4 Multimediajärjestelmän Bluetooth® käytössä.
 - 5 Multimediajärjestelmän WIFI-yhteyden tila.
 - 6 Tukiasema käytössä.
 - 7 Langattoman laturin tila.

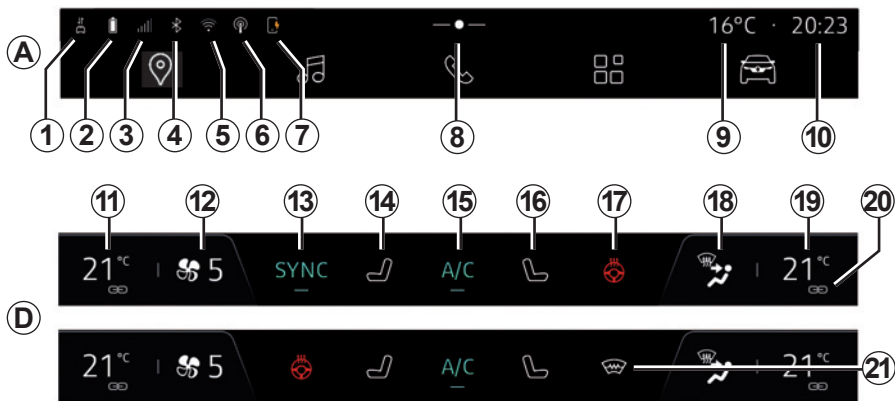

- 8** Pääsy ilmoituskeskukseen.
- 9** Ulkolämpötila.
- 10** Kellonaika.
- 11** Kuljettajan puolen lämpötilan osoitus.
- 12** Puhallusnopeuden osoitus.
- 13** Synkronoinnin hallinta SYNC.
- 14** Kuljettajan istuinlämmityksen ohjaus.
- 15** Ilmastointilaitteen kytkin.
- 16** Matkustajan istuinlämmityksen ohjaus.
- 17** Ohjauspyörän lämmityksen kytkin.

- 18** Matkustamon ilmanjaon osoitus.
- 19** Matkustajan puolen lämpötilan osoitus.
- 20** Aktiivisen synkronoinnin SYNC osoitus.
- 21** Tuulilasinlämmittimen ohjaus.

Katso lisätietoja lämmityksen säätämisestä auton käyttöoppaasta.

YLEINEN KUVAUS (2/4)


Tilanäytöt

Järjestelmässä on useita käyttötiloja **B**:

- ”Aloitussivu”;
- ”Navigointi”;
- ”Audio”;
- ”Puhelin”;
- ”Sovellukset”;
- ”Ajoneuvo”.


Huomautus: Jotkut valikoista ovat käytettävissä sen mukaan, mitä käyttötiloja auton ”Tilat”-kohdassa on.

Eri käyttötiloihin voidaan siirtyä milloin tahansa tilapalkista **B**, joka on käytettävissä aina näytön ollessa aktiivinen.

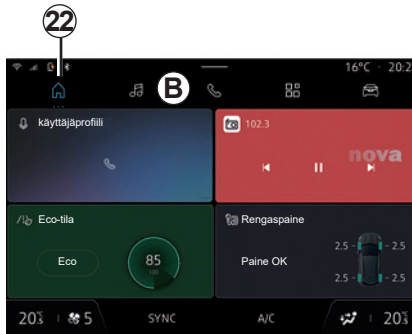

”Aloitussivu”-maailma (varustetason mukaan)

Painikkeella **22** päästään käyttötilojen aloitussivulle, jolla näkyy neljä räätälöitävää widgetiä.

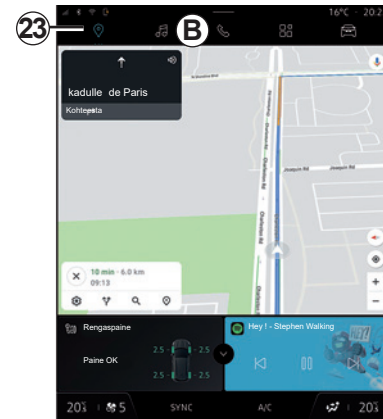


”Navigointi”-tila (varustetason mukaan)

Navigointijärjestelmän ”Navigointi”-tilaan päästään painikkeella **23**. Käytössä on kaksi räätälöitävää widgetiä.


Huomautus: ”Navigointi”-tilan kuvake voi olla erilainen käytettävän navigointisovelluksen mukaan.

YLEINEN KUVAUS (3/4)

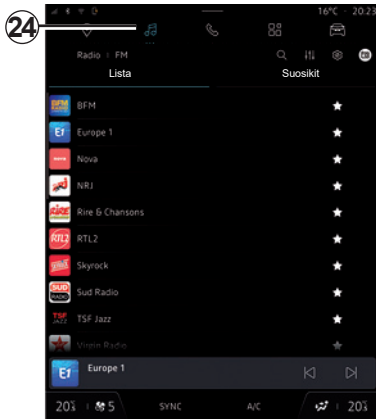

”Audio”-tila


Radion ja musiikin kuuntelun ”Audio”-tilaan päästään painikkeella **24**.

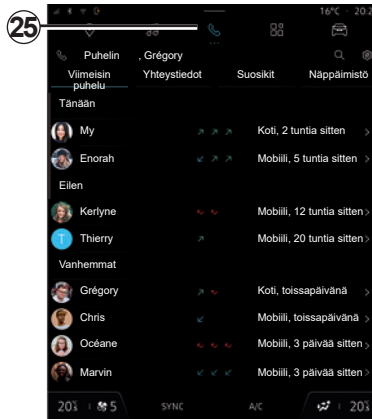

”Puhelin”-tila

Puheluja, yhteystietoja ja muita multimediajärjestelmään yhdistettyjä puhelintoimintoja käytetään ”Puhelin”-tilassa, johon päästään painikkeella **25**.


Huomaus: ”Puhelin”-tilan kuvake voi muuttua puhelimen replikoinnin aikana.

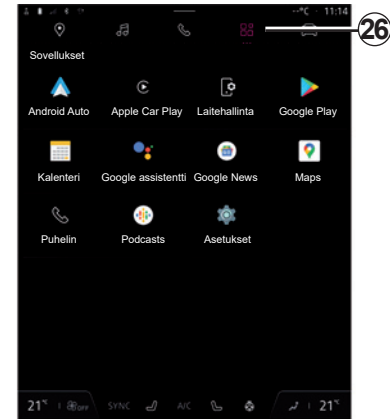

”Sovellukset”-tila

”Sovellukset”-maailma, käytettävissä **26**-painikkeella, mahdollistaa multimedia- ja ”Google Play™” -järjestelmän sovellusten käytön.

YLEINEN KUVAUS (4/4)

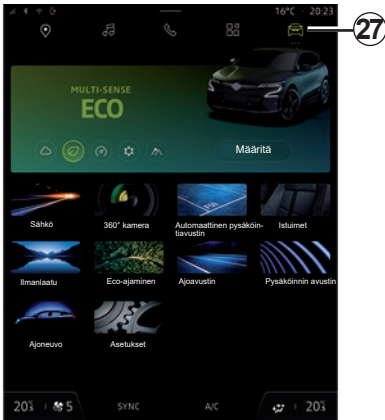


”Ajoneuvo”-tila

”Ajoneuvo”-tilassa, jotka käytetään painikkeella 27, hallitaan auton varusteita, kuten MULTI-SENSE, ajoavustinjärjestelmät, 360° kamerat, Driving Eco jne. Käyttötilassa voidaan myös säätää multimediajärjestelmän asetuksia, kuten näyttö, kieli jne.

Erityispiirre

- varustetason mukaan vain käytettävissä olevat toiminnot näkyvät aloitusnäytössä, jossa ne voidaan valita,
- pääset myös eri tiloihin painamalla tois-tuvasti autosi ”MULTI-SENSE”-ohjainta. Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

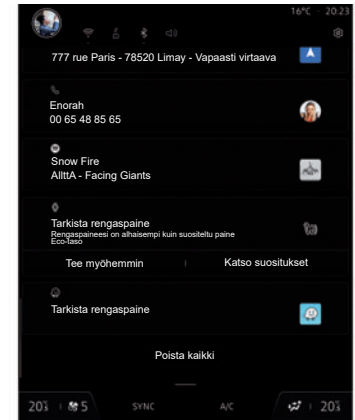

Ilmoituskeskus 8

Ilmoituskeskuksesta päästään ilmoituksiin ja tiettyihin toimintoihin milloin tahansa.

HALLINTALAITTEIDEN ESITTELY (1/3)


Näytön ohjaimet



	Toiminta
1	Multimedianaäyttö.
2	Äänenvoimakkuuden lisääminen.
3	Pitkä painallus (noin 5 sekuntia): multimedija järjestelmän pakotettu sammutus. Napautus: "Turvatila" (multimedija järjestelmän sammutus), "Radio/musiikki pois"/"Radio/musiikki päällä", "Näyttö valmiustilassa", "Näytön puhdistus", "Valmiustila".
4	Äänenvoimakkuuden vähentäminen.

SÄÄTÖJEN ESITTELY (2/3)


Säätimet ohjauspyörän alla

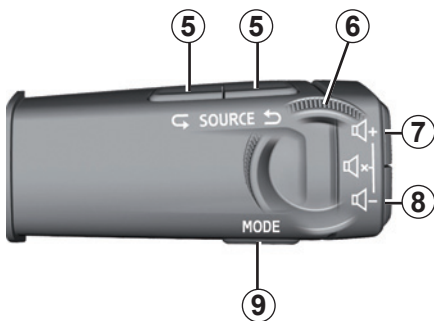

	Toiminta
5	Äänilähteen valinta.
6	Radioasemien, audiotiedostojen ja hakemistojen selaus (laitokohtainen).
7	Kuuntelussa olevan lähteen äänenvoimakkuuden lisääminen.
7 + 8	Radion äänen katkaisu/palautus. Keskeytä tai toista ääniraita. Keskeytä ääniohjauksen puhesyntetisaattori.
8	Kuuntelussa olevan lähteen äänenvoimakkuuden vähentäminen.
9	Radioasemien toistotilan muuttaminen ("Lista", "Suosikit").

SÄÄTÖJEN ESITTELY (3/3)

Säätimet ohjauspyörän alla

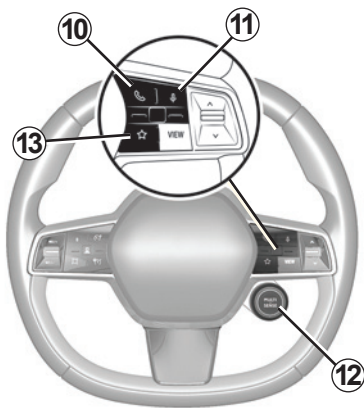

	Toiminta
10	Puheluun vastaaminen/puhelun lopettaminen.
11	Paina lyhyesti (navigointijärjestelmällä varustetut ajoneuvot): – ota multimediajärjestelmän puheentunnistus käyttöön. Pitäminen alas painettuna: – puhelimen puheentunnistusjärjestelmän kytkentä käyttöön/poistaminen käytöstä (käytettävissä ainoastaan puhelimen ollessa kytkettynä replikoituna).
12	Lyhyt painallus: – MULTI-SENSE-tilan valinta. Pitäminen alas painettuna: – pääsy MULTI-SENSE-tilan määrittäjiin. Lisätietoja on kohdassa "MULTI-SENSE".
13	Lyhyt painallus: – "Suosikit"-toiminnon käyttö. Pitäminen alas painettuna: – pääsy "Suosikit"-toiminnon valinnan määrittäjiin. Lisätietoja on kohdassa "Käyttäjäasetukset".

PALVELUJEN AKTIVOINTI (1/6)

Palvelujen aktivointi

Esittely


Jotta ajoneuvosi liitetyt palvelut toimivat (reaaliaikaiset liikennetiedot, POI-haku verkosta, ajoneuvon hallinta etäyhteyden avulla älypuhelimestasi jne.), sinun on ensin aktivoitava ne.

Palvelujen aktivointi mahdollistaa myös järjestelmän automaattisen päivittämisen. Lisätietoja on kohdassa ”Järjestelmän päivitys”.

Kun palvelut on aktivoitu, niitä voi käyttää maksutta rajatun ajan autosi toimittamispäivämäärästä alkaen.

Multimediajärjestelmässä voit määrittää profiili muutamassa vaiheessa.

Huomautus: ohjattu määritystoiminto tarjoaa apua joka kerta, kun profiili luodaan.

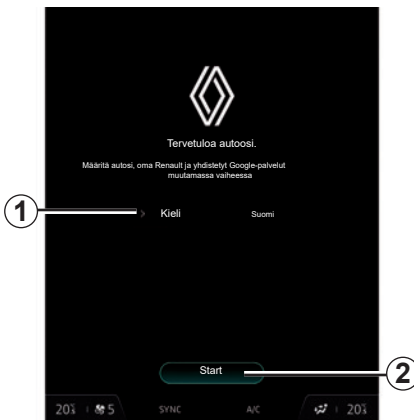

Määritysten avustustoiminto

Valitse käyttökieli luettelosta **1** ja vahvista valinta painikkeella **2**.


Valmistaja noudattaa kaikkia tarvittavia varotoimia varmistaakseen, että henkilötietojesi käsittely on täysin turvallista.



Multimediajärjestelmän avulla voit lähettää aktivoitopyynnön palvelimelle painamalla ”Aktivoi” **3**.

Huomautus: Koska palvelut on aktivoitava vain kerran, ”Yhteys”-toiminnon hallinta ei ole käytettävissä palvelujen aktivointiin kuluvan ajan aikana.


PALVELUJEN AKTIVOINTI (2/6)

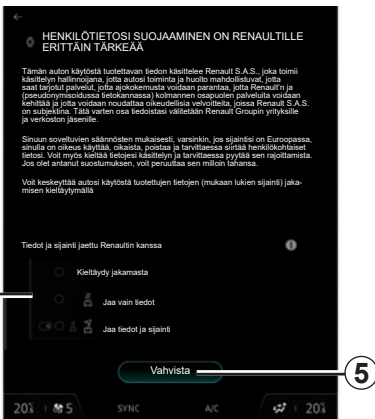

Multimediajärjestelmässä annetaan tietoja henkilö tietojen suojaamisesta.

Kun olet lukenut nämä tiedot, valitse, haluatko jakaa tietosi **4** ja hyväksy sitten tämän pyynnön tietovaatimukset painamalla "Vahvista" **5**.

Jos et halua jakaa tietojasi, palvelut eivät välttämättä toimi (käytössä ovat silti vakio-toiminnot, jotka liittyvät automaattiseen hätäpuhelun soittamiseen onnettomuuden satuessa).

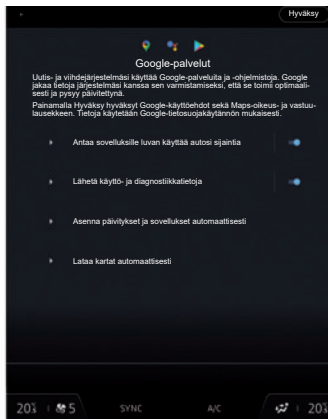


Multimediajärjestelmä käyttää Google®-ohjelmistoa ja -palveluja, jotka vaihtavat tietoja multimediajärjestelmän kanssa. Saat tietoja Google®-palvelujen oikeudellisista ehdoista.

Voit antaa käyttöluvan tai hylätä seuraavat:

- sovellusten lupa käyttää auton sijaintia;
- käyttö-/diagnostiikkatietojen lähetykset.


Huomautus: Jos et anna sovelluksille lupaa käyttää auton nykyistä sijaintia, et voi käyttää Google Maps™-navigointia.

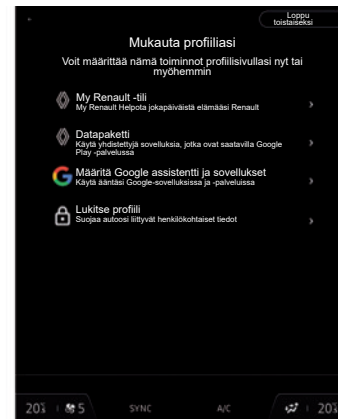

Voit mukauttaa profiiliasi määrittämällä profiilissasi käytettäviä toimintoja nyt tai myöhemmin.


Lisätietoja profiilin määrittämisestä on kohdassa "Käyttäjäasetukset".

PALVELUJEN AKTIIVOINTI (3/6)

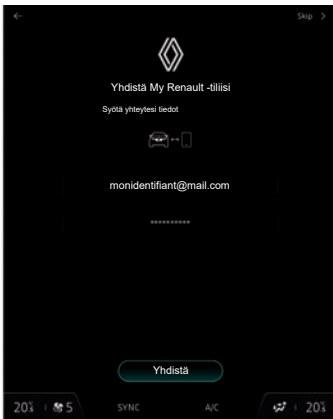

Multimediajärjestelmän avulla voit muodostaa yhteyden "My Renault" -tiliisi, jotta voit hallita auton tiettyjä toimintoja ja käyttää näitä tietoja älypuhelimien kautta.


"My Renault" -lisätietoja löytyy osasta "My Renault".

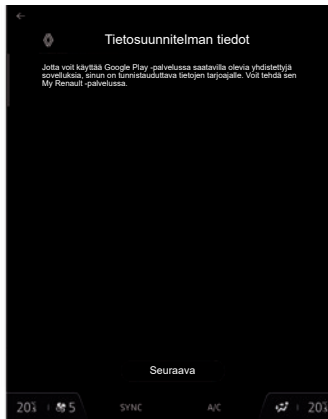

"Google Play™" -kaupasta saatavien sovellusten käyttöä varten sinun on kirjauduttava tietojen tarjoajan palveluun.

Voit tehdä tämän seuraavasti:

- "My Renault" -tiliille kirjautumisen jälkeen omalta "My Renault" -tililtä autosta
- tai
- Internet-palveluntarjoajan linkin kautta, jonka saat valtuutetulta jälleenmyyjältä asiakirjassa (auton ostamisen jälkeen).

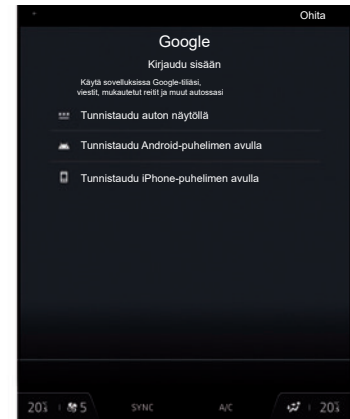


Multimediajärjestelmän avulla voit muodostaa yhteyden Google®-tiliin seuraavilla tavoilla:

- Google®-tilin tunnuksilla (sähköposti-osoite tai puhelinnumero, sitten salasana)
- puhelinkohtaisesti lähettämällä puhelimella vahvistettavan koodin tai QR Coden, joka skannataan multimediajärjestelmän näytöltä.

Viimeistele Google®-tilin määritykset noudattamalla multimediajärjestelmän näytöllä näkyviä ohjeita.

PALVELUJEN AKTIVOINTI (4/6)

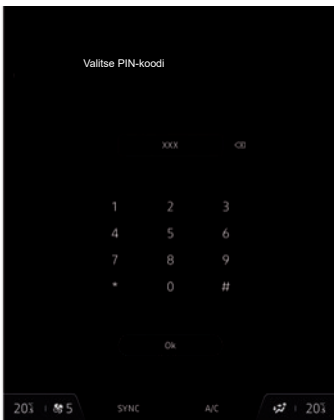

Voit suojata henkilötietosi lukitsemalla profiilisi käyttöoikeudet multimediajärjestelmän kautta seuraavilla tavoilla:

- "Kuvio";
- "PIN-koodi";
- "Salasana";
- "Älä käytä profiiliin lukitusta".

Henkilökohtaisten tietojesi suojaamista varten suosittelemme profiiliin lukitsemista.

Viimeistelemääritykset noudattamalla multimediajärjestelmän näytöllä näkyviä ohjeita.



Tiedonkeruu

Kun palvelun aktivointipyyntösi on vahvistettu, voit edelleen aktivoida tiedonkeruun tai poistaa sen käytöstä multimediajärjestelmää käynnistettäessä.

Ota tiedonkeruu käyttöön/poista se käytöstä painamalla **6**. Tiedonkeruun tila näytetään kohdassa **7**.

Jos et halua jakaa tietojasi, palvelut eivät välttämättä toimi (käytössä ovat silti vakio-toiminnot, jotka liittyvät automaattiseen hätäpuhelun soittamiseen onnettomuuden satuttuessa).

PALVELUJEN AKTIVOINTI (5/6)

Tietojen keräämisen väliaikainen keskeyttäminen

Ajoneuvon tietojen keruu voidaan tilapäisesti keskeyttää.

Kun moottori käynnistetään, voit poistaa tiedonkeruun käytöstä painamalla **6** aloitusnäytössä.

Voit keskeyttää tiedonkeruun milloin tahansa "Ajoneuvo"-järjestelmästä, "Asetukset"-valikosta, "Verkko ja internet" ja sitten "Yhteydet".

Palvelut saatetaan poistaa käytöstä, lukuun ottamatta vakioturvatoimintoja, jotka liittyvät automaattiseen hätäpuhelun soittamiseen onnettomuuden sattuessa.

Valmistaja noudattaa kaikkia tarvittavia varotoimia varmistaakseen, että henkilötietojesi käsittely on täysin turvallista.

Tietojen suojele

Autosi kautta saatavia tietoja käsittelevät autovalmistaja, Google®, valtuutetut jälleenmyyjät ja muut konsernin yksiköt. Valmistajan tiedot ovat saatavilla valmistajan verkkosivuilla ja auton käyttöoppaan viimeisellä sivulla.

Henkilötietojasi käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

- saat mahdollisimman suuren hyödyn autossa olevista sovelluksista ja palveluista;
- auton toimintojen ja huollon toimivuuden varmistaminen;
- ajomukavuuden kehittäminen ja valmistajakonsernin tuotteiden ja palveluiden kehitys;
- valmistajakonsernin lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen.

Eryteisesti Euroopan aluetta koskevan lainsäädännön mukaisesti sinulla on oikeus vaatia seuraavaa:

- tietojen saaminen sinua koskevien henkilötietojen sisällöstä sekä käyttötarkoituksesta ja tietojen tarkistus;
- virheellisten henkilötietojen oikaiseminen;
- sinua koskevien henkilötietojen poisto;
- jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista;
- sinua koskevien henkilötietojen käsittelyn vastustaminen;
- henkilötietojen käyttöä koskevan suostumuksen peruuttaminen.

PALVELUJEN AKTIVOINTI (6/6)

Auton multimedianäytössä voit:

- kieltäytyä antamasta suostumusta henkilötietojen käyttöön (mukaan lukien sijainti);
- peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.

Jos päätät keskeyttää henkilötietojesi siirtämisen, jotkin valmistajan toimittamat auton toiminnot ja/tai palvelut lopetetaan, koska ne edellyttävät suostumustasi.

Riippumatta siitä, päätätkö keskeyttää henkilötietojen siirtämisen, auton käyttötiedot välitetään valmistajalle ja asianomaisille yhteistyökumppaneille/tytäryhtiöille seuraaviin tarkoituksiin:

- auton toimintojen ja huollon toimivuuden varmistaminen;
- auton käyttöajan pidennys.

Näitä tietoja ei käytetä kaupallisiin palveluihin, vaan valmistajan autojen jatkuvaan kehittämiseen ja niiden päivittäistä käyttöä haittaavien mahdollisten ongelmien ehkäisemiseen.

Lisätietoja saat valmistajan verkkosivustolla olevasta tietosuojaselosteesta, jonka osoite on saatavana auton käyttöoppaassa.

Palvelujen päättyminen

Palvelut aktivoidaan rajoitetuksi ajaksi. Kun tämä aika on kulunut, palvelut lakkaavat toimimasta. Jos haluat aktivoida palvelut uudelleen, katso lisätietoja kohdasta "Online-palvelut".

Valmistaja noudattaa kaikkia tarvittavia varotoimia varmistaakseen, että henkilötietojesi käsittely on täysin turvallista.

KÄYTTÖPERIAATTEET (1/4)



Multimediapaneeli

Valikossa liikkuminen

Multimediajärjestelmän näytöstä voidaan käyttää järjestelmän toimintoja. Valitse jokin valikoista koskettamalla multimedianäyttöä.



Kosketuskäyttö

- Napautus: kosketa näytön osaa sormella ja ota heti sormesi pois näytöltä;
- Paina painiketta pitkään: kosketa jotakin näytön osaa vähintään 1,5 sekuntia;
- Lähennys/loitonnuks: tuo kaksi sormea yhteen tai liu'uta niitä toisistaan irti näytöllä.



- Pyyhkäisy: nopea liu'utus sormella
 - vaakasuunnassa vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle;
- tai
- pystysuunnassa alhaalta ylös tai ylhäältä alas.


KÄYTTÖPERIAATTEET (2/4)



Tila-sivujen esittely

Järjestelmässä on useita käyttötiloja. Voit siirtyä käyttötilasta toiseen painamalla yhtä tilapainikkeista **1**.


"Aloitussivulla" tai "Navigointi" -järjestelmässä on widgeteitä, joiden avulla on mahdollista käyttää eri toimintoja, kuten rengaspaine, radio jne.

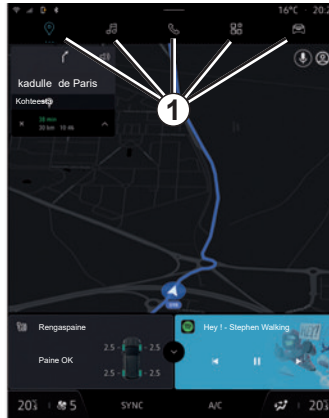

Näiden widgetien avulla pääset siirtymään suoraan toiminnon päänäyttöön tai tietyissä tapauksissa voit ohjata niitä suoraan jonkin päänäytön kautta (esim. radiokanavan vaihto).

Katso aloitusnäytön kuvaus luvusta "Yleinen kuvaus".

Huomautus: voit muokata aloitussivujen rakennetta. Katso lisätietoja luvusta "Widgetien lisääminen ja hallinta".

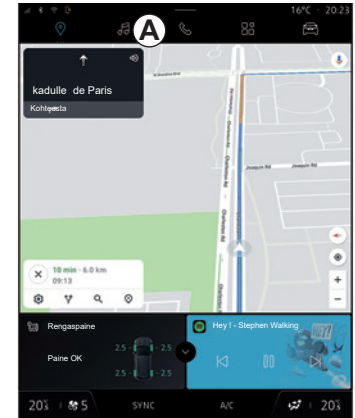

"Tila"-palkin esittely

Yhdellä tilapalkin **A** viidestä tilapainikkeesta **1** voit siirtyä eri käyttötiloihin.

Järjestelmässä on viisi käyttötilaa, joihin päästään koska tahansa multimedianaälytöltä:

- "Aloitussivu" (varusteiden mukaan): voit näyttää neljä räätälöitävää widgetiä;

KÄYTTÖPERIAATTEET (3/4)

- ”Navigointi” (varusteiden mukaan): sisältää kaikki satelliittiohjukset, tiekartat ja tieliikennetiedot;
- ”Audio”: radion ja musiikin toiston käyttö;
- ”Puhelin”: puhelinten yhdistäminen järjestelmän laitepariksi ja pääsy puheluihin, puhelinluetteloon ja muihin multimediajärjestelmään yhdistetyn puhelimen toimintoihin;
- ”Sovellukset”: sovellusten käyttö;
- ”Ajoneuvo”: auton laitteiden, kuten MULTI-SENSE, ajo-avustusjärjestelmät, 360° kamera, Driving Eco -toiminnon käyttö ja multimediajärjestelmän asetusten, kuten näyttö, kieli jne. asetusten säätö.


Huomautus: Jotkut valikoista ovat käytettävissä sen mukaan, mitä käyttötiloja auton ”Tilat”-kohdassa on.



Ilmoituskeskus

Ilmoituskeskus saadaan käyttöön painikkeella **2** tai pyyhkäisemällä multimedia-näytön aluetta **B** näytön keskustaan päin. Ilmoituskeskuksesta pääset seuraaviin toimintoihin:

- pääsy käyttäjäprofiiliin;
- palvelujen tila;
- SMS;
- ”Rengaspaine”;
- päivitys;
- ...

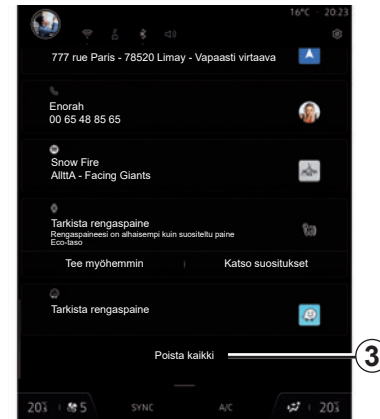

Valitse tarkasteltava ilmoitus.

Voit poistaa kaikki ilmoitukset painamalla painiketta **3**.

Lisätietoja ilmoituksista on kohdassa ”Ilmoitukset”.

Voit myös luoda ja määrittää käyttäjäprofiilisi. Lisätietoja on kohdassa ”Käyttäjäasetukset”.

KÄYTTÖPERIAATTEET (4/4)

Toiminnot, jotka eivät ole käytössä

Ajon aikana tietyt toiminnot, kuten opetusohjelmat ja jotkin asetukset, on poistettu käytöstä maakohtaisen tieliikennelain perusteella.

Jos haluat käyttää estettyjä toimintoja, pyysäytä ajoneuvo.

Huomautus: Joissain maissa tieliikennelaki määrää, että seisontajarru on kiristettävä ennen tiettyjen sovellusten käyttöä. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyntiliikkeeseen.

Joitakin asetuksia on muokattava moottorin käydessä, jotta multimediajärjestelmä voi tallentaa ne.



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.

PUHDISTUS

Puhdistussuositukset

Käytä kosketusnäytön puhdistamiseen vain puhdasta, nukkaamatonta, pehmeää ja kuivaa mikrokuituliinaa, jotta heijastumia estävät materiaalit eivät vahingoitu.

Älä paina multimedianaäyttöä liikaa tai käytä puhdistusvälineitä, jotka voivat naarmuttaa näytön pintaa (esim. harjaa, karheaa liinaa yms.).



Älä kaada tai suihkuta puhdistusainetta näytölle.

Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita tai kotitaloustuotteita.


Laite ei saa joutua kosketuksiin nesteiden kanssa eikä sitä saa altistaa kosteudelle. Jos niin käy, pinnat tai sähkökomponentit voivat vaurioitua.



”Näytön puhdistus”-tila

Poista kosketusnäyttö käytöstä painamalla lyhyesti multimedianaäytön näppäintä **1** ja paina sitten ”Näytön puhdistus” **2**, jos haluat puhdistaa multimedija järjestelmän näytön mikrokuituliinalla.

Lopeta ”Näytön puhdistus”-tilan käyttö painamalla lyhyesti multimedianaäytön kyt-kintä **1**.

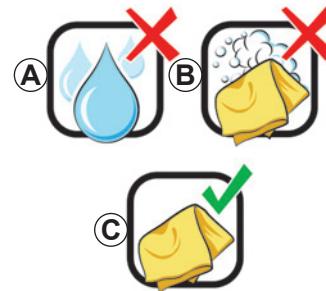

Noudata seuraavia puhdistussuosituksia:

- A:** Älä käytä alkoholipohjaisia nesteitä, äläkä levitä tai suihkuta nesteitä.
- B:** Älä puhdista saippuavedellä ja hieman kostutetulla mikrokuituliinalla.
- C:** Kuivapuhdistus mikrokuituliinalla.



Älä käytä puhdistusaineita, joissa on alkoholia, äläkä ruis-kuta pinnalle nesteitä.

KÄYTTÖKYTKIN (1/2)



Käynnistyminen

Multimediajärjestelmä käynnistyy:

- kun auto käynnistetään,
- napauttamalla multimedianaytön näppäintä **1**.



Pysäytys

Multimediajärjestelmä kytketty pois päältä:

- painamalla nopeasti multimedianaytön kohdetta **1** ja painamalla sitten "Valmiustila";
- kun auton ovet lukitaan.



Miniminäyttö


Tämä näyttö tulee näkyviin painamalla nopeasti multimedianaytön kohdetta **1** ja painamalla sitten "Näyttö valmiustilassa" -toimintoa.

KÄYTTÖKYTKIN (2/2)



Painamalla nopeasti multimedianäytön kohdetta **1** voit valita myös:

- ”Radio/musiikki pois”/”Radio/musiikki päällä”;
- ”Näyttö valmiustilassa”;
- ”Näytön puhdistus”.

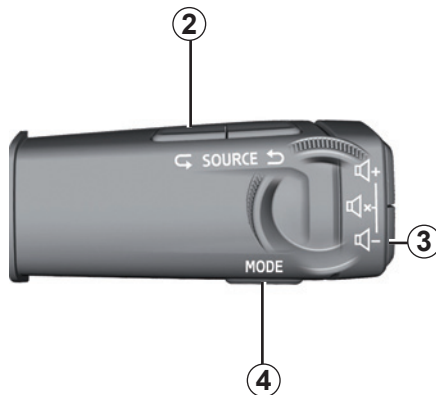

”Turvatila”

Tämä tila ottaa ”Google Play™” -palvelusta ladatut sovellukset pois näkyvistä ja käytöstä siinä tapauksessa, että multimediajärjestelmä ei vastaa. Sitä voidaan käyttää myös internetyhteyden katkaisemiseen.

Pääset takaisin kohtaan ”Turvatila” pitämällä multimedianäytön kohtaa **1** sekä ohjauspylvään alemmaa äänenvoimakkuussäädintä **3** painettuina, kunnes järjestelmä käynnistyy uudelleen.


Pääset pois kohdasta ”Turvatila” seuraamalla alla kuvailtua multimediajärjestelmän uudelleenkäynnistysmenetelmää.

Uudelleenkäynnistys

Multimediajärjestelmä voidaan käynnistää uudelleen painamalla pitkään (pitämällä painettuna, kunnes järjestelmä käynnistyy uudelleen):

- multimedianäytön kytkintä **1**;
- tai
- ”Mode” (tila) **4** -painikkeella ja ohjauspylvään vasemmanpuoleisella ”Source” (kuuntelulähde) **2**-painikkeella.

WIDGETIEN LISÄÄMINEN JA HALLINTA (1/2)

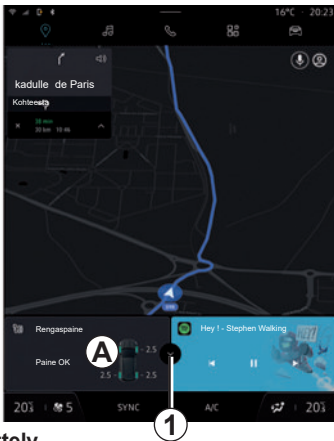

Esittely

Järjestelmässä on räätälöitävä "Aloitussivu" tai "avigointi". Sivun alueella **A** on widgeteitä, joiden avulla saadaan käyttöön tietoja ja toimintoja, kuten Driving Eco, radio, rengaspaineet jne.


Valitsemalla jonkun widgeteistä voit hallita toimintoa suoraan päänäytön kautta (vaihtaa radioasemaa, käyttää puhelinta jne.).



Widgetin koko

Voit näyttää suuremman osan navigointikartasta pienentämällä widget-alueetta.

Paina painiketta **1** tai pyyhkäise multimedia-näyttöä widget-alueella **A** näytön reunaan päin.

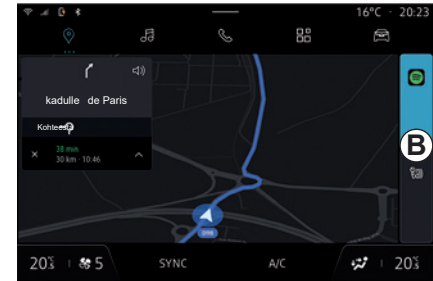

Voit suurentaa widget-näyttöä painamalla widgetiä tai pyyhkäisemällä multimedianayttöä widget-alueella **B** näytön keskiosaan päin.

Widgetin määrittäminen on linkitetty profiiliin. Jos profiili muuttuu, myös widgetien näyttö muuttuu.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

WIDGETIEN LISÄÄMINEN JA HALLINTA (2/2)



Widgetien mukauttaminen


Voit räätälöidä widgetejä "Ajoneuvo"-tilan valikossa "Ajoneuvo", "Ohjaamo" ja "Muokkaa pienoissovelluksia".

Widgetin määrittäminen on linkitetty profiiliin. Jos profiili muuttuu, myös widgetien näyttö muuttuu.



Voit myös räätälöidä widgetejä "Aloitusivu"-kohdassa tai "Navigointi"-tilassa seuraavasti:

- paina pitkään räätälöitävää widgetiä.
- pyyhkäise aluetta **A** näytön keskiosaan päin.

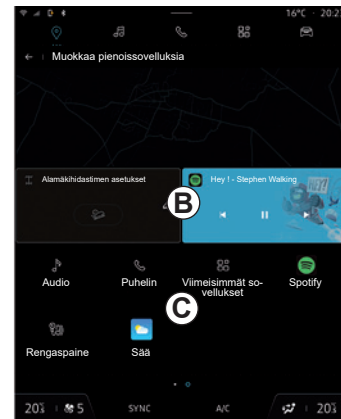

Valitse sitten haluamasi kohta alueella **B** koskettamalla näyttöä ja valitse sitten luettelosta widget, jonka haluat näyttää **C**.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ (1/9)

Esittely

Multimediajärjestelmässä on puheentunnistusjärjestelmä, jonka avulla joitakin multimediajärjestelmän ja älypuhelimien toimintoja voi käyttää äänikomennoilla. Voit käyttää multimediajärjestelmää tai älypuhelinta irrottamatta käsiäsi ohjauspyörästä.

Käytä äänikomentoja puhumalla multimediajärjestelmälle samalla tavoin kuin normaalisti kelle tahansa puhekumppanille.

Huomautus: puheentunnistuksen painikkeen sijainti voi vaihdella. Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

Voit käyttää seuraavien laitteiden puheentunnistusjärjestelmiä:

- multimediajärjestelmä;
- replikoitu älypuhelin.

Lisätietoja älypuhelimien replikoinnista on kohdassa "Android Auto™, Carplay™".

Multimediajärjestelmän puheentunnistuksen käyttö

Multimediajärjestelmän äänikomennoilla ohjattavat päätoiminnot

Joitakin äänikomentoja voidaan käyttää seuraavissa auton toiminnoissa:

- Navigointi;
- Musiikki;
- Autoradio;
- Puhelin;
- Auton toiminnot (ilmastointi, MULTISENSE);
- Yhdistetyt palvelut (sää, uutiset jne.)
- ...

Huomautus: Jos haluat käyttää puheentunnistusta, varmista, että verkon kuuluvuus on hyvä. Joitakin toimintoja ei voida käyttää, jos kuuluvuus on heikko.

Google® -tiliin yhdistämällä voit muokata Assistant-toimintoa lisää, kun auto on yhdistetty. Tällöin voit esimerkiksi soittaa yhteystietoihin tallennetuille henkilöille tai tarkastella Google®-kalenterin sisältöä.

Erityispiirre

- "Google assistentti" ei ole vielä käytettävissä kaikilla kielillä. Katso lisätietoja käytettävistä kielistä tai kokeile toista kieltä (saatavuuden mukaan) sivustosta support.google.com;
- äänikomentoja tulee lisää ja ne paranevat ohjelmistopäivitysten avulla;
- oheiset ohjeet ovat yleisiä kuvauksia ja niissä käsitellään myös kolmannen osapuolen palveluntarjoajia. Saatavuus, versio ja toiminnallisuus voivat vaihdella tai niitä voidaan muuttaa.

PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ (2/9)




Ääniohjaus

(varustetason mukaan)

Voit käyttää ääniohjausta, jos haluat soittaa puhelimen osoitekirjassa olevalle henkilölle, antaa määränpään tai vaihtaa radioasemaa näyttöön koskettamatta. Kun napautat näppäintä **1**, saat äänipalautteen ja kuva tulee näyttöön.

Huomautus: tämä toiminto on käytettävissä vain niissä autoissa, joissa on navigointijärjestelmä.

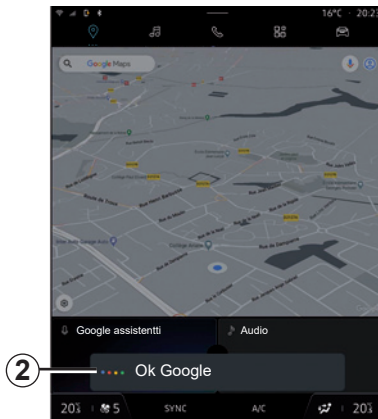


Aktivointi

Puheentunnistusjärjestelmä voidaan käynnistää useilla eri tavoilla:

- sano äänikomento "Ok Google" tai "Hey Google"; kun olet saanut äänipalautteen ja kuva on tullut näyttöön **2**, sano komento ääneen (esim. "Opasta kotiin");

tai


- napauttamalla auton puheentunnistus-painiketta **1**;

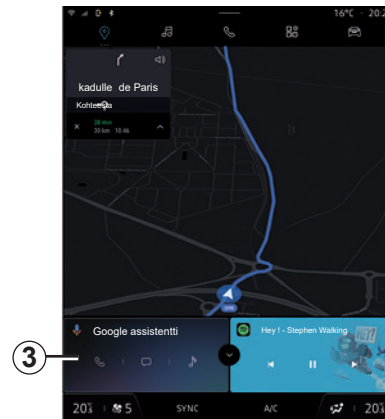

tai


- painamalla "Google Assistant" -widgetiä **3**;

PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ (3/9)

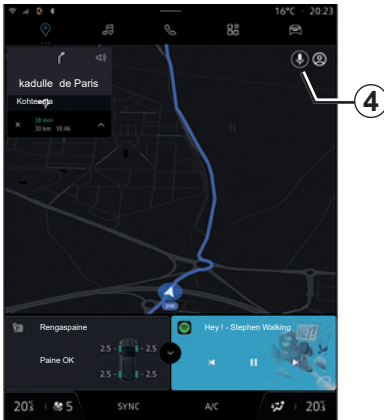

tai

- painamalla kuvaketta, **4** joka näkyy "Navigointi"-järjestelmässä".

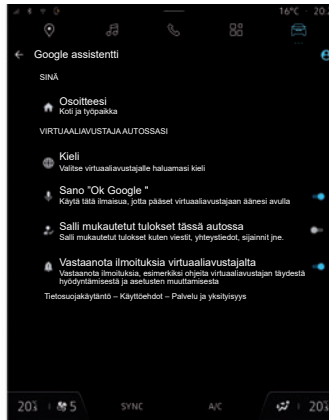

Puheentunnistusvalikko

Voit tehdä seuraavat toiminnot kohdassa "Ajoneuvo", "Asetukset", "Google@" ja sitten "Google assistentti":

- avustajan "Kielet"-valinta
- ota käyttöön/poista käytöstä äänikomento "Sano" "Ok Google";
- salli mukautetut tulokset;
- vastaanota ilmoituksia "Google assistentti"-palvelusta.

Navigointin ohjaus puheentunnistustoiminnolla

Määränpää voidaan syöttää multimedianaäntön puheentunnistuksella useilla eri menetelmillä.

Huomaus: Suosikkien käyttö edellyttää, että olet ottanut Google@-tilin käyttöön ja tallentanut sille yhteystietoja. Lisätietoja on kohdassa "Käyttäjäasetukset".

Jotta voit antaa navigointiin liittyviä äänikomentoja, aktivoi puheentunnistus ja sano äänipalautteen jälkeen äänikomento seuraavien aiheiden mukaisesti:

- "Kiinnostavat paikat";
- "Määränpää";
- "Koti";
- "Työ";
- "Reittitiedot";
- "Opastus";
- ...

PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ (4/9)

”Kiinnostavat paikat”

Hae POI-kohdepisteitä äänikomennolla.

Esimerkkejä:

- ”Etsi kahvila”;
- ”Opasta kohteeseen Paris”;
- ”Näytä reitti Eiffel-tornille”;
- ...

”Määränpää”

Anna täydellinen osoite äänikomennolla.

Esimerkkejä:

- ”Mene osoitteeseen 7 rue de la Joie, Paris”;
- ”Näytä reitti kohteeseen Paris”;
- ”Etsi Montmartre, Paris”;
- ...

”Koti” ja ”Työ”

Näillä äänikomennolla navigaattori näyttää reitin kotiin tai työpaikalle.

Esimerkkejä:

- ”Aja kotiin”;
- ”Opasta kotiin”;
- ”Opasta työpaikalle”;
- ...

Huom: jotta voit käyttää Aja töihin -äänitointia, sinun on ensin syötettävä Google@-tili ja tallennettava osoite.

”Reittitiedot”

Saat tietoja nykyisestä reitistä äänikomennolla.

Esimerkkejä:

- ”Mikä on nykyinen reitti?”
- ”Mikä on saapumisaika?”
- ”Mikä on jäljellä oleva ajomatka?”
- ...

”Opastus”

Nykyisen reittiopastuksen muuttaminen äänikomennolla.

Esimerkkejä:

- ”Ääniopastuksen käyttöönotto/käytöstä poisto”;
- ”Vältä maksullisia teitä”;
- ”Peruuta reitti”;
- ...

PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ (5/9)

”Audion” ohjaus puheentunnistustoiminnolla

Voit aktivoida musiikin tai radion multimedialajärjestelmäsi kuuluvan äänikomennon avulla.

Jotta voit antaa ”Audio”-toimintoon liittyviä äänikomentoja, aktivoi puheentunnistus ja sano äänipalautteen jälkeen äänikomento seuraavien aiheiden mukaisesti:

- ”Kuuntelulähde”
- ”Radio”,
- ”Musiikki”
- ”Toistokomennot”
- ...

”Kuuntelulähde”

Voit vaihtaa kuuntelulähdettä.

Esimerkki:

- ”Avaa radio”;
- ”Käynnistä suoratoistomusiikkisovellus”;
- ...

”Radio”

Voit valita radioaseman.

Esimerkki:

- ”Toista Jazz radio”;
- ”Toista 91.8”;
- ...

”Musiikki”

Voit käynnistää ainoastaan musiikin (kappaleet, soittolistat jne.) suoratoiston.

Esimerkki:

- ”Kuuntele <tekijän nimi> sovelluksella <halutun sovelluksen nimi>”;

- ”Kuuntele <kappaleen nimi> sovelluksella <halutun sovelluksen nimi>”;
- ”Kuuntele <albumin nimi> sovelluksella <haluamasi sovelluksen nimi>”;
- ”Toista <soittolistan nimi> sovelluksella <halutun sovelluksen nimi>”;
- ...

Huomautus: Jotkin musiikin suoratoistosovellukset edellyttävät siihen yhdistettyä tiliä.

”Toistokomennot”

Voit antaa nykyistä soittolistaa koskevia äänikomentoja.

Esimerkki:

- ”Toista”;
- ”Tauko”;
- ”Seuraava”;
- ”Edellinen”.

Huomautus: Komennot voivat vaihdella sovelluskohtaisesti, eivätkä kaikki välttämättä ole käytettävissä.

PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ (6/9)

”Puhelinn” ohjaus puheentunnistustoiminnolla

Voit soittaa numeroon tai yhteystiedolle multimedijärjestelmään yhdistetyllä ääniohjauksella.

Jotta voit antaa ”Puhelin”-toimintoon liittyviä äänikomentoja, aktivoi puheentunnistus ja sano äänipalautteen jälkeen äänikomento seuraavien aiheiden mukaisesti:

- ”Soita”;
- ”Valitse numero”;
- ”Puhelutiedot”;
- ”SMS”;
- ...

Erityispiirre

- sinun on aktivoitava tietojen jakaminen puhelimesilläsi, katso lisätietoja kohdasta ”Palvelujen aktivointi”;
- sinun on aktivoitava mukautettujen tulosten salliminen Google®-asetuksissa, katso lisätietoja osasta ”Järjestelmän asetukset”.

”Soita” ja ”Valitse numero”

Voit soittaa yhteystiedoissa olevalle yhteyshenkilölle tai valita puhelinnumeron.

Esimerkkejä:

- ”Soita Grégory”;
- ”Soita Grégoryn kotinumeroon”;
- ”Soita vastaajaan”;
- ”Valitse numero 06 77 07...”;
- ”Soita 06 77 07...”;
- ...

”Puhelutiedot”

Voit tarkastella puhelimesi soittohistoriaa.

Esimerkki:

- ”Puhelutiedot”;
- ”Näytä puhelut”;
- ”Viimeisimmät puhelut”;
- ...

”SMS”

Voit sanalla ja lähettää SMS-viestejä tai kuunnella SMS-viestit luettuina.

Esimerkki:

- ”Lähetä vastaanottajalle Fabien viesti: ”Nähdään pian...”;
- ”Lue SMS-tekstiviesti”;
- ”Vastaa SMS-viestiin”;
- ...

Erityispiirre

- Sinun on otettava tietojen jakaminen käyttöön, jotta multimedijärjestelmä voi lukea SMS-tekstiviestit. Lisätietoja on kohdassa ”Palvelujen aktivointi”;
- sinun on aktivoitava mukautettujen tulosten salliminen Google®-asetuksissa, katso lisätietoja osasta ”Järjestelmän asetukset”;
- Multimedijärjestelmä voi lukea ainoastaan ajan aikana vastaanotetut SMS-tekstiviestit.

PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ (7/9)

”Auton toiminnot” -komento puheentunnistuksen avulla

Voit aktivoida joitain auton toimintoja multimediajärjestelmän äänikomennoilla.

Jotta voit antaa ”Ajoneuvo”-toimintoon liittyviä äänikomentoja, aktivoi puheentunnistus ja sano äänipalautteen jälkeen äänikomento seuraavien aiheiden mukaisesti:

- ”Toimintamatka akkuvarauksella”;
- ”Matkustamon lämpötila”;
- ”MULTI-SENSE”;
- ...

”Toimintamatka akkuvarauksella”

Saat tiettyjä tietoja, jotka liittyvät auton akkuvaraukseen.

Esimerkki:

- ”Pääsenkö kohteeseen Dunkerque”;
- ”Mikä on toimintamatkani”;
- ...

”Matkustamon lämpötila”

Voit kytkeä käyttöön joitain matkustamon lämpötilaan liittyviä toimintoja.

Esimerkki:

- ”Kytke tuuletus jalkatilaan”;
- ”Kytke ohjauspyörän lämmitys”;
- ”Lisää matkustajan istuimen lämmitystä”;
- ”Synkronoi lämpötila”;
- ”Laske lämpötilaa”;
- ”Aseta lämpötila 21 asteeseen”;
- ...

”MULTI-SENSE”

Voit ottaa käyttöön eri MULTI-SENSE-tiloja.

Esimerkki:

- ”Aktivoi ECO-tila”;
- ”Vaihda Urheilu-tilaan”;
- ”Aseta Mukavuus-tila”;
- ...

”Yhdistetty palvelu” -komento ja puheentunnistus

Voit esittää yhdistetyiltä palveluilta tiettyjä kysymyksiä multimediajärjestelmään kuuluvan äänikomennon avulla.

Jotta voit antaa yhdistettyihin palveluihin liittyviä äänikomentoja, aktivoi puheentunnistus ja sano äänipalautteen jälkeen äänikomento seuraavien aiheiden mukaisesti:

- ”Sää”;
- ”Uutiset”;
- ”Urheilu”;
- ”Liikennetiedotteet”;
- ...

Esimerkki:

- ”Millainen on sää paikassa Paris?”
- ”Mitkä ovat päivän uutiset?”
- ”Mikä on tilanne ottelussa Paris – Marseille?”
- ...

PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ (8/9)

Puheentunnistuksen käyttäminen replikoidusta älypuhelimesta

Älypuhelimien äänikomennoilla ohjattavat päätoiminnot

Kun älypuhelin on yhdistetty multimediasysteemiin älypuhelimien replikoinnin avulla, joillain äänikomennoilla voidaan käyttää joidain älypuhelimien toimintoja ja sovelluksia.

Lisätietoja älypuhelimien replikoinnista on kohdassa "Android Auto™, Carplay™".

Joitakin äänikomentoja voidaan käyttää seuraavissa älypuhelimien toiminnoissa:

- Navigointi;
- Musiikki;
- Puhelin.

Huomautus: Jos haluat käyttää älypuhelimien puheentunnistusta multimediasysteemin kanssa, tarkista, että verkon kuulumus on hyvä.

Älypuhelimien replikointikomento äänentunnistuksella

Jotta voit käyttää älypuhelimien puheentunnistusta multimediasysteemin, toimi seuraavasti:

- Varmista, että älypuhelimien puheentunnistustoiminto on yhteensopiva multimediasysteemin kanssa;
- Liitä älypuhelin multimediasysteemiin replikoimalla.

Lisätietoja on kohdassa "Puhelimen liittäminen, liittäminen poistaminen" ja "Android Auto™, Carplay™".

Kun käytät replikoidun älypuhelimien puheentunnistusta, käytät puhelimen internetiyhteyttä (jota koskevat matkapuhelinoperaattorin maksut ja rajoitukset).



Ääniohjaus

(varustetason mukaan)

Voit käyttää replikoidun älypuhelimien äänikomentoja ilman näyttöä pitämällä painiketta **1** painettuna, jolloin kuuluu äänipalaute ja näyttöön tulee kuva.

PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ (9/9)

Aktivointi

Puheentunnistusjärjestelmän käyttöönotto:

- paina pitkään puheentunnistuspainiketta **1**;
- paina käytössä olevaan sovellukseen liittyvää äänikomentoa ”Replikointi”-järjestelmässä.

Huomautus: puheentunnistuksen käytön aikana odota aina äänimerkkiä, ennen kuin puhut.

Käynnistä puheentunnistuksen kanssa yhteensovivien sovellusten äänikomennot aktiivomalla puheentunnistus ja sanomalla komento merkkiäänän jälkeen.

Puhelinsovelluksen käyttö replikoidun älypuhelimien kautta äänikomennolla.

Esimerkki:

- ”Soita José”;
- ”Soita toimistolle”;
- ...

Voit käyttää navigointisovellusta replikoidun älypuhelimien äänikomennolla.

Esimerkki:

- ”Siirry kohteeseen Champs-Elysées paikassa Paris”;
- ”Aja kotiin”;
- ...

Huomautus: Puheentunnistuksen komennot riippuvat replikoidun älypuhelimien sovelluksesta.

Navigointi

Kartta	2.2
Kohteen syöttäminen	2.7
Navigointiasetukset	2.15
	2.1

KARTTA (1/5)

Kartta

Kartan näyttäminen

Siirry karttanäyttöön painamalla "Navigointi"-tilan kohtaa **1**.

Voit siirtyä karttaan myös "Sovellukset"-tilan kohdasta "Kartat".

Kartta kertoo nykyisen sijaintisi ja useita määrittämäsi tietoja (POI -kohdepisteiden näyttö, liikennetiedot jne.).

Voit liikkua navigointikartassa liu'uttamalla karttaa näytössä haluamaasi suuntaan.

Palaa nykyiseen sijaintiin painamalla **3**.

Huomautus: Kartta päivitetään automaattisesti ilman käyttäjän toimenpiteitä.



"Kartta"-näyttö ilman käynnissä olevaa reittiä

- 1 "Navigointi"-tila.
- 2 Näyttötilat ovat 2D/Karttapohjoinen, 2,5D.
- 3 Keskitä kartta uudelleen tutkittuasi sitä.
- 4 Zoomaa/loitonna karttaa painamalla "+" / "-" -painiketta.

5 Kadun nimi, jolla ajetaan parhaillaan. Voit käyttää lisäominaisuuksia painamalla.

6 "Navigointiasetukset".

7 Nykyinen sijainti.


8 Kartta.

9 Kohteen hakupalkki.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

KARTTA (2/5)

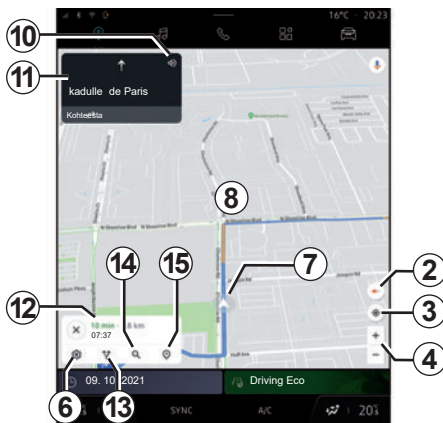

"Kartta"näyttö, jossa näkyy nykyinen reitti

- 2 Näyttötilat ovat 2D/Karttapohjoinen, 2,5D.
- 3 Keskitä kartta uudelleen tutkittuasi sitä.
- 4 Zoomaa/loitonna karttaa painamalla "+" / "-" -painiketta.

6 "Navigointiasetukset".

7 Nykyinen sijainti. Voit käyttää lisäominaisuuksia painamalla.

8Kartta ja nykyinen reitti

10 Ääniopastus päälle/pois

11 Kaista ja suunta, jota sinun on noudatettava lasketun reitin jatkamiseksi.

12 Matkatiedot, kuten saapumisaika, liikennetiedot ja etäisyys seuraavaan etappiin tai lopulliseen määränpähän (asetuksista riippuen) jne.

13 "Valitse toinen reitti".

14 "Haku matkan varrelta".

15 "Reitin yleiskuvaus".



Navigointinäyttö kojetaulussa

Riippuen siitä, mikä näkymä on valittu ohjauspyörän säätimestä "VIEW" 16, kojetaulussa on kahdenlaisia navigointinäyttöjä:

- pienennetty navigointinäyttö muissa näytöissä **A**;
- koko näytön navigointi erillisellä näytöllä **B**.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

KARTTA (3/5)




Navigointitiedot voidaan näyttää kojetaulun näytöllä kahdessa eri näkymässä:

- perinteinen näkymä **A**. Tiedot näkyvät kojetaulun näytön yläosassa **17**
- koko näytön näkymä **B**.



Huomautus: kojetaulun navigointinäyttö on käytettävissä vain "Google Maps™" -multimediajärjestelmän navigoinnissa.

Lisätietoja mittariston kojetaulun näytöstä on auton käyttöoppaassa.

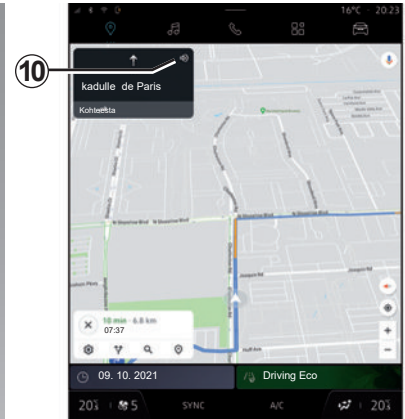

"Ääniopastus"

Voit ottaa ääniopastuksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä **10**-painikkeella.

Huom. Jos tämä toiminto on poistettu käytöstä, multimediajärjestelmästä ei kuulu ääniopasteita.

KARTTA (4/5)




Näyttötila

Voit valita 2D/Karttapohjoinen- tai 2,5D-tilan painamalla Näkymät-painiketta 2.


2D/pohjoinen-näkymä

Kartalla näkyy nykyinen sijainti siten, että pohjoinen on ylöspäin.

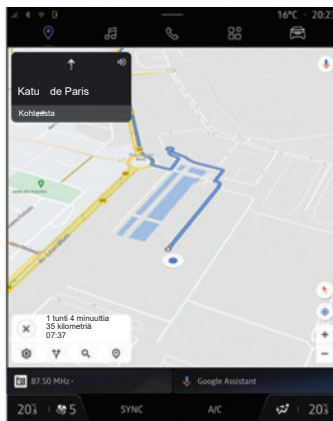

2,5D-näkymä

Kartalla näkyy nykyinen sijainti 3D-karttapinnalla. Se suuntautuu automaattisesti ajosuuntaan.

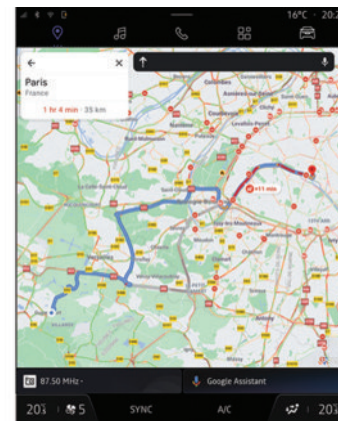

Reittinäkymä

Voit tarkastella koko reittiä painamalla "Reitin yleiskuvaus" -painiketta 15.

KARTTA (5/5)

Opastus

Opastus aktivoituu, kun reitti on laskettu. Multimediajärjestelmä opastaa koko matkan ajan ja ilmoittaa kussakin risteyksessä ajosuunnan useassa vaiheessa.

Vaihe 1: Valmistelu

Multimediajärjestelmä ilmoittaa sinulle navigointiäänellä, että sinun pitää pian tehdä ohjausliike.

Vaihe 2: Hälytys

Multimediajärjestelmä ilmoittaa tarvittavan ohjausliikkeen.


esim. "400 metrin päästä poistu seuraavasta liittymästä".

Vaihe 3: Ohjaus

Multimediajärjestelmä ilmoittaa, mikä toimenpide tulisi suorittaa.

esim. "Käännä seuraavasta oikeaan".

Huom: jos et noudata ajo-ohjeita tai jos lopetat lasketun reitin, multimediajärjestelmä laskee automaattisesti uuden reitin.

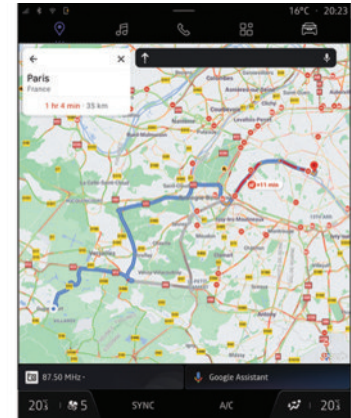

"Reitin yleiskuvaus"

Tämä toiminto näyttää nykyiseen reittiin liittyvät tiedot.

Reitin yleiskuvaus -kuvakkeella **15** voit tarkastella seuraavaa:

- nykyisen reitin yksityiskohtaiset tiedot;
- lähtöpiste ja määränpää sekä ehdotetut reitit;
- eri osareitit, etäisyydet ja osareittien kestot;
- ...

MÄÄRÄNPÄÄN SYÖTTÄMINEN (1/8)

Kohteen syöttäminen

Paina "Navigointi"-tilassa **1** määränpään hakupalkkia **2**.

Puheentunnistuksen käyttö osoitteen antamiseen

Aktivoi äänikomento ja anna sitten kaupungin nimi, kadun nimi, osoitenumero ja postinumeroalue.

Lisätietoja on luvussa Puheentunnistuksen käyttö.


Huomautus: Jos haluat hyödyntää kaikkia navigointitoimintoja, liitä laitteesi Google®-tiliin.

Tietyt toiminnot ovat käytettävissä vain auton ollessa pysähtyneenä.



Varoimenpiteet navigoinnin yhteydessä


Navigointijärjestelmän käyttö ei missään olosuhteissa korvaa kuljettajan vastuuta ja tarkkaavaisuutta autolla ajettaessa.

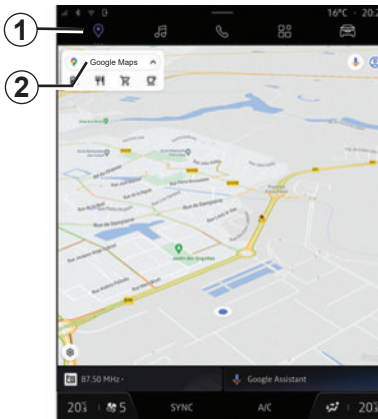

Kohteen hakupalkin **2** avulla voit käyttää seuraavia toimintoja:

- äskettäinen määränpää;
- luokat (POI: kohdepisteet);
- tallennetut osoitteet (koti, työpaikka, suosikit jne.);

Huomautus: Palvelujen aktivointi on pakollista, jotta voit käyttää online-kohdehakuja. Katso lisätietoja "Palvelujen aktivointi"-osiesta.

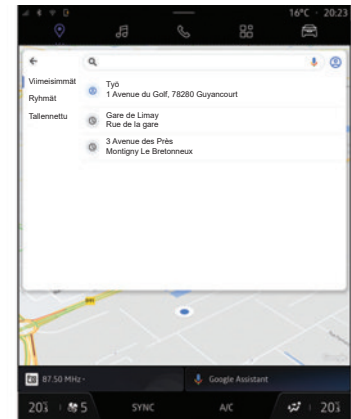


Määränpää "Koti" ja "Työ"

Voit käynnistää hakupalkista navigointiopastuksen kotiin tai työpaikalle.

Kun valitset "Koti" tai "Työ" ensimmäisen kerran, järjestelmä pyytää rekisteröimään osoitteen.

Huomautus: Multimedijärjestelmään voidaan tallentaa vain yksi "Koti"- ja yksi "Työ"-osoite.

MÄÄRÄNPÄÄN SYÖTTÄMINEN (2/8)

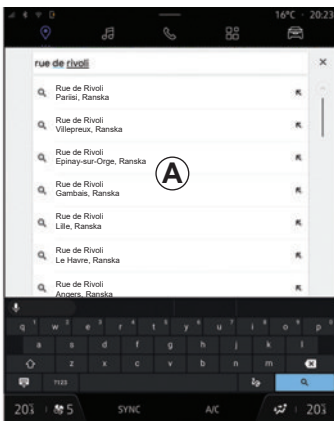


Osoitteen haku

Hakupalkista **2** voit antaa täydellisen tai osittaisen osoitteen (maa, kaupunki, postinumero, kadun nimi, osoitenumero, risteys jne.).

Kun aloitat kirjaimien syöttämisen, järjestelmä ehdottaa samankaltaisia kadunnimiä. Voit


- vahvista valintasi painamalla näytössä olevaa kadunnimeä;
- Näet hakuasi vastaavan täydellisen luettelon ehdotetuista kadunnimistä selaimella luettelo **A**.

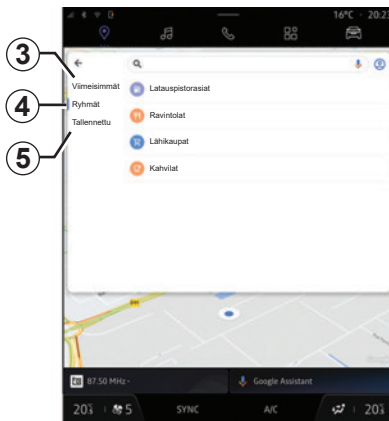

Määränpään haku

Määränpään hakupalkista **2** pääset seuraavien erityyppisten määränpäiden välilehdille:

- "Viimeisimmät" **3**;
- "Luokat" **4**;
- "Tallenna" **5**.

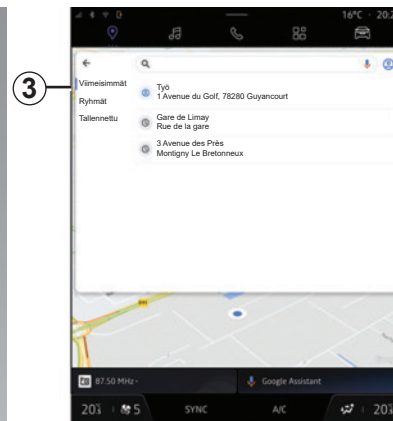

Äskettäinen määränpää **3**

Voit siirtyä äskettäisten määränpäiden luettelon valitsemalla hakupalkista "Äskettäiset"-välilehden. Nämä tallennetaan automaattisesti multimediajärjestelmästä ja "Google®"-tiliin liitettyistä laitteista.


Aloita opastus valitsemalla määränpää.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

MÄÄRÄNPÄÄN SYÖTTÄMINEN (3/8)

4

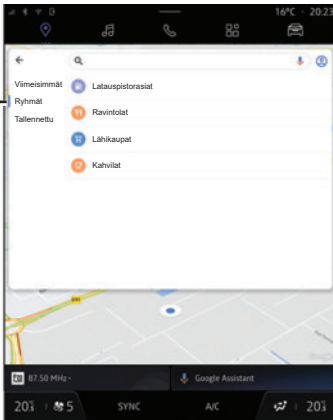


Kohteet luokitain 4

Pääset POI-kohdepisteluokkien luetteloon valitsemalla Luokat-välilehden hakupalkista.

- "Huoltoasemat"/"Latauspistorasiat"
- "Ravintolat";
- "Lähikaupat";
- "Kahvilat".


POI (kohdepiste) on palvelu, yritys tai nähtävyys, joka sijaitsee paikkakunnan läheisyydessä (lähtöpiste, kohdekaupunki, reitin varrella jne.).

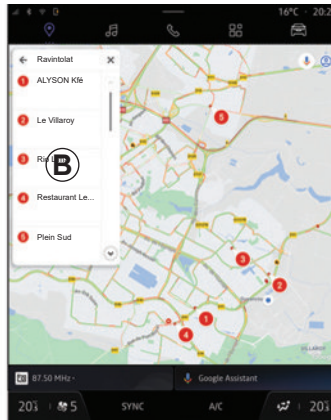

Kun olet valinnut luokan, multimediajärjestelmä tarjoaa POI-luetteloa kohdassa **B** ja kartalla. Voit

- Vahvista valinta painamalla POI-kohdepistettä, joka näkyy kohdassa **B**.
- Selaamalla POI-kohdepisteluettelo **B** saat näkyviin täydellisen hakua vastaavan luettelon.


Huomaus: "Google Maps™" päivittää POI-luettelon reaaliaikaisesti.

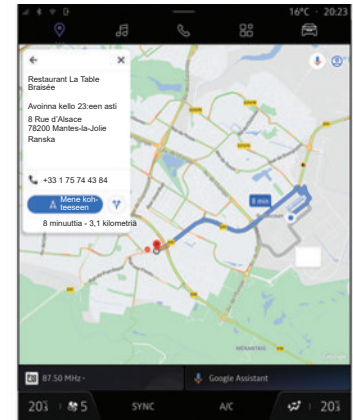

Kun olet valinnut POI-kohdepisteen, multimediajärjestelmä näyttää seuraavat tiedot (jos saatavilla):

- osoite, aukioloajat, arvioinnit jne.;
- puhelinnumero;
- saapumisaika, matka;
- reitin yleiskuvaus;
- ...

MÄÄRÄNPÄÄN SYÖTTÄMINEN (4/8)

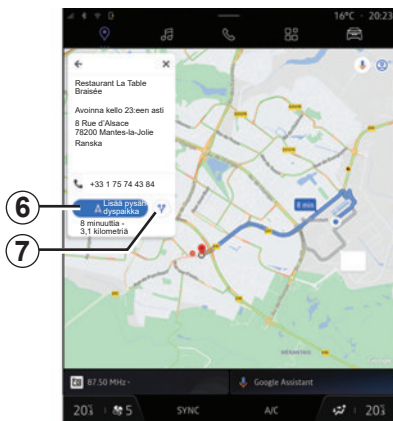

Voit myös etsiä POI-kohtepisteen ajettavan reitin varrelta.

Kun olet etsinyt ja valinnut POI-kohtepisteen, multimediajärjestelmä näyttää tiedot (jos saatavilla) ja sijainnin nykyisen reitin varrella.

Näytä nykyinen reitti painamalla **7**.


Voit lisätä nykyiseen reittiin pysähtymisen POI-kohtepisteessä painamalla **6**.

”Tallenna” 5

Voit käyttää tallentamiasi paikkoja:

- ”Nimetty”;
- ”Suosikit”;
- ”Tallennettu”;
- ”Käyntikohde”;
- ”Yhteystiedot”.

Huomautus: Tallennetut sijainnit synkronoidaan Google®-tilisi kanssa, vaikka niitä käytettäisiin muissa tilisi liitetyissä laitteissa.

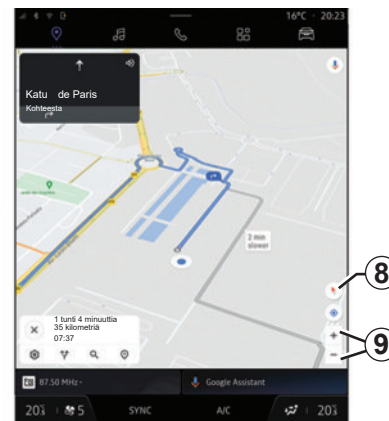

”Selaa karttaa”

Voit tutkia käynnissä olevaa reittiä siirtämällä karttaa pitämällä sormeasi painettuna näytöllä ja vetämällä sitä.

Säädä karttaa painamalla zoomauspainikkeita **9**.

Keskitä kartta uudelleen painamalla **8**-painiketta.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

MÄÄRÄNPÄÄN SYÖTTÄMINEN (5/8)

Määränpään antaminen reitin ollessa käynnissä

Kun reitti on käynnissä, voit käyttää seuraavia toimintoja:


- ”Valitse toinen reitti” **12**;
- ”Haku matkan varrelta” **10**;
- ”Navigointiasetukset” **13**;
- ”Lopeta opastus” **14**;
- ”Reitin yleiskuvaus” **11**;
- ...



”Reitin yleiskuvaus” **11**

Voit tarkastella saapumisaikaa, etäisyyttä ja jäljellä olevaa aikaa sekä ajettavaa reittiä kokonaisuudessaan kartalla painamalla **11**.

Voit myös tarkastella muita multimediajärjestelmän ehdottamia reittejä painamalla **12**.

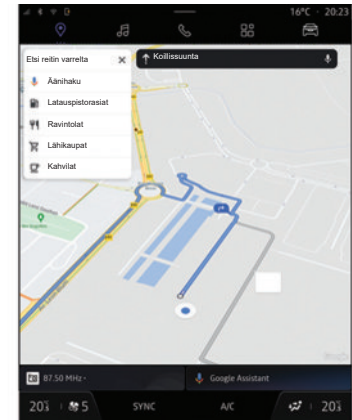


”Haku matkan varrelta” **10**;

Tämän toiminnon avulla voit etsiä ja/tai lisätä yhden tai useamman reittivälin ajettava reitille. Voit lisätä seuraavat:

- haku puheentunnistuksen avulla;
- ”Huoltoasemat”;
- ”Ravintolat”;
- ”Lähikaupat”;
- ”Kahvilat”.

MÄÄRÄNPÄÄN SYÖTTÄMINEN (6/8)

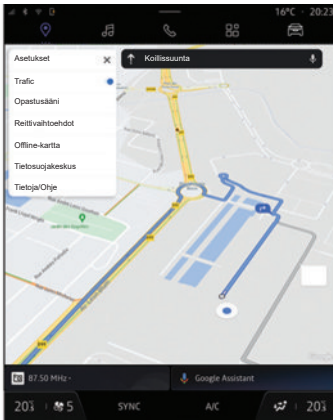

”Asetukset” 13

Tästä valikosta pääset seuraaviin navigointiasetuksiin:

- ”Liikennetilanne”;
- ”Opastusääni”;
- ”Reittivaihtoehdot”;
- ”Vaihda kodin tai työpaikan osoite” (jos osoite on jo tallennettu);
- ”Offline-kartat”;




- ”Tietosuojakeskus”;
- ”Tietoja/Ohje”.

Lisätietoja käytettävissä olevista asetuksista on kohdassa ”Navigointiasetukset”.

”Lopeta opastus” 14

Voit peruuttaa tällä toiminnolla nykyisen reitin. Lopeta opastus painamalla **14**.

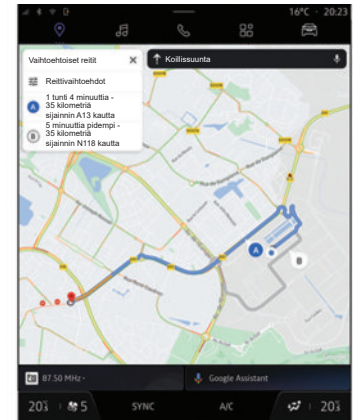

”Reitti” 11

Kohdassa **11** voit tarkastella ajettavaa reittiä ja muita vaihtoehtoisia reittejä.

Painamalla reittiä voit tarkastella sen kuvausta, matkaa ja kestoa.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

MÄÄRÄNPÄÄN SYÖTTÄMINEN (7/8)

”Navigointi”-toiminto sähkö- ja hybridautoissa


Multimediajärjestelmän kokoonpano määräytyy auton moottorin mukaan:

- ”Huoltoasema” polttomoottori- ja hybridautoille (ei latauspistoketta);
- ”Latausasema” sähköautoille;
- ”Huoltoasema” ja ”Latausasema” hybridautoille (latauspistokkeella).

Näyttöön voi tulla myös muita valikoita ja asetuksia.

Huomautus: Palvelut pitää ottaa käyttöön, jotta ohjelma näyttää käytettävissä olevat latausasemat. Katso lisätietoja ”Palvelujen aktivointi” -osiosta.

15

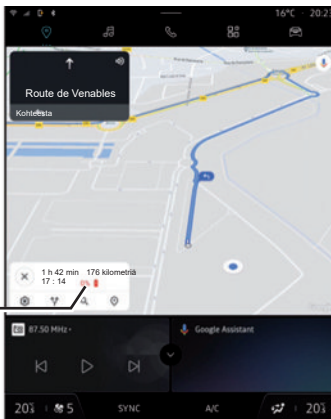


Kohteen syöttäminen

Kun annat määränpäähän, multimediajärjestelmä ilmoittaa sinulle, riittääkö akun varaustaso määränpäähän saakka.

Jos määränpää on saavutettavissa, arvioitu akun varaustaso määränpäässä näytetään kohdassa **15**.

Jos tarvitaan vain yksi pysähdys latausta varten, voit valita latausaseman.

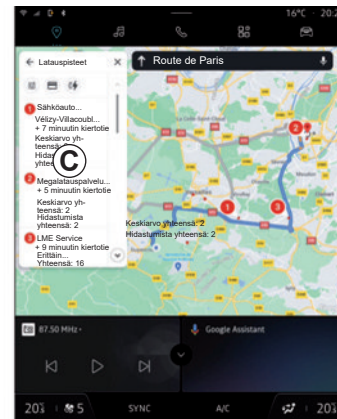


Jos määränpäähän pääsemiseksi tarvitaan useita latauksia, multimediajärjestelmä laskee automaattisesti optimoidun latausasemien yhdistelmän, jotta reitti pysyy mahdollisimman lyhyenä.

Voit tarkastella julkisten latausasemien nimiä luettelossa **C**, reittiä ja latausasemien sijainteja kartalla.

Huomautus: ”Google Maps™” päivittää latausasemaluettelon reaaliaikaisesti.


MÄÄRÄNPÄÄN SYÖTTÄMINEN (8/8)

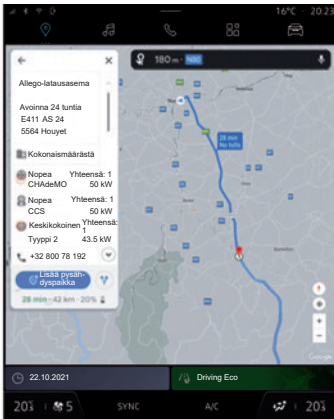

Kun painat näytössä näkyvää latausase-
maa **C**, näet seuraavat tiedot:

- nimi, luokitus, aukioloajat ja osoite;
- vapaiden latausliittimien tyyppi ja luku-
määrä;
- aika, matka ja jäljellä oleva akkuvaraus
määränpäähän saavuttaessa;
- maksutapa;
- ...

Huomautus: Näytössä näkyvät tiedot la-
tausliittimien saatavuudesta voivat muut-
tua navigoinnin aikana.

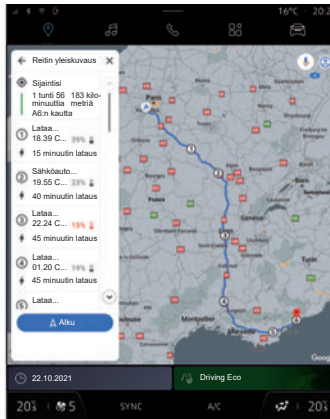


Voit tehdä seuraavaa:

- pyytää navigointiohjeet asemalle
- soittaa asemalle
- ...




Turvallisuussyistä tee säädöt
auton ollessa pysähtyneenä.

NAVIGOINTIASETUKSET (1/4)

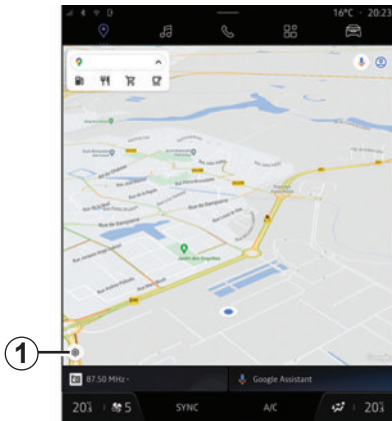


Asetukset-valikko

Voit siirtyä navigointiasetuksiin painamalla "Navigointi"-tilassa "Asetukset"-kuvaketta 1.

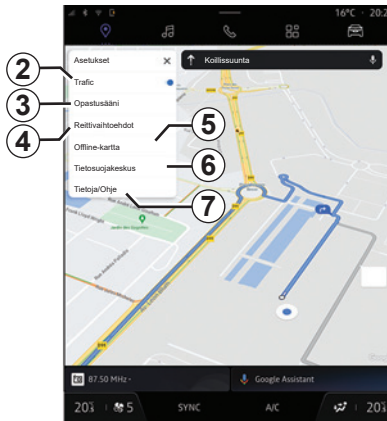

Pääset seuraaviin asetuksiin "Asetukset"-kuvakkeella 1:

- "Liikennetilanne" 2;
- "Opastusääni" 3;
- "Reittivaihtoehdot" 4;
- "Offline-kartat" 5;
- "Tietosuojakeskus" 6;
- "Tietoja/Ohje" 7.

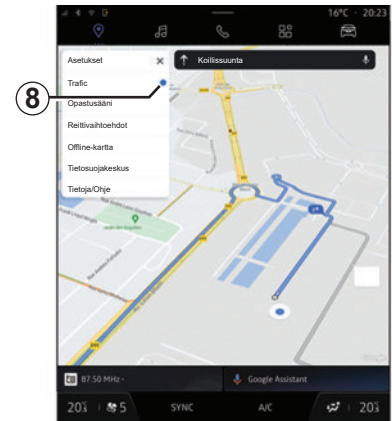

"Liikennetilanne" 2

Tämän toiminnon avulla voit vastaanottaa reaaliaikaisia liikennetietoja, kuten:


- Liikennetiedot ja -häiriöt alueella
- Onnettomuudet, tietyt tai läheisten teiden sulkeminen
- ...

Kytke "Liikennetiedot"-toiminto käyttöön/ pois käytöstä painamalla 8.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.


NAVIGOINTIASETUKSET (2/4)

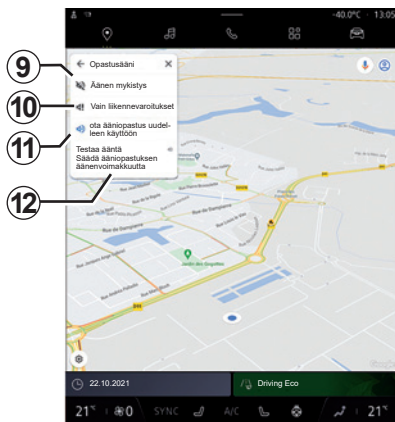

”Opastusääni” 3

Tämän asetuksen avulla voit:


- mykistää ”Navigointi”-toiminnon äänen **9**;
- mykistää ”Navigointi”-toiminnon äänen, mutta liikennetiedotusten ääni **10** kuuluu;
- ottaa ääniopastuksen äänen **11** takaisin käyttöön;
- testata ”Navigointi”-järjestelmän äänenvoimakkuutta ääniopastuksen äänenvoimakkuuden **12** säätämiseksi.

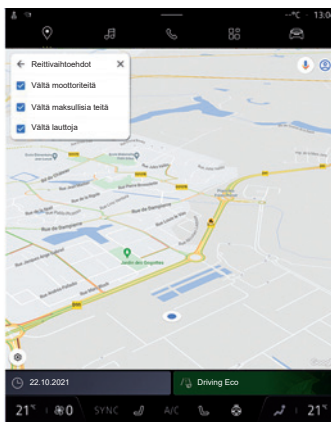

”Reittivaihtoehdot” 4

Tässä asetuksessa voit kytkeä käyttöön/ pois käytöstä seuraavat reittivaihtoehdot:

- ”Vältä moottoriteitä”;
- ”Vältä tietulleja”;
- ”Vältä lauttoja”.

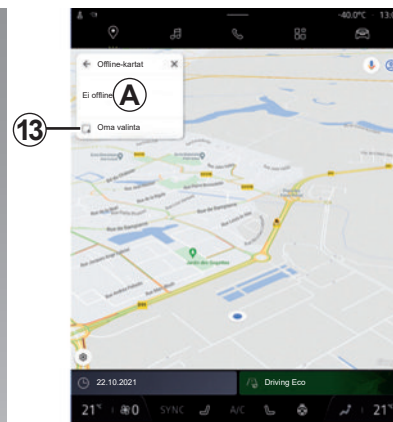


”Offline-kartat” 5

Offline-karttojen avulla voit ladata ja tallentaa karttoja multimediajärjestelmään. Niitä voidaan käyttää, jos alueen internetyhteys on hidas tai se ei ole käytettävissä, tai jos et halua käyttää internetyhteyttä.

Offline-karttaluettelo on kohdassa **A**.

Voit lisätä offline-kartat ”Oma valinta”-kohtaan painamalla **13**.

NAVIGOINTIASETUKSET (3/4)

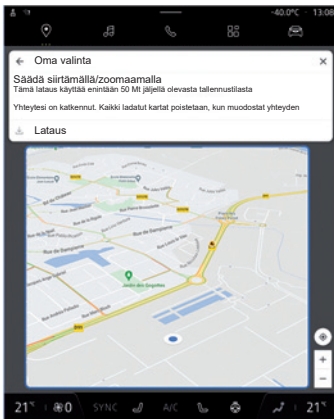

Oma valinta


Tämän toiminnon avulla voidaan valita alue ja siihen liittyvät ladattavat tiedot kartalta.

Säädä ladattavaa valintaa panoroimalla ja zoomaamalla karttaa.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

14

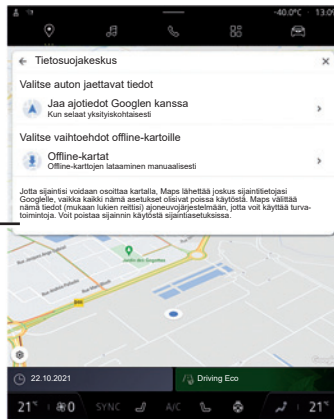


”Tietosuojakeskus” 6

Tässä valikossa voit määrittää seuraavat jaettavat tietosuojatiedot:

- ”Jaa ajotiedot Google®-palvelussa”:
- ”Offline-kartat”.

Voit siirtyä suoraan auton sijaintiasetukseen painamalla ”siirry sijaintiasetukseen” 14.

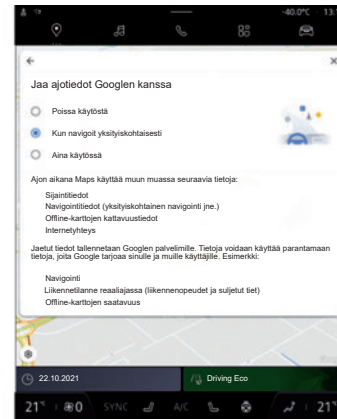


”Jaa ajotiedot Google®-palvelussa”

Ajo- ja sijaintitietosi voidaan jakaa Google®-palvelussa. Niiden avulla voidaan kehittää Google®-palvelun tietoja, kuten navigointi, reaaliaikaiset liikenneolosuhteet, offline-karttojen saatavuus jne, kaikkien palvelun käyttäjien kannalta.

Jakamisen tila voi olla:

- ”poissa käytöstä”;
- käytössä vain ”käännös käännökseltä -navigoinnin aikana”;
- ”Aina käytössä”.

NAVIGOINTIASETUKSET (4/4)

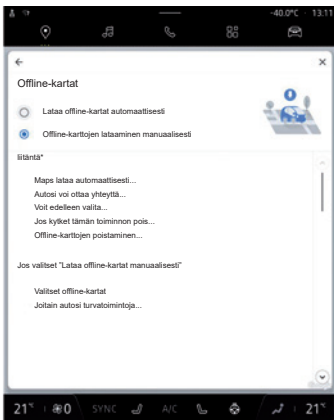


Offline-karttojen vaihtoehdot

Voit ladata offline-karttapäivityksen seuraavasti:

- automaattisesti;
- tai
- manuaalisesti.

Huomautus: Lisätietoja on multimedianaäytössä näkyvissä tiedoissa ja ohjeissa.

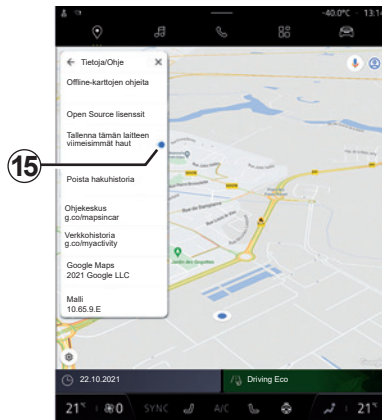

”Tietoja/Ohje” 7

Tästä valikosta saat tietoja ja ohjeita seuraavista toiminnoista:

- ”Offline-karttojen tuki”;
- ”Open Source lisenssi”;
- käyttöön-/poiskytkentä **15** ”Tallenna tämän laitteen viimeisimmät haut”;
- ”Poista hakuhistoria”.

- ”Ohjekeskus”;
- ”Verkkohistoria”;
- ”Google Maps™”;
- ”Versio”.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

Audio


Radion kuunteleminen	3.2
Musiikki	3.8
Audiojärjestelmän asetukset	3.11
	3.1

RADION KUUNTELEMINEN (1/6)

”Radio”

Esittely

Valitse äänilähteeksi ”Radio” painamalla ”Audio”-tilassa **1** painiketta **3**.

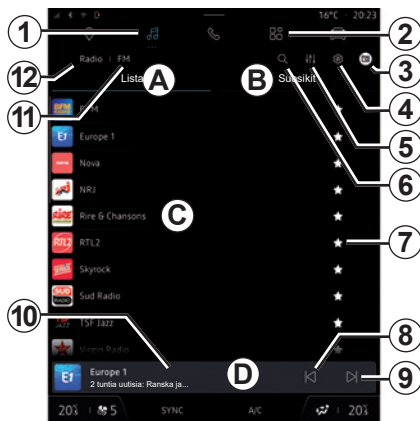

”Radio” -näyttö

- A** ”Lista”-tilan välilehti.
- B** ”Suosikit”-tilan välilehti.
- C** Kuuluvien radioasemien luettelo.
- D** Kuunneltavan radioaseman toisto-alue ja pääsy koko näytön tilaan. Kun painat tätä aluetta, toistettavan kappaleen nimi näkyy koko näytössä.

- 1** ”Audio”-tilaan siirtyminen.
- 2** ”Sovellukset”-tilaan siirtyminen.
- 3** Siirtyminen äänilähteisiin.
- 4** Siirtyminen kohtaan ”Radioasetukset”.
- 5** Siirtyminen kohtaan ”Ääniasetukset”.
- 6** ”Haku”-tilaan siirtyminen.
- 7** Tallenna asema ”Suosikit”-asetuksiin.
- 8** Siirtyminen alemmalle taajuudelle.
- 9** Siirtyminen ylempälle taajuudelle.
- 10** Nykyisen aseman nimi ja taajuus
Tekstitiedot (radion logo, esiintyjä, kappale jne.).
- 11** Siirtyminen eri taajuusalueille (FM, AM, DAB).
- 12** Kuunneltavan ”Audio”-lähteen tiedot.

Huomautus: käytettävissä olevat tiedot riippuvat valitusta asemasta tai taajuusalueesta.

Voit ohjauspyörän vivun kytkimellä valita tallennetun aseman ja selata radioasemia luettelon mukaan, valitusta tilasta riippuen. Lisätietoja ohjauspyörän sivussa olevista kytkimistä on kohdassa ”Säätimien esittely”.

RADION KUUNTELEMINEN (2/6)



”Lista”-tila A

Tässä tilassa voit hakea ja tarkastella multimediasysteemin vastaanottamia asemia, jotka on lueteltu aakkosjärjestyksessä ”FM”- ja ”AM”-taajuuksien mukaan.

Voit selata kaikkia asemia pyyhkäisemällä luetteloa C.

Valitse kuunneltava radioasema luettelosta.

Parhaillaan kuunneltava radioasema näkyy minisoittimessa D. Näytä kuunneltava radioasema koko näytössä painamalla tätä aluetta.

Jos ”FM”-taajuusalueen radioasemat eivät käytä RDS-järjestelmää tai jos auto on alueella, jolla on huono radiovastaanotto, aseman nimi ja logo eivät näy näytöllä, vaan ainoastaan taajuus.

Huomaus: käytettävissä olevat tiedot riippuvat valitusta asemasta tai taajuusalueesta.




Taajuusalueen valitseminen

Paina painiketta 16 ja valitse sitten ”FM”-, ”AM”- tai ”DAB”-taajuus (maanpäällinen digitaaliradio) luettelosta 17.

Voit myös valita taajuusalueen ohjauspylvään säätimen painikkeella.


RADION KUUNTELEMINEN (3/6)

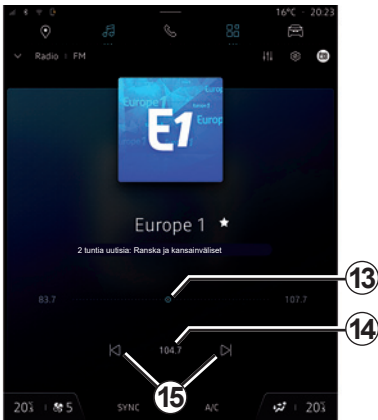

Haku taajuuden avulla

Voit hakea asemia nykyiseltä taajuusalueelta:

- taajuuden mukaan:
 - painamalla painiketta **15** useita kertoja peräkkäin.
 - siirtämällä kohdistinta **13** valintapalkissa.
 - syöttämällä halutun taajuuden manuaalisesti kohdassa **14**.
- aakkosjärjestyksessä luettelossa: siirry eteenpäin ja taaksepäin seuraavalle asemalle painamalla **15**-painikkeita.

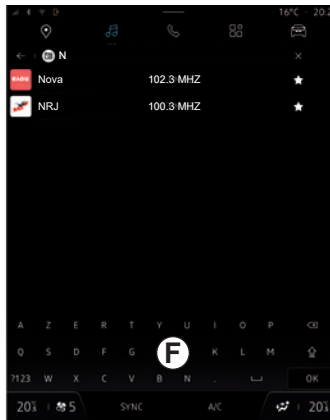


Hae radioasemaa nimellä

Etsi asemaa nimen mukaan painamalla painiketta **6** ja anna sitten aseman nimi näppäimistöllä **F**.

Heti kun kirjoitat ensimmäiset kirjaimet hakukenttään **E**, multimedijärjestelmä ehdottaa radioaseman nimeä aakkosjärjestyksessä.



Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

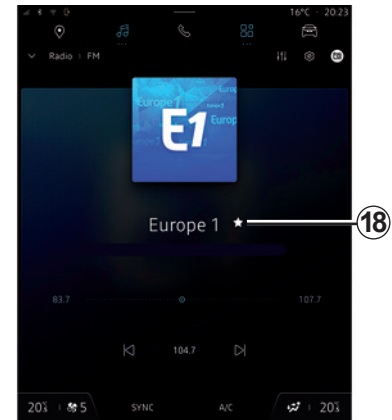


Radioaseman tallennus "Suosikit"-luetteloon

Tallenna kuunneltava asema painamalla koko ruudun näytössä painiketta **18**.

Paina "Lista"-tilassa tallennettavan aseman painiketta **7** kohdassa "Suosikit".

RADION KUUNTELEMINE (4/6)

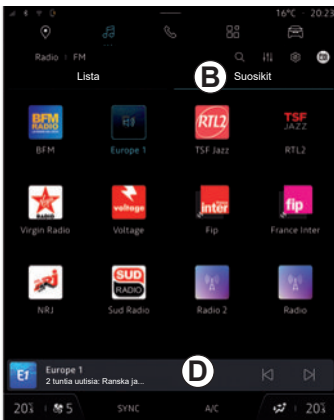


”Suosit”-tila **B**

Tässä toimintatilassa voit käyttää aiemmin tallennettuja radiokanavia.

Valitse kuunneltava radioasema luettelosta.


Parhaillaan kuunneltava radioasema näkyy minisoittimessa **D**.

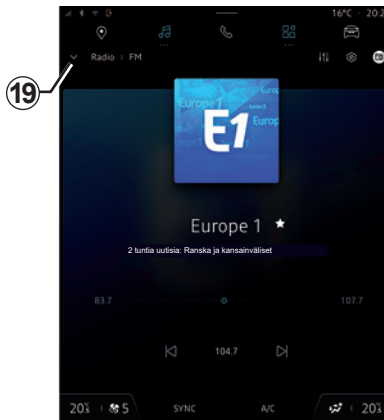

Koko ruudun näyttö

Paina tätä aluetta, niin näet kuunneltavan radion kentässä **D** toistotilassa.

Pienennä koko näyttö tila painamalla **19**.

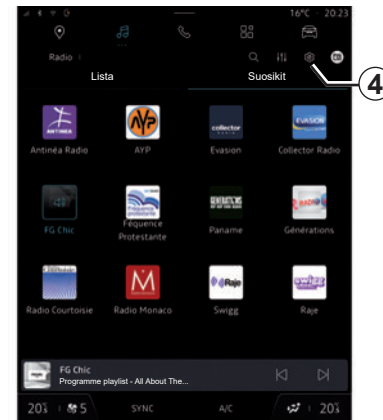

”Radioasetukset”-valikko **4**

”Radioasetukset” -valikossa **4** voit tehdä seuraavien radiotoimintojen asetuksia:

- ”FM”
- ”DAB”
- ”Ilmoitukset”.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

RADION KUUNTELEMINEN (5/6)

”FM”

Asetuksissa voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä seuraavat elementit:

- ”AF”
- ”AM”;
- ”Alue”;
- ”TA/I-Traffic”

”AF”

FM-radioaseman taajuus voi muuttua maantieteellisen alueen myötä.

Aktivoimalla AF-toiminnon voit kuunnella koko ajan samaa radioasemaa maantieteellisen alueen vaihtuessa.

Audiojärjestelmä seuraa automaattisesti taajuusmuutoksia ilman keskeytyksiä.

Huom. kaikki radioasemat eivät tarjoa tätä toimintoa.

Huonot vastaanotto-olosuhteet voivat joskus saada aikaan taajuuden satunnaisen ja epämiellyttävän muutoksen. Kytke silloin automaattinen taajuudenvaihto pois päältä.

”AM”

(varustetason mukaan)

Voit kytkeä AM-aallonpituuden näytön käyttöön / pois käytöstä.

”Alue”

Kun ”Alue”-tila on käytössä ja signaalitaso heikkenee, radio siirtyy uudelle taajuudelle, joka lähettää samaa ohjelmaa kuin aiemmin kuunneltu asema.

Erityispiirre:

- Joskus saman alueen asemat lähettävät eri ohjelmaa tai käyttävät eri nimeä.
- Jotkut radioasemat lähettävät ohjelmaa alueellisilla taajuuksilla. Tällöin:
 - Kun Alue-tila on käytössä, järjestelmä ei siirry uuden alueen lähettimeen vaan vaihtaa normaalisti alkuperäisen alueen lähettimien välillä.
 - Kun Alue-tila on poistettu käytöstä, järjestelmä vaihtaa uuden alueen lähettimeen, vaikka sen lähettäisi toista ohjelmaa.

”TA/I-Traffic”

(tieliikennetiedot)

Kun tämä toiminto on aktivoitu, audiojärjestelmäsi ottaa liikennetietojen vastaanoton käyttöön (maakohtaisesti), jos tiedot välitetään tietyiltä FM-radioasemilta.

Sinun on sitten valittava liikennetietoja lähettävän aseman taajuus. Jos toista lähdettä toistetaan (USB, Bluetooth®), se keskeytyy automaattisesti aina kun liikennetietoja vastaanotetaan.

RADION KUUNTELEMINEN (6/6)

”DAB”

(varustetason mukaan)

Asetuksista voit kytkeä ”Simulcast/luovutus (DAB -> FM)” käyttöön/pois käytöstä.

Kun tämä toiminto on aktivoitu ja jos tällä hetkellä toistettava DAB-asema kuuluu heikosti, radiojärjestelmä vaihtaa automaattisesti vastaavan FM-radioaseman kuunteluun (jos saatavilla).

Äänentoistojärjestelmä palaa automaattisesti samaan digitaalisen DAB-aseman kuunteluun, kun vastaanotto on käytettävissä.

Huomautus: tämä toiminto on käytettävissä vain, jos asemasta on sekä FM- että DAB-versio.


”Ilmoitukset”

Kun tämä toiminto on aktivoitu, voit kuunnella automaattisesti uutisia heti, kun lähetys alkaa tietyiltä ”DAB”-asemilta.

Jos alat toiminnon kytkemisen jälkeen kuunnella muita lähteitä, valitun ohjelmatyypin lähetys keskeyttää toisten lähteiden kuuntelun.

Asetuksissa voit ottaa käyttöön/poistaa käytöstä ilmoitukset seuraavista aiheista:

- ”Hätähälytys”;
- ”Häiriötilanne”;
- ”Liikennetiedot”;
- ”Sää”;
- ”Uutiset”;
- ”Tapahtuma”;
- ”Urheilu”;
- ”Muut”.

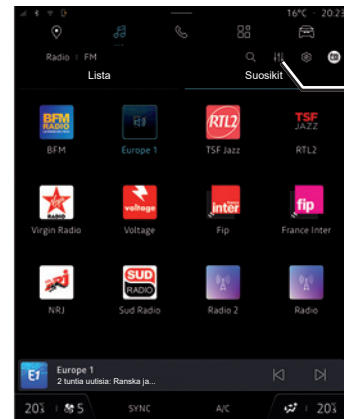

”Ääniasetukset” 5

Kuvakkeesta **5** voit säätää ääniasetuksia.

Lisätietoja käytettävissä olevista asetuksista on kohdassa ”Ääniasetukset”.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

MUSIIKKI (1/3)

”Musiikki”


Esittely

Valitse musiikin kuuntelulähde ”Audio”-tilassa **1** painamalla **2**.

Kuuntelulähteet voivat vaihdella varustetason mukaan. Vain käytettävissä olevat lähteet näkyvät ja voidaan valita multimedia-näytössä.

Erityispiirre:

- järjestelmä ei mahdollisesti tunnista tiettyjä tiedostomuotoja;
- USB-muisti on alustettava FAT32- tai NTFS-muotoiseksi, ja sen vähimmäiskapasiteetin on oltava 8 GB ja enimmäiskapasiteetin 64 GB.

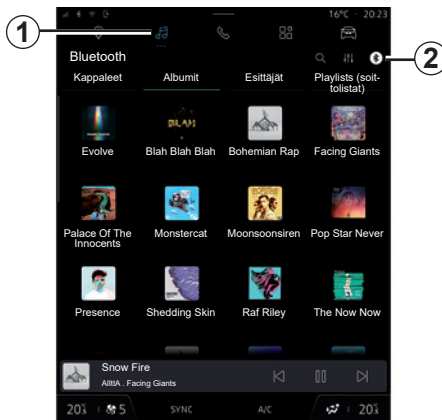


”Lähteet”-valikko

Voit valita musiikkia eri kuuntelulähteistä ”Lähteet”-valikosta **2**.

Valitse multimediajärjestelmään liitetty kuuntelulähde seuraavasta luettelosta:

- ”Radio”;
- ”USB” (USB-portti);
- ”Bluetooth® audio”;
- ”Podcasts”;
- ”CarPlay™”;
- ”Android Auto™”;
- suoratoistosovellus;
- ...

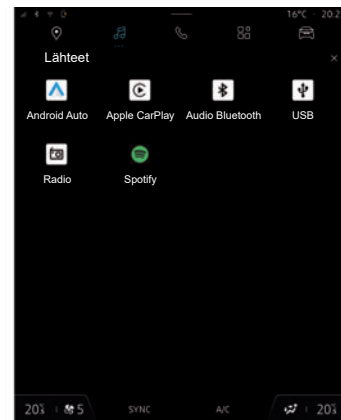


Kuuntelulähteet voivat vaihdella varustetason mukaan.

Huomautus: muita medialähteitä voi asentaa Google Play™ -palvelun kautta. Ne tulevat näkyviin käytettävissä olevien lähteiden luetteloon. Lisätietoja sovellusten asentamisesta on osassa ”Sovellusten hallinta”.

Voit vaihtaa toistettavaa musiikkia ohjauspylvään säätimen painikkeella.

MUSIIKKI (2/3)

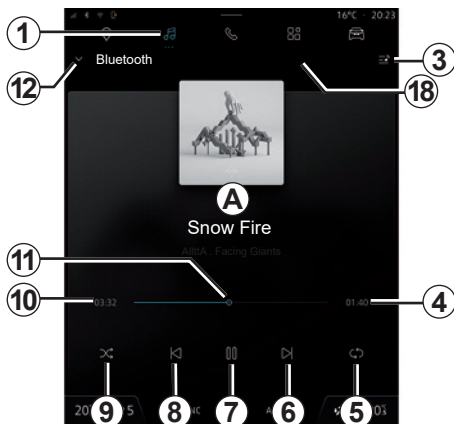


Toistotila

- A** Tietoja tällä hetkellä soitettavasta ääniraidasta (kappaleen nimi, esittäjän nimi, albumin nimi ja kannen kuva, jos kuuntelulähde lähettää nämä tiedot).
- 1 Siirry "Audio"-tilaan.
 - 3 Siirtyminen nykyiseen soittolistaan,
 - 4 Parhaillaan toistettavan ääniraidan pituus.
 - 5 Raidan tai soittolistan toiston käyttöönotto tai käytöstä poisto.

- 6 Toista seuraava kappale.
- 7 Keskeytä/jatka ääniraitaa.
- 8 Lyhyt painallus: palaa nykyisen ääniraidan alkuun.
Toinen lyhyt painallus (alle 3 sekuntia ensimmäisen lyhyen painalluksen jälkeen): toista edellinen ääniraita.
- 9 Kaikkien ääniraitojen satunnaistoiston käyttöönotto/käytöstäpoisto.
- 10 Nykyisen ääniraidan toisto-aika.
- 11 Tällä hetkellä toistettava ääniraidan etenemispalkki.
- 12 Paluu luettelotilaan minisoittimella.

Eriyksioppiire:

- voit valita, näkyykö musiikkisoitin koko näytössä **A** vai minisoittimessa **17**;
- puhelimesta ja suoratoistomusiikkisovelluksesta riippuen tietyt toiminnot eivät ole välttämättä käytettävissä.

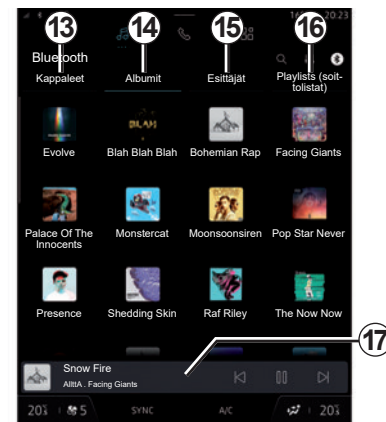


"Bluetooth® audio", "USB" ja suoratoistosovellus

Kohdasta "Bluetooth®", "USB"-äänilähteestä tai suoratoistosovelluksesta pääset soittolistoihin luokittain:

- "Kappaleet" **13**;
- "Albumit" **14**;
- "Esittäjät" **15**;
- "Soittolistat" **16**.

Toistettava kappale näkyy minisoittimessa **17**. Kun painat tätä aluetta, toistettavan kappaleen nimi näkyy toistotilassa.


MUSIIKKI (3/3)

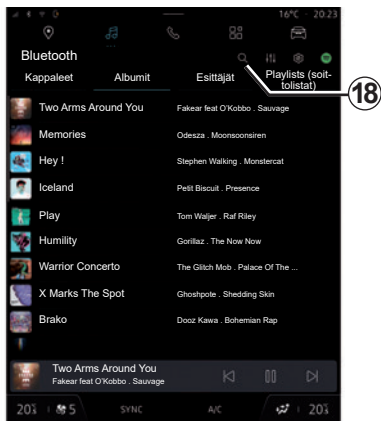

"Etsi"

Voit tehdä seuraavat haut painamalla "Haku"-kuvaketta **18**, joka on jokaisessa "Lähteet"-näytössä "Audio"-tilassa:


- kappaleen nimi;
- albumi;
- tekijä;
- soittolista;
- radioasema;
- ...

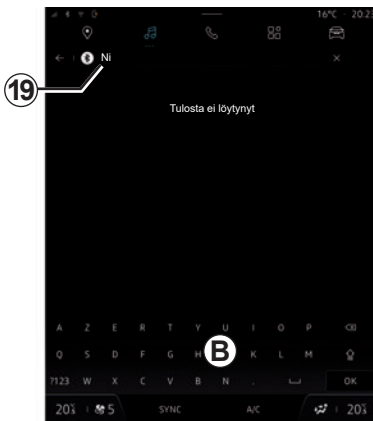

Kirjoita nimi hakukenttään **19** käyttämällä näppäimistöä **B**.

Kun kirjoitat ensimmäiset kirjaimet, multimediajärjestelmä ehdottaa vastaavia nimiä.

Valitse nimi ehdotusluettelosta.

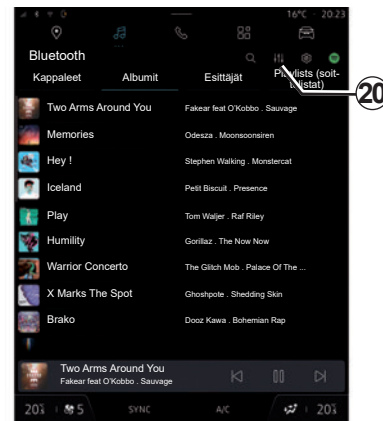

"Ääniasetukset"


Kuvakkeesta **20** voit säätää ääniasetuksia.

Lisätietoja käytettävissä olevista asetuksista on kohdassa "Ääniasetukset".



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.


AUDIOJÄRJESTELMÄN ASETUKSET (1/3)

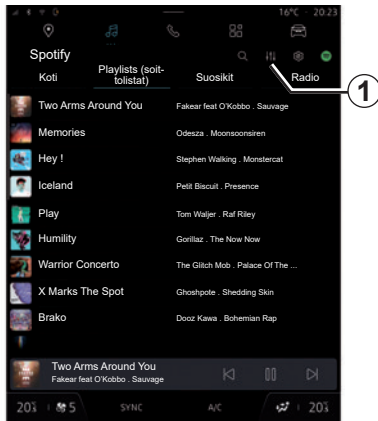

”Ääniasetukset”

Kuvakkeella **1** voit säätää seuraavia ääniasetuksia:

- ”Tunnelma”;
- ”Ääni”.

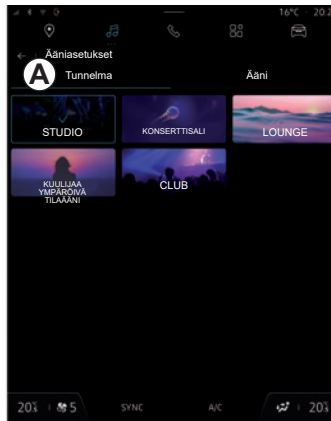

”Tunnelma”

(varustetason mukaan)

Välilehdeltä **A** voit valita jonkin seuraavista esisäädetyistä tilavaikutelmista:

- Studio;
- Konserttisali;
- Kuulijaa ympäröivä tilääni;
- ...



”Ääni”

Välilehdellä **B** voit säätää seuraavia ääniasetuksia:

- ”Balanssi / faaderi”;
- ”Äänen ohjaus”;
- ”Ääni / nopeus”;
- ”Palauta äänenvoimakkuus”.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.


AUDIOJÄRJESTELMÄN ASETUKSET (2/3)



Balanssi / faaderi

Tällä toiminnolla voidaan säätää äänen jakautumista. Painamalla "Keskitetty" tai "Etu" voit optimoida äänen jakautumisen auton kaikkien matkustajien kesken tai huolehtia takamatkustajien matkustusmukavuudesta (ei ääntä takana, edessä kohtalainen äänenvoimakkuus).

Kun kosketat näyttöä tai kun Manuaal.-tila on valittuna, voit jatkaa säätöä siirtämällä kohdesijaintia **2**.

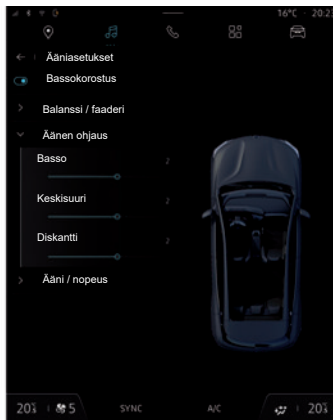

"Äänen ohjaus"

Tämän toiminnon avulla voidaan tasapainottaa äänenjakoa:

- "Bassokorostus"-toiminnon päälle-/pois-kytkentä,
- "Basso",
- "Neutraali",
- "Diskantti",
- ...




"Ääni / nopeus"

Toiminnon avulla äänen voimakkuus säätyy automaattisesti ajonopeuden mukaan. Voit säätää herkkyyttä tai poistaa sen käytöstä siirtämällä kohdistinta "Ääni / nopeus"-tasopalkissa **3**.

"Palauta äänen voimakkuus"

Toiminto ylläpitää saman äänen voimakkuuden vaihdettaessa äänilähdettä.

AUDIOJÄRJESTELMÄN ASETUKSET (3/3)

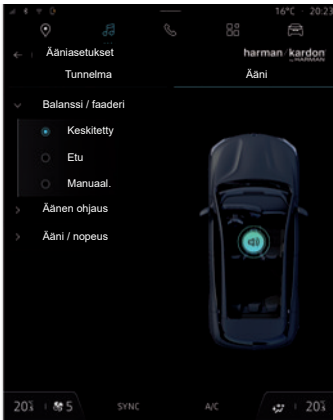

”harman kardon”-audiojärjestelmä

Jos autossa on ”harman kardon” -audiojärjestelmä, käytössä ovat seuraavat lisäasetukset:

- ”Subwoofer”-lisäbassokaiuttimen päälle-/poiskytkentä ja Gain-säätö,
- ääniympäristön lisäsäätö,
- ...

”Subwoofer”-tilassa äänentoiston osaluokkia säädetään siten, että kaiuttimien ääni ympäröi kuulelijaa luoden tilavaikutelman.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

Puhelin

Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen	4.2
Puhelimen kytkeminen, kytkennän poistaminen	4.5
Puhelu	4.8
Puhelinmuistio	4.11
Puhelutiedot	4.13
Numeron näppäileminen	4.14
Tekstiviestit	4.15
Puhelimen asetukset	4.17
Langaton lataus	4.18

PUHELIMEN YHDISTÄMINEN, YHDISTÄMISEN PERUUTTAMINEN (1/3)


Esittely

Tällä toiminnolla voidaan yhdistää puhelin multimediajärjestelmään.

Pääset "Muodosta laitepari uuden laitteen kanssa"-valikkoon **1** seuraavista kohdista:

- "Sovellukset"-tila ja sen jälkeen "Laitehallinta";
- "Audio"-tila, paina "Yhdistä Bluetooth®-yhteydellä" (jos puhelinta ei ole aiemmin liitetty laitepariksi);
- "Puhelin"-tila, paina "Yhdistä Bluetooth®-yhteydellä" (jos puhelinta ei ole aiemmin liitetty laitepariksi);
- Paina "Puhelin"-järjestelmässä "Asetukset"-kuvaketta ja sitten kohtaa "Laitehallinta" (jos puhelin on jo yhdistetty laitepariksi);
- "Ajoneuvo"-tila, sitten "Asetukset" ja "Bluetooth®";
- Ilmoituskeskus, "Asetukset" ja sitten "Bluetooth®".

Huomautus: Jos multimediajärjestelmään ole yhdistetty puhelinta, tietyt valikot eivät ole käytössä.

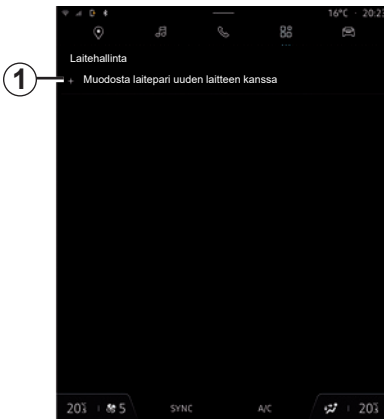

Kun puhelimen pariliitos on muodostettu, multimediajärjestelmä voi käyttää puhelin-toimintoja. Multimediajärjestelmään ei tallenneta yhteystietojen tai henkilötietojen kopiota.

<https://renault-connect.renault.com-sivustossa> on luettelo yhteensopivista puhelimista.

Jotta multimediajärjestelmä voi hallinnoida "dual SIM"-kortilla varustettuja puhelimia, yhdistä puhelin asianmukaisesti laitepariksi multimediajärjestelmän kanssa. Katso puhelimesi käyttöohjeet.

Erityispiirre

- Varmista laiteparin muodostamista varten, että puhelimen Bluetooth®-yhteys on käytössä ja aseta sen tilaksi "Näkyvässä";
- Auton on oltava pysähdyksissä puhelimen laiteparin muodostusta varten.



Säädä pääntuet ja istuimet auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

PUHELIMEN YHDISTÄMINEN, YHDISTÄMISEN PERUUTTAMINEN (2/3)


Puhelimen parittaminen

Jotta voit käyttää handsfree-järjestelmää, sinun on yhdistettävä Bluetooth®-puhelimesi multimedijajärjestelmän laitepariksi.

Lisätietoja puhelimesi asettamisesta näkyvään tilaan saat puhelimesi käyttöoppaasta.


Mallikohtaisesti ja jos järjestelmä pyytää, anna puhelimesi Bluetooth®-koodi sen yhdistämiseksi multimedijajärjestelmään tai vahvista yhdistämisspyyntö.

Puhelimesi saattaa pyytää lupaa yhteystietosi, puhelulokiesi, viestiesi jne. jakamiseen. Hyväksy jakaminen, jos haluat käyttää näitä tietoja multimedijajärjestelmässä.

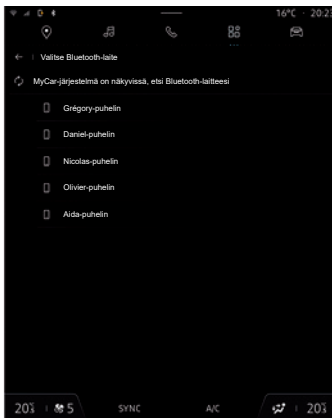

Valitse "Puhelin"-tilassa "Yhdistä Bluetooth®-yhteydellä" tai valitse "Sovellukset" tilassa "Laittehallinta" multimedijajärjestelmässä:

- näyttöön tulee ilmoitus, jossa sinua pyydetään yhdistämään puhelimesi;
- valitse "Yhdistä uusi laite". Multimedijajärjestelmä etsii lähistöltä puhelimia, joiden Bluetooth® on aktiivinen ja jotka ovat näkyviä;
- valitse puhelimesi ehdotusluettelosta tai valitse multimedijajärjestelmä puhelimestasi.

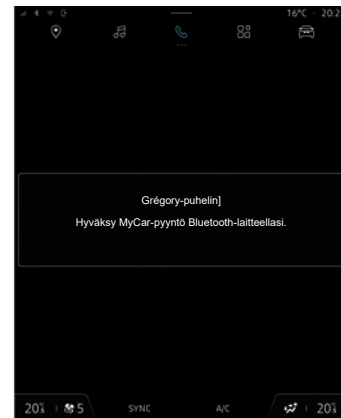

Multimedijajärjestelmän näytöllä ja puhelimessa näkyy viesti, joka kehottaa hyväksymään pariliitospyynnön annetulla koodilla.

Kun puhelin on yhdistetty multimedijajärjestelmän laitepariksi, voit valita haluamasi palvelut.

<https://renault-connect.renault.com> sivustossa on luettelo yhteensopivista puhelimista.

PUHELIMEN YHDISTÄMINEN, YHDISTÄMISEN PERUUTTAMINEN (3/3)



Valitse "Bluetooth®"-valikossa palvelut, joita haluat käyttää:

- "Puhelut" **2**: puhelujen soittaminen ja vastaanotto
- "Multimedia" **3**: musiikin kuuntelu
- "Internetyhteys" **4**: internetyhteyden jakaminen Bluetooth®-yhteydellä (katso osa "Järjestelmäasetukset");
- "SMS" **5**: SMSen lähetykset ja vastaanotto
- "Yhteystietojen jakaminen" **6**: puhelinmuistion ja puhelulokin käyttö;
- ...

Huomaus: jos toiminnon kuvake näkyy korostettuna, toiminto on käytössä.

Uuden puhelimen yhdistäminen


Laitehallinta -valikosta voit yhdistää uuden puhelimen multimediajärjestelmän laitepariksi:

- paina **7** "Muodosta laitepari uuden laitteen kanssa" -kuvaketta;
- valitse uusi puhelimesi ehdotusluettelosta ja viimeisteile laiteparin muodostaminen.

Uusi puhelimesi on nyt yhdistetty multimediajärjestelmän laitepariksi.

Laitepariksi yhdistettävien puhelinten lukumäärää ei ole rajoitettu.

Kun käytät "Internetyhteys"-palvelua, voit nopeuttaa tiedonsiirtoa käyttämällä puhelimesi internetyhteyttä "Tukiaseman ja yhteyden jakaminen" -toiminnon kautta WIFI (matkapuhelinoperaattorin maksuja ja rajoituksia sovelletaan).

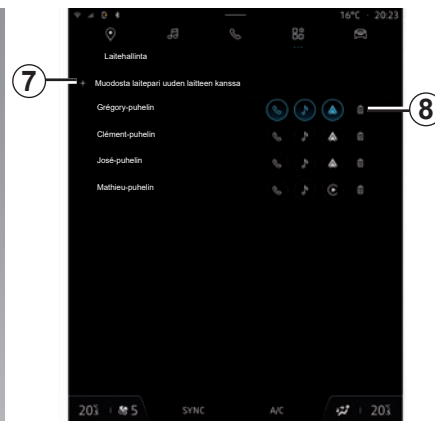

Puhelimen yhdistämisen peruuttaminen

"Laitehallinta" -valikossa voit poistaa puhelimen ja multimediajärjestelmän laiteparin:

- paina kuvaketta **8** puhelimessa, jonka laitepari poistetaan;
- valitse "Kyllä" ja vahvista.



Säädä pääntuet ja istuimet auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

PUHELIMEN KYTKEMINEN, KYTKENNÄN POISTAMINEN (1/3)

Puhelimen kytkeminen

Puhelin pitää yhdistää ensin laitepariksi, jotta se voidaan kytkeä handsfree-puhelinjärjestelmään. Lisätietoja on luvussa Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen. Jotta pääset kaikkiin toimintoihin, puhelimesi on oltava kytketty handsfree-järjestelmään.

Huomautus: Jos multimediajärjestelmään ole yhdistetty puhelinta, tietyt valikot eivät ole käytössä.

Kun puhelin on liitetty, multimediajärjestelmä voi käyttää puhelintoimintoja. Multimediajärjestelmään ei tallenneta yhteystietojen tai henkilötietojen kopiota.

Jotta multimediajärjestelmä voi hallinnoida "dual SIM"-kortilla varustettuja puhelimia, yhdistä puhelin asianmukaisesti laitepariksi multimediajärjestelmän kanssa. Katso puhelimesi käyttöohjeet.


Automaattinen liittäminen

Kun multimediajärjestelmä käynnistyy, se etsii lähellä olevia laitepariksi yhdistettyjä puhelimia, joissa Bluetooth® on käytössä (enintään 10 metrin päästä). Järjestelmä näyttää automaattisesti viimeksi yhdistetyn puhelimen tiedot (puhelinmuistion, musiikin jne.).

Huomautus: kun puhelimesi on muodostanut automaattisesti yhteyden multimediajärjestelmään, tiedot (puhelinmuistio, SMS-viestit, yhteystiedot jne.) näkyvät näytössä vain, jos olet sallinut aikaisemmin tietojen jakamisen puhelimen ja multimediajärjestelmän laiteparin muodostamisen yhteydessä. Lisätietoja on luvussa Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen.

Tietyt toiminnot ovat käytettävissä vain ajoneuvon ollessa pysähtyneenä.

<https://renault-connect.renault.com-sivustossa> on luettelo yhteensopivista puhelimista.

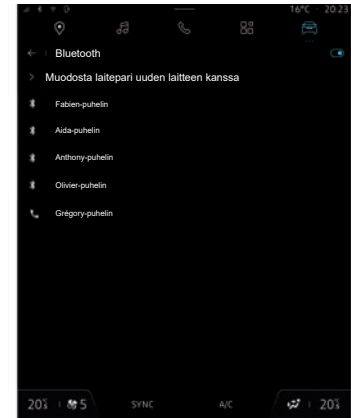

Manuaalinen yhdistäminen


Voit yhdistää/erottaa puhelimesi manuaalisesti multimediajärjestelmän kanssa "Bluetooth®"-valikosta, johon pääsee seuraavasti:

- "Ajoneuvo"-tila, "Asetukset" ja sitten "Bluetooth®";
- Ilmoituskeskus, "Asetukset" ja sitten "Bluetooth®".



Säädä pääntuet ja istuimet auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.


PUHELIMEN KYTKEMINEN, KYTKENNÄN POISTAMINEN (2/3)

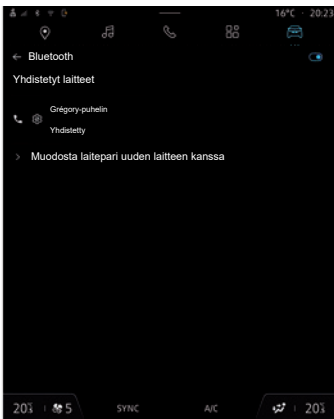

Valitse "Bluetooth®"-valikossa "Yhdistetyt laitteet", jolloin näytölle tulee laitepariksi yhdistettyjen puhelimien luettelo.

Valitse palvelut ja puhelin, jotka haluat liittää, ja varmista, että Bluetooth® on aktivoitu.

Huomautus: jos puhelu on käynnissä puhelimen kytkennän aikana, puhelu siirretään automaattisesti auton kaiuttimiin.

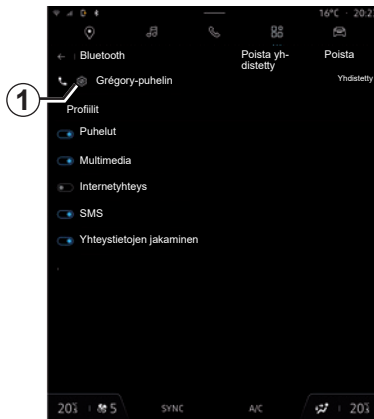

Palvelujen hallinta

Jos haluat käyttää puhelinluettelo, musiikkia ja internetyhteyttä suoraan multimediajärjestelmän kautta, sinun on annettava lupa tietojen jakamiseen "Bluetooth®"-valikossa ja valittava asetusikoni **1** yhdistetystä puhelimesta ja tarkistettava, että vastaavat SMS-yhteystietoprofiilit ovat käytössä.



Valitse "Sovellukset"-tilassa "Laitehallinta", valitse ehdotetusta luettelosta oma puhelin ja valitse puhelinpalvelut seuraavien toimintojen käyttöönottoa/poistamista varten:

- "Puhelin" **2**
- "Musiikki" **3**
- älypuhelimien replikointisovellus **4**
- laiteparin poisto puhelimesta **5**.



Säädä pääntuet ja istuimet auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

PUHELIMEN KYTKEMINEN, KYTKENNÄN POISTAMINEN (3/3)


Erityispiirre

- Kun toiminnon kuvake on korostettu, toiminto on käytössä.
- jotkut puhelimet saattavat hyväksyä tietojen automaattisen siirron.

Kytetyn puhelimen vaihtaminen

Valitse kohdasta "Laittehallinta" palvelut, jotka yhdistetään laitepariksi muodostettuun ja laiteluettelossa näkyvään toiseen puhelimeen.

Huomautus: Jos haluat vaihtaa järjestelmään liitettyä puhelinta, järjestelmässä pitää olla useita laitepariksi liitettyjä puhelimia.

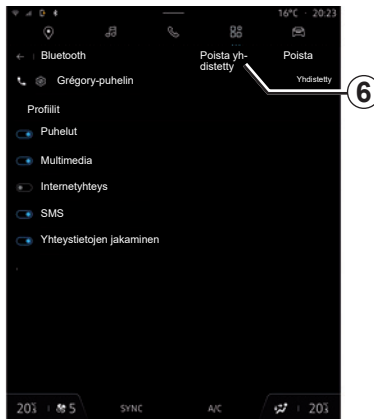

Puhelimen liittämisen purkaminen

Voit poistaa yhdistetyn puhelimen "Bluetooth@"-valikon kohdasta "Yhdistetyt laitteet" valitsemalla "Poista yhteys" **6**.

Huom. Jos puhelu on käynnissä, kun puhelimen yhteys katkaistaan, puhelu siirtyy automaattisesti puhelimeesi.




Säädä pääntuet ja istuimet auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

PUHELU (1/3)

”Puhelin”-tila

”Puhelin”-tilasta.


Huomautus: Puhelun soittaminen edellyttää, että puhelin on kytketty multimediajärjestelmään. Lisätietoja on luvussa Puhelimen kytkeminen, kytkennän poistaminen.

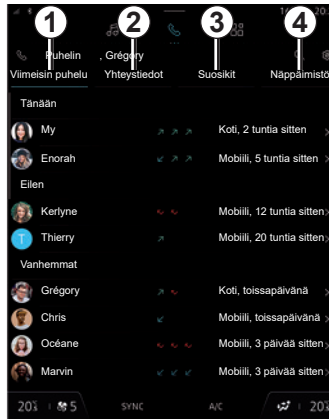

Puhelun soittaminen

Voit soittaa puhelun valitsemalla:


- numeron ”Viimeisimmät puhelut” -välilehden **1** puhelutiedoista;
- yhteystiedon ”Yhteystiedot”-valikon **2** puhelinmuistiosta;
- yhteystiedon ”Suosikit”-valikon **3** suosikeista;
- näppäimet ”Näppäimistö”-valikon **4** numeronäppäimistössä.

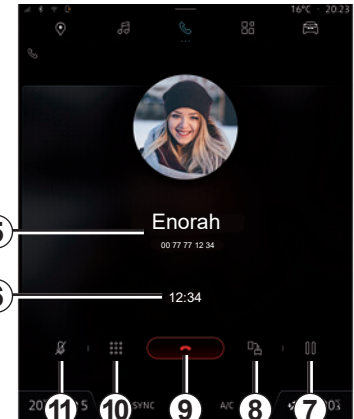

”Puhelu käynnissä” -näyttö

- 5** Yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero.
- 6** Nykyisen puhelun kesto.
- 7** Aseta nykyinen puhelu pittoon.
- 8** Siirrä puhelu puhelimeen.
- 9** Lopeta puhelu.
- 10** Näppäimistön avaaminen numerovälilintaan.
- 11** Mikrofonin käyttöönotto/käytöstä poisto.

PUHELU (2/3)

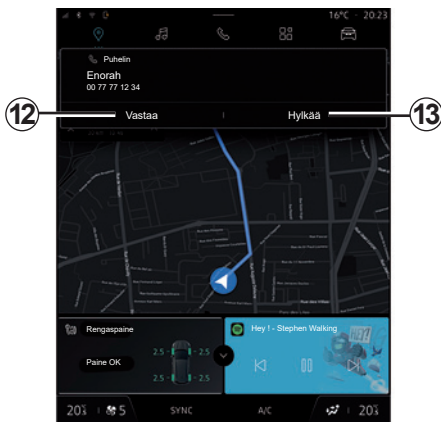

Puhelun vastaanotto

Puhelun saapuessa puhelun vastaanoton näytössä näkyvät seuraavat tiedot:

- soittajan nimi (jos numero on osoitekirjassa tai suosikkiesi joukossa),
- soittajan numero (ellei se ole osoitekirjassa),
- ”Tuntematon” (ellei numeroa voida näyttää).




”Vastaa”

Vastaa puheluun painamalla ohjauspyörän kytkintä **14** tai ”Vastaa”-painiketta **12** multimedialjärjestelmän näytöllä.

”Hylkää” puhelu

Voit hylätä saapuvan puhelun painamalla kaksi kertaa ohjauspyörän kytkintä **14** tai painamalla ”Hylkää”-painiketta **13** multimedialjärjestelmän näytöllä.

Silloin puhelu ohjautuu puhelinvastaajaan.

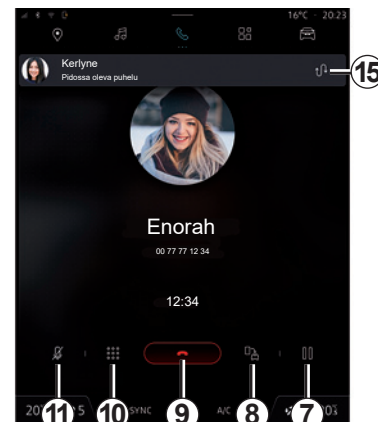

Puhelun aikana

Puhelun aikana voit:


- säätää äänenvoimakkuutta auton ohjauspylväässä olevilla ohjauspainikkeilla tai käyttämällä multimedialäytön äänenvoimakkuusnäppäimiä;
- lopeta puhelu painamalla ”Lopeta puhelu” **9** tai painamalla ohjauspyörän painiketta **14**.

PUHELU (3/3)

- laittaa puhelun pitoon painamalla **"7"**-näppäintä. Voit jatkaa puhelua painamalla painiketta **7** uudelleen.
- siirrä puhelu yhdistettyyn puhelimeen painamalla **"Siirrä puhelimeen"** -painiketta **8**.
- vastaa toiseen puheluun ja vaihda kahden puhelun välillä painamalla **15**.

Erityispiirre

- kun vastaat toiseen saapuvaan puheluun, ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon automaattisesti.
- puhelun aikana voit vastaanottaa toisen puhelun, mutta et voi soittaa toista puhelua.
- saat digitaalisen näppäimistön käyttöön painamalla painiketta **"Näppäimistö"** **10**;
- ota mikrofoni käyttöön / poista se käytöstä painamalla **"Mykistä"**-painiketta **11**.

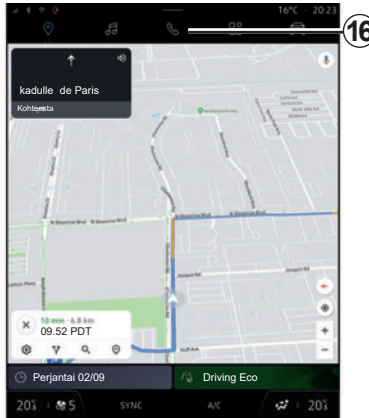

Puhelun aikana voit vaihtaa tilaa lopettamatta käynnissä olevaa puhelua.

Palaa "Puhelin"-tilaan painamalla **16**.

Puhelun lopettaminen


Lopeta käynnissä oleva puhelu painamalla ohjauspyörän kytkintä **14** tai **"Lopeta puhelu"**-näppäintä **9** multimediajärjestelmän näytöllä.

OSOITEKIRJA (1/2)

Osoitekirja-valikko


Paina "Puhelin"-tilassa "Yhteystiedot"-välilehteä **2**, jotta pääset puhelinmuistioosi multimediajärjestelmän kautta.

Jotta multimediajärjestelmä voi hallita puhelimia, joissa on "dual SIM"-kortti, määritä puhelimesi niin, että multimediajärjestelmä voi käyttää oikean puhelimen puhelinluetteloa.

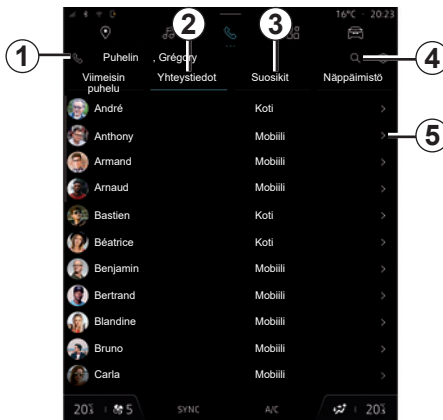

"Osoitekirja"-tila

- 1 Puhelin kytketty.
- 2 Yhteystietojen luettelo liitettyssä puhelimessa.
- 3 Puhelimen suosikkeihin tallennetut tai multimediajärjestelmän "Yhteystiedot"-luettelosta manuaalisesti lisätyt yhteystiedot.
- 4 Etsi yhteyshenkilön nimen tai numeron perusteella.
- 5 Yksityiskohtaiset yhteystiedot.
- 6 Yhteyshenkilön numero Suosikitluettelossa.

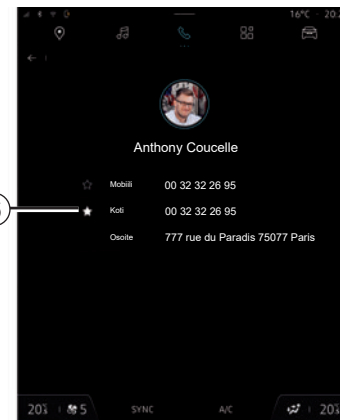


Puhelinluettelon lataaminen

Oletusarvona on, että kun puhelin liitetään, yhteystiedot synkronoidaan automaattisesti, jos handsfree-yhteys on aktivoitu. Lisätietoja on luvussa Puhelimen kytkeminen, kytkennän poistaminen.

Huomaa: jotta voit käyttää osoitekirjaa multimediajärjestelmän kautta, tietojen jakaminen on sallittava puhelimessa. Katso luku "Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen" ja puhelimesi käyttöohje.

Tietyt toiminnot ovat käytettävissä vain ajoneuvon ollessa pysähtyneenä.


OSOITEKIRJA (2/2)

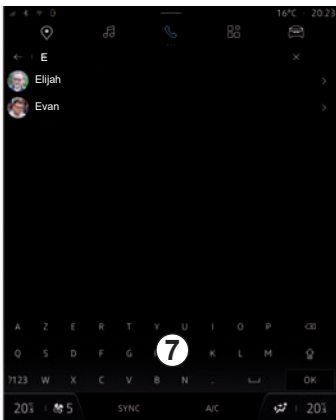

Yhteystietojen haku

Voit etsiä yhteyshenkilöä kirjoittamalla nimen tai puhelinnumeron.

Paina suurenuslasia **4**. Anna valitun yhteystiedon alusta muutamia numeroita tai kirjaimia näppäimistöllä **7**. Puhelinmuistio näyttää luettelon yhteyshenkilöistä, jotka alkavat valitulla kirjaimella.

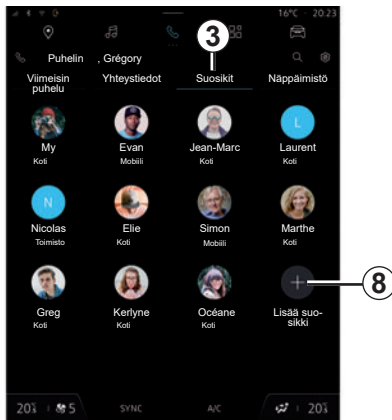

”Suosikit”-yhteystiedot

Käytä puhelimen suosikkeihin tallennettuja tai multimedijärjestelmän ”Yhteystiedot”-luettelosta manuaalisesti lisättyjä yhteystietoja painamalla ”Puhelin” -maailmassa ”Suosikit” -välilehteä **3**.

Yhteystiedon lisääminen ”Suosikit”-valikkoon

Lisää yhteystieto Suosikit”-luetteloon valitsemalla ”Lisää suosikki” **8** ja noudata sitten multimedianahtyössä näkyviä ohjeita.

Voit myös lisätä yhteystiedon numeron suosikkeihin valitsemalla tähden **6**.

Tietosuoja

Multimedijärjestelmään ei tallenneta yhteystietojen tai henkilötietojen kopiota.

Tietosuojasyistä kukin ladattu osoitekirja näkyy vain silloin, kun sitä vastaava puhelin on liitettyinä.



Säädä pääntuet ja istuimet auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

PUHELUTIEDOT

”Viimeisimmät puhelut”-puhelutietojen käyttö

Saat kaikki puhelutiedot käyttöön painamalla ”Puhelin”-tilassa ”Viimeisin puhelu”-välillehteä **1**.

Puhehistoria näkyy viimeisimmästä vanhimpaan.



”Viimeisimmät puhelut”-tila

- 2** Puhelinnumeron tunnus.
- 3** Soittoaika/päivämäärä.
- 4** Yhteystiedot.
- 5** Vastaamaton puhelu (punainen nuoli).
- 6** Lähtevä puhelu (vihreä nuoli).
- 7** Saapuva puhelu (sininen nuoli).
- 8** Yhteyshenkilön nimi tai puhelinnumero.

Huomautus: joissain multimedianaäytöissä tiettyjä tietoja ei ole saatavana.

Puhelutiedoissa liikkuminen

Voit selata puheluluetteloa pyyhkäisemällä näyttöä ylös- tai alaspäin.

Puhelun soittaminen puhelutiedoista

Soita painamalla haluamaasi yhteystietoa tai numeroita. Puhelu käynnistyy automaattisesti.

NUMERON NÄPPÄILEMINEN

”Näppäimistö”-toiminnon käyttö


Valitse ”Puhelin”-tilassa ”Näppäimistö”-välilehti **2**.

Puhelun soittaminen näppäilemällä numero

Näppäile ”Näppäimistö”-välilehdellä **2** numero näppäimistöllä **4** ja soita puhelu painamalla painiketta **5**.

Kun näppäilet ensimmäiset numerot, multimediajärjestelmä ehdottaa yhteystietoluettelosta puhelinnumeroita, joissa on sama numerosarja **6**.

Valitse sen henkilön yhteystieto, jolle haluat soittaa, ja soita painamalla painiketta **5**.

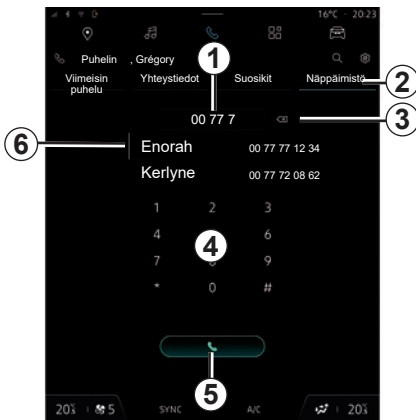

”Numerovalinta”-tila

- 1 Valittu numero.
- 3 Poista numerot.
- 4 Digitaalinen näppäimistö
- 5 Soita.
- 6 Ehdotetut yhteystiedot.

Numeron syöttäminen ääniohjauksella

Voit sanella numeron multimediajärjestelmän ääniohjauksella. Käynnistä ääniohjaus ja sano äänimerkin jälkeen:

- ”Soita” (Call), ja sanele puhelinnumero, johon haluat soittaa;

tai

- ”Soita” (Call), ja sitten yhteyshenkilön nimi, jolle haluat soittaa.

Multimediajärjestelmä näyttää numeron ja aloittaa soittamisen.

Huomaus: Jos yhteyshenkilölläsi on useita puhelinnumeroita (työ-, koti-, matkapuhelinnumero jne.), voit tarkentaa valintaa. Esimerkiksi: ”Soita (Call) – Grégory – Koti (home)”.

Lisätietoja ääniohjauksesta on kohdassa ”Puheentunnistuksen käyttö”.



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.


SMS (1/2)

Siirtyminen ”SMS”-viesteihin

Voit käyttää ilmoituskeskuksesta **A** puhelimeesi saapuneita SMS-viestejä multimediajärjestelmän kautta.

Puhelin on kytkettävä handsfree-puhelinjärjestelmään. Sinun on myös valtuutettava viestien siirto (käyttämällä puhelimen asetuksia mallin mukaan), jotta voit käyttää kaikkia sen toimintoja.


Huomautus: Varustetason mukaan vain ajon aikana vastaanotetut SMS-viestit voidaan lukea multimediajärjestelmästä.

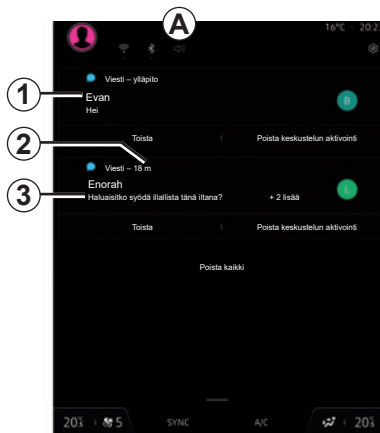

”SMS”-näyttö

- 1 Viestin lähettäjän nimi/numero.
- 2 Vastaanottoaika.
- 3 Viestin alku.

Huomautus: viestien esikatselu ei ole sallittua ajon aikana.

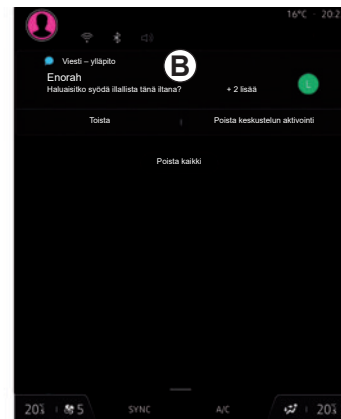

SMS-viestien vastaanottaminen


Multimediajärjestelmä ilmoittaa sinulle varoitusviestillä **B**, joka näkyy missä tahansa valikossa, joka on auki, että uusi SMS on vastaanotettu.

Oletusasetuksena uusi viesti vastaanotetaan multimediajärjestelmään puhelimen yhdistämisen ja yhteyden muodostamisen jälkeen.

Huomautus: Voit tarkastella vain puhelimen ja multimediajärjestelmän laiteparin muodostamisen jälkeen tulleita viestejä.

Kaikki toiminnot eivät välttämättä toimi kaikilla puhelimilla.

SMS (2/2)

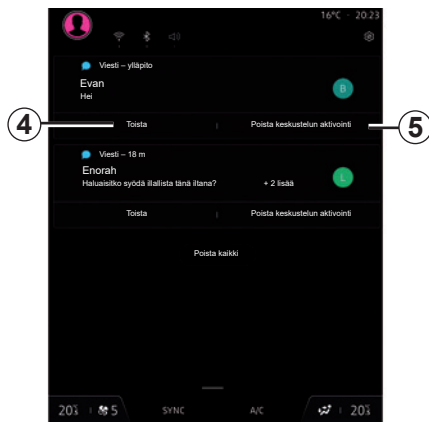

Lukeminen SMS

Multimediajärjestelmän avulla voit kuunnella SMS-viesti puhesyntetisaattorin lukemina painamalla "Toista"-painiketta **4**, ja voit myös vastata viesteihin.

Voit poistaa keskustelun käytöstä ja lopettaa ilmoitukset painamalla painiketta **5**.

Voit keskeyttää SMS-viestin lukemisen sanomalla "Ok Google Stop".

SMS-viestiin vastaaminen

Multimediajärjestelmän avulla voit vastata SMS -viestiin käyttämällä vain puheentunnistusta.

Lisätietoja äänikomennosta on kohdassa "Puheentunnistuksen käyttö".

PUHELIMEN ASETUKSET

”Asetukset”-valikko

Kun puhelin on liitetty järjestelmään, paina Puhelin-tilassa ”Asetukset”-kuvaketta **1**.


”Asetukset”-valikossa voit muuttaa seuraavia asetuksia:

- ”Aloituspäätö”;
- ”Yhteystietoluettelon järjestys”;
- ”Laittehallinta”;
- ”Bluetooth-asetukset”.

”Aloituspäätö”

Tämän asetuksen avulla voit valita Puhelin-tilan aloituspäätön välilehden:

- ”Viimeisimmät puhelut” (oletus);
- ”Yhteystiedot”;
- ”Suosikit”;
- ”Näppäimistö”.

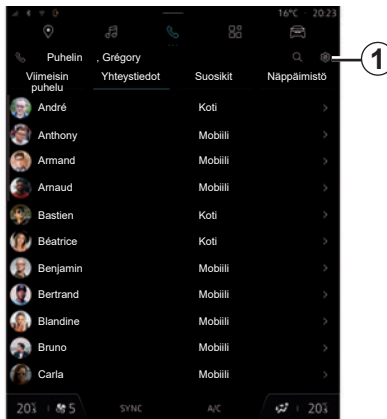


”Yhteystietoluettelon järjestys”

Tällä asetuksella voit määrittää, millä perusteella yhteystiedot näkyvät aakkosjärjestyksessä:

- ”Etu nimi”;
- ”Nimi”.

Huomautus: Valinta tulee voimaan multimediajärjestelmän seuraavan uudelleenkäynnistyksen jälkeen.

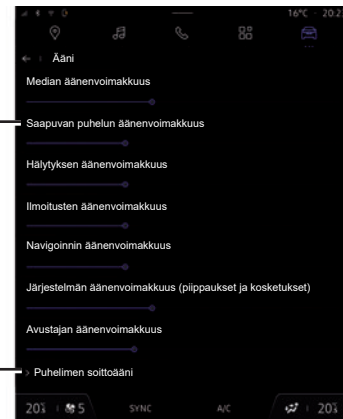

”Puhelimen soittoääni”

Valitsemalla ”Ajoneuvo”-tilassa ”Asetukset”-valikon ja sitten ”Ääni” voit:

- säätää saapuvan puhelun äänenvoimakkuutta **2**;
- valita puhelimen soittoäänen tyyppin **3**.

Lisätietoja on luvussa ”Järjestelmäasetukset”.



Säädä pääntuet ja istuimet auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

Nämä toiminnot ovat käytettävissä vain auton ollessa pysähdyksissä.

LANGATON LATAUS (1/2)

Induktiolatausalue


Esittely

Käytä induktiolatausvyöhykettä **1** lataamaan puhelin liittämättä sitä latauskaapeliin.

Latausvyöhykkeen sijainti tunnustetaan symbolista. Sijainti voi vaihdella ajoneuvokohtaisesti.

Erityispiirre


- Lisätietoja yhteensopivista puhelimista saat valtuutetulta jälleenmyyjältä tai sivustosta <https://renault-connect.renault.com>;
- On suositeltavaa poistaa suojakuori tai kotelo puhelimesta ennen lataamista, jotta lataus toimii optimaalisesti;
- Jotta lataaminen olisi optimaalista, älypuhelimien koko pinnan pitäisi olla mahdollisimman paljon latausalueen pinnan kohdalla ja mahdollisimman keskellä.

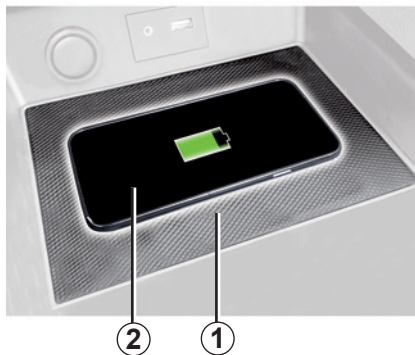

Lataaminen

Aseta puhelin **2** induktioalueelle **1**. Lataus käynnistyy automaattisesti ja sen eteneminen näkyy kohdassa **3**.

Lataus voi keskeytyä, jos induktiolatausalueella **1** havaitaan esine tai jos induktiolatausalue **1** ylikuumentuu. Kun lämpötila on laskeutunut, puhelimen lataus jatkuu uudestaan.

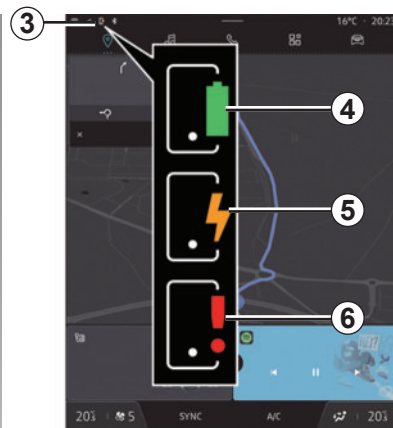

Latauksen edistyminen

Multimediajärjestelmä ilmoittaa lataustilasta **3** puhelimeesi **2**:

- lataus on valmis **4**,
- lataus käynnissä **5**,
- latausalueella jotain ylimääräistä / kohteen ylikuumentuminen / lataus keskeytetty **6**.

Huomautus: multimediajärjestelmä ilmoittaa, jos puhelimesi **2** lataus keskeytyy.

Älä koskaan jätä esineitä (USB-muistitikku, SD-kortti, avainkortti, luottokortti, korut, avaimet, kolikot jne.) induktiolatausalueelle **1**, kun lataat puhelinta. Poista kaikki magneettikortit tai luottokortit kotelosta ennen puhelimen sijoittamista induktiolatausalueelle **1**.

Esineet, jotka jäävät induktiolatausalueelle **1**, voivat ylikuumentua. On suositeltavaa sijoittaa ne muihin säilytys-tiloihin. (säilytyslokero, aurinkosuoja-
lokero jne.)

Sovellukset

Android Auto™, Carplay™	5.2
Sovellustenhallinta	5.6
Järjestelmän päivitys	5.10
My Renault	5.13
Auton lainaaminen ja myynti	5.16

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (1/4)

Älypuhelimien replikointi

Tämän toiminnon avulla voit replikoida älypuhelimesi, jotta voit käyttää joitain puhelimen sovelluksia ja toimintoja multimediajärjestelmän näytöllä seuraavien sovellusten avulla:


- "Android Auto™";
- "CarPlay™".

Esittely Android Auto™

"Android Auto™" on sovellus, jonka avulla voit replikoida älypuhelimesi multimediajärjestelmän näytölle.

Erityispiirre:

- "Android Auto™" -sovellus toimii vain, jos älypuhelimesi on yhdistetty auton USB-porttiin tai langattomasti Bluetooth®in avulla, jolloin automaattinen WIFI-yhteys järjestelmääsi on mahdollinen;
- Suosittelemme käyttämään puhelinvalmistajan hyväksymiä USB-kaapeleita, jotta varmistetaan sovelluksen oikea toiminta.

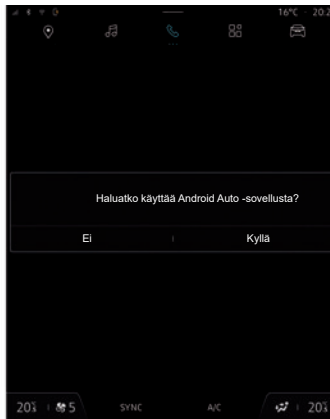


Käyttöönotto

Jos sinulla ei vielä ole sovellusta, lataa ja asenna "Android Auto™"-sovellus älypuhelimesi sovelluskaupasta.

Yhdistä älypuhelimesi multimediajärjestelmän USB-porttiin tai yhdistä se käyttämällä Bluetooth®ia, jolloin WIFI-yhteys alustetaan automaattisesti.

Hyväksy pyyntö älypuhelimestasi, jotta voit käyttää sovellusta.

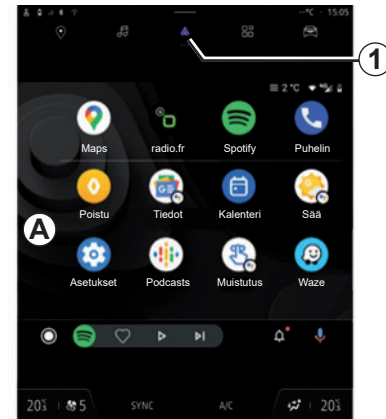

Multimediajärjestelmä ehdottaa, että käytät "Android Auto™" -palvelua.

Sovellus käynnistetään multimediajärjestelmässä ja sen pitäisi näkyä alueella **A**. Älypuhelimien replikointi korvaa "Puhelin"-tilan, ja **1**-kuvake tulee näytölle.

Jos edellä kuvattu toimenpide epäonnistuu, toista toimenpide.


ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (2/4)

Esittely CarPlay™

"CarPlay™" on älypuhelimeen asennettu palvelu, jonka avulla voit käyttää joitakin älypuhelimien sovelluksia multimediajärjestelmän näytön kautta.

Erityispiirre:

- "CarPlay™"-palvelu toimii vain, jos SIRI-palvelu on aktivoitu ja jos älypuhelimesi on yhdistetty autosi USB -porttiin tai langattomasti käyttämällä Bluetoothia, jolloin automaattinen WIFI-yhteys järjestelmääsi on mahdollinen;
- Suosittelemme käyttämään puhelinvalmistajan hyväksymiä USB-kaapeleita, jotta varmistetaan sovelluksen oikea toiminta.

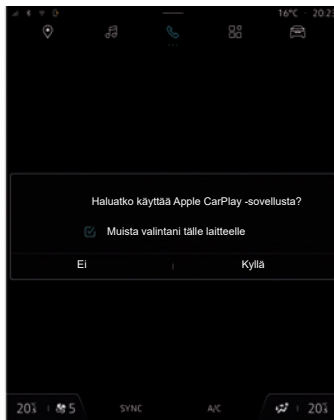

Käyttöönotto

Yhdistä älypuhelimesi multimediajärjestelmän USB-porttiin tai muodosta yhteys käyttämällä Bluetoothia, joka mahdollistaa automaattisen WIFI-yhteyden järjestelmääsi.

Multimediajärjestelmä ehdottaa, että:

- annat luvan yhteyden ja tietojen jakamiseen;
- se muistaa tekemäsi valinnat, jotka koskevat tätä laitetta.

Hyväksy pyyntö älypuhelimestasi, jotta voit käyttää sovellusta.



Palvelu käynnistetään multimediajärjestelmässä ja sen pitäisi näkyä alueella **B**. Älypuhelimien replikointi korvaa "Puhelin"-tilan, ja **2**-kuvake tulee näytölle.

Jos edellä kuvattu toimenpide epäonnistuu, toista toimenpide.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (3/4)




Puheentunnistus

Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos älypuhelimesi on kytketty autosi USB-porttiin.

Voit ohjata tiettyjä älypuhelimien sovelluksia ja toimintoja äänikomennoilla käyttämällä auton puheentunnistuspainiketta **3**.

Voit kytkeä älypuhelimesi puheentunnistuksen päälle/pois painamalla pitkään kytkintä **3**, jos puhelin on yhdistetty multimediajärjestelmään.

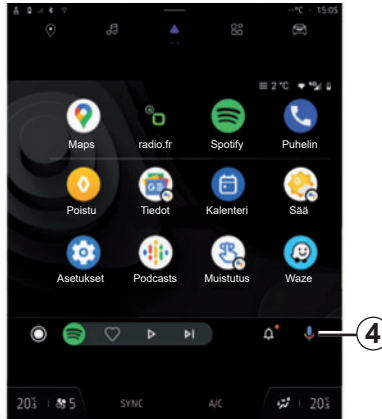

Android Auto™

Voit myös ohjata joitain älypuhelimien toimintoja "Android Auto™"-replikoinnin avulla

- painamalla äänentunnistuspainiketta **4**
- sanomalla äänikomennon: "Ok Google" tai "Hey Google".



CarPlay™

Voit myös antaa komentoja älypuhelimien toimintoille "CarPlay™"-replikoinnin avulla:

- pitämällä painikkeen **5** painettuna;
- sanomalla äänikomennon: "Dis Siri" tai "Say Siri".

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (4/4)


Huomautus: "Android Auto™"-sovellusten tai "CarPlay™"-palvelun avulla voit käyttää älypuhelimien navigointi- ja musiikkisovelluksia.

Nämä sovellukset korvaavat multimediajärjestelmään integroidut vastaavat sovellukset, jotka ovat jo käynnissä.


Vain yhtä navigointijärjestelmää voi käyttää, mukaan lukien:

- «Android Auto™»;
- "CarPlay™";
- multimediajärjestelmässäsi oleva.

Huom: kun käytät "Android Auto™"-sovellusta tai "CarPlay™"-palvelua, tietyt multimediajärjestelmän toiminnot jatkavat toimintaa taustalla. Esimerkiksi, jos käynnistät "Android Auto™"-sovelluksen tai "CarPlay™"-palvelun ja käytät älypuhelimien navigointia multimediajärjestelmän radion ollessa päällä, radio pysyy toiminnassa.

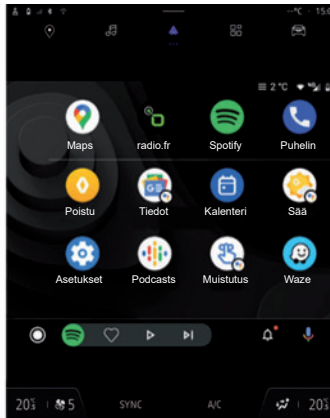

Android Auto™

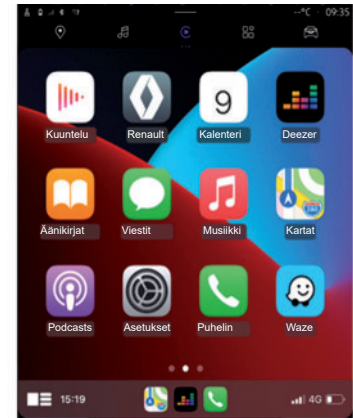

CarPlay™

Käyttäessäsi "Android Auto™"-sovellusta tai "CarPlay™"-palvelua käytät älypuhelimien internetyhteyttä (jota koskevat matkapuhelinoperaattorin maksut ja rajoitukset).

"Android Auto™"-sovelluksen ja "CarPlay™"-palvelun toiminnot voivat vaihdella älypuhelimien merkin ja mallin mukaan. Katso lisätietoja valmistajan internetsivujen kautta.

SOVELLUSTEN HALLINTA (1/4)

”Sovellukset”-tila


”Sovellukset”-tilassa **1** voit käyttää seuraavia toimintoja:

- navigointijärjestelmään asennetut sovellukset;
- älypuhelimien replikointi;
- ”Ohjekirja”;
- ”Laittehallinta”;
- ”Google Play™”;
- ...

Huomautus: jotkut palvelut ovat käytettävissä maksutta kokeilujakson ajan. Voit jatkaa tilausta sivustossa www.myrenault.com.

Voit ladata uusia sovelluksia ”Google Play™” -sovelluksesta.

Joitain asetuksia voidaan käyttää ainoastaan auton ollessa pysähdyksissä.

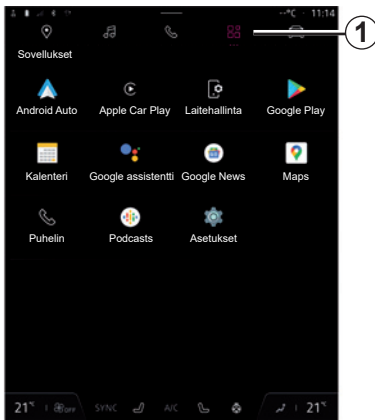

”Sovellukset”-valikko


Voit käyttää navigointijärjestelmään asennettuja sovelluksia.

Kaksi ensimmäistä riviä on varattu oletuksena asennetuille sovelluksille.

Kaikki muut ”Google Play™” -kaupasta ladatut sovellukset luetaan aakkosjärjestyksessä.

Jos sovellus ei ole käytettävissä, se ei näy näytössä.

Avaa sovellus painamalla sitä.

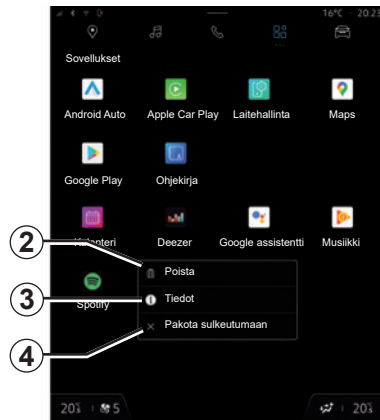


Painamalla sovelluksen nimeä pitkään:

- ”Poista” sovellus **2**;
- Näet sovelluksen tiedot **3** (versio, voimassaolo tai luomispäivä, nimi jne.);
- Pakotat sovelluksen sulkeutumaan **4**.

Huomautus: Vain sovellukset, jotka on asennettu ”Google Play™” -kaupasta, voidaan poistaa.

SOVELLUSTEN HALLINTA (2/4)

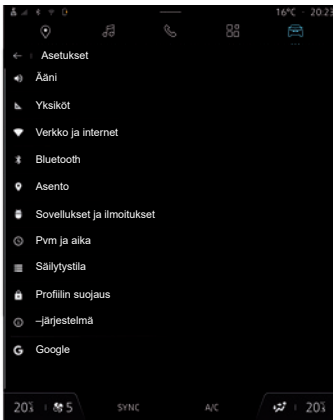


”Sovellukset”-asetukset

Voit siirtyä ”Sovellukset” -kohdan tietoihin ja asetuksiin ”Asetukset” -valikosta kohdassa:


- ”Sovellukset”-tila ja sen jälkeen ”Asetukset”-sovellus
- ”Ajoneuvo” -tila ja sen jälkeen ”Asetukset”
- Ilmoituskeskus ja sen jälkeen ”Asetukset” -kuvake.

5

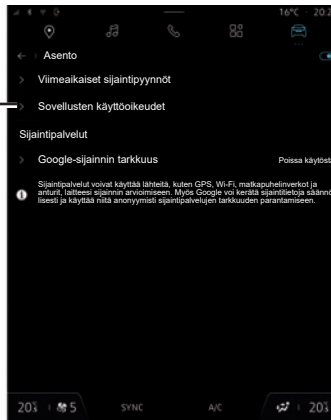

”Sovellukset” – sijaintitietojen asetukset

Voit määrittää multimediajärjestelmään asennettujen sovellusten sijaintitietojen käytöluvat valitsemalla ”Asetukset” -valikossa kohdan ”Sijainti” ja sitten ”Sovelluksen käyttöoikeudet” 5.

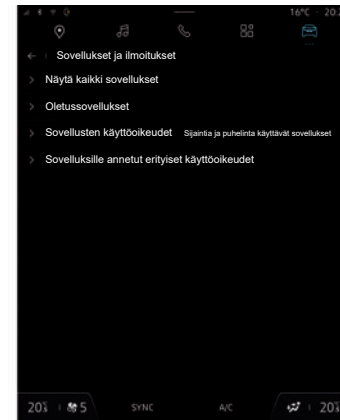

”Sovellukset ja ilmoitukset”


”Asetukset” -valikosta ja sitten ”Sovellukset ja ilmoitukset” -kohdasta voit siirtyä multimediajärjestelmään asennettujen ”Sovellukset” tietoihin ja asetuksiin:

- ”Näytä kaikki sovellukset”;
- ”Oletussovellukset”;
- ”Sovellusten käyttöoikeudet”;
- ”Sovelluksille annetut erityiset käyttöoikeudet”.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.


SOVELLUSTEN HALLINTA (3/4)

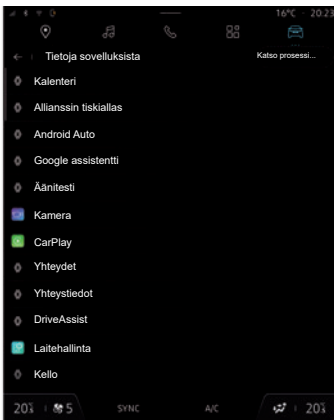

”Näytä kaikki sovellukset”

Voit käyttää kaikkia multimediajärjestelmän sovelluksia koskevia tietoja:

- Sovelluksen nimi;
- Sovelluksen koko;
- Sovellusten versio;
- Sovelluksen voimassaolo tai luomis-päivä;
- ...

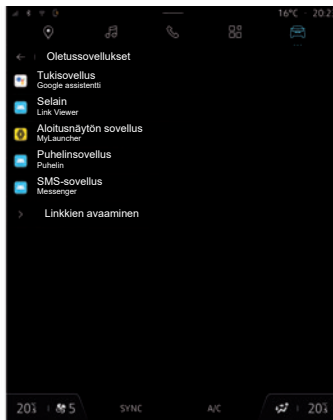


”Oletus sovellukset”

Pääset seuraaviin oletussovelluksiin:

- aloitusnäyttö;
- tekninen tuki;
- SMS;
- puhelin;
- navigointijärjestelmä.

Voit myös määrittää sovelluksen siirtymis-linkkien avautumisen.

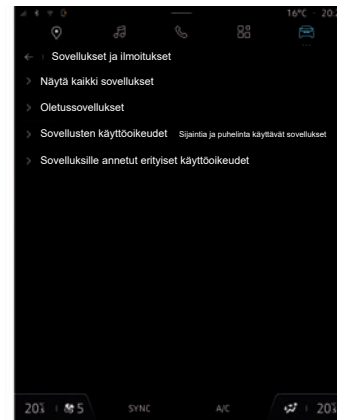


”Sovellusten käyttöoikeudet”

Voit määrittää sovellusten käyttöoikeuksia seuraaville toiminnoille:

- ”Fyysinen aktiivisuus”;
- ”Kalenteri”;
- ”Kamera”;
- ”Kehoanturit”;
- ”Yhteystiedot”;
- ...

SOVELLUSTEN HALLINTA (4/4)

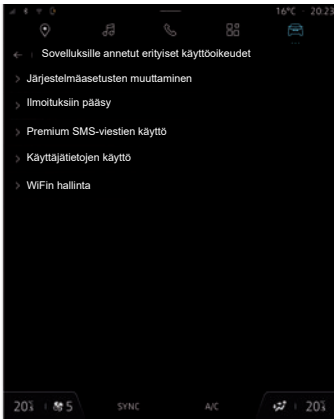

”Sovelluksille annetut erityiset käyttöoikeudet”

Voit ottaa sovellusten erityiskäyttöoikeudet käyttöön ja poistaa ne käytöstä seuraaville toiminnoille:

- ”Järjestelmäasetusten muuttaminen”
- ”Ilmoitukseen pääsy”
- ”Premium SMS” -tekstiviestien käyttö
- ”Käyttäjätietojen käyttö”
- ”Wi-Fi-hallinta”.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

JÄRJESTELMÄPÄIVITYKSET (1/3)

”Paikallinen järjestelmäpäivitys”-valikko

Siirry ”Ajoneuvo”-tilassa ”Ajoneuvo”-valikkoon ja valitse ”Päivitys”-välilehti.

Tässä valikossa voit tarkastella tietoja ja päivittää multimediajärjestelmän.

Järjestelmä voi tarjota päivityksiä automaattisesti. Voit myös tarkistaa manuaalisesti, onko päivityksiä saatavana, riippuen ajoneuvosi liitettävyydestä.

Jotkin päivitysasennukset saattavat estää ajoneuvon käyttämisen väliaikaisesti. Jos näin on, noudata näytöllä näkyviä ohjeita.



Säädä pääntuet ja istuimet auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.



”Päivitys” -näyttö.

- 1 ”Tarkistetaan päivitystä”.
- 2 ”Päivitetään”.
- 3 ”Päivity historia”.
- 4 ”Tiedot”.
- 5 ”Viimeisin päivitys”.
- 6 ”Viimeisimmän päivityksen päivämäärä”.
- 7 ”VIN” (auton valmistenumero).

Multimediajärjestelmän päivitys

”Päivitys”


Tästä valikosta:

- voit tarkistaa, onko päivitys saatavilla;
- näet käynnissä olevan päivityksen tilan;
- katso päivityshistoria ja tila;
- näet viimeisimmän päivityksen päivämäärän ja version.

Erityispiirre

- Saat ilmoituksen mahdollisista päivityksistä ilmoitustoiminnon kautta. Katso kohtaa ”Ilmoitusten hallinta”.
- Jos päivitys on saatavilla, sen lataus alkaa automaattisesti.
- Päivityksiä voi ladata ja etsiä vain siinä tapauksessa, että autosi on mobiiliverkkoyhteyden mahdollistavalla alueella. Lisätietoja on luvussa ”Järjestelmäasetukset”.

JÄRJESTELMÄPÄIVITYKSET (2/3)

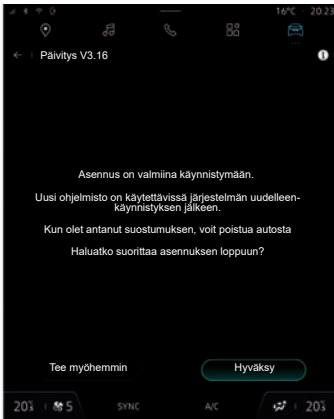

Asennuksen viimeistelemistä varten sinulta pyydetään suostumus ja vahvistus.


Noudata multimedijärjestelmän näytössä näkyviä ohjeita.

Ajoneuvon on oltava pysäköitynä liikku-matta ja sytytysvirta katkaistuna. Et voi käynnistää autoasi multimedijärjestelmän ilmoittamana aikana.



Erityispiirre

- Päivityksestä riippuen näytöt voivat olla sammuksissa.
- Joidenkin asennusten käyttöönotto edellyttää, että poistut autosta ja lukitset sen.

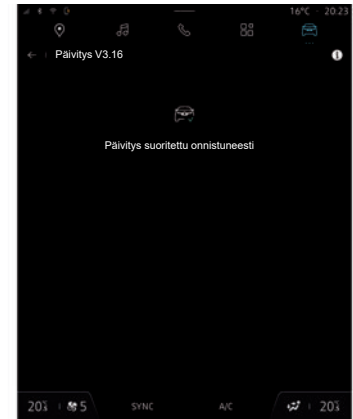

Uudelleenkäynnistyttyä yhteydessä näyttöön tulee viesti, joka vahvistaa, että päivitys onnistui.



Pysäköi ajoneuvo ennen asennuksen aloittamista kauas liiken-teestä ja kytke seisontajarru.

JÄRJESTELMÄPÄIVITYKSET (3/3)



”Tarkistetaan päivitystä” 1

Voit myös etsiä päivityksiä suoraan painamalla ”Tarkistetaan päivitystä” 1.

Multimediajärjestelmästä haun jälkeen voit aloittaa seuraavan päivityksen, jos se on käytettävissä.

Noudata multimediajärjestelmän näytössä näkyviä ohjeita.

Päivitys voi kestää useita päiviä, mutta tänä aikana voit käyttää autoa normaalisti.

Sähkö- ja hybridi ajoneuvoihin liittyvät erityispiirteet

Älä aloita auton akun latausta multimediajärjestelmän päivityksen asennuksen aikana.

Noudata multimediajärjestelmän näytön ohjeita.

Erityispiirre:

- Auton tasavirtalatausta (DC) ja päivityksiä ei voi suorittaa samanaikaisesti. Jos päivitys on käynnissä, on odotettava sen loppumista ennen kuin auton tasavirtalataus aloitetaan. Jos lataus on kuitenkin käynnissä, päivitys voidaan aloittaa, mutta se suoritetaan vasta, kun lataus on valmis;

- Jos päivitys on alustettu ennen vaihtovirtalatausta (AC) tai sen jälkeen, viimeksi mainittu keskeytetään, ja se jatkuu automaattisesti päivityksen valmistuttua.

Lisätietoja hybridi ajoneuvon tai latausjärjestelmän tiedoista saat auton käyttöoppaassa.

Päivittäminen estää ajoneuvon käytön väliaikaisesti, ja lataustoiminto on estetty järjestelmän päivityksen asennuksen aikana.

Jos olet juuri hyväksynyt järjestelmän päivityksen multimediajärjestelmän kautta, ajoakun lataus viivästyy tai se peruutetaan (autoversioon mukaan). Odota päivityksen valmistumista, ennen kuin liität latausjohdon autoon.

MY RENAULT (1/3)

esittely

"My Renault" -asiakastilisi on saatavilla sivustolla <https://renault-connect.renault.com> tai lataamalla sovellus "My Renault" älypuhelimien.

Erityispiirre

- "My Renault" -sovellusta kehitetään jatkuvasti. Käy palvelussa säännöllisesti, jotta saat tiliisi uusia ominaisuuksia;
- Lisätietoja yhteensopivista puhelimista saat valtuutetulta jälleenmyyjältä tai sivustosta <https://renault-connect.renault.com>.

Kun käytät "My Renault" -sovellusta, käytät puhelimen internetyhteyttä (jota koskevat matkapuhelinoperaattorin maksut ja rajoitukset).

- Lisätietoja saat valtuutetulta jälleenmyyjältä tai tutustumalla Renault Connect -pakettiin osoitteessa <https://renault-connect.renault.com>.

"My Renault" -tililläsi voit olla vuorovaikutuksessa autosi kanssa ja saada tietoja:

- autosi tietojen tarkastelu;
- haastattelujesi historian ja kalenterin tarkastelu ja ajanvarauksen tekeminen;
- auton nykyisen pysäköintipaikan paikallistaminen;
- autosi äänimerkinantolaitteen ja valojen aktivointi etänä;
- sopimuksiesi ja palveluittesi tarkastelu ja hallinta;
- auton E-Guiden tarkastelu;
- lähistöllä sijaitsevan valtuutetun jälleenmyyjäliikkeen paikallistaminen;
- ...

Erityispiirre:

- tietyt toiminnot ovat riippuvaisia auton varusteista, tilatuista palvelusopimuksista ja maan lainsäädännöstä;
- jotkin toiminnot ovat käytettävissä vain käyttämällä älypuhelimella "My Renault" -sovellusta;
- palvelujen on oltava aktivoituina, jotta voit ottaa autosi kauko-ohjauksen käyttöön. Katso lisätietoja "Palvelujen aktivointi" -osasta";

MY RENAULT (2/3)

Yhdistetyt ”My Renault” -palvelut

Sähköautot

Voit hyödyntää yhdistettyjä palveluja ”My Renault” -sovelluksessa, esimerkiksi:

- akun varaustilan ja lataustilan tarkistus,
- ohjelmoida latauksen,
- ilmastointi- tai lämmitysjärjestelmän käynnistys/ohjelmointi,
- ”Mobilize charge pass” (latausaseman maksutapa),
- etsiä lähellä olevat latauspisteet,
- Suunnitella reitin ja hyödyntää reitin varrella olevat latauspisteet.
- ...

Huom.: latauksen, ilmastoinnin ja lämmityksen ohjelmointitoiminnot ovat saatavilla vain tietyille autoille. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä merkkihuoltoon.

”My Renault” -käyttäjätilin luominen

Jotta voit käyttää ”My Renault” -toimintoja, sinun on luotava käyttäjätili verkkosivustolla tai ”My Renault” -sovelluksessa.

Verkkosivustolla:

- valitse kotisivulla ”Luo tili”;
- syötä tarvittavat tiedot tilin luomista varten.

Sovelluksessa:

- valitse sovelluksen päävalikosta ”Rekisteröidy”;
- syötä tarvittavat tiedot tilin luomista varten.

Vahvistusviesti lähetetään aiemmin annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Viimeistele ”My Renault” -tilisi luominen napsauttamalla vahvistusviestissä näkyvää linkkiä.

Huom: voit käyttää samaa käyttäjätunnusta ja salasanaa, kun kirjaudut sisään verkkokäyttäjätilillesi.

Rekisteröi autosi ”My Renault” -tililläsi

Napsauta ”My Renault” -tililläsi ”lisää auto”, lisää sitten VIN (auton valmistenumero) tai autosi rekisterinumero manuaalisesti tai skannaamalla.


MY RENAULT (3/3)

Synkronoi "My Renault" -tili ajoneuvosi kanssa

Jotta voit käyttää "My Renault" -sovellusta ja olla vuorovaikutuksessa autosi kanssa, sinun on synkronoitava "My Renault" -sovellus autosi kanssa.

Erityispiirre

- Kun haluat synkronoida "My Renault" -sovelluksen auton kanssa, sinun pitää olla kyseisessä autossa, auton pitää olla pysäköitynä alueella, jossa on toimiva verkkoyhteys, ja auton multimedijärjestelmän pitää olla kytkettynä päälle.
- Jos "My Renault" -sovellusta ei ole synkronoitu oman auton kanssa, huoltosopimuksia ei saada näkyviin.

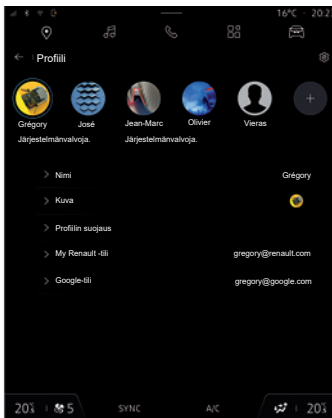

Valitse ilmoituskeskuksesta "Profilii", "My Renault -tili" ja noudata sitten multimedijärjestelmän näytölle tulevia ohjeita. Kun "My Renault" -tilisi on liitetty multimedijärjestelmään, synkronointi tapahtuu automaattisesti.

Palvelun uusiminen

Jos haluat uusia jonkin palvelusi, kun sen voimassaolo on päättymäisillään, siirry "Renault CONNECT store" -välilehteen "My Renault" -tililläsi ja valitse sitten "Omat palvelut".

Napsauta sitten "Uudista" ja noudata vaiheittaisia ohjeita.

AUTON LAINAAMINEN JA MYYNTI

Auton lainaaminen

Käyttöehdot

Kun lainaat ajoneuvoasi, olet velvollinen (ks. Liitettyjen palvelujen yleiset myyntiehdot) ilmoittamaan henkilöille, joille autosi lainaa, että ajoneuvo on yhteydessä liitettyihin palveluihin ja siitä kerätään henkilökohtaisia tietoja, kuten ajoneuvon sijainti.

Tiedonkeruu

Ajoneuvon tietojen keruu voidaan tilapäisesti keskeyttää.

Tämä tapahtuu, kun auto on pysähtyneenä ja Turvallisuus ja tietosuoja -ikkuna näkyy keskinäytössä, valitsemalla "OFF" tietojen keräämiseen.

Palvelut poistetaan käytöstä, lukuun ottamatta pakollisia turvatoimintoja, kuten automaattinen hätäpuhelu onnettomuuden satuessa.

Ajoneuvon myynti

Henkilötietojen poistaminen

Kun myyt ajoneuvosi, on tärkeää poistaa kaikki henkilökohtaiset tiedot, jotka ovat tallennettuina ajoneuvossa tai sen ulkopuolella.

Tee tämä nollaamalla sulautettu järjestelmä ja poistamalla auto "My Renault"-tililtäsi.

Järjestelmän uudelleen alustaminen

Voit tehdä tämän kytkemällä ajoneuvosi multimediajärjestelmän päälle.

Valitse "Ajoneuvo"-maailmassa "Asetukset", "Järjestelmä", valitse "Nollaa asetukset" ja sitten "Poista tiedot" (palauttaa tehdasasetukset).

Huomautus: järjestelmän nollaus on mahdollista vain järjestelmänvalvojan profiilista.

Auton poistaminen omalta My Renault-tililtä

Kun myyt autoosi, on myös tarpeen poistaa vanha ajoneuvo "My Renault" -tililtäsi.

Voit tehdä tämän kirjautumalla "My Renault"-tilillesi, valitsemalla haluamasi auton virtuaalitallistasi ja napsauttamalla sitten kotisivun alaosassa "Poista tämä auto".

Auto

Ajoavustimet	6.2
Pysäköintiavustimet	6.6
Peruutuskamera	6.13
360° kamera	6.14
MULTI-SENSE	6.16
Tunnelmavalaistus	6.20
Istuimet	6.22
Ilman laatu	6.24
Rengaspaineet	6.25
Eco-ajaminen	6.27
Sähköauto	6.31
Tekninen tuki	6.36
Hätäpuhelu	6.38

AJOAVUSTIMET (1/4)

”Ajoavustin”-valikko

Esittely


Auton ajoavustimien tehtävänä on avustaa kuljettajaa.

Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

Huomautus: jotkut ”Ajoavustin”-asetukset ovat käytettävissä ajoneuvon ollessa pysäköitynä.

Jotkut tilattavista ajoavustinpalveluista ovat saatavilla tietyksi ajanjaksoksi. Voit jatkaa tilausta www.myrenault.com sivustossa.

Joitakin asetuksia on muutettava moottorin käydessä, jotta multimediajärjestelmä voi tallentaa ne.

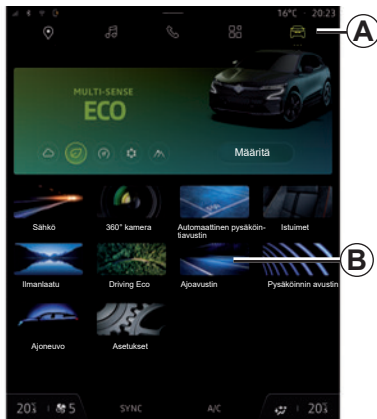

”Ajoavustin” – toimintoihin siirtyminen

Valitse valikkopalkista ”Ajoneuvo”-tila **A** ja tämän jälkeen ”Ajoavustin” **B**.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.




”Ajoavustin” -näyttö.

- 1 ”Ennakoivan taloudellisen ajon opastus”;
- 2 ”Etäisyys”;
- 3 ”Katvealueen varoitin”;
- 4 ”Kuljettajan vireystilan varoitin”;
- 5 ”Kaista-avustin”;
- 6 ”Nopeuden hallinta”;
- 7 ”Turvallisuus”.

Huomautus: ominaisuus aktivoituu, kun päälle-/poiskytkentäpainike on korostettuna.

AJOAVUSTIMET (2/4)

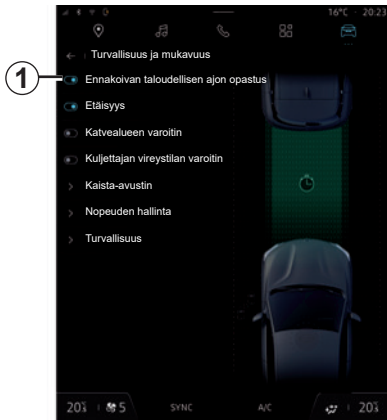

"Ennakoivan taloudellisen ajon opastus" 1


Toiminto antaa kuljettajalle ECO-ajotilan käyttöön liittyviä ohjeita.



"Etäisyys" 2

Tämä toiminto varoittaa kuljettajaa, kun tämä on liian lähellä toista autoa. Toiminto otetaan käyttöön valitsemalla 2, jolloin kuvake 8 tulee näyttöön.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan "Turvavälivaroitin"-luvussa.

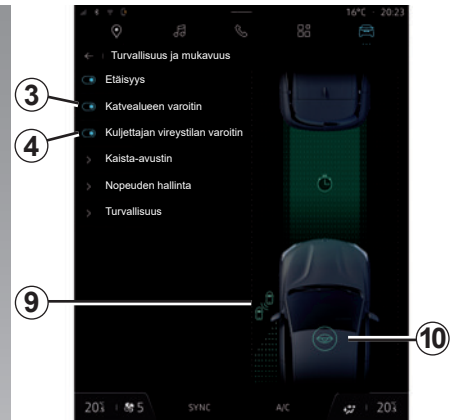

"Katvealueen varoitin" 3

Tämä toiminto varoittaa kuljettajaa, kun toinen auto on kuollessa kulmassa. Toiminto otetaan käyttöön valitsemalla 3, jolloin kuvake 9 tulee näyttöön.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan "Kuolleen kulman varoitin"-luvussa.

AJOAVUSTIMET (3/4)

”Kuljettajan vireystilan varoitin” 4

Tämä toiminto tunnistaa kuljettajan reaktiokyvyn heikkenemisen. Se ottaa huomioon seuraavat:

- ohjauspyörän äkillinen ja satunnainen liike;
- kaistavahdin toistuvat varoitukset.

Tämä toiminto neuvoo kuljettajaa pitämään taun antamalla äänimerkkejä ja näyttämällä varoitusviestin kojetaulussa.

Järjestelmä otetaan käyttöön valitsemalla **4**, jolloin kuvake **10** tulee näyttöön.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan kohdassa ”Kuljettajan vireystilan valvontatoiminnon varoitin”.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.



”Kaista-avustin” 5

Tästä valikosta voit kytkeä seuraavat toiminnot käyttöön/pois:

- ”Kaistavahti”,

Lisätietoja on auton käyttöoppaan kohdassa ”Kaistaltapoistumisvaroitus”.

- ”Kaistojen ylityksen estäminen”

Lisätietoja on auton käyttöoppaan ”Kaistavahti”-luvussa.

- ”Kaistakeskitin”.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan kohdassa ”Aktiivinen ajoavustin”.

Voit säätää kaistaviivojen (katko- ja sulkuviivojen) tunnistuksen herkkyytasoa seuraavasti:


- ”Aikaisin”;
- ”Standardi”;
- ”Myöhään”.

Voit myös säätää ohjauspyörän tärinän voimakkuutta (ja varoitussänen voimakkuutta laitteesta riippuen) sekä kaistaltapoistumisvaroituksen herkkyyttä.

Kytke toiminto käyttöön/pois painamalla auton näppäintä .

Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

AJOAVUSTIMET (4/4)

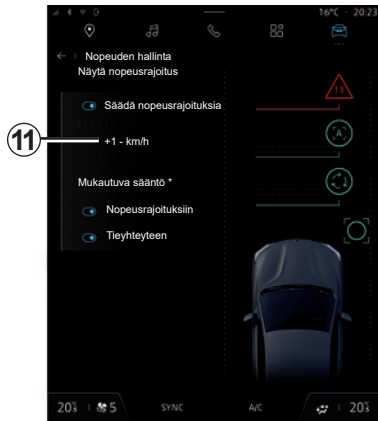


”Nopeuden hallinta” 6

Tästä valikosta voit kytkeä seuraavat toiminnot käyttöön/pois:

- ”Säädä nopeusrajoituksia”,
- mukautus ”Nopeusrajoituksiin”;
- mukautus ”Tieyhyyteen” -toimintoon.

Kun ”Säädä nopeusrajoituksia” -toiminto on otettu käyttöön, voit säätää, miten pian varoitus annetaan nopeusrajoituksen ylityksen jälkeen. Tällä asetuksella voit myös asettaa eron nopeusrajoitukseen säädettäessä nopeutta automaattisesti tai manuaalisesti. Voit muuttaa varoituksen antamisaikaa koskettamalla näytön kohtaa **11** ja liu'uttamalla säädintä sormella pystysuunnassa.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan kohdissa ”Mukautuva vakionopeussäädin Stop and Go” ja ”Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä”.

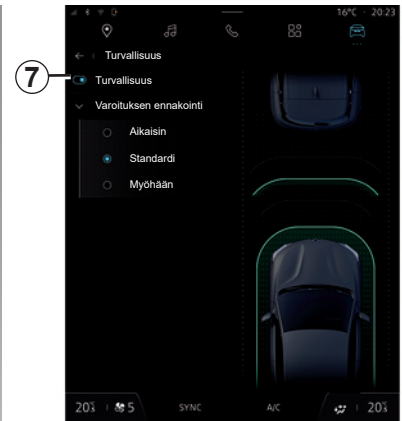

”Turvallisuus” 7

Tässä valikossa voit kytkeä ”Turvallisuus” -toiminnon käyttöön/pois painamalla **7**. Voit myös valita varoituksen herkkyyden:


- ”Aikaisin”;
- ”Standardi”;
- ”Myöhään”.

Lisätietoja on ajoneuvon käyttöoppaan ”Edistynyt turvallisuus”-osiossa.

PYSÄKÖINTIAVUSTIMET (1/7)

Esittely

Autossa on pysäköintiavustimet, jotka avustavat pysäköinnin aikana.

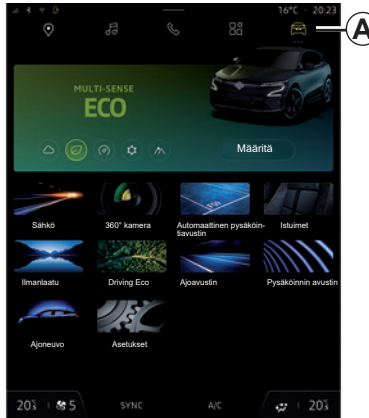

Laitteistosta riippuen pääset pysäköintiavustimen valikoihin valitsemalla "Ajoneuvo"-maailmassa **A**:

- "Pysäköinnin avustin",
- "Handsfree-pysäköintiavustin",
- "Automaattinen pysäköintiavustin".

Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

"Handsfree-pysäköintiavustin" ja "Automaattinen pysäköintiavustin" auttavat sinua pysäköinnin aikana kääntämällä ohjauspyörää ja ohjaamalla jarrujen, moottorin ja vaihteiston toimintaa.

Toiminnon aikana kuljettajan on painettava kaasupoljinta (jotta toiminto pysyy aktiivisena) ja pidettävä kädet pois ohjauspyörästä.

Voit ottaa auton takaisin hallintaan milloin tahansa seuraavasti:

- kääntämällä ohjauspyörää
- vapauttamalla kaasupolkimen
- tai painamalla jarrupoljinta.



Nämä toiminnot ovat ajamisen tukitoimintoja.

Missään tapauksessa järjestelmä ei korvaa kuljettajan tarkkaavaisuutta (kuljettajan on oltava aina valmiina jarruttamaan) eikä kuljettajan vastuuta.



Toimenpiteen aikana ohjauspyörä voi kääntyä nopeasti: älä pidä käsiä sisäpuolella ja varmista, että mitään ole sisäpuolella.

PYSÄKÖINTIAVUSTIMET (2/7)

”Pysäköinnin avustin”-valikko

Valitse ”Ajoneuvo” -tilassa ”Pysäköinnin avustin”-valikko. Käytä tätä valikkoa päästäksesi pysäköintiavustimen asetuksiin. Lisätietoja on auton käyttöoppaan ”Pysäköinnin avustin” -luvussa.



”Pysäköinnin avustin” -näyttö


- 1 ”Etu”.
- 2 ”Sivu”.
- 3 ”Taka”.
- 4 ”Ääni”.
- 5 ”Risteävän liikenteen varoitin”.
- 6 ”Aktiivinen hätäjarrutus peruutuksessa”.
- 7 ”Matkustajan turvallinen poistuminen”.

”Pysäköinnin avustin” -havaitsemisalueet

Voit ottaa käyttöön seuraavat pysäköintitutkan havaitsemisalueet tai poistaa ne käytöstä:

- ”Etu” 1;
- ”Sivu” 2;
- ”Taka” 3.

PYSÄKÖINTIAVUSTIMET (3/7)

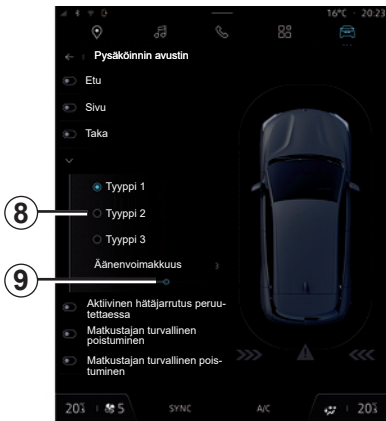


”Ääni”

Ota pysäköintiavustimen äänivaroitukset käyttöön ja poista ne käytöstä painamalla ”Ääni” **4**.

Voit muokata seuraavia parametreja:

- ”Äänityyppi”: valitse varoitusääni luettelosta **8**;
- ”Äänenvoimakkuus”: säädä esteen havaitsemisvaroituksen äänenvoimakkuutta ”Äänenvoimakkuus”-palkin **9** avulla.

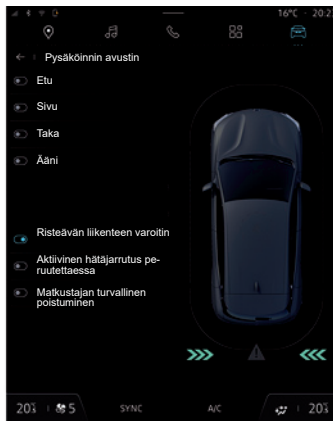

”Risteävän liikenteen varoitin” **5**

”Risteävän liikenteen varoitin” -toiminto **5** havaitsee ajoneuvon takaa poikittaissuunnassa lähestyvät kohteet.

Se aktivoituu, kun peruutusvaihte on kytketty ja auto on paikallaan tai liikkuu alhaisella nopeudella.

Kuljettajaa varoitetaan lähestyvistä esteistä toistuvalla lyhyellä merkkiäänellä, multimedianaäntön ilmoituksella ja sivupeilin varoitusvalolla.

Huom. Liikkumattomia esteitä ei havaita.



Auton käyttöoppaan ”Risteävän liikenteen varoitin” -luvussa on lisätietoja ”Risteävän liikenteen varoitin” -toiminnosta.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.


PYSÄKÖINTIAVUSTIMET (4/7)



”Aktiivinen hätäjarrutus peruutettaessa” 6

Kun peruutusvaihte kytetään, ”Aktiivinen hätäjarrutus peruutettaessa” 6 tunnistaa ajoneuvon takana paikallaan olevat esteet.

Auton käyttöoppaan ”Aktiivinen hätäjarrutus peruutettaessa” -luvussa on lisätietoja ”Aktiivinen hätäjarrutus peruutettaessa” -toinnosta.

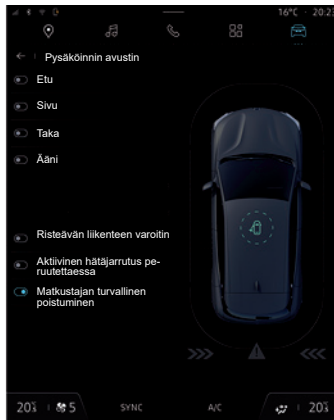

”Matkustajan turvallinen poistuminen” 7

”Matkustajan turvallinen poistuminen” 7 -varoitin havaitsee mahdollisen vaaratilanteen ja varoittaa kuljettajaa ja/tai matkustajia, jos ovi avataan auton ollessa pysähdyksissä.

Toiminto aktivoituu, kun auto pysäköidään.

Jos este lähestyy autoa, kojetauluun tulee varoitus, sivupeileihin ja ovien sisäpuolelle sytty varoitusvalo ja kuuluu merkkiääni.

Huomaus:Järjestelmä ei tunnista paikallaan olevia esteitä ja jalankulkijoita.

Auton käyttöoppaan ”Matkustajan turvallinen poistuminen” -luvussa on lisätietoja ”Matkustajan turvallinen poistuminen” -toinnosta.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

PYSÄKÖINTIAVUSTIMET (5/7)

"Handsfree-pysäköintiavustin"-valikko

Pääset "Handsfree-pysäköintiavustin"-valikkoon seuraavista kohdista:

- "Ajoneuvo"-maalima valitsemalla sitten "Handsfree-pysäköintiavustin"-valikko,
- "Handsfree-pysäköintiavustin"-widgetti painamalla "Avaa" (katso määrittys "Widgettien lisääminen ja hallinta"-luvusta),
- "Suosikit"-painike ohjauspyörässä (katso määrittys "Käyttäjäasetukset"-luvusta),
- "Handsfree-pysäköintiavustin"-pikakuvake 360° kameräkuvassa (katso lisätietoja "360° kamera"-luvusta).



Voit valita tässä valikossa seuraavat toiminnot:

- auton taskupysäköinti **10**,
- rinnakkaispysäköinti **11**,
- auton ajaminen pois taskupysäköinistä **12**.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan "Handsfree-pysäköintiavustin"-luvussa.



Järjestelmän tavoitteena on osaltaan parantaa ajo-ominaisuuksia.

Missään tapauksessa järjestelmä ei korvaa kuljettajan tarkkaavaisuutta (kuljettajan on oltava aina valmiina jarruttamaan) eikä kuljettajan vastuuta.



13-kuvakkeesta pääset valitsemaan oletusliikkeen tyylin:

- "Taskupysäköinti";
- tai
- "Poikittaispysäköinti".



Toimenpiteen aikana ohjauspyörä voi kääntyä nopeasti: älä pidä käsiä sisäpuolella ja varmista, että mitään ole sisäpuolella.

PYSÄKÖINTIAVUSTIMET (6/7)



Laitteistosta riippuen multimediasysteemin näytössä näkyy erilaisia näkymiä ajon aikana:

- mittari, joka osoittaa liikkeen edistymisen **B**,
- liikkeen suuntaohjeet **C**,
- näkymä autosta, ympäristöstä ja käytävissä olevista pysäköintipaikoista **E**,
- etu-/takakameran kuva **D**.



Jos toimenpiteen edellyttämät ehdot eivät täyty, näytölle tulee varoitusviesti **14**.

Peruuta nykyinen ohjaus painamalla **15**.

”Automaattinen pysäköintiaavustin”-valikko

Pääset ”Automaattinen pysäköintiaavustin”-valikkoon seuraavista kohdista:

- ”Ajoneuvo”-maalima valitsemalla sitten ”Automaattinen pysäköintiaavustin” -valikon,
- ”Automaattinen pysäköintiaavustin”-widgetti painamalla ”Avaa” (katso määrittäminen ”Widgettien lisääminen ja hallinta” -luvusta),
- ”Suosikit”-painike ohjauspyörässä (katso määrittäminen ”Käyttäjäasetukset”-luvusta),
- ”Automaattinen pysäköintiaavustin”-pikakuvake 360° kameräkuvassa (katso lisätietoja ”360° kamera” -luvusta).



Järjestelmän tavoitteena on osaltaan parantaa ajo-ominaisuuksia.

Missään tapauksessa järjestelmä ei korvaa kuljettajan tarkkaavaisuutta (kuljettajan on oltava aina valmiina jarruttamaan) eikä kuljettajan vastuuta.

PYSÄKÖINTIAVUSTIMET (7/7)



Voit valita tässä valikossa seuraavat toiminnot:

- auton taskupysäköinti **16**,
- rinnakkaispysäköinti **17**,
- auton ajaminen pois taskupysäköinistä **18**.

Aloita pysäköinti painamalla "Start"-painiketta **20**.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan "Automaattinen pysäköintiaavustin" -luvussa.



19-kuvakkeesta pääset valitsemaan oletusliikkeen tyyppin:

- "Taskupysäköinti";
- tai
- "Poikittaispysäköinti".



Toimenpiteen aikana ohjauspyörä voi kääntyä nopeasti: älä pidä käsiä sisäpuolella ja varmista, että mitään ole sisäpuolella.



Laitteistosta riippuen multimediajärjestelmän näytössä näkyy erilaisia näkymiä ajon aikana:

- näkymä etu-/takakamerasta, ohjausviivoista ja liikkeen edistymistä osoittavasta mittarista **F**,
- näkymä autosta, ympäristöstä, käytävissä olevista pysäköintipaikoista sekä ohjeet liikkeelle **G**.

Jos haluat peruuttaa meneillään olevan toimenpiteen, paina "Stop"-painiketta **21**.

PERUUTUSKAMERA

«Peruutuskamera»-valikko


Kun peruutusvaihte kytetään, auton peruutuskamera aktivoituu ja lähettää auton takanäkymän multimediasäätölle.

Kun peruutuskameran näkymä näkyy multimediasäätelmän näytöllä, saat asetukset käyttöösi painamalla kuvaketta **1**.

Lisätietoja peruutuskamerasta on autosi käyttöoppaassa.

Erityispiirre:


- varmista, että kameroiden linssissä ei ole likaa (esim. kuraa, mutaa tai lunta);
- peruutuskameran näyttö ei ole enää käytettävissä (näyttö pimenee), kun auton nopeus ylittää noin 10 km/h (paikallisesta lainsäädännöstä riippuen).

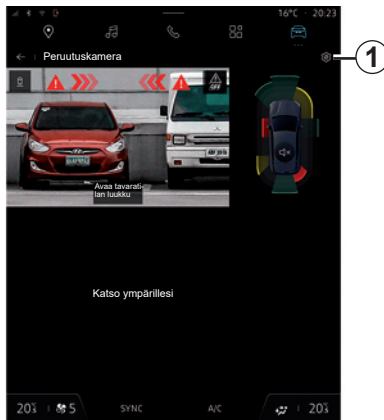

«Ohjauslinjat»

Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä:

- liikkuvat apulinjat **5** ilmaisevat auton ajolinjan ohjauspyörän asennon perusteella;
- liikkuvat apulinjat **6**, jotka osoittavat ajoneuvon takana olevan etäisyyden;
- perävaunun liikkuvat apulinjat **7** ilmaisevat perävaunun ajolinjan ohjauspyörän asennon perusteella.

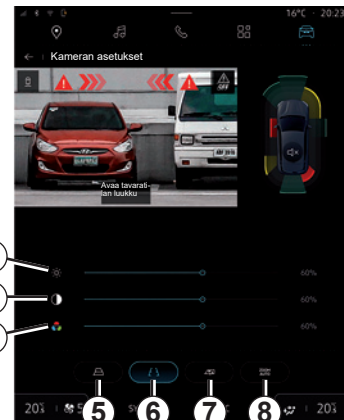

«Kuvan asetukset»

Voit säätää seuraavia asetuksia:

- kirkkaus **2**,
- kontrasti **3**,
- väri **4**.

»Automaattinen zoomaus» (varustetason mukaan)

Voit ottaa »Automaattisen zoomauksen» **8** käyttöön tai poistaa sen käytöstä.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

360° KAMERA (1/2)

”360° kamera”-valikko

esittely

Autossa on yhteensä neljä kameraa, jotka on asennettu auton keulaan, sivupeileihin ja perään. Ne avustavat kuljettajaa tiukoissa pysäköintitilanteissa.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan ”360° kamera” -luvussa.

Huomautus: Varmista, että kameroiden linssissä ei ole likaa (esim. kuraa tai lunta).



Toimenpide

Järjestelmä voidaan kytkeä päälle ”Ajoneuvo”-tilassa valitsemalla ”360° kamera”-valikko tai kytkemällä peruutusvaihte (noin viiden sekunnin kuluttua toisen vaihteen kytkemisestä).

Auton takanäkymä näkyy alueella **A** multimediajärjestelmän näytössä **1**, jossa näkyvät myös apulinjat ja auton ääriiviivat, ja merkkiäännet kuuluvat.

Autoon asennetut ultraäänianturit ”mittaavat” auton etäisyyttä esteeseen.

Kun saavutetaan punainen alue, katso puskurin kuvasta mihin kohtaan pysähdyt tarkalleen ottaen.

Lintuperspektiivi autosta ja sen ympäristöstä näkyy alueella **B** multimediajärjestelmän näytöllä.

Voit määrittää ”360° kamera” -näytön kuvakkeella **2**.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan ”360° kamera” -luvussa.


Näyttö edustaa käänteistä kuvaa takanäkymistä.

Mittarit on säädetty tasaiselle alustalle. Tätä tietoa ei tarvitse ottaa huomioon pystysuuntaisen kohteen tai maassa olevan kohteen kanssa.

Näytön reunalla näkyvät esineet saattavat olla vääränmuotoisia.

Jos valoa on liikaa (lumi, auto auringossa jne.), kamera ei ehkä näy moitteettomasti.

360° KAMERA (2/2)

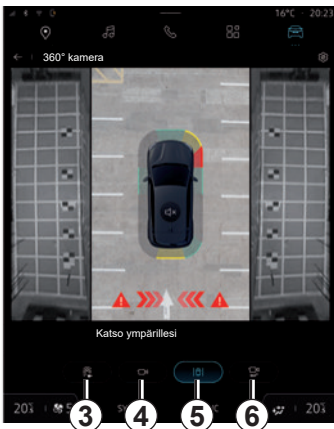


Kameran valinta

Voit myös valita näytön näkymän tyyppin:

- vakionäkymä edestä/takaa ja lintuperspektiivistä **3**,
- panoraamanäkymä edestä/takaa **4**,
- sivunäkymät **5**,
- 3D-näkymä **6**.

Huomautus: "360° kamera" -näkyä saadaan käyttöön ohjauspyörän "Suosikit"-painikkeella.

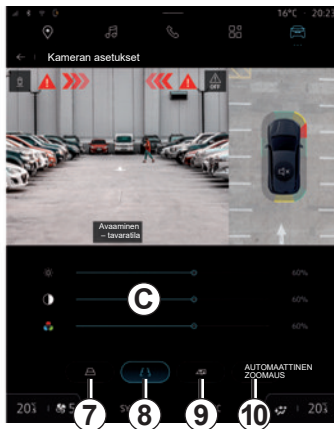

Asetukset

Paina "360° kamera"-valikossa **2** kameran asetusten kuvaketta. Käytä tätä valikkoa kameran määrittämiseen:

- Ota liikkuvat apulinjat käyttöön tai poista ne käytöstä painamalla **7**;
- Ota kiinteät apuviivat käyttöön tai poista ne käytöstä painamalla **8**;
- Ota perävaunun apuviivat käyttöön tai poista ne käytöstä painamalla **9**;
- Ota automaattinen zoomaus käyttöön tai poista se käytöstä painamalla **10**;

- Ota automaattinen zoomaus käyttöön tai poista se käytöstä painamalla **10**;
- Säädä kuvan kirkkautta, kontrastia ja värejä siirtämällä kohdistinta säätöpalkeissa **C**.



Toiminnon tavoitteena on helpottaa ajamista ilmoittamalla, että auton kuollessa kulmassa on toinen ajoneuvo. Se ei siten koskaan korvaa kuljettajan tarkkaavaisuutta eikä vastuuta ajon aikana.

Kuljettajan tulee aina ajon aikana olla valmis reagoimaan äkkinäisiin tapahtumiin: varmista aina, ettei kuollessa kulmassa ole pienikokoisia tai kapeita kohteita (kuten lapsi, eläin, lastenrattaat, polkupyörä, kivi tai pylväk).

MULTI-SENSE (1/4)

”MULTI-SENSE”-valikko


Voit siirtyä ”Ajoneuvo”-tilassa ”MULTI-SENSE”-valikkoon: Tästä valikosta voit muokuttaa tiettyjen autoon asennettujen järjestelmien toimintaa.

Tilan valinta

Käytettävissä olevat tilat voivat vaihdella automallin ja varustetason mukaan. Valitse MULTI-SENSE-valikossa haluttu tila **1**:

- ”Comfort”;
- ”Eco”;
- ”Sport”;
- ”Perso”;
- ”Snow”;
- ”All Terrain”;
- ...

Lisätietoja eri käyttötiloista on auton käyttöoppaassa.

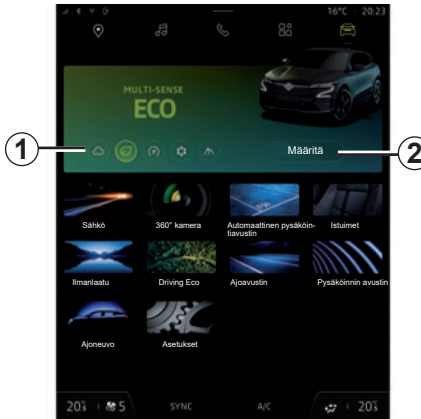

”Määritä”

Muokkaa auton seuraavien järjestelmien parametreja valitsemalla ”Määritä” **2**:

- ”Ohjausvoima”
- ”Ajoneuvodynamikka”
- ”Ilmastointi”;
- ”Tunnelmavalaistus”;
- ...

Erityispiirre

- jotkut määritysvalikot voivat olla erilaisia ajoneuvon ja varustetason mukaan.
- pääset myös eri tiloihin painamalla toistuvasti ajoneuvosi ”MULTI-SENSE”-ohjainta. Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

MULTI-SENSE (2/4)



”Määritä” ”MULTI-SENSE”


”MULTI-SENSE”-valikon ”Määritä”-näytössä näkyvät seuraavat välilehdet:

- ”Ajaminen” **A** sisältää ajotoiminnot;
- ”Sisusta” **B** näyttää matkustusmukavuuteen liittyvät toiminnot.

Huomautus: käytettävissä olevat asetukset voivat vaihdella ”MULTI-SENSE”-tilan, auto-version ja varustetason mukaan.



Välilehdellä **3** voidaan tehdä ”Palauta tilan asetukset”.

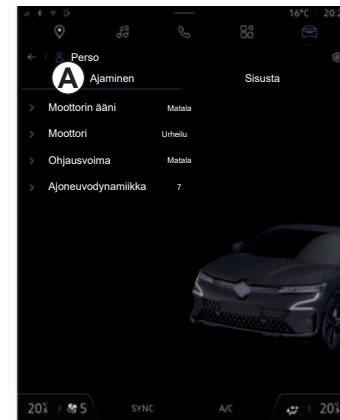

”Ajaminen”-asetukset

”Ajaminen” -välilehdessä **A** voit määrittää seuraavat laitteistot:

- ”Moottori”;
- ”Ohjausvoima”;
- ”Ajoneuvodynamiikka”;
- ...


MULTI-SENSE (3/4)



”Sisusta”-asetukset

”Sisusta” -välilehdessä **B** voit määrittää seuraavat laitteistot:

- ”Tunnelmavalaistus”,
- ”Valon voimakkuus”,
- ”Ilmastointi”,
- ...

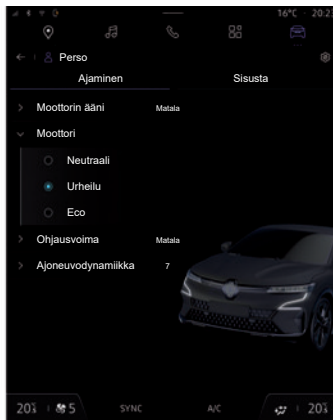


”Moottori”

Valikossa voidaan tehdä useita moottorin vasteen asetuksia:

- ”Neutraali”
- ”Urheilu”,
- ”Eco”.

Valittu asetus vaikuttaa moottorin tehon ja vääntömomentin saatavuuteen ja reagointiin.

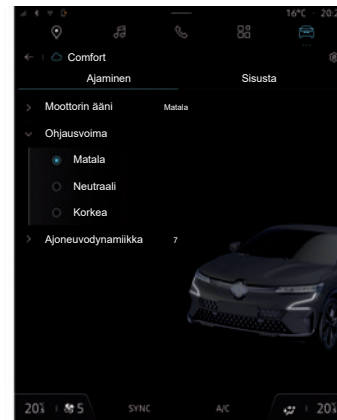

”Ohjausvoima”

Valikosta voidaan tehdä useita ohjausvas- teen asetuksia:

- ”Matala”,
- ”Neutraali”,
- ”Korkea”.

Valitusta asetuksesta riippuen ohjauksen herkkyttä voidaan säätää nopeammin rea- goivaksi tai raskaammaksi, jotta saavute- taan optimaalinen tasapaino pehmeän ja tarkan ohjaustuntuman välillä.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

MULTI-SENSE (4/4)

”Ajoneuvodynamiikka”

Valikossa voidaan tehdä useita toiminta-asetuksia:

- ”Neutraali”;
- ”Mukavuus”;
- ”Urheilu”.

Jarrutus säätö valitun asetusten perusteella pyörien kulman mukaan, ja järjestelmä pyrkii pitämään ajolinjan optimaalisena.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.


TUNNELMAVALAISTUS (1/2)

”Tunnelmavalaistus”-valikko

Paina ”Ajoneuvo”-tilassa ”Määritä”-painiketta ”MULTI-SENSE”-valikossa, valitse tämän jälkeen ”Sisusta” -välilehti ja sen jälkeen ”Tunnelmavalaistus”.

Tässä valikossa voit asettaa matkustamon tunnelmavalaistuksen:


- ”Vaihtuva”;
- ”Oma valinta”.

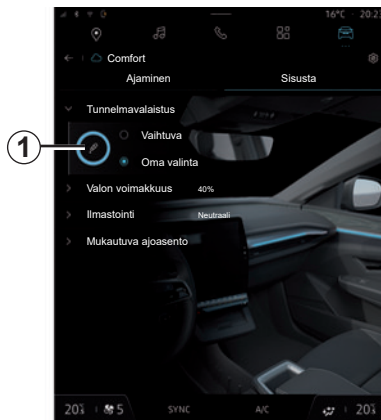

”Vaihtuva”

Voit säätää tunnelmavalaistuksen värin vaihtumaan vähitellen valitsemalla ”Vaihtuva”.

Multimediajärjestelmä säätää automaattisesti tunnelmavalaistuksen puolestasi sopivaksi vuorokaudenajan mukaan.

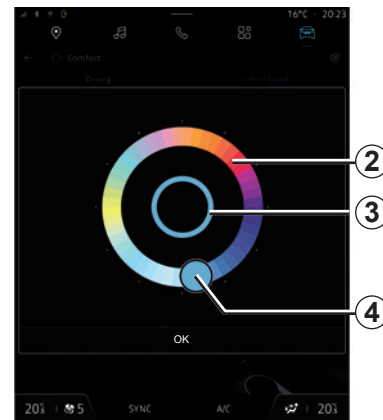

”Oma valinta”

Voit vaihtaa auton tunnelmavalaistuksen väriä painamalla ”Oma valinta” ja sitten kuvaketta **1**. Valitse yksi pyöreän väripaletin **2** väreistä siirtämällä painiketta **4**.

Sisemmän ympyrän **3** väri vastaa auton multimediasäätön ja kojetaulun taustaväriä.

Vahvista värivalinta painamalla ”OK” tai hylkää valittu väri painamalla ”Peruuta”.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

TUNNELMAVALAISTUS (2/2)



”Valon voimakkuus”

Voit säätää tunnelmavalauksen voimakkuutta.

Paina ”Ajoneuvo”-tilassa ”Määritä”-painiketta ”MULTI-SENSE”-valikossa, sitten ”Matkustusmukavuus”-välilehteä ja ”Valon voimakkuus”.

Säädä tunnelmavalauksen kirkkautta siirtämällä kohdistinta 5 kirkkauden säätöpal-kissa.

Huomautus: Tunnelmavalauksen kirkkaus tallentuu muistiin ja se liitetään tallenushetkellä asetettuun päivä- tai yötilaan.



Säädä päntuet ja istuimet auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

ISTUIMET (1/2)

”Istuimet”-valikko

Paina ”Ajoneuvo”-tilassa kohtaa ”Istuimet”, josta pääset säätämään auton ”Kuljettaja”- ja ”Matkustaja”-istuinsäätöjä ja -toimintoja:

- ”Hieronta”;
- ”Helpotettu istumaan pääsy”;
- ”Visuaalinen palaute”;
- ”Tallenna”;
- ”Muista”.

Voit myös siirtyä suoraan ”Istuimet”-valikkoon painamalla istuimen kytkintä. Jos painat sitä pitkään, hierontatoiminto käynnistyy.

Lisätietoja istuimen kytkimistä on auton käyttöohjeen kohdassa ”Sähköäätöiset etuistuimet”.

Valitse ”Kuljettaja”- tai ”Matkustaja”-istuin seuraavasti:

- Valitse välilehti **A** tai **B**.
- Vaihda istuimesta toiseen pyyhkäisemällä multimedianaäyttöä nopeasti sivusuunnassa.



”Hieronta”

Kuljettaja- tai Matkustaja-välilehdellä voit valita haluamasi hierontaohjelman:

- ”Ristiselkä”;
- ”Rentoudu”;
- ”Dynaaminen”.

Siirtämällä kohdistinta ”Voimakkuus”-palkissa voit tehdä hieronnan ”Voimakkuus”-säädön.

”Helpotettu istumaan pääsy”

Kun tämä on käytössä, istuin siirtyy automaattisesti taaksepäin, kun kuljettaja tai matkustaja poistuu autosta, ja palautuu asentoonsa, kun kuljettaja tai matkustaja nousee uudelleen autoon.

”Visuaalinen palaute”

Jos tämä toiminto on käytössä, asetusten asiayhteyksikkuna avautuu näyttöön, kun kuljettaja tai matkustaja säätää istuimensa asentoa.


”Tallenna”

Tämä toiminto tallentaa etuistuijien asennot muistiin.

”Istuimet”-valikossa:


- Valitse ”Kuljettaja”- tai ”Matkustaja”-istuin.
- Säädä istuimen asentoa istuimen kytkimillä.
- Tallenna tämänhetkinen asento painamalla ”Tallenna”.

ISTUIMET (2/2)

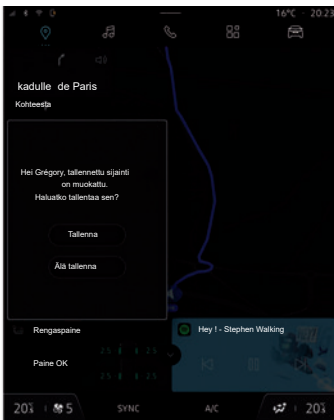

Istuimen säätimillä:

- Säädä istuimen asentoa istuimen kytkimillä.
- Muutaman sekunnin kuluttua multimedia-näytöllä näkyy viesti, jossa ehdotetaan uuden asennon tallentamista.
- Vahvista nykyisen asennon tallennus painamalla ”Tallenna” tai hylkää se painamalla ”Älä tallenna”.

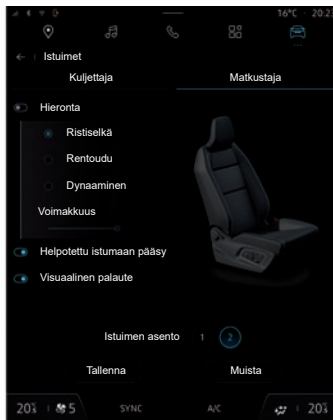

Huomaus: ulkokepiilien säätö, ohjauspyörän säätö ja tuulilasinäytön asento tallennetaan samanaikaisesti istuinasennon kanssa (autoversion mukaan).

Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

”Muista”

Kun auto on pysähdyksissä, voit palauttaa tallennetun istuinasennon käyttöön:

- Kuljettajan istuin: paina ”Muista”.

- Matkustajan istuin: Valitse muistiin tallennettu ”Istuimen asento” ja paina ”Muista”.



Säädä pääntuet ja istuimet auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.


ILMAN LAATU

”Ilmanlaatu”-valikko

Valitse ”Ajoneuvo”-tilassa ”Ilmanlaatu”.

Tässä valikossa voit parantaa matkustusmukavuutta ja säätää matkustamon ilmanlaatua ottamalla seuraavat toiminnot käyttöön:

- ”Ilmanpuhdistin”;
- ”Automaattinen ilman sisäkierrätys”.

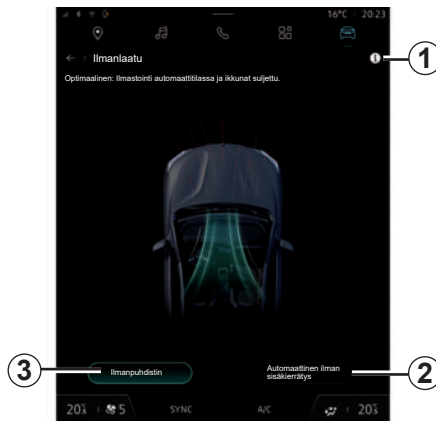


”Ilmanpuhdistin”

Voit käynnistää ilmanpuhdistimen toimintasyklin seuraavasti:

- ”Ilmanpuhdistin” -painikkeella **3**;
- ”Ilmanpuhdistin”-painikkeella ”Ilmanlaatu”-widgetissä, joka on käytettävissä ”Navigointi”-tilassa tai aloitussivulla.

Kun ”Ilmanpuhdistin”-painike näkyy korostettuna, ilmanpuhdistimen toimintasykli on käynnissä (noin viiden minuutin ajan).

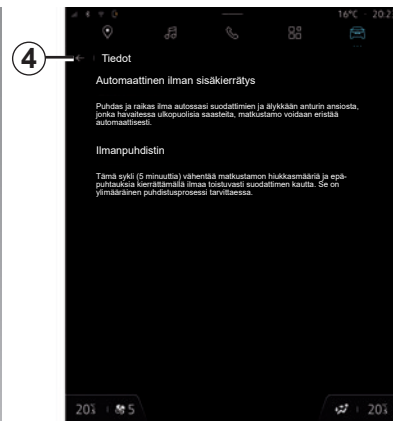

”Automaattinen ilman sisäkierrätys”

Voit kytkeä automaattisen sisäilmankierroon päälle/pois painamalla ”Automaattinen ilman sisäkierrätys” **2**.

Kun auto on pysähdyksissä, saat info-kuvakkeella **1** tietoja ”Ilmanpuhdistin”- ja ”Automaattinen ilman sisäkierrätys” -toiminnoista.

Palaa ”Ilmanlaatu” -valikkoon painamalla **4**.

RENGASPAINEET (1/2)

”Rengaspaine”-valikko

Tarkista rengaspaineiden tila valitsemalla ”Ajoneuvo”-tilassa ”Ajoneuvo” ja sitten ”Rengaspaine” -välilehti ja nollaa ”Rengaspaine” -valvontajärjestelmä **1**.


Käytössä on erilaisia ”Rengaspaine”-valvontajärjestelmiä, autoversion mukaan:

- TPMS: rengaspaineiden valvontajärjestelmä;

tai

- TPW: rengaspainevaroitin.

Ajoneuvon kojelaudassa oleva näyttö ilmoittaa kaikista renkaiden painevirheistä.

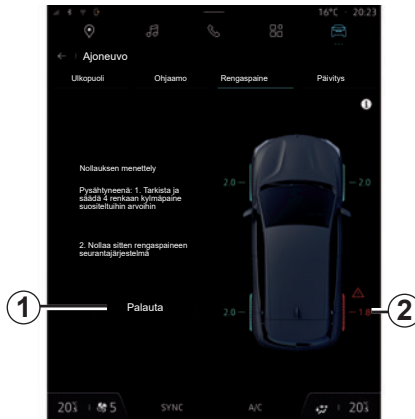


Rengaspaineen tila TPMS-järjestelmässä

Voit tarkistaa rengaspaineen tilan multimedialajärjestelmän näytöstä.

2-symboli osoittaa rengaspaineen tilan eri väreillä:

- Vihreä – rengaspaine on oikea tai se ei ole muuttunut viimeisen nollauksen jälkeen.
- Oranssi – rengaspaine on liian matala.
- Punainen – yksi renkaista on puhjennut tai lähes tyhjä.
- Harmaa – rengaspaineanturilta ei saatu tietoja.

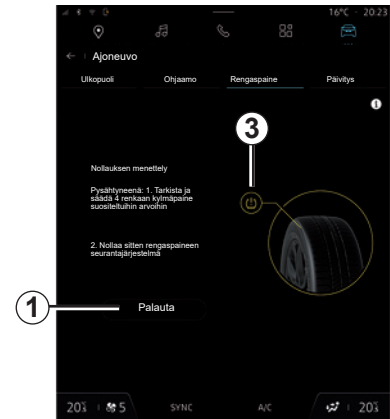

Rengaspaineen tila TPW-järjestelmässä

Voit tarkistaa rengaspaineen tilan multimedialajärjestelmän näytöstä.

Kaavio **3** osoittaa rengaspaineen väreillä:

- Vihreä = rengaspaine on oikea tai se ei ole muuttunut viimeisen nollauksen jälkeen;
- Oranssi – yhden renkaan paine on liian matala.



Säädä pääntuet ja istuimet auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.


RENGASPAINEET (2/2)



Saat lisätietoja autossasi olevasta Rengaspaine-valvontajärjestelmästä painamalla kuvaketta **4**.

Nollaa "Rengaspaine" -valvontajärjestelmä kohdasta **1**.

Kohdassa **5** näkyy järjestelmän nollausta koskevia menettelyohjeita.

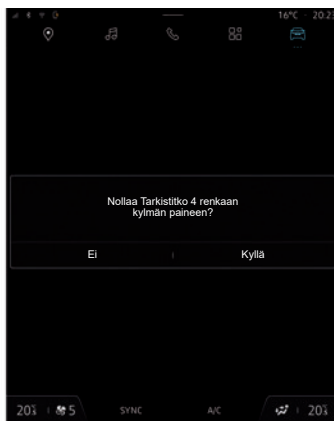

Uudelleenalustaminen

Voit nollata järjestelmän tiedot painamalla "Palauta"-painiketta **1**.

Aloita nollaus painamalla "Kyllä" tai palaa rengaspaineiden osoituksen tilaan painamalla "Ei".


Kun uudelleenalustus on suoritettu, näyttöön tulee vahvistusviesti.

Lisätietoja rengaspaineista on auton käyttöohjeen kohdassa "Rengaspaineiden valvontajärjestelmä".



Säädä pääntuet ja istuimet auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

DRIVING ECO (1/4)

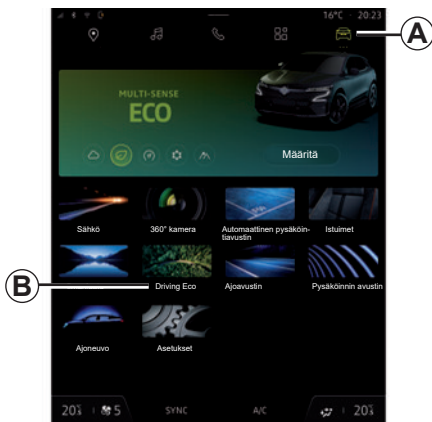

”Driving Eco”-valikko

Saat seuraavat tiedot ja toiminnot käyttöösi painamalla ”Ajoneuvo”-maailmassa **A** kohtaa ”Driving Eco” **B**:

- ”Matka” **1**;
- ”Pisteet” **2**;
- ”Säästö” **3**;
- ”Neuvoja” **4**;
- ”Historia” **5**;
- ”Tallenna” **6**;
- ”Uusi matka” **7**.

Huomautus: ”Driving Eco”-valikosta saatavat tiedot riippuvat auton varustelusta.



”Matka” 1

”Matka”-katselutilassa **1** voi tarkastella nykyisen matkan tietoja:

- ”Etäisyys ilman kiihdytystä”;
- ”Etäisyys sähköllä”;
- ”Etäisyys”;
- ”Keskinopeus”;
- ”Polttoaineen keskimääräinen kulutus”;
- ”Sähkön keskimääräinen kulutus”.

Huomautus: näytettävät tiedot lasketaan ajomatkasta edellisen automaattisen tai manuaalisen nollauksen jälkeen.

”Etäisyys ilman kiihdytystä”

Osoittaa ajomatkan, jolla kaasupoljinta ei ole painettu.

”Etäisyys sähköllä”

Osoittaa sähkökäyttötilassa ajettua matkaa.

”Etäisyys”

Ilmoittaa kokonaisajomatkan.

”Keskinopeus”

Ilmoittaa keskimääräisen ajonopeuden ajomatkan aikana.

”Polttoaineen keskimääräinen kulutus”

Ilmoittaa polttomoottorin keskimääräisen ajonopeuden ajomatkan aikana.

”Sähkön keskimääräinen kulutus”

Ilmoittaa sähkömoottorin keskimääräisen ajonopeuden ajomatkan aikana.

DRIVING ECO (2/4)



”Pisteet” 2

Pisteet antavat arvion nyt ajettavasta ajomatkasta (lähtöpisteestä alkaen) ja ajotavasta suhteessa energiansäästöön.

Yleinen pistemäärä 8

Ilmoittaa kokonaispistemäärän 0–100.

Pisteiden laskeminen 10

Pisteet-näyttötulissa 2 voit tarkastella nykyiseen matkaan liittyviä pistemääriä.

Tähtien määrä (10 tasoa) 10 päivitetään reaaliaikaisesti, pisteiden mukaan ja seuraavien perusteiden:

- kiihdytys (ja ajonopeus);
- ennakointi (kaasupolkimen vapauttaminen ja jarrutus);
- vaihteen vaihto (kuljettajan reagointi vaihtenvaihdon merkkivaloon).

Huomautus: vaihtenvaihdon merkkivaloa ei ole automaattivaihteistoissa ja/tai vaihteiston käsivalintaisessa tilassa.

Pistetrendi 9

Nuolet sijoitetaan reaaliaikaisten tietojen mukaan seuraavasti:

- jos uusi pistemäärä on suurempi kuin aikaisemmin tallennettu matkapistemäärä: nuoli osoittaa ylöspäin,
- jos uusi pistemäärä on pienempi kuin aikaisemmin tallennettu matkapistemäärä: nuoli osoittaa alaspäin,
- jos uusi pistemäärä on sama kuin aikaisemmin tallennettu matkapistemäärä: nuoli on vaakasuunnassa.



”Säästö” 3

”Säästö” 3-tilassa näet seuraavat tiedot:

- ”Pistehistoria”;
- ”Stop&Start: polttoaineen säästöä”: polttoainesäästöt automaattisessa Stop and Start -tilassa;
- ”Eco-tila: säästöä”: ”Eco-tila”-tilassa säädetty lisäajomatka;
- ...

DRIVING ECO (3/4)

Laitteesta riippuen voit nolata tietosi painamalla "Palauta **11**"-painiketta. Viestissä pyydetään vahvistamaan tietojen uudelleenalustus. Vahvista valitsemalla "Kyllä" tai peruuta valitsemalla "Ei".

Yleinen pistemäärä


Näiden tietojen perusteella saat selville yhteispisteesi.

Sivu päivittyy pistemäärän mukaan, 0–100.

Pistemäärän kehitys

Kaavio osoittaa, miten pistemääräsi kehittyi:


- pisteet vihreän viivan yläpuolella (75 %): "Onneksi olkoon, olet taloudellinen kuljettaja"
- pisteet vihreän ja oranssin viivan välillä: "Sinulla on normaali ajotyyli"
- pisteet oranssin viivan alapuolella (45 %): "Sinulla on dynaaminen ajotyyli".

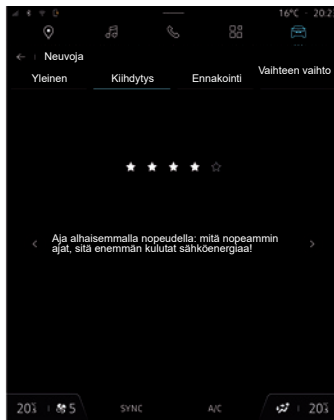

"Neuvoja" 4

Tässä valikossa seurataan ajotavan kehitystä ja annetaan yleisiä neuvoja taloudellisesta ajosta, polttoaineen tai akkuvarauksen kulutuksen optimointia varten (energiätehokas toiminta, energiaa kuluttava toiminta, auton kuormaus, rengaspaineiden valinta, matkan suunnittelu jne.):

- "Yleinen";
- "Kiihdytys";
- "Ennakointi";
- "Vaiht. vaihto".

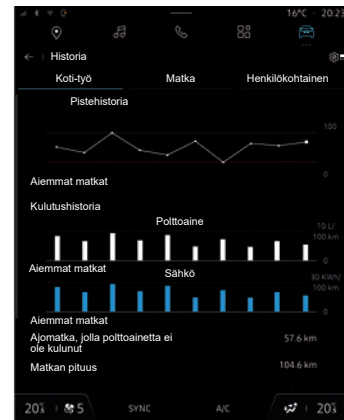

"Historia" 5

"Historia"-näyttötilassa **5** näet edellisten matkojen tiedot.

Erityyppiset matkat on luokiteltu seuraavasti:

- "Koti-työ";
- "Matka";
- "Henkilökohtainen".

Asetukset-kuvakkeella **12** voidaan tehdä seuraavat toimenpiteet:

- "Poista koti-työ";
- "Poista matka";
- "Poista omat tiedot".

DRIVING ECO (4/4)




”Tallenna” 6

Toiminto tallentaa omat matkat ja pistemäärät.

”Uusi matka” 7


Matkat nollataan painamalla ”Uusi matka”. Viestissä pyydetään vahvistamaan tietojen uudelleenalustus. Vahvista valitsemalla ”Kyllä” tai peruuta valitsemalla ”Ei”.

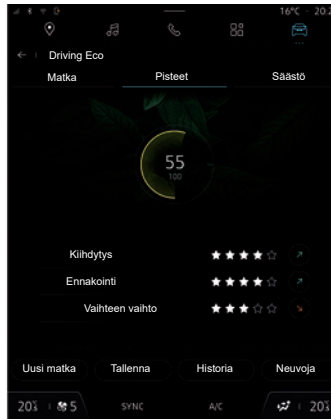

Kulutuksen kehitys

Driving Eco -valikossa näkyvät tiedot voivat vaihdella autosta riippuen:

- polttomootoriautossa multimediajärjestelmä ilmoittaa polttoaineenkulutuksen **13**;
- sähköautossa multimediajärjestelmä ilmoittaa energiankulutuksen **14**.

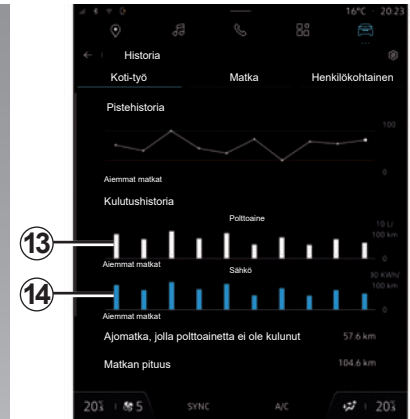

- lataushybridissä multimediajärjestelmä ilmoittaa erikseen keskimääräisen polttoaineenkulutuksen **13** ja energiankulutuksen **14**.

SÄHKÖAUTO (1/5)


”Sähköajoneuvo”-valikko

Voit siirtyä ”Ajoneuvo”-tilasta ”Sähköajoneuvo”-valikkoon.

Tämän valikon kautta voit tarkastella hybridi- tai sähköauton toimintoja ja tallentaa niiden asetukset.

Voit siirtyä ”Sähköajoneuvo”-valikosta seuraaville välilehdille:

- ”Energia”,
- ”Lataus ja ilmastointi”
- ”Akku”
- ”Asetukset”.

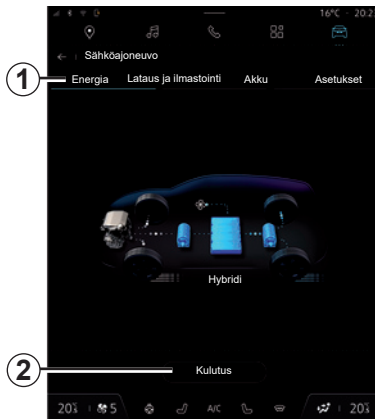

”Energia”

Voit tarkastella auton energiavirtausta multimediasjärjestelmän ”Energia”-välilehdellä **1**.

Voit tarkastella ajoneuvon energiankulutusta painamalla ”Kulutus”-painiketta **2**.

Huom. Tiedot voivat vaihdella riippuen ajoneuvon moottorista (sähkö tai hybridi).

Jotkut toiminnoista ovat käytettävissä ajoneuvotyypin mukaan (sähköinen tai hybridi).

Joitain asetuksia voidaan käyttää ainoastaan auton ollessa pysähdyksissä.



”Kulutus”

Voit tarkastella ”Kulutus: dynaaminen seuranta”-kaaviossa auton keskimääräistä energiankulutusta minuutissa edellisen 30 ajominuutin aikana.

Huom. Multimedianaäytöstä riippuen grafiikan alla näkyvät lisätiedot.



Säädä pääntuet ja istuimet auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

SÄHKÖAUTO (2/5)




”Lataus ja ilmastointi”

Voit määrittää auton lämpötilansäätö- ja latausohjelman ”Lataus ja ilmastointi” -välilehdellä:

- ”Välitön lataus” **3**;
- ”Myöhäistetty lataus” **4**;
- ”Ohjelma” **5**.


Huom. lataus alkaa, jos moottori sammutaan, ajoneuvo kytketään virtalähteeseen ja käyttöoikeus sallitaan. Lisätietoja hybridiajoneuvon tai latausjärjestelmän tiedoista saat auton käyttöoppaassa.

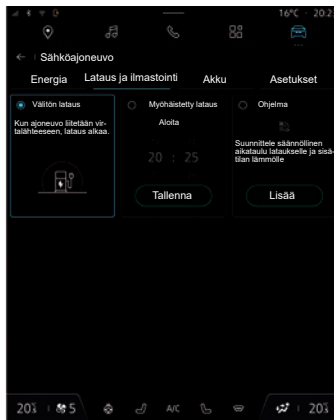

”Välitön lataus” **3**

Kun ajoneuvo liitetään virtalähteeseen, lataus alkaa.

Huomautus: jos ajastettu tai ohjelmoitu lataus valitaan, on silti mahdollista aloittaa välitön lataus. Lisätietoja välittömästä lataamisesta on auton käyttöoppaan kohdassa ”Sähköauto: lataus”.

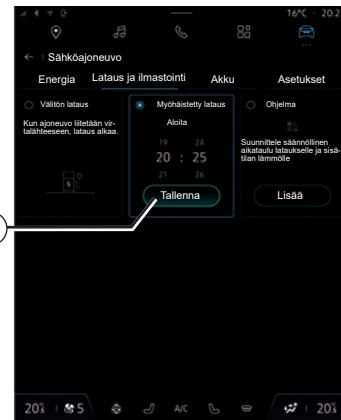

”Myöhäistetty lataus” **4**

Vaikka ajoneuvo on liitetty virtalähteeseen, voit asettaa latauksen alkamisajan seuraavien 24 tunnin aikana.

Avaa asetukset latausajan määrittämistä varten painamalla ”Myöhäistetty lataus” **4**.

Aseta latauksen aloitusaika ja sitten vahvista painamalla ”Tallenna” **6**.

Huomautus: kun viivästetty lataus on valmis, ohjelma palauttaa automaattisesti ”Välitön lataus” -toiminnan.

SÄHKÖAUTO (3/5)




"Ohjelma" 5

Voit tallentaa viikon ajalle useita ohjelmoituja lämpötilansäätö- ja latausaikoja.

Lisää ohjelma painamalla "Lisää" 7.




Säädä pääntuet ja istuimet auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

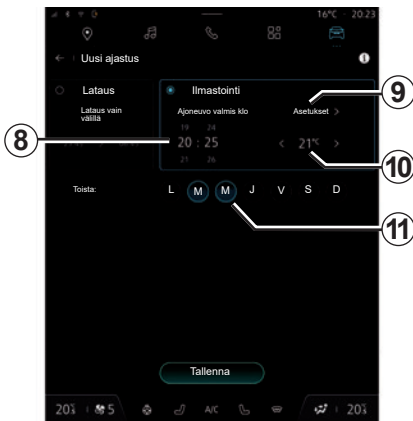

Voit määrittää seuraavat asetukset:

- 8 latauksen aloitus- ja lopetusaika
- "Asetukset" 9;
- lämpötilansäätö 10;
- viikonpäivät 11 joina haluat käyttää ohjelmaa.

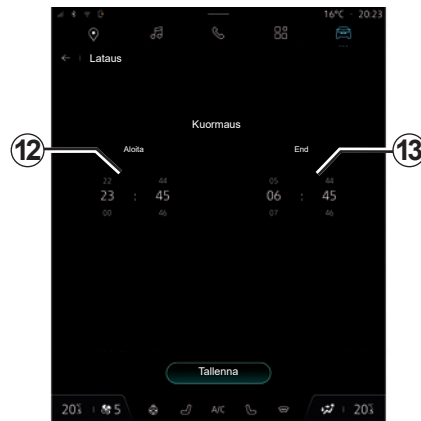

Kellonajan säätö 8

Aseta latauksen aloitusaika 12 ja lopetusaika 13 ja vahvista sitten painamalla "Tallenna".

Erityispiirre:

- jos aloitus- ja lopetusajat ovat samat, latausaika on 24 tuntia
- latausohjelmaa ei voi vahvistaa, jos et valitse viikonpäivää.

SÄHKÖAUTO (4/5)




Lämpötila-asetus 8

(varustetason mukaan)

Säädä lämpötila-asetuksia:

- matkustamossa **14**;
- istuinlämmitykselle **15**;
- ohjauspyörän lämmitykselle **16**.

Vahvista painamalla ”Tallenna”.

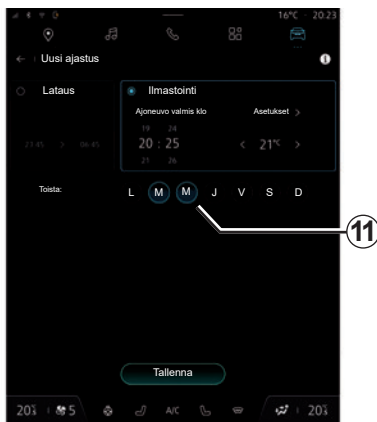


Viikonpäivien asetus 11

Valitse viikonpäivät **11**, jolloin tuntiasetus on voimassa.

Kun päivä on valittu, se näkyy korostettuna näytössä.

Vahvista painamalla ”Tallenna”.

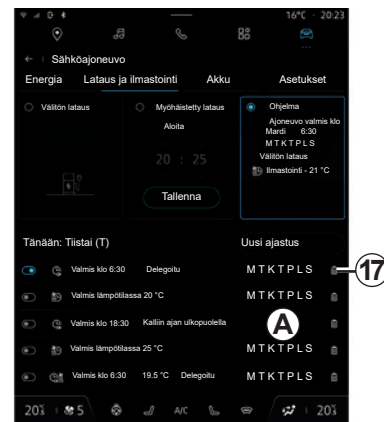

”Omat ohjelmani”

Luettelossa **A** näet kaikkien aktiivisten lataus- ja lämpötilansäätöohjelmien yhteenvedon.

Paina ohjelmaa, jota haluat tarkastella, muokata tai poistaa.

Voit poistaa ohjelman painamalla sen kohdalla olevaa roskakorikuvaketta **17**.



Säädä pääntuet ja istuimet auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

SÄHKÖAUTO (5/5)



”Akku”

”Akku”-välilehdellä **18** voit asettaa auton akun enimmäisvarauksen.




”Asetukset”

Voit käyttää ”Asetukset”-välilehdessä **19** seuraavia asetuksia:

- ”Jalankulkijoiden varoitusääni”
- ”Ennakoiva hybriditoiminto”.

”Jalankulkijoiden varoitusääni”

Ajon aikana voit valita jalankulkijan varoitusäänen, joka varoittaa muita tiellä liikkujiä, erityisesti jalankulkijoita ja pyöräilijöitä, läsnäolostasi.

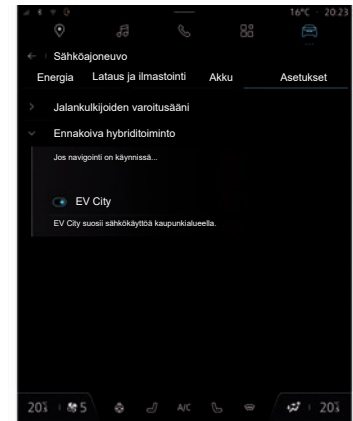

Lisätietoja jalankulkijan varoitusäänestä on auton käyttöoppaan kohdassa ”Sähköauto”.

”Ennakoiva hybriditoiminto”

Voit kytkeä käyttöön/pois hybridiauton ”EV City” -toiminnon, jolloin auto toimii taajama-alueilla ensisijaisesti sähkömoottorilla.

Huomaus: Tämä tilattava toiminto on saatavilla tietyksi ajanjaksoksi. Voit jatkaa tilausta ”My Renault” -tilillä.


TEKNINEN TUKI (1/2)

Tekninen tuki

Jos autoon tulee vika, valitse ”Sovellukset”-tilassa valtuutetun jälleenmyyjän tukisovellus, joka yhdistää puhelun tiepalveluun tai tekniseen tukeen.

Erityispiirre:


- Jotkut sovellukset edellyttävät tilausta. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään.
- Tiepalvelupuhelu yhdistetään suoraan ajoneuvon multimedijärjestelmästä, eikä se edellytä multimedijärjestelmään liitettyä puhelinta.

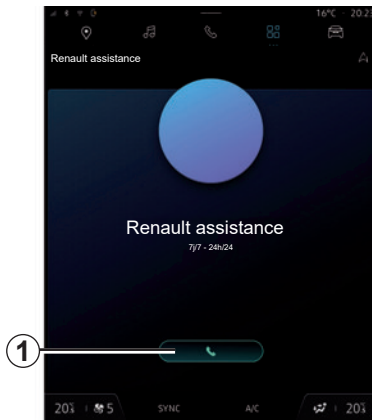

”Tekninen tuki”

Valtuutetun jälleenmyyjän tukisovelluksen avulla saat yhteyden tukikeskukseen, josta saat apua rikkoutuneen auton korjaamista tai huoltoa varten.

Soita auton voituttua korjaus- tai huoltotukseen painamalla **1**.

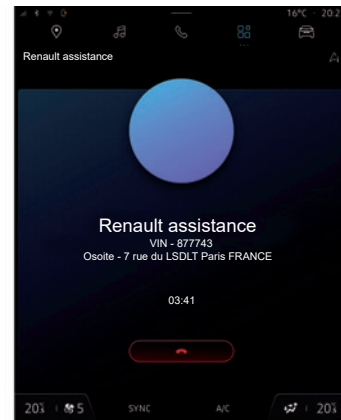

Puhelun aikana jotkin multimedijärjestelmän toiminnoista eivät ole käytettävissä:

- muiden äänilähteiden äänenvoimakkuuden säätö,
- puhelun siirtäminen pitoon,
- puhelun siirto puhelimeesi,
- soittaminen puhelimestasi.


TEKNINEN TUKI (2/2)



Puhelun jälkeen operaattori lähettää multi-mediajärjestelmän kautta sijaintisi mukaisen POI-kohdepisteluetellon, josta voit hakea teknistä vikaa koskevia palveluja.

Huomautus: osa korjauspalveluista on maksullisia. Lisätietoja saa vakuutusentatajalta tai valtuutetulta jälleenmyyjältä.

HÄTÄPUHELU

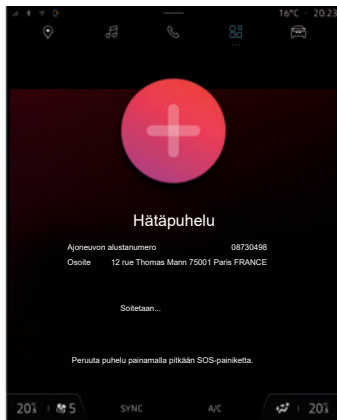

”Hätäpuhelu”

Jos ajoneuvossa on hätäpuhelujärjestelmä, se mahdollistaa hätäpalvelujen automaattisen tai manuaalisen kutsun onnettomuuden tai sairauden sattuessa, mikä nopeuttaa avun saamista.

Kun hätäpalvelut on kutsuttu, äänilähde / radiovastaanotin mykistetään automaattisesti.

”Hätäpuhelu”-toiminnon käyttö poistaa joitakin multimediajärjestelmän komentoja ja valikoita käytöstä noin tunniksi, jotta hätäpuhelut saavat etusijan.

Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

Asetukset

Käyttäjäasetukset	7.2
Järjestelmän säädöt	7.8
Ilmoitukset	7.14
Toimintahäiriö	7.16
	7.1

KÄYTTÄJÄASETUKSET (1/6)


”Ajoneuvo”-valikko

Valitse ”Ajoneuvo” -tilassa ”Ajoneuvo”-valikko.

Voit avata tässä valikossa seuraavat välilehdet:

- ”Ulkopuoli”,
- ”Ohjaamo”
- ”Rengaspaine”
- ”Päivitys”.

Huomautus: käytettävissä olevat asetukset voivat vaihdella varustetason mukaan.

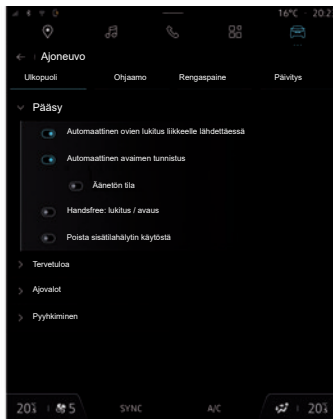


”Ulkopuoli”

”Pääsy”

Tässä valikossa voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä seuraavat asetukset:

- ”Automaattinen ovien lukitus liikkeelle lähdettäessä”;
- ”Handsfree: lukitus / avaus”:
 - Ääneton tila.
- ...

Huomautus: Jotkin toiminnot ovat käytettävissä vain, jos edelliset toiminnot on aktivoitu.

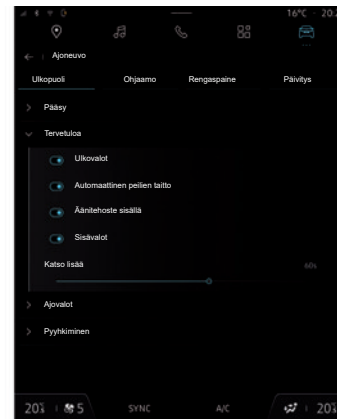

Tervetuloa


Tässä valikossa voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä seuraavat asetukset:

- ”Ulkoinen valaistusjärjestys”,
- ”Äänitehoste sisällä”,
- ”Automaattinen peilien taitto”,
- ”Sisäinen valotoiminto”,
- ...



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

KÄYTTÄJÄASETUKSET (2/6)

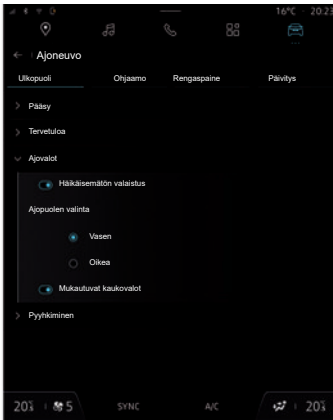


”Ajovalot”

Tässä valikossa voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä seuraavat asetukset:

- ”Adaptiiviset ajovalot”
- ”Ajovalon valinta”:
 - ”Vasen”
 - ”Oikea”.
- ...


Huomautus: Jotkin toiminnot ovat käytettävissä vain, jos edelliset toiminnot on aktivoitu.

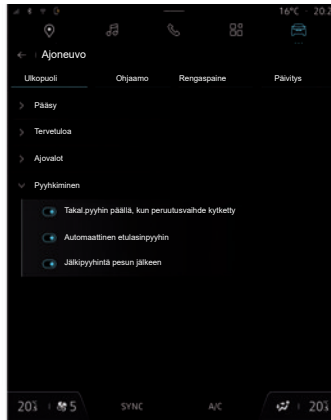

”Pyyhkiminen”

Tässä valikossa voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä seuraavat asetukset:

- ”Takal.pyyhin päällä, kun peruutusvaihte kytketty”: takalasinpyyhin aktivoituu peruutusvaihteelle siirryttäessä.
- Huomautus:** tämä toiminto toimii vain, jos tuulilasipyyhkimet ovat käytössä.
- ”Automaattinen etulasipyyhin”;
- ...

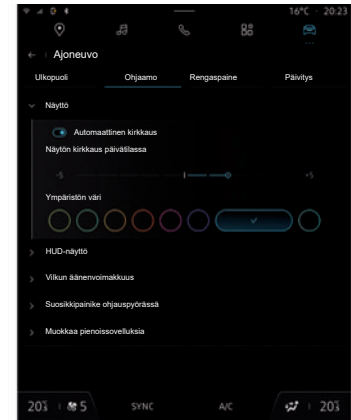

”Ohjaamo”


”Näyttö”

Tässä valikossa voidaan kytkeä ”Automaattinen kirkkaus” päälle/pois ja säätää seuraavia toimintoja:

- ”Näytön kirkkaus päivätilassa”
- ”Ympäristön väri”
- ...

Huomautus: Jotkin toiminnot ovat käytettävissä vain, jos edelliset toiminnot on aktivoitu.


KÄYTTÄJÄASETUKSET (3/6)

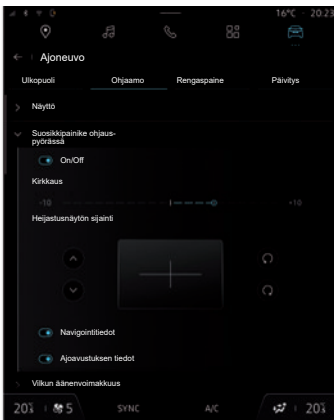

”HUD-näyttö”

Tässä valikossa voidaan kytkeä seuraavat toiminnot päälle/pois ja säätää niitä:


- tuulilasinäyttö päälle/pois päältä;
- kirkkauden säätö
- kuvan sijainnin säätö tuulilasinäytössä
- navigoinnin tietonäyttö päälle/pois
- ajoavustimien tietonäyttö päälle/pois
- ...

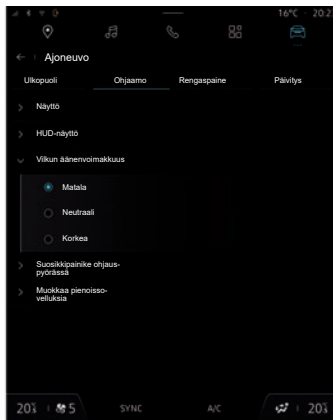

”Vikun äänenvoimakkuus”

Tässä valikossa voit säätää matkustamon ilmaisimien äänenvoimakkuutta:

- ”Matala”
- ”Neutraali”,
- ”Korkea”.

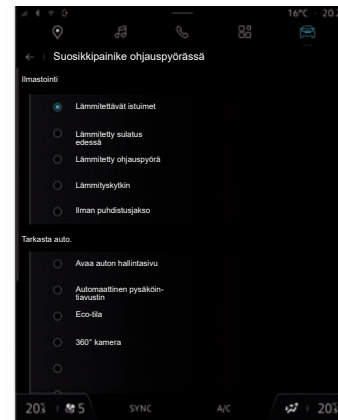

”Suosikkipainike ohjauspyörässä”

Tässä valikossa voit määrittää ”Suosikkipainike ohjauspyörässä” jollekin seuraavista toiminnoista:


- Ilmastointi;
- ”Eco-tila”
- ”360° kamera”
- ”Ilmanpuhdistin”
- ...

Huomaus: käytettävissä olevat valinnat voivat vaihdella varustetason mukaan.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

KÄYTTÄJÄASETUKSET (4/6)

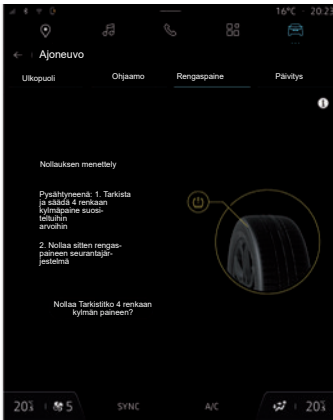


”Rengaspaine”

Tässä valikossa voit tarkistaa auton rengaspaineen tilan ja nollata sen.

Lisätietoja rengaspaineista on

- kohdassa ”Rengaspaineet”
- auton käyttöoppaassa.

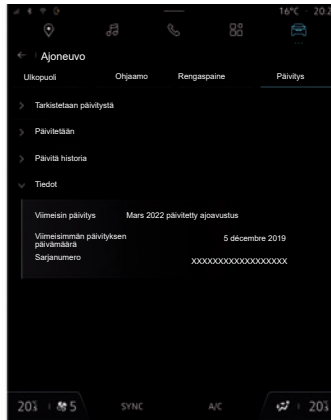


”Päivitys”

Tästä valikosta saat multimediajärjestelmän ”Päivitys”-tiedot:

- ”Tarkistetaan päivitystä”
- ”Päivitetään”
- ”Päivitys historia”
- ”Tiedot”;
- ...

Katso lisätietoja Päivitys-toiminnosta kohdasta ”Järjestelmän päivitys”.

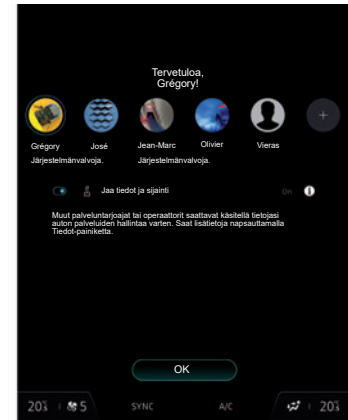

”Profiili”

Kun multimediajärjestelmä käynnistetään, voit valita järjestelmässä ja autossa käytettävän käyttäjäprofiilin.


Voit myös ottaa tietojen keruun käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Lisätietoja tietojen keräämisestä on kohdassa ”Palvelujen aktivointi”.

Valitse haluamasi käyttäjäprofiili.

Huomautus: Profiilia voidaan vaihtaa vain auton ollessa pysähdyksissä.

KÄYTTÄJÄASETUKSET (5/6)

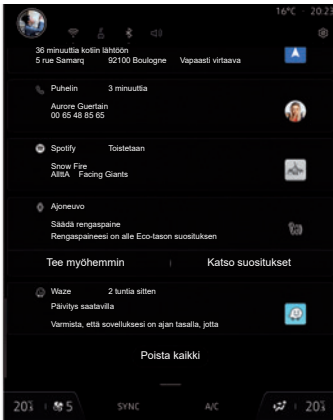

Ilmoituskeskuksen kautta voidaan koska tahansa siirtyä ”Profiili”-kohtaan.

Käyttäjäprofiiliin liittyvät toiminnot

Seuraavat asetukset tallentuvat käyttäjäprofiiliin:

- järjestelmän kieli,
- Google®-tili,
- ”My Renault”-tili




Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.



- näytön asetukset,
- tunnelmavalaistuksen asetukset,
- kuljettajan istuimen asetukset,
- sivupeilin säädöt,
- audiojärjestelmän asetukset,
- navigointiasetukset,
- navigointihistoria,
- navigoinnin suosikit,
- ...


”Profiili” – lisäys

Uusi ”Profiili” lisätään painamalla kohtaa **2** ja noudattamalla sitten multimedianäytön ohjeita.

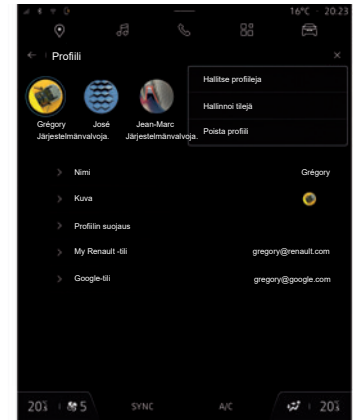

- 1**-kuvakkeen avulla voit käyttää seuraavia toimintoja:
- ”Hallitse profiileja”
 - ”Hallinnoi tilejä”
 - ”Poista profiili”.

KÄYTTÄJÄASETUKSET (6/6)

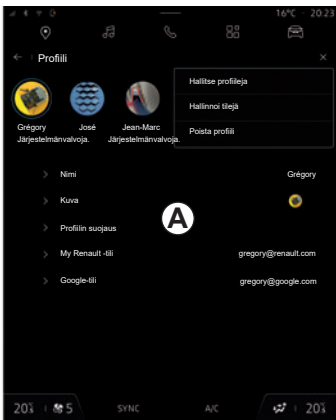


”Profiili”-asetukset

Alueella **A** voit muokata seuraavia toimintoja:

- ”Nimi”
- ”Kuva”
- ”Profiilin suojaus”:
 - ”Lukitustilan valinta”
 - ”Poista tunnus”
 - ”Avaa profiilin lukitus puhelimella”.
- ”My Renault-tili”
- ”Google®-tili”.

Henkilökohtaisten tietojesi suojaamista varten suosittelemme profiilin lukitsemista.

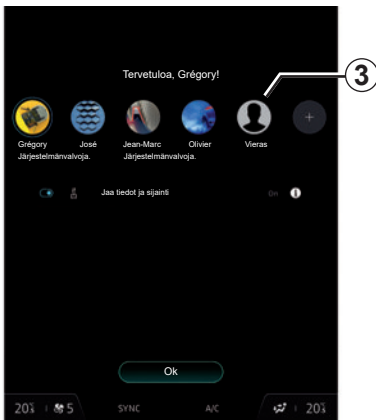

”Vieras”-profiili

”Vieras” (GUEST) -profiiliin **3** kautta saadaan käyttöön tietyt multimediajärjestelmän ominaisuudet, kuten käyttäjäprofiili.

Vieras-profiili nollataan, kun järjestelmä käynnistyy uudelleen, asetuksia ei tallenneta.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT (1/6)


Asetukset-valikko

Valitse "Ajoneuvo"-tilassa "Asetukset".

Pääset "Asetukset"-valikkoon myös ilmoitus-alueelta painamalla "Asetukset"-kuvaketta.


Erityispiirre

- käytettävissä olevat asetukset voivat vaihdella varustetason mukaan;
- jotkut asetukset ovat käytettävissä ajo-neuvon ollessa pysäköitynä.

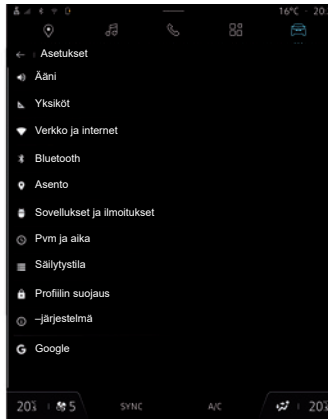

Tässä valikossa voit määrittää seuraavat asetukset:

- "Ääni";
- "Yksiköt";
- "Verkko ja internet";
- "Bluetooth@";
- "Sijainti";
- "Sovellukset ja ilmoitukset";
- "Pvm ja aika";
- "Tallennus";
- "Profiilin suojaus";
- "Järjestelmä";
- "Google@";
- ...

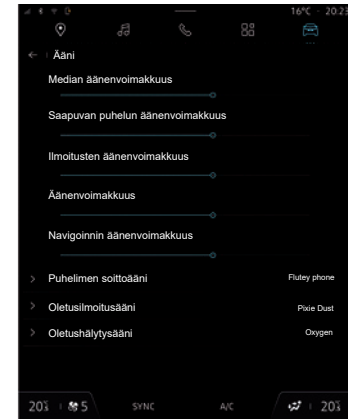

"Ääni"


Tästä valikosta voidaan säätää seuraavia äänenvoimakkuusasetuksia:

- "Äänenvoimakkuus"
- "Saapuvan puhelun äänenvoimakkuus";
- "Ilmoituksen äänenvoimakkuus";
- "Navigoinnin äänenvoimakkuus";
- "Virtuaaliavustajan äänenvoimakkuus";
- "Puhelimen soittoaäni";
- ...



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.


JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT (2/6)

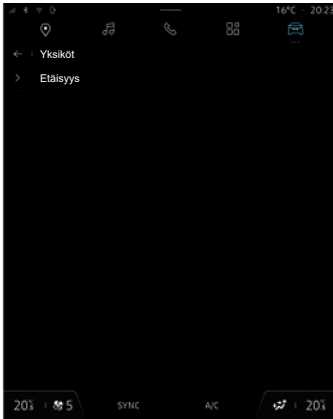

”Yksiköt”

Tässä valikossa voidaan asettaa seuraavat mittayksiköt:

- ”Ajonopeus”;
- ”Etäisyys”;
- ”Lämpötila”;
- ”Paine”.

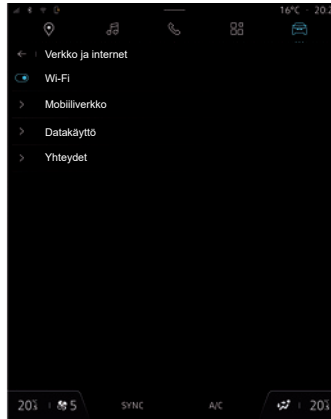


”Verkko ja internet”

Tätä valikkoa voidaan käyttää seuraavien internetverkkojen asetusten tekemiseen:

- multimedijärjestelmän ”Wi-Fi”-yhteyden päälle-/poiskytkentä yleislähettimen (broadcast) käyttöä ja puhelimen internetyhteyden jakamista varten,

Jos käytät puhelintasi yhteyden jakamiseen, käytät puhelimesi internetyhteyttä Wi-Fi-yhteydellä (toimintoon voi liittyä matkapuhelinoperaattorin asettamia maksuja ja rajoituksia).

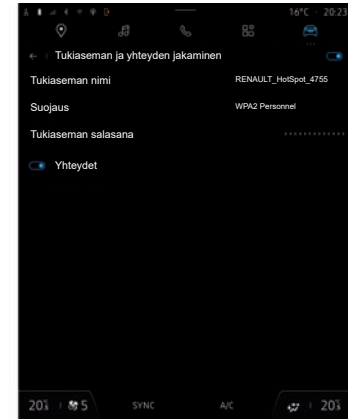


- ”Yhteydet”-toimintoja voidaan käyttää yhdistettävyystietojen säätöön, tilan ja vastaanottotason tietojen vastaanottoon jne.

- ”Tukiaseman ja yhteyden jakaminen”-kohdassa voidaan säätää yhteyden jakamisen asetuksia.

”Tukiaseman ja yhteyden jakaminen”-kohdan toiminnot:


- ”Tukiaseman ja yhteyden jakaminen”-toiminnon päälle-/poiskytkentä;
- tukiaseman tiedot;
- automaattisen tukiaseman päälle-/poiskytkentä;
- ...

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT (3/6)

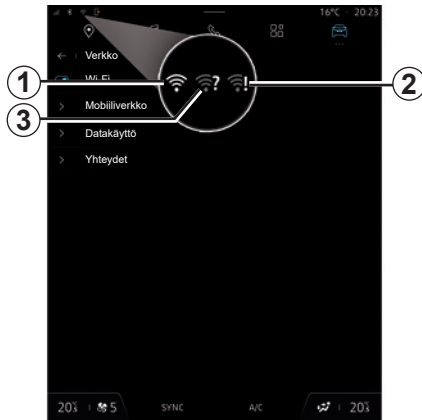

Kun aktivoit multimedijajärjestelmän "Wi-Fi"-yhteyden, saat ilmoituksen sen tilasta tilarivin kuvakkeen kautta:


- **1** "Wi-Fi" aktivoitu;
- **2** "Wi-Fi" on aktivoitu, mutta ei voi muodostaa yhteyttä saatavilla olevaan Wi-Fi-verkkoon;
- **3** "Wi-Fi" on aktivoitu, mutta yhtään käytettävissä olevaa Wi-Fi-verkkoa ei havaita.

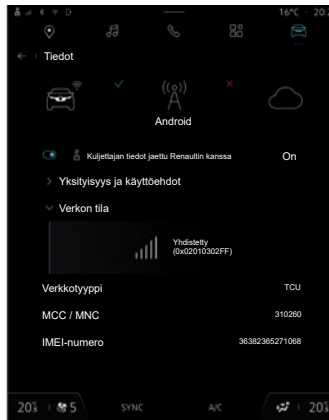

"Yhteydet"-kohdasta saat seuraavia tietoja:

- yhdistettävyyden tiedot ja tila;
- tietojen jakamisen tila;
- "Yksityisyys ja käyttöehdot";
- "Verkkotyyppi";
- järjestelmän tunnukset;
- ...

Lisätietoja tietojen jakamisesta on kohdassa "Palvelujen aktivointi".

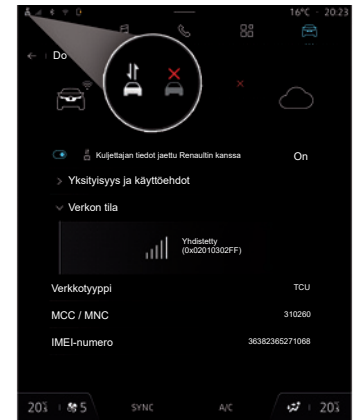


Näet tietojen jakamisen tilatiedot painamalla tilapalkin kuvaketta:

- tietojen jakaminen käytössä;

tai

- autoa ei ole yhdistetty verkkoon tai se ei ole peittoalueella.


JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT (4/6)

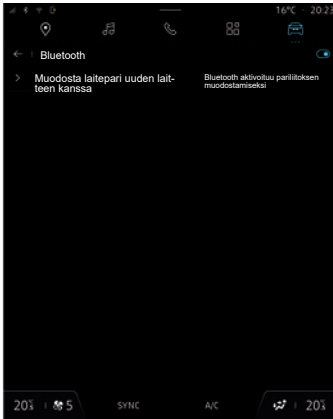

”Bluetooth@”

Tässä valikossa voidaan säätää multimedijärjestelmän Bluetooth@-toimintoja:


- Multimedijärjestelmän ”Bluetooth@”-yhteyden päälle-/poiskytkentä;
- ”Muodosta laitepari uuden laitteen kanssa”.

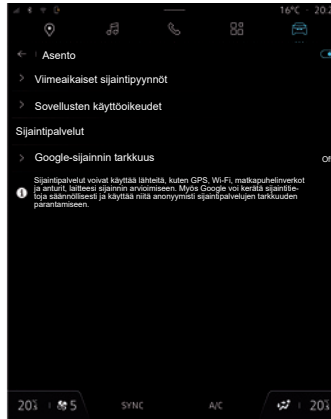

”Sijainti”

Tästä valikosta voidaan säätää auton sijaintiasetuksia:

- ”Viimeaikaiset sijaintipyynnöt”;
- ”Sovellusten käyttöoikeudet”;
- ”Paikannuspalvelut”;
- ”Google@-sijainnin tarkkuus”.

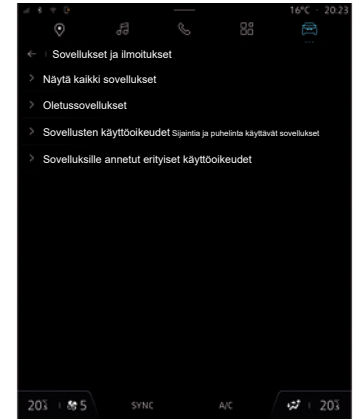


”Sovellukset ja ilmoitukset”

Tässä valikossa voidaan säätää multimedijärjestelmän sovelluksia ja ilmoituksia:

- ”Näytä kaikki sovellukset”;
- ”Oletussovellukset”;
- ”Sovellusten käyttöoikeudet”;
- ”Sovelluksille annetut erityiset käyttöoikeudet”.


JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT (5/6)

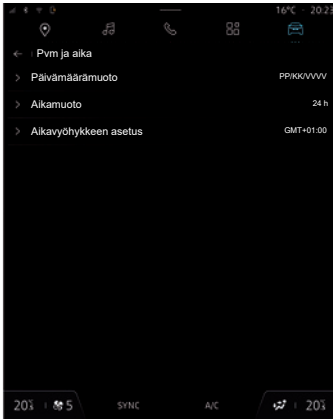

”Pvm ja aika”

Tässä valikossa voidaan säätää multimedijärjestelmän päivämäärää ja kellonaikaa:


- ”Päivämäärämuoto”;
- ”Aikamuoto”;
- ”Aikavyöhykkeen asetus”;
- ”Aikavyöhykkeen maavalinta”.

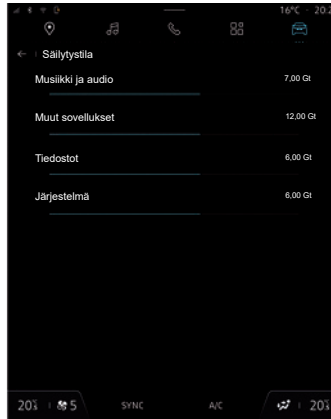

”Tallennus”

Tässä valikossa voidaan tarkastella multimedijärjestelmän tallennustilaa:

- ”Musiikki ja audio”;
- ”Muut sovellukset”;
- ”Tiedostot”;
- ”Järjestelmä”.

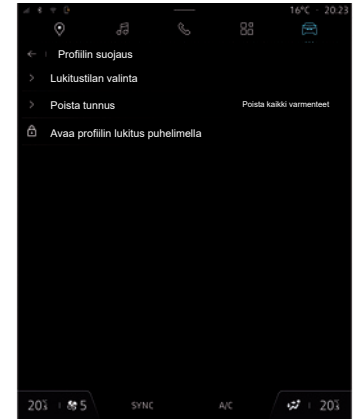


”Profiilin suojaus”

Tässä valikossa voidaan säätää multimedijärjestelmän suojausasetuksia:

- ”Lukitustilan valinta”;
- ”Varmistetut laitteet”;
- ”Poista tunnukset”.


JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT (6/6)

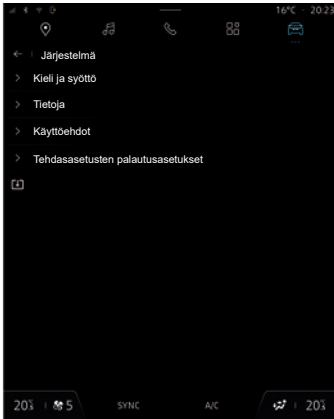

”Järjestelmä”

Tässä valikossa voidaan säätää multimediajärjestelmän asetuksia:

- ”Kieli ja syöttö”;
- ”Tietoja”;
- ”Oikeudelliset tiedot”;
- ”Tehtasasetusten palautusasetukset”;
- ...

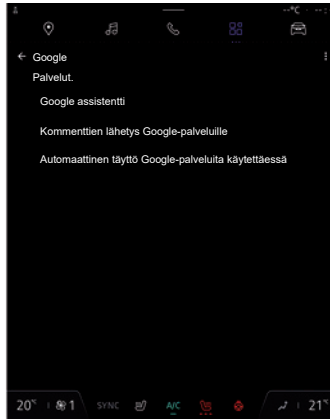

”Google®”

Tässä valikossa voidaan säätää Google®-palveluja:

- ”Google assistentti”;
- ”Kommenttien lähetykset Google®-palveluille”.

ILMOITUKSET (1/2)

Ilmoituskeskus

Ilmoituskeskukseen tulee ilmoituksia ja ehdotuksia ajon aikana, ja sen kautta voidaan käyttää tiettyjä toimintoja ja asetuksia:


- käyttäjän "Profiili" **3**;
- vastaanotettujen ilmoitusten luettelo **C**;
- "Asetukset" **4**;
- äänen käyttöönotto/käytöstäpoisto;
- "Tietojen jakaminen";
- äskettäin käytetyt sovellukset;
- palvelujen tila **B**;
- ...



Ilmoituskeskus avataan painikkeella **1** tai pyyhkäisemällä multimedianayttöä alueelta **A** näytön keskiosaan päin. Voit tarkastella käytettävissä olevia ilmoituksia ja toimintoja koska tahansa.

Kun uusi ilmoitus on luettavissa, symboli **2** näkyy painikkeen **1** keskellä.

Kun painat kohtaa **2**, ilmoituskeskus avautuu automaattisesti ja voit lukea kaikki luke-mattomat ilmoitukset. Tämän jälkeen symboli poistuu näytöltä.

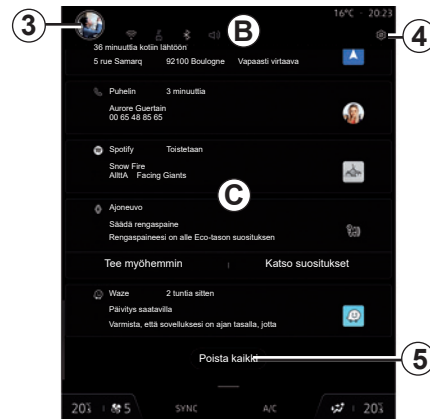

Kun ilmoituskeskus on auki, valitse ilmoitus luettelosta **C**.

Voit poistaa ilmoituksen pyyhkäisemällä nopeasti näyttöä.


Voit poistaa kaikki ilmoitukset painamalla painiketta **5**.

Huomautus: tiettyjen ilmoitusten poisto ilmoituskeskuksesta vaatii lisätoimenpiteitä.



Säädä pääntuet ja istuimet auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

ILMOITUKSET (2/2)

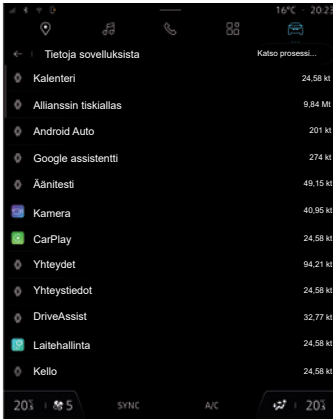

Ilmoitusasetukset

Pääset "Sovellukset ja ilmoitukset" -valikkoon "Asetukset"-kuvakkeella **4** tai siirtymällä "Ajoneuvo"-tilasta "Asetukset"-valikkoon.

Tässä valikossa voit määrittää multimediajärjestelmän ilmoitukset.

Lisätietoja "Sovellukset ja ilmoitukset" -valikosta on kohdassa "Järjestelmäasetukset".



Säädä pääntuet ja istuimet auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

TOIMINTAHÄIRIÖT (1/6)

-järjestelmä		
Kuvaus	Syyt	Ratkaisut
Näyttöön ei tule mitään kuvaa.	Näytönsäästäjä on päällä.	Varmista, ettei näytönsäästäjä ole päällä.
Näyttö jumiuuu.	Järjestelmän muisti on täynnä.	Käynnistä järjestelmä uudelleen painamalla pitkään: – multimediajärjestelmän päälle-/poiskytkentäpainiketta (pidä sitä painettuna, kunnes järjestelmä käynnistyy uudelleen) tai – ohjauspyörän vasemman vivun "Mode"- (tila) ja "Source"- (kuuntelulähde) -painikkeitä (pidä niitä painettuina, kunnes järjestelmä käynnistyy uudelleen).
Kameran näkymä on virheellinen.	Kameran linssi on liian peitossa.	Tarkista, ettei kameran linssissä ole mutaa tai likaa.
Ei kuulu ääntä.	Äänenvoimakkuus on säädetty minimiin tai kuuntelu on tauolla.	Lisää äänenvoimakkuutta tai jatka kuuntelua.
Vasemmasta, oikeasta, etu- tai takakaiuttimesta ei kuulu mitään.	balance tai fader asetus on virheellinen.	Säädä oikein äänen balance tai fader.

TOIMINTAHÄIRIÖT (2/6)

-järjestelmä		
Kuvaus	Syyt	Ratkaisut
My Renault -sovelluksen yhdistetyt palvelut eivät toimi.	Huono internetverkon vastaanotto multimediajärjestelmässä/puhelimessa. My Renault-palvelun synkronointiongelma.	Siirrä auto ja puhelin alueelle, jolla on parempi internetverkon kuuluvuus. Katso lisätietoja https://renault-connect.renault.com -sivuston online-ohjeista.
Palvelut tai sovellukset eivät toimi.	Tilaus on keskeytetty. Multimediajärjestelmän internetyhteys ei ole enää käytettävissä.	Tarkista tilauksesi tila Internet-palveluntarjoajan portaalista, johon pääset My Renault -tilin sopimussivulta (sinun on ensin muodostettava yhteys My Renault -tiliin autossa). Muodosta internetyhteys puhelimen "Tukiaseman ja yhteyden jakaminen" -toiminnon avulla (katso kohtaa "Järjestelmäasetukset").

TOIMINTAHÄIRIÖT (3/6)

Navigointi		
Kuvaus	Syyt	Ratkaisut
Auton asema näytössä ei vastaa sen todellista paikkaa, tai näytön GPS-merkki pysyy harmaana tai keltaisena.	Auto on paikallistettu huonosti GPS-vastaanotosta johtuen.	Siirrä auto, kunnes saat hyvän vastaanoton GPS-signaaleille.
Liikenteeseen liittyvät tiedot eivät tule näytöön.	Opastus ei ole aktiivinen. Yhdistettyjä palveluja ei ole otettu käyttöön.	Varmista, että opastus on aktiivinen. Valitse kohde ja aloita opastus. Tarkista, että yhdistetyt palvelut on otettu käyttöön, ja ota tietojen keruu käyttöön.
Tietyt valikon otsikot eivät ole käytettävissä.	Tietyt otsikot eivät ole käytettävissä käynnissä olevan ohjauksen vuoksi. Jotkut toiminnot eivät ole käytettävissä auton liikkuesssa.	Pysäytä auto.
Ääniopastus ei ole käytössä.	Ääniopastus tai opastus ei ole käytössä.	Lisää äänenvoimakkuutta. Varmista, että ääniopastus on aktiivinen. Tarkista, että opastus on käynnissä.
Ehdotettu reitti ei ala halutusta kohteesta eikä pääty haluttuun kohteeseen.	Järjestelmä ei tunnista kohdetta.	Syötä kohteen lähellä oleva tie.

TOIMINTAHÄIRIÖT (4/6)



Puhelin		
Kuvaus	Syyt	Ratkaisut
Ääntä ja soittoääntä ei kuulu.	Matkapuhelinta ei ole kytketty tai liitetty järjestelmään. Äänenvoimakkuus on säädetty minimiin tai kuuntelu on tauolla.	Varmista, että matkapuhelin on kytketty tai liitetty järjestelmään. Lisää äänenvoimakkuutta tai jatka kuuntelua.
Puhelun soittaminen ei onnistu.	Matkapuhelinta ei ole kytketty tai liitetty järjestelmään. Puhelimen näppäimistölukitus on käytössä.	Varmista, että matkapuhelin on kytketty tai liitetty järjestelmään. Avaa puhelimen näppäinlukitus.
CarPlay™- tai Android Auto™ -replikointi ei toimi.	Puhelin ei ole kytkettynä tai se ei ole yhteensopiva järjestelmän kanssa.	Tarkista, että puhelin on yhteensopiva näiden sovellusten kanssa. Tarkista, että puhelin on liitetty oikein järjestelmään.

Puheentunnistus		
Kuvaus	Syyt	Ratkaisut
Järjestelmä ei tunnista lausuttua ääniohjausta.	Lausuttua ääniohjausta ei tunnisteta. Käytävissä ollut puheaika on päättynyt. Meluisa ympäristö haittasi ääniohjausta.	Varmista, että ilmoitettu ääniohjaus on olemassa (katso luku ”Ääniohjauksen käyttö”). Puhu annettun puheajan aikana. Puhu hiljaisella alueella.

TOIMINTAHÄIRIÖT (5/6)


Järjestelmän päivitys		
Kuvaus	Syyt	Ratkaisut
Uuden ohjelmistoversion lataaminen kestää kauan.	Internetverkon huono vastaanotto. Lataus vaatii vähimmäisajoajan.	Siirrä auto internetverkon kuuluvuusalueelle. Suorita lisää ajovaiheita.
Päivityksen valmistumista ei koskaan pyydetä.	Autoa ei ole turvattu.	Tarkista, että auto on kunnolla pysähtynyt (seisontajarru päällä).
Näytöt ovat pois päältä, ääni häviää, jotkin toiminnot katoavat päivityksen aikana.	Päivitys on käynnissä.	Odota päivityksen loppumista.
Päivityksen valmistumispyyntö ei tule näkyviin.	Ei vastausta päivityksen alkamista seuraavan kuukauden aikana.	Palvelin käynnistää toiminnon myöhemmin uudelleen. Voit tarkistaa manuaalisesti, onko päivitys edelleen saatavilla.

TOIMINTAHÄIRIÖT (6/6)

Järjestelmän päivitys		
Kuvaus	Syyt	Ratkaisut
Päivitystä ei suoritettu loppuun.	Päivitysjärjestelmän sisäinen virhe: se ei vaikuta muihin toimintoihin. Yhteensopimattomuus tasavirtalatauksen kanssa (koskee sähkö- ja hybridautoja).	Kysy lisätietoja jälleenmyyntiliikkeestä. Odota, kunnes päivitys on valmis, ennen kuin aloitat tasavirtalatauksen. Lisätietoja varoitusvaloista on auton käyttöoppaassa.
Päivitys epäonnistui kriittisen virheen vuoksi ja  -varoitusvalo syttyy.	Kriittinen virhe.	Autoa ei saa käynnistää uudelleen. Ota yhteys merkkihuoltoon. Lisätietoja varoitusvaloista on auton käyttöoppaassa.
Päivitys epäonnistui kriittisen virheen vuoksi ja  -varoitusvalo syttyy.	Virhe päivityksen aikana (ei kriittinen).	Ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään ongelman ratkaisemiseksi. Lisätietoja varoitusvaloista on auton käyttöoppaassa.

Merkkivalo  tarkoittaa, että sinun on ajettava varovaisesti **ja käytävä mahdollisimman pian merkkihuollossa**. Jos tätä suositusta ei noudateta, autosi voi vaurioitua.



Jos merkkivalo  palaa, ajoneuvo on oman turvallisuutesi vuoksi pysäytettävä välittömästi lähimpään sellaiseen paikkaan, johon se voidaan pysäköidä muuta liikennettä vaarantamatta. Pysäytä moottori äläkä käynnistä uudelleen. Ota yhteys merkkihuoltoon.

AAKKOSELLINEN HAKEMISTO (1/3)

2	
2D/2D-tila	
2D pohjoinen ylhäällä -tila	2.5

360	
360° kamera	6.14 – 6.15

Ä	
älypuhelimien replikointi	1.31 – 1.32, 5.2 → 5.5

A	
ajoapulaitteet	6.2 → 6.5
ajonopeuden säätö	6.5
aktiivinen hätäjarrutus peruutusvaihteella	6.9
Android Auto™, CarPlay™	1.31 – 1.32, 3.8, 5.2 → 5.5
asetukset	
äänenvoimakkuuden säädöt	4.17
asetukset	4.17, 7.8 → 7.13
asetusten räätelöinti	
käyttäjäprofiili	7.5 → 7.7
automaattinen pysäköinti	6.11 – 6.12
autoradio	
radioasemien automaattinen tallennus muistiin	3.2 → 3.7
radioasemien esivalinta	3.2 → 3.7

B	
Bluetooth®	3.8 → 3.10

E	
ECO-ajo	6.27 → 6.30
edistynyt turvallisuus	6.5
Ennakoivan taloudellisen ajon opastus	6.3

G	
Google Assistance™	1.24 → 1.32, 4.9 – 4.10
Google Maps™	1.26 – 1.27, 2.2 → 2.18
Google Play™	5.6 → 5.9

H	
handsfree-pysäköinti	6.10 – 6.11

hätäpuhelut	6.38
henkilökohtaiset asetukset	1.22 – 1.23, 7.2 → 7.7
henkilökohtaiset säädöt	7.2 → 7.7

I	
ilman laatu	6.24
ilmoitukset	
ehdotukset ja ilmoitukset	1.17, 7.14 – 7.15
istuimet	
etuistuimen hierontatoiminto	6.22
etuistuintien säätäminen	6.22 – 6.23

J	
järjestelmä	
päivitys	5.10 → 5.12

K	
kaistakesitys	6.4
kaistaltapoistumisvaroitin	6.4
kaistavahti	6.4
kartta	
kartan merkinnät	2.2
näyttö	2.2 → 2.6
säätö	2.2 → 2.6
käynnistäminen	1.20 – 1.21
käyttöön liittyvät varoimenpiteet	0.1
kiinnostuksen kohde	2.9 – 2.10
kuljettajan tarkkaavaisuusvaroitin	6.4
kuolleen kulman varoitin	6.3

L	
lähtö	3.8 → 3.10
langaton lataus	
induktiolataus	4.18 – 4.19
langaton lataus	4.18 – 4.19
liittyvät huoltotoimet	0.2 – 0.3, 1.9 → 1.14

M	
maskit ja ohjauspyörän säätimet	1.6 → 1.8
moninäkömökamera	6.14 – 6.15

AAKKOSELLINEN HAKEMISTO (2/3)

multimedia (varusteet).....	1.2 → 1.5
Multi-Sense.....	6.16 → 6.19
musiikki.....	3.8 → 3.10
My Renault.....	5.13 → 5.15

N

navigointijärjestelmä	
kohteen syöttäminen.....	2.7 → 2.14
navigointiasetukset.....	2.15 → 2.18
navigointihistoria.....	2.8
navigointijärjestelmä.....	0.1, 2.2 → 2.6
näytöt	
multimedianayttö.....	1.2 → 1.5
näyttö	
kojetaulussa.....	2.3 – 2.4
näyttö	
valmiustila.....	1.20 – 1.21
näyttöjen puhdistus.....	1.19
näyttöruutu	
valikko.....	1.2 → 1.5
numeron syöttäminen.....	4.8 → 4.10, 4.14
numerovalinta	
näppäimistön käyttö.....	4.14

O

odottava puhelu.....	4.8 → 4.10
oheisnäppäimet.....	1.2 → 1.5
omat asetukset	
multi-sense.....	6.17 → 6.19
omat tiedot	
poista.....	1.13
tallenna.....	1.9 → 1.14, 4.2, 4.5, 4.11 – 4.12
opastus	
kartta.....	2.2 → 2.6
osoite	
koti.....	2.7
työ.....	2.7

P

painikkeet.....	1.6 → 1.8, 1.15
-----------------	-----------------

parametrit	
multimediajärjestelmässä.....	7.2 → 7.7
peruutuskamera.....	6.13
peruutuskamera aktivoitu	
apulinjat.....	6.13
peruutuskameran asetukset	
näytön asetukset.....	6.13
polttoaineen säästäminen.....	6.27 → 6.30
polttoaineenkulutus.....	6.27 → 6.30
puheentunnistus.....	1.24 → 1.32
puhelimien asetukset	
puhelimien soittoääni.....	4.14, 4.17
puhelimien kytkeminen.....	4.5 → 4.7
puhelimien kytkeminen irti.....	4.5 → 4.7
puhelimien liittäminen.....	4.2 → 4.4
puhelimien pariliitoksen purkaminen.....	4.2 → 4.4
puhelinluettelo.....	4.11 – 4.12
puheluhistoria.....	4.13
puhelun lopetus.....	4.8 → 4.10
puhelun vastaanotto.....	4.8 → 4.10
puheluun ei vastata.....	4.8 → 4.10
puheluun vastaaminen.....	4.8 → 4.10
puheohjaus.....	1.24 → 1.32
puheviestit.....	4.14
pysäköintititkka.....	6.6 → 6.12
pysäyttäminen.....	1.20 – 1.21

R

radiokanavan valitseminen	
radion kuuntelu.....	3.2 → 3.7
rengaspaineet.....	6.25 – 6.26

S

säätimet	
näytön ohjaimet.....	1.6
ohjauspyörä.....	1.8
ohjauspyörän säädin.....	1.7
säätimet.....	1.6 → 1.8, 1.15
säätö	
hennkilökohtaiset asetukset.....	7.8 → 7.13

AAKKOSELLINEN HAKEMISTO (3/3)

navigointi	2.15 → 2.18
sähköauto	
kuormaus	2.13 – 2.14, 6.31 → 6.35
sähköauto	2.13 – 2.14, 6.31 → 6.35
sähkön säästäminen.....	6.27 → 6.30

T

tallenna henkilötiedot	
henkilötietojen suojaus.....	0.2 – 0.3
tekstiviestit	
tekstiviestin lukeminen	4.16
tekstiviestin vastaanottaminen	4.15
tekstiviestit	4.15 – 4.16
tiepalvelu	6.36 – 6.37
toimintahäiriöt	7.16 → 7.21
tunnelmavalaistus	
henkilökohtaiset säädöt.....	6.20 – 6.21
turvallinen autosta poistuminen	6.9
turvaväli	6.3

U

USB-avain	3.8 → 3.10
-----------------	------------

V

-valikko	
aloitussivu	1.22 – 1.23
varoitus	
jalankulkijan varoitusääni	6.35
pysäköintiruudusta poistuminen.....	6.8

Y

ympäristö	6.27 → 6.30
-----------------	-------------



<https://renault-connect.renault.com/>

RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 533 941 113 € / 122-122 BIS, AVENUE DU GENERAL LECLERC
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT R.C.S. NANTERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03591 / renaultgroup.com

NW 1415-2 - 99 06 194 08R - 12/2021 - Edition finnoise



9 9 0 6 1 9 4 0 8 R

LN