


**OPEN R LINK**

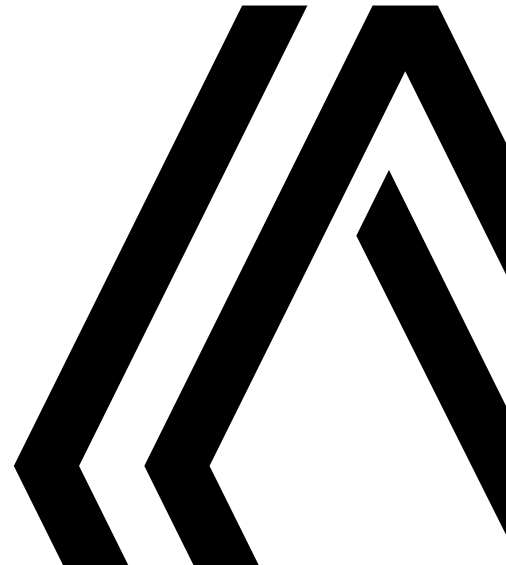



## Käyttöön liittyvät varoimenpiteet

Järjestelmää käytettäessä on ehdottomasti noudatettava alla olevia ohjeita turvallisuussyistä ja materiaalien vahinkojen välttämiseksi. Noudata aina sen maan lainsäädäntöä, jossa ajat.



### Varoimenpiteet järjestelmän käsittelyssä

- Käytä säätimiä ja lue näyttöön tulevia tietoja vain, kun ajo-olosuhteet sen sallivat.
- Säädä äänenvoimakkuus kohtalaiseksi, jotta kuulet myös ympäröivät äänet.

### Varoimenpiteet navigoinnin yhteydessä

- Navigointijärjestelmän käyttö ei missään olosuhteissa korvaa kuljettajan vastuuta ja tarkkaavaisuutta autolla ajettaessa.
- Maantieteellisestä alueesta riippuen kartasta saattaa puuttua uusimpia reittitietoja. Ole varovainen. Liikennesäännöt ja tienviitat ovat aina ensijaisia navigointijärjestelmän antamiin tietoihin verrattaessa.

### Yleiset varoimenpiteet

- Järjestelmää ei saa irrottaa tai muokata laitevahinkojen ja tulipalojen välttämiseksi.
- Ota aina yhteys valmistajaan toimintahäiriöiden ilmaantuessa ja kun osia joudutaan irrottamaan.
- Älä aseta lukijaan mitään esineitä tai vahingoittunutta tai liikaista ulkoista tallennuslaitetta (USB-muistitikku tai SD-muistikortti jne.)
- Käytä vain järjestelmään sopivaa ulkoista tallennuslaitetta (USB-muistitikku, Jack-liitin jne.).
- Puhdista näyttö aina mikrokuituliinalla.
- Älä käytä puhdistusaineita, joissa on alkoholia, äläkä ruiskuta pinnalle nesteitä.



Yleiset myyntiehdot on hyväksyttävä, ennen kuin järjestelmää voidaan käyttää.

Käyttöohjekirjassa esiteltujen mallien kuvaus perustuu tekstin julkaisuhetkellä saatavissa oleviin tietoihin. Puhelimesi merkistä ja mallista riippuen kaikki toiminnot eivät ehkä sovi osittain tai kokonaan yhteen autosi

multimediajärjestelmän kanssa.

Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyntiliikkeeseen.



## Henkilötietojen suojaus

Autosi kautta saatavia tietoja käsittelevät autovalmistaja, Google®, valtuutetut jälleenmyyjät ja muut konsernin yksiköt. Valmistajan tiedot ovat saatavilla valmistajan verkkosivuilla ja auton käyttöoppaan viimeisellä sivulla. Henkilötietojasi käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

- saat mahdollisimman suuren hyödyn autossa olevista sovelluksista ja palveluista
- auton toimintojen ja huollon toimivuuden varmistaminen
- ajomukavuuden kehittäminen ja valmistajakonsernin tuotteiden ja palveluiden kehitys
- valmistajakonsernin lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen.

Eriyisesti Euroopan aluetta koskevan lainsäädännön mukaisesti sinulla on oikeus vaatia seuraavia:

- tietojen saaminen sinua koskevien henkilötietojen sisällöstä sekä käyttötarkoituksesta ja tietojen tarkistus
- virheellisten henkilötietojen oikaiseminen
- sinua koskevien henkilötietojen poisto
- jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista
- sinua koskevien henkilötietojen käsittelyn vastustaminen
- henkilötietojen käyttöä koskevan suostumuksen peruuttaminen.

Auton multimedianaäytössä voit:

- kieltäytyä antamasta suostumusta henkilötietojen käyttöön (mukaan lukien sijainti)
- peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.

Jos päätät keskeyttää henkilötietojesi siirtämisen, jotkin valmistajan toimittamat auton toiminnot ja/tai palvelut lopetetaan, koska ne edellyttävät suostumustasi.



### **Henkilötietojen suojaus**

Riippumatta siitä, päätätkö keskeyttää henkilötietojen siirtämisen, auton käyttötiedot välitetään valmistajalle ja asianomaisille yhteistyökumppaneille/tytäryhtiöille seuraaviin tarkoituksiin:

- auton toimintojen ja huollon toimivuuden varmistaminen
- auton käyttöajan pidennys.

Näitä tietoja ei käytetä suoramainontaan, vaan valmistaja käyttää tietoja autojen jatkuvaan kehittämiseen ja sellaisten ongelmien ehkäisemiseen, jotka voivat haitata auton päivittäiskäyttöä.

Lisätietoja saat valmistajan verkkosivustolla olevasta tietosuojaselosteesta, jonka osoite on saatavana auton käyttöoppaassa.



**Käyttöohjeessa kuvataan kuvattujen mallien olemassa olevien toimintojen kokonaisuus. Ne riippuvat mallin varustetasosta, valituista vaihtoehdoista ja myyntimaasta. Myös sellaiset toiminnot, joiden pitäisi ilmestyä vuoden aikana, saattavat olla kuvattuina tässä asiakirjassa. Oppaassa olevat näytöt eivät ole sopimuksenalaisia.**


# SISÄLLYS

<b>Yleistä</b> .....	<b>5</b>	Sovellustenhallinta .....	80
Yleinen kuvaus .....	5	My Renault .....	82
Säätöjen esittely .....	9	Auton lainaaminen ja siitä luopuminen .....	84
Palvelujen aktivointi .....	12	<b>Auto</b> .....	<b>85</b>
Käyttöperiaatteet .....	17	Ajoavustimet .....	85
Puhdistus .....	21	Pysäköintiavustimet .....	90
Käynnistys, pysäytys .....	22	Peruutuskamera .....	93
Widgetien lisääminen ja hallinta .....	24	360° kamera .....	94
Puheentunnistuksen käyttö .....	26	MULTI-SENSE .....	96
<b>Navigointi</b> .....	<b>32</b>	Dynaaminen alusta .....	99
Kartta .....	32	Tunnelmavalaisuus .....	100
Kohteen syöttäminen .....	37	Istuimet .....	102
Navigointiasetukset .....	44	Ilmanlaatu .....	104
<b>Audio</b> .....	<b>48</b>	Rengaspaineet .....	105
Kuuntelulähteet .....	48	My driving .....	107
Radion kuunteleminen .....	50	Sähköauto .....	111
Musiikki .....	54	Tekninen tuki .....	115
Audiojärjestelmän asetukset .....	57	Hätäpuhelu .....	116
<b>Puhelin</b> .....	<b>59</b>	<b>Asetukset</b> .....	<b>117</b>
Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen .....	59	Käyttäjäasetukset .....	117
Puhelimen kytkeminen, kytkennän poistaminen .....	61	Järjestelmän säädöt .....	121
Puhelu .....	64	Update .....	124
Puhelinmuistio .....	67	Ilmoitukset .....	127
Puhelutiedot .....	69	Toimintahäiriöt .....	129
Numeron näppäileminen .....	70		
SMS .....	71		
Puhelimen asetukset .....	73		
Langaton lataus .....	74		
<b>Sovellukset</b> .....	<b>76</b>		
Android Auto™ , CarPlay™ .....	76		

# YLEINEN KUVAUS

**i** Katso lisätietoja lämmityksen säätämisestä auton käyttöoppaasta.


## Näyttö

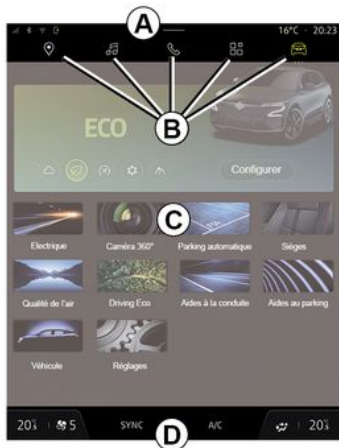

**C.** Valitun käyttötilan näyttöalue.

**D.** Matkustamon lämpötilan säätöpalkki

**E.** Lämmityksen tasoasetukset (varustetason mukaan).

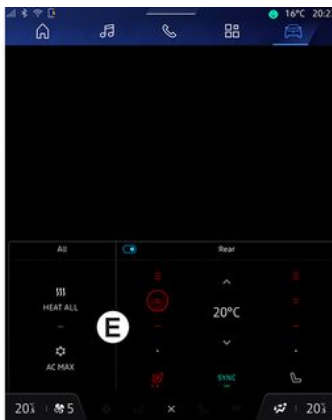

- A.** Siirtymis- ja tilapalkki.
- B.** Siirtyminen eri käyttötiloihin.

- 1.** Yhteyden tila ja tietojen jakaminen
- 2.** Puhelimen akun varaustaso
- 3.** Puhelimen vastaanoton tila.
- 4.** Multimediajärjestelmän Bluetooth® käytössä.
- 5.** Multimediajärjestelmän WIFI-yhteyden tila.
- 6.** Tukiasema käytössä.
- 7.** Langattoman laturin tila.
- 8.** Pääsy ilmoituskeskukseen.

## YLEINEN KUVAUS

1

9. Mikrofonin tila ja ohjaus.
10. Ulkolämpötila.
11. Kellonaika
12. Kuljettajan puolen lämpötilan osoitus.
13. Puhallusnopeuden osoitus.
14. Synkronoinnin hallinta SYNC.
15. Kuljettajan istuinlämmityksen ohjaus
16. Ilmastointilaitteen kytkin.
17. Matkustajan istuinlämmityksen ohjaus
18. Tuulilasinlämmittimen ohjaus.
19. Matkustamon ilmanjaon osoitus.
20. Matkustajan puolen lämpötilan osoitus.
21. Aktiivisen synkronoinnin SYNC osoitus
22. Ohjauspyörän lämmityksen kytkin.
23. Kuljettajan tuuletetun istuimen ohjaus.
24. Lämmityksen tasoasetusten **E** käyttö.
25. Matkustajan tuuletetun istuimen ohjaus.

## Tilanäytöt

Järjestelmäsi koostuu useista käyttötiloista **B**:

- Aloitus sivu  ;
- « Navigointi »  ;
- « Audio »  ;
- « Puhelin »  ;
- « Sovellukset »  ;
- "Älypuhelimien replikointi"  ;
-  ;
- « Ajoneuvo »  .


**Huomautus:** Eri käyttötilojen käytettävyyttä vaihtelee varustetason mukaan.

Eri käyttötiloihin voidaan siirtyä milloin tahansa tilapalkista **B**, joka on käytettävissä aina näytön ollessa aktiivinen.

## Aloitus sivun käyttötila




(varustetason mukaan)

Aloitus sivun käyttötila , johon pääsee painiketta **26** painamalla näyttää neljä mukautettavissa olevaa widgetiä eli pienoisohjelmia.




# YLEINEN KUVAAUS

## Käyttötila "Navigointi"

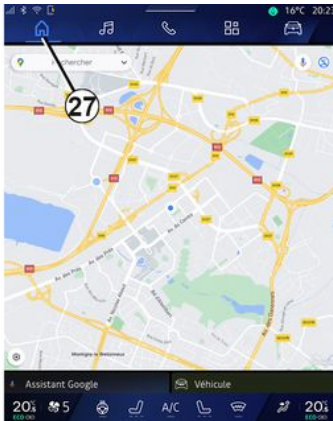


(varustetason mukaan)

Käyttötila "Navigointi" , johon pääsee painiketta **27** painamalla, käynnistää navigoinnin. Käytössä on kaksi räätälöitävää widgetiä.

**Huomautus:** Käyttötilakuvake Navigointi voi muuttua navigointiin käytetyn sovelluksen mukaan.


## Käyttötila "Audio"

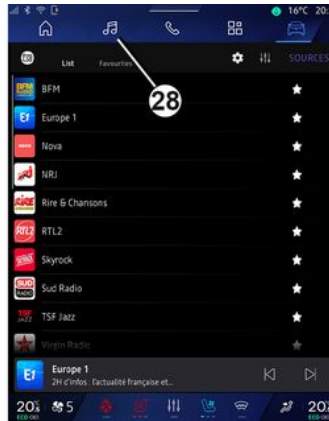

Käyttötila "Audio" , johon pääsee painiketta **28** painamalla, avaa radio- ja musiikkijärjestelmän.

## Käyttötila "Puhelin"



Käyttötila "Puhelin" , johon pääsee painiketta **29** painamalla, antaa käyttöön puhelut, yhteystiedot ja muut multimediajärjestelmään yhdistetyt puhelintoiminnot.


**Huomautus:**Käyttötilakuvake


"Puhelin"  voi muuttua älypuhelinreplikoinnin ollessa

käynnissä  .


# YLEINEN KUVAAUS


## 1 Käyttötila "Sovellukset"

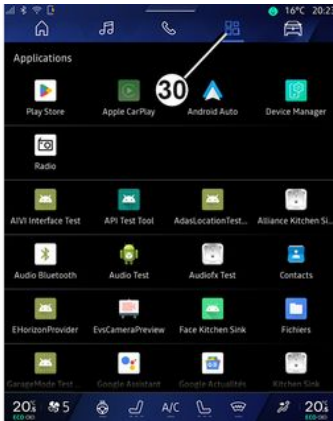


Käyttötila "Sovellukset" , johon pääsee painiketta **30** painamalla, antaa käyttöön multimediajärjestelmän sovellukset sekä sovellukset, jotka "Play Store™" sisältää (varustetason mukaan).

## Käyttötila "Ajoneuvo"

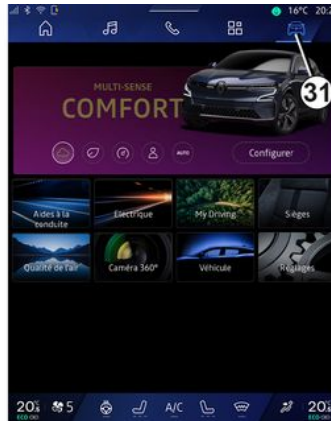

Käyttötila "Ajoneuvo" , johon pääsee painiketta **31** painamalla, on tarkoitettu ajoneuvon laitteiston hallintaa varten. MULTI-SENSE, ajoavustimet, 360 asteen kamera, My driving jne. ovat ohjattavissa tässä käyttötilassa, ja lisäksi voit säätää multimediajärjestelmään liittyviä asetuksia, kuten näyttöä, kieltä jne.


## Ilmoituskeskus

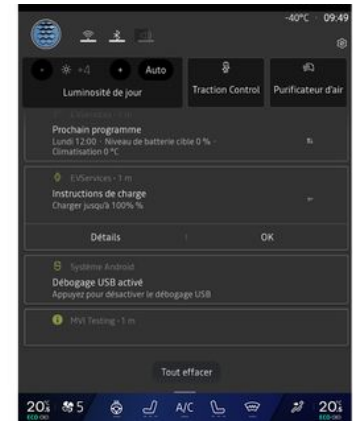

Ilmoituskeskuksesta **8** pääsee milloin tahansa erilaisiin toimintoihin, kuten ilmoitukset, Profiili ja muut tietyt toiminnot.

# SÄÄTÖJEN ESITTELY


## Näytön ohjaimet

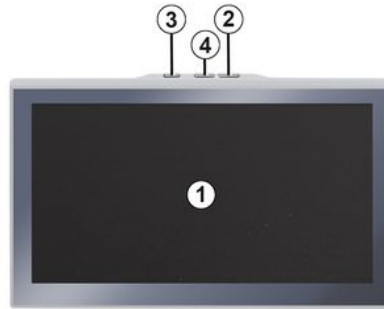

	Toiminta
1	Multimedianayttö.
2	Äänenvoimakkuuden lisääminen.
3	Pitkä painallus (noin viisi sekuntia): multimedijärjestelmän pakotettu sammutus.
3	Lyhyt painallus: "Radio/musiikki pois"/"Radio/musiikki päällä", "Näyttö valmiustilassa", "Näytön puhdistus", "Valmiustila".
4	Äänenvoimakkuuden vähentäminen.

## Säätimet ohjauspyörän alla

1

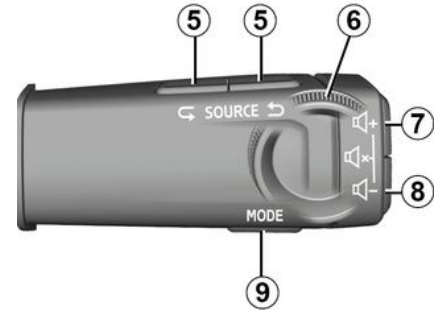

	Toiminta
5	Äänilähteen valinta.
6	Radioasemien, audiotiedostojen ja hakemistojen selaus (laitekohtainen).
7	Paina lyhyesti, kun haluat – kuuntelussa olevan lähteen äänenvoimakkuuden suurentaminen.
7	Pitkä painallus (noin 10 sekuntia): – äänen pakotetun mykistyskyksen poistaminen käytöstä.


# SÄÄTÖJEN ESITTELY

1

	Toiminta
7 +	Paina lyhyesti, kun haluat – radion äänen mykistys/ palautus – ääniraidan keskeytys tai toisto – ääniohjauksen puhesyntetisaattorin keskeytys.
8	Pitkä painallus (noin 10 sekuntia): – äänen pakotetun mykistyksen poistaminen käytöstä.
8	Paina lyhyesti, kun haluat – kuuntelussa olevan lähteen äänenvoimakkuuden vähentäminen. Pitkä painallus (noin 5 sekuntia): – äänen pakotettu mykistys.
9	Radioasemien toistotilan muuttaminen ("Lista", "Suosikit").

## Säätimet ohjauspyörän alla



	Toiminta
10	Jos puhelinta ei ole liitetty multimediajärjestelmään: – käytä puhelimen laitepariksi liittämistoimintoa. Jos puhelinta on liitetty multimediajärjestelmään: – siirry käyttötilaan "Puhelin"  ; – puheluun vastaaminen / puhelun lopettaminen.

	Toiminta
11	Lyhyt painallus (navigointijärjestelmällä varustetut ajoneuvot): – multimediajärjestelmän puheentunnistus käyttöön tai pois käytöstä Pitäminen alas painettuna: – puhelimen puheentunnistusjärjestelmän kytkentä käyttöön / poistaminen käytöstä (käytettävissä ainoastaan puhelimen ollessa kytkettynä replikoituna).
12	Paina lyhyesti, kun haluat – MULTI-SENSE-tilan valinta. Pitäminen alas painettuna: – pääsy käytössä olevan MULTI-SENSE-tilan määrittäisiin. Lisätietoja on kohdassa "MULTI-SENSE".
13	Paina lyhyesti, kun haluat – toiminnon "Suosikit" käyttäminen. Pitäminen alas painettuna: – toiminnon "Suosikit" valintamäärittysten käyttö.

# SÄÄTÖJEN ESITTELY

	Toiminta
	Lisätietoja on kohdassa "Käyttäjäasetukset".
<b>14</b>	Navigoinnin näyttötilan valitseminen kojetaulusta.

# PALVELUJEN AKTIVOINTI

1

## esittely

Jotta ajoneuvosi liitetyt palvelut toimivat (reaaliaikaiset liikennetiedot, POI-haku verkosta, ajoneuvon hallinta etäyhteyden avulla älypuhelimestasi jne.), sinun on ensin aktivoitava ne.

Palvelujen aktivointi mahdollistaa myös järjestelmän automaattisen päivittämisen. Katso Päivitys-osio.

Kun palvelut on aktivoitu, niitä voi käyttää maksutta rajatun ajan autosi toimittamispäivämäärästä alkaen.

Multimediajärjestelmässä voit määrittää profiilisi muutamassa vaiheessa.


## Erityispiirre

- ohjattu määritystoiminto tarjoaa apua joka kerta, kun profiili luodaan.
- Ohjattu määritystoiminto on käytettävissä vain auton ollessa paikallaan.


## Määritysten avustustoiminto



Valmistaja pyrkii toteuttamaan kaikki tarpeelliset riskeihin suhteutetut varoimet kaikkien sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

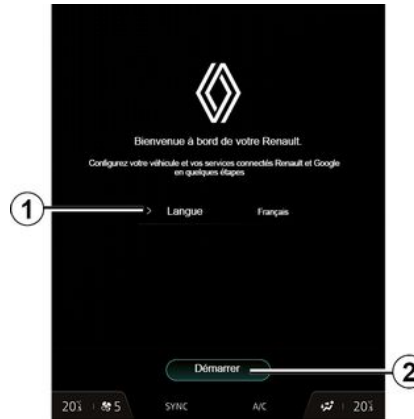

Valitse käyttökieli luettelosta **1** ja vahvista valinta painikkeella **2**.

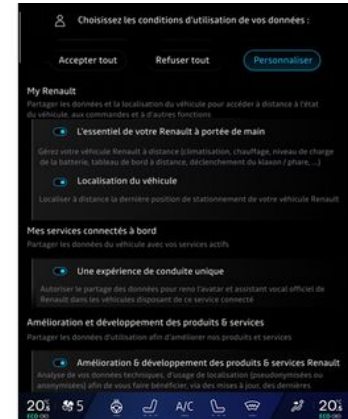

Multimediajärjestelmä näyttää tiedotteen ja antaa tilaisuuden hallita henkilötietojasi.

Katso lisätietoja eri tiedonjakovaihtoehdoista painamalla **i** .

Kun olet tarkastanut näytetyt tiedot, jatka vahvistamalla valintasi painamalla Vahvista.

Valitse sitten henkilötietojesi käyttövaihtoehto seuraavista vaihtoehdoista:

- Hyväksy kaikki – sallit henkilötietojesi jakamisen ja voit käyttää kaikkia käytettävissä olevia yhdistettyjä palveluja.
- Hylkää kaikki – et salli henkilötietojesi jakamista etkä voi

# PALVELUJEN AKTIVOINTI

käyttää yhdistettyjä palveluja (lukuun ottamatta turvallisuuteen liittyviä lainsäädännön edellyttämiä toimintoja tai onnettomuustilanteissa toimivaa automaattista hätäpuhelutoimintoa).

– Muokkaa – voit mukauttaa henkilötietojesi käyttöehdot ottamalla käyttöön / poistamalla käytöstä seuraaviin tietoihin liittyviä toimintoja:

- « My Renault » ;
- Omat yhdistetyt palvelut
- Tuotteiden ja palvelujen parantaminen ja kehittäminen
- ...

Multimediajärjestelmä käyttää Google®-ohjelmistoa ja -palveluja, jotka vaihtavat tietoja multimediajärjestelmän kanssa. Saat tietoja Google®-palvelujen oikeudellisista ehdoista.

Voit antaa käyttöluvan tai hylätä seuraavat:

- sijaintisi käyttö sovelluksissa
- käyttö-/diagnoosikatietojen lähetykset.

## Erityspiirre

- Jos et anna sovelluksille lupaa käyttää auton nykyistä sijaintia, et voi käyttää navigointia (Google Maps™).
- Lisätietoja sovellusten käyttöoikeuksista ja tietosuojasta on luvuissa Sovellusten hallinta ja Järjestelmän säädöt.



Voit mukauttaa profiiliasi määrittämällä seuraavat toiminnot:

- « My Renault -tili » **3** ;
- « Aktivoi datapaketti » **4** ;
- Määritä Google assistentti ja sovellukset **5**
- Määritä yhdistetty sovellus
- Lukitse profiili **7**

**Huomaus:** Voit keskeyttää määrittäksen painamalla **8** ja jatkaa sitä myöhemmin ilmoituskeskuksesta tai profiilistasi. Lisätietoja profiilin määrittämisestä on kohdassa "Käyttäjäasetukset".

## « My Renault -tili » **3**

Multimediajärjestelmän avulla voit muodostaa yhteyden "My Renault"

-tiliisi, jotta voit hallita auton tiettyjä toimintoja ja käyttää näitä tietoja älypuhelimien kautta.

"My Renault" -lisätietoja löytyy osasta "My Renault".

## « Aktivoi datapaketti » **4**

"Play Store™" -kaupasta saatavien sovellusten käyttöä varten sinun on kirjaututtava tietojen tarjoajan palveluun.

Voit tehdä sen

– "My Renault" -tilille kirjautumisen jälkeen omalta "My Renault" -tililtä autosta

tai

– Internet-palveluntarjoajan linkin kautta, jonka saat valtuutetulta jälleenmyyjältä asiakirjassa (auton ostamisen jälkeen).

## Määritä Google assistentti ja sovellukset **5**

Multimediajärjestelmän avulla voit muodostaa tilisi (Google®) useilla tavoilla:

- Google®-tilin tunnuksilla (sähköpostiosoite tai puhelinnumero, sitten salasana)
- puhelimen mallista riippuen skannaamalla QR Code multimediajärjestelmän näytöltä.

# PALVELUJEN AKTIVOINTI

1

Noudata multimediajärjestelmän näytössä näkyviä ohjeita.

## Määritä yhdistetty sovellus 6

Multimediajärjestelmä ehdottaa liittämään yhdistämään älypuhelimesi käyttäessä My Companion -palvelun kautta.

Noudata multimediajärjestelmän näytössä näkyviä ohjeita.

Lisätietoja on kohdassa "Käyttäjäasetukset".

## Lukitse profiili 7

Suosittelme suojaamaan henkilötietosi, jotta voit taata niiden turvallisuuden ja yksityisyyden. Voit tehdä sen lukitsemalla profiilisi käyttöoikeudet multimediajärjestelmän kautta seuraavilla tavoilla:


- « Kuvio » ;
- « PIN-koodi » ;
- « Salasana » ;
- "Älä käytä profiiliin lukitusta".

Viimeistele määritykset noudattamalla multimediajärjestelmän näytöllä näkyviä ohjeita.



Profiiliin lukitseminen on erittäin suositeltavaa, jotta voit turvata yksityisyytesi ja henkilötietojesi luottamuksellisuuden ja koskemattomuuden.

## Tiedonkeruu

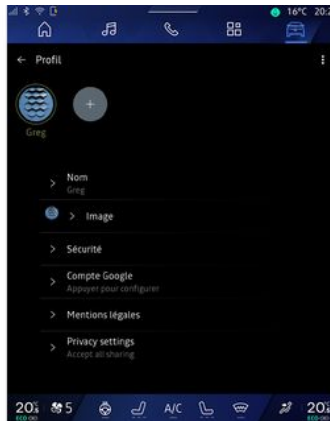

Kun palvelun aktivointipyynnösi on vahvistettu, voit multimediajärjestelmän käynnistyksen yhteydessä edelleen aktivoida tiedonkeruun, poistaa sen käytöstä tai muokata tietojen jaon tasoa. Kun haluat valita henkilötietojesi käyttötasoa, avaa ilmoituskeskus,

valitse käyttämäsi Profiili ja valitse sitten Tietosuoja-asetukset.

Valitse sitten jokin seuraavista tietojen jakotasoista:

- Hyväksy kaikki: sallit tietojesi jakamisen.
- Hylkää kaikki: kiellät tietojesi jakamisen.
- Mukauta: valtuuta tietojesi jakaminen tekemällä valintoja luettelosta.

**Huomaus:** Jos et halua jakaa tietojasi, palvelut eivät välttämättä toimi (käytössä ovat silti vakiopalvelut, jotka liittyvät automaattiseen hätäpuhelun soittamiseen onnettomuuden sattuessa).

## Tietojen keräämisen väliaikainen keskeyttäminen

Auton tietojen keruu voidaan tilapäisesti keskeyttää.

Voit keskeyttää tiedonkeruun tai muokata sen asetuksia milloin tahansa valitsemalla ilmoituskeskuksessa käyttämäsi Profiili ja painamalla sitten Vain tietojen jakaminen. Valitse Hylkää kaikki, jos haluat keskeyttää kaiken tiedonkeruun. Jos haluat keskeyttää vain joidenkin tietojen keruun, valitse Muokkaa ja sitten kaikki keskeytettävät tiedonkeruut.



# PALVELUJEN AKTIVOINTI

Jos kieltäydyt tietojen jakamisesta, palvelut eivät välttämättä toimi (käytössä ovat silti vakiopalvelut, jotka liittyvät automaattiseen hätäpuhelun soittamiseen onnettomuuden sattuessa).



Valmistaja noudattaa kaikkia tarvittavia varotoimia varmistaakseen, että henkilötietojesi käsittely on täysin turvallista.

## Tietojen suojele

Merkkimme edustaja käsittelee autostasi kerättyjä tietoja, ja ne voidaan välittää tytäryhtiillemme, jakeluverkostomme jäsenille ja kumppaneillemme kerättävien tietojen käyttötarkoituksen mukaan. Tietoja voivat kerätä myös kolmannet osapuolet, kuten Google®. Näissä tapauksissa valtuutetut jakelijat ja muuta merkin edustajakonsernin entiteetit soveltavat näiden tahojen henkilötietojen suojaussääntöjä. Merkin edustajan tiedot ovat saatavilla valmistajan verkkosivuilla ja auton käyttöoppaan viimeisellä sivulla.

Henkilötietojasi käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

- auton etähallinnan käyttäminen, auton automaattinen päivittäminen ja auton viihdepalvelujen käyttäminen
- auton huoltojen järjestäminen
- ajo- ja navigointipalvelujen antaminen
- ajokokemuksen parantaminen, erilaisten liikkuvuusmenetelmien tuottaminen ja tuotteiden ja palvelun kehittäminen
- lakisäästeisten velvollisuuksiemme täyttäminen.

Sinulla on sovellettavien henkilötietosuojalakien mukaisesti oikeus pyytää seuraavia:

- tietojen saaminen sinua koskevien henkilötietojen sisällöstä sekä käyttötarkoituksesta ja tietojen tarkistus
- virheellisten henkilötietojen oikaiseminen
- sinua koskevien henkilötietojen poisto
- jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista
- sinua koskevien henkilötietojen käsittelyn vastustaminen
- henkilötietojen käyttöä koskevan suostumuksen peruuttaminen.

Auton multimedianaäytössä voit:

- kieltäytyä antamasta suostumusta henkilötietojen käyttöön (mukaan lukien sijainti)

- peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.

Jos päätät keskeyttää henkilötietojesi siirtämisen, jotkin valmistajan toimittamat auton toiminnot ja/tai palvelut lopetetaan, koska ne edellyttävät suostumustasi.

Riippumatta siitä, päätätkö keskeyttää henkilötietojen siirtämisen, auton käyttötiedot välitetään valmistajalle ja asianomaisille yhteistyökumppaneille/tytäryhtiöille seuraaviin tarkoituksiin:

- auton toimintojen ja huollon toimivuuden varmistaminen
- auton käyttöajan pidennys.

Näitä tietoja ei käytetä kaupallisiin palveluihin, vaan valmistajan autojen jatkuvaan kehittämiseen ja niiden päivittäistä käyttöä haittaavien mahdollisten ongelmien ehkäisemiseen.

Lisätietoja saat valmistajan verkkosivustolla olevasta tietosuojaselosteesta, jonka osoite on saatavana auton käyttöoppaassa.

## Palvelujen päättäminen

Palvelut aktivoidaan rajoitetuksi ajaksi. Kun tämä aika on kulunut, palvelut lakkaavat toimimasta. Jos haluat aktivoida palvelut uudelleen, katso lisätietoja kohdasta "Online-palvelut".

# PALVELUJEN AKTIVOINTI

1



Valmistaja pyrkii toteuttamaan kaikki tarpeelliset riskeihin suhteutetut varoitimet kaikkien sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

# KÄYTTÖPERIAATTEET



Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.



Joitakin asetuksia on muokattava moottorin käydessä, jotta multimediajärjestelmä voi tallentaa ne.

## Multimediapaneeli

### Valikossa liikkuminen



Multimediajärjestelmän näytöstä voidaan käyttää järjestelmän toimintoja. Valitse jokin valikoista koskettamalla multimedianayttöä.

## Kosketuskäyttö



- Lyhyt painallus: kosketa valitsemaasi osaa näytöstä sormella ja ota sitten sormesi pois näytöltä.
- Paina painiketta pitkään: kosketa jotakin näytön osaa vähintään 1,5 sekuntia.
- Lähennys/loitonnuks: tuo kaksi sormeä yhteen tai liu'uta niitä toisistaan irti näytöllä.


# KÄYTTÖPERIAATTEET

1



- Pyyhkäisy: nopea liu'utus sormella
  - vaakasuunnassa vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle
- tai
- pystysuunnassa alhaalta ylös tai ylhäältä alas.

## Tila-sivujen esittely

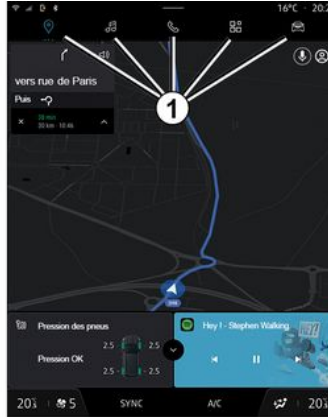

Järjestelmässä on useita käyttötiloja. Voit siirtyä suoraan käyttötilasta toiseen painamalla yhtä käyttötilapainikkeista **1**.


Aloitussivu ja Navigointi sisältävät widgeteitä, joiden avulla on mahdollista käyttää eri toimintoja, kuten rengaspaineen säätää, radiota jne.

Näiden widgetien avulla pääset siirtymään suoraan toiminnon päänäyttöön tai tietyissä tapauksissa voit ohjata niitä suoraan jonkin päänäytön kautta (esim. radiokanavan vaihto).

Katso aloitusnäytön kuvaus luvusta "Yleinen kuvaus".

**Huomautus:** voit muokata aloitussivujen rakennetta. Katso lisätietoja luvusta "Widgetien lisääminen ja hallinta".

## "Tila"-palkin esittely

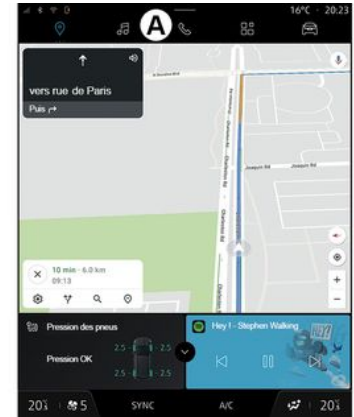

Voit siirtyä haluamaasi käyttötilaan painamalla jotakin käyttötilapalkin **A** viidestä painikkeesta **1**.

Järjestelmässä on viisi käyttötilaa, joihin pääsee milloin tahansa multimedianäytöltä:

- "Aloitussivu" (varusteiden mukaan): voit näyttää neljä räätälöitävää widgetiä;
- "Navigointi" (varustetason mukaan): sisältää kaikki satelliittiohaukset, tiekartat ja tieliikennetiedot.

# KÄYTTÖPERIAATTEET

– "Audio": radion ja audiotiedostojen toiston käyttö.

– "Puhelin"/"Replikointi":


- puhelinten yhdistäminen järjestelmän laitepariksi ja pääsy puheluihin, puhelinluetteloon ja muihin multimediajärjestelmään yhdistetyssä puhelimessa käytettävissä oleviin toimintoihin
- voidaan käyttää älypuhelimien replikointiin.

– "Sovellukset": sovellusten käyttäminen.

– "Ajoneuvo": auton laitteiden (MULTI-SENSE, ajoavustimet, 360 asteen kamera, My driving jne.) käyttäminen ja multimediajärjestelmän asetusten, kuten näytön, kielen jne. asetusten säätäminen.


**Huomautus:** Eri käyttötilojen käytettävyys vaihtelee varustetason mukaan.

## Ilmoituskeskus

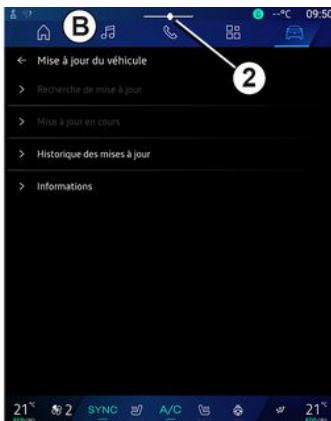

Aukeaa painikkeella **2** tai pyyhkäisemällä nopeasti multimedianahtyön aluetta **B** näytön keskustaan päin. Ilmoituskeskuksessa voi tarkastella aiempia ilmoituksia, esimerkiksi:

- SMS ;
- « Rengaspaine » ;
- päivitys
- ...

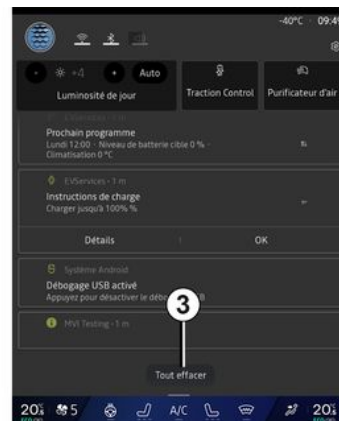

Valitse tarkasteltava ilmoitus.

Poista ilmoitus pyyhkäisemällä näyttöä nopeasti.

Voit poistaa kaikki ilmoitukset painamalla painiketta **3**.

Voit myös luoda ja määrittää käyttäjäprofiilisi. Lisätietoja on kohdassa "Käyttäjäasetukset".

Lisätietoja ilmoituksista on kohdassa "Ilmoitukset".

## Toiminnot, jotka eivät ole käytössä

Ajon aikana tietyt toiminnot, kuten opetusohjelmat ja jotkin asetukset, on poistettu käytöstä maakohtaisen tieliikennelain perusteella.

# KÄYTTÖPERIAATTEET

1

Jos haluat käyttää estettyjä toimintoja, pysäytä ajoneuvo.

**Huomautus:** Joissain maissa tieliikennelaki määrää, että seisontajarru on kiristettävä ennen tiettyjen sovellusten käyttöä. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyntiliikkeeseen.

# PUHDISTUS



Älä kaada tai suihkuta puhdistusainetta näytölle.

Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita tai kotitaloustuotteita. Laite ei saa joutua kosketuksiin nesteiden kanssa eikä sitä saa altistaa kosteudelle. Jos niin käy, pinnat tai sähkökomponentit voivat vaurioitua.



Älä käytä puhdistusaineita, joissa on alkoholia, äläkä ruiskuta pinnalle nesteitä.

## Puhdistussuositukset

**Käytä kosketusnäytön puhdistamiseen vain puhdasta, nukkaamatonta, pehmeää ja kuivaa mikrokuituliinaa**, jotta heijastumia estävät materiaalit eivät vahingoitu.

Älä paina multimedianaäyttöä liian kovaa äläkä käytä puhdistusvälineitä,


joita voivat naarmuttaa näytön pintaa (esim. harjaa, karheaa liinaa jne.).

## Näytön puhdistus-tila



Jos haluat puhdistaa multimedija järjestelmän näytön mikrokuituliinalla, poista kosketusnäyttö ensin käytöstä painamalla lyhyesti multimedianaäytön näppäintä **1** ja paina sitten "Näytön puhdistus" **2**.

Poistu Näytön puhdistus-tilasta painamalla multimedianaäyttöä kahdesti.

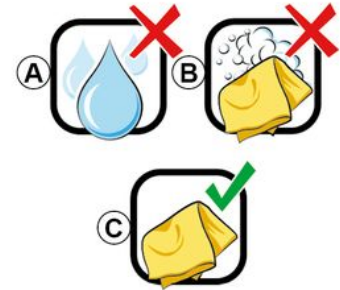


Noudata seuraavia puhdistussuosituksia:

- A.** : Älä käytä alkoholipohjaisia nesteitä, äläkä levitä tai suihkuta nesteitä.
- B.** : Älä puhdisti saippuavedellä ja hieman kostutetulla mikrokuituliinalla.
- C.** : Kuivapuhdistus mikrokuituliinalla.

# KÄYNNISTYS, PYSÄYTYS

## 1 Toiminnon käyttöönotto

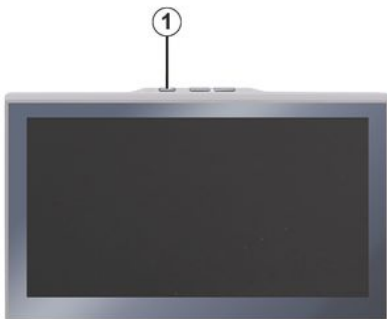

Multimediajärjestelmä käynnistyy:

- ovet avataan.
- painamalla multimedianahtötn kytkintä **1**.

## Pysäytys



Multimediajärjestelmän voi kytkeä pois päältä:

- painamalla nopeasti multimedianahtötn kohtaa **1** ja painamalla sitten "Valmiustila"
- kun auton ovet lukitaan.

## Miniminäyttö


Tässä vaihtoehdossa näytössä näkyy vain ulkolämpötila, kellonaika ja matkustamon lämpötilan säätöpalkki.

Valitse tämä näyttötila painamalla lyhyesti multimediapaneelin valitsinta **1** ja painamalla sitten toimintoa Näyttö valmiustilassa.

Muut toiminnot saa näkyviin painamalla lyhyesti valitsinta **1**:

- « Radio/musiikki pois »/« Radio/musiikki päällä » ;
- « Näytön puhdistus ».

## Vikasietotila

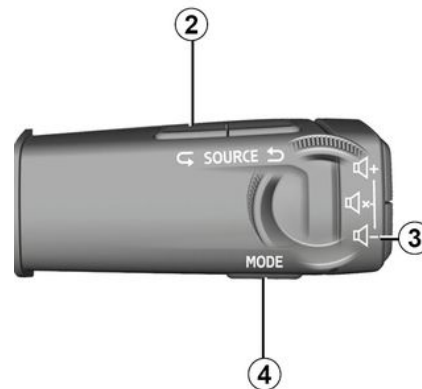

Tämä tila ottaa "Play Store™" -palvelusta ladatut sovellukset pois näkyvistä ja käytöstä siinä tapauksessa, että multimediajärjestelmä ei vastaa. Sitä voidaan käyttää myös internetyhteyden katkaisemiseen.

Turvavala aktivoidaan pitämällä samanaikaisesti painettuna multimediajärjestelmän etupaneelin säädintä **1** ja ohjauspylvään



# KÄYNNISTYS, PYSÄYTYS

äänenvoimakkuuden  
pienennyssäädintä **3**, kunnes  
järjestelmä käynnistyy uudelleen.

Turvavila suljetaan käynnistämällä  
multimediajärjestelmä uudelleen  
seuraavien ohjeiden mukaisesti.

## Uudelleenkäynnistys

Multimediajärjestelmä voidaan  
käynnistää uudelleen painamalla  
pitkään (pitämällä painettuna, kunnes  
järjestelmä käynnistyy uudelleen):

– multimedianaäytön kytkintä **1**

tai

– painiketta Mode **4** ja painiketta  
Source (ohjauspylvään vasen **2**).

# WIDGETIEN LISÄÄMINEN JA HALLINTA

1



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.



Widgetin määrittäminen on linkitetty profiiliin. Jos profiili muuttuu, myös widgettien näytö muuttuu.

## esittely



Järjestelmässä on räätälöitävä aloitusnäkymä tai Navigointi. Sen alueella

**A** on widgettejä, joiden avulla saadaan käyttöön tietoja ja toimintoja, kuten My driving, radio, rengaspaineen säätö jne.


Valitsemalla jonkun widgeteistä voit hallita toimintoja suoraan päänäytön kautta (vaihtaa radioasemaa, käyttää puhelinta jne.).

## Widgetin koko



Voit näyttää suuremman osan navigointikartasta pienentämällä widget-alueetta.



Paina painiketta **1** tai pyyhkäise multimedianaäyttöä widget-alueella **A** näytön reunaan päin.

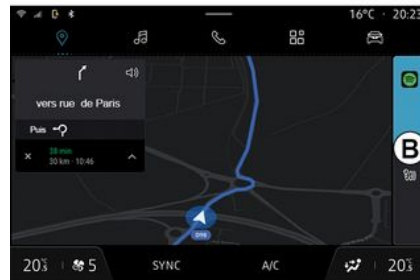


Voit suurentaa widget-näyttöä painamalla widgetiä tai pyyhkäisemällä multimedianaäyttöä widget-alueella **B** näytön keskiosaan päin.

# WIDGETIEN LISÄÄMINEN JA HALLINTA

## Widgetien mukauttaminen

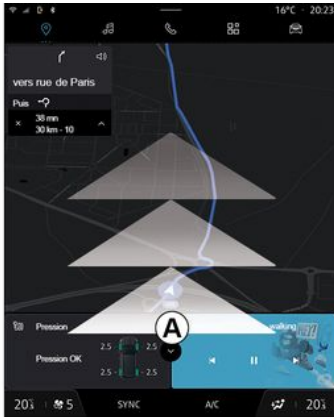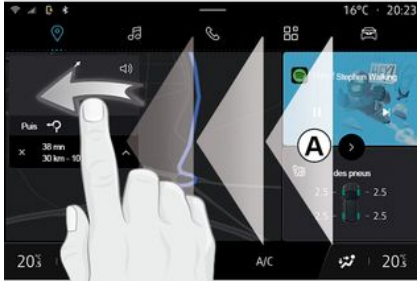


Siirry käyttötilaan Ajoneuvo ,  
avaa valikot Ajoneuvo, Ohjaamo ja  
Muokkaa pienensovelluksia, niin voit  
mukauttaa widgetejä.

Voit räätälöidä widgetejä myös

aloitussivulla  tai käyttötilassa

Navigointi  seuraavasti:

- Paina pitkään räätälöitävää widgetiä.
- Pyyhkäise aluetta **A** näytön keskiosaan päin.

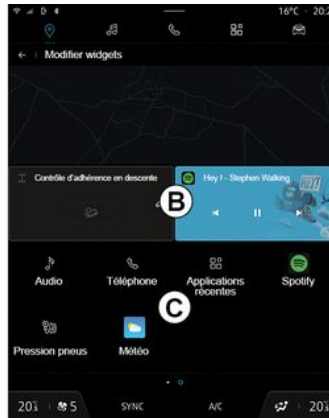

Valitse sitten haluamasi kohta alueella  
**B** koskettamalla näyttöä ja valitse  
sitten luettelosta **C** widget, jonka  
haluat näyttää.

# PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ

1

## esittely

Multimediajärjestelmässä on puheentunnistusjärjestelmä, jonka avulla joitakin multimediajärjestelmän ja älypuhelimien toimintoja voi käyttää äänikomennoilla. Voit käyttää multimediajärjestelmää tai älypuhelinintä irrottamatta käsiäsi ohjauspyörästä.

Käytä äänikomentoja puhumalla multimediajärjestelmälle samalla tavoin kuin normaalisti kelle tahansa puhukumppanille.

**Huomautus:** puheentunnistuksen painikkeen sijainti voi vaihdella. Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

Voit käyttää seuraavien laitteiden puheentunnistusjärjestelmiä:

- multimediajärjestelmä
- replikoitu älypuhelin.

Lisätietoja älypuhelimien replikoinnista on kohdassa "Android Auto™, CarPlay™".

## Multimediajärjestelmän puheentunnistuksen käyttö

### Multimediajärjestelmän äänikomennoilla ohjattavat päätoiminnot

Joitakin äänikomentoja voidaan käyttää seuraavissa auton toiminnoissa:

- navigointi,
- musiikki
- autoradio
- puhelin
- auton toiminnot (ilmastointi, MULTI-SENSE)
- yhdistetyt palvelut (sää, uutiset jne.).
- ...

**Huomautus:** Jos haluat käyttää puheentunnistusta, varmista, että verkon kuuluvuus on hyvä. Joitakin toimintoja ei voida käyttää, jos kuuluvuus on heikko.

Google®-tiliin yhdistämällä voit muokata Assistant-toimintoa lisää, kun auto on yhdistetty. Tällöin voit esimerkiksi soittaa yhteystietoihin tallennetuille henkilöille tai tarkastella Google®-kalenterin sisältöä.

### Erityispiirre

- "Google assistentti" ei ole vielä käytettävissä kaikilla kielillä. Katso lisätietoja käytettävistä kielistä tai kokeile toista kieltä (saatavuuden mukaan) sivustosta [support.google.com](https://support.google.com);
- Äänikomentoja tulee lisää ja ne paranevat ohjelmistopäivitysten avulla.
- Oheiset ohjeet ovat yleisiä kuvauksia ja niissä käsitellään myös kolmannen osapuolen palveluntarjoajia. Saatavuus, versio ja toiminnallisuus voivat vaihdella tai niitä voidaan muuttaa.

## Ääniohjaus



(varustetason mukaan)

Voit käyttää ääniohjausta, jos haluat soittaa puhelimen osoitekirjassa olevalle henkilölle, antaa määränpään tai vaihtaa radioasemaa näyttöön koskettamatta. Paina lyhyesti painiketta **1**, niin että kuulet äänimerkin ja näytössä visuaalinen vahvistus.

**Huomautus:** tämä toiminto on käytettävissä vain niissä autoissa, joissa on navigointijärjestelmä.

# PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ

## Aktivointi



Puheentunnistusjärjestelmä voidaan käynnistää useilla eri tavoilla:

– Antamalla äänikomento "Ok Google" tai "Hey Google" ja sanomalla komento (esim. "Aja kotiin"), kun äänimerkki on kuulunut ja näytöllä on näkynyt visuaalinen vahvistus **3**.


tai

– Painamalla lyhyesti auton puheentunnistuspainiketta **1**.

tai

– Painamalla widgetiä Google assistentti **2**.


tai

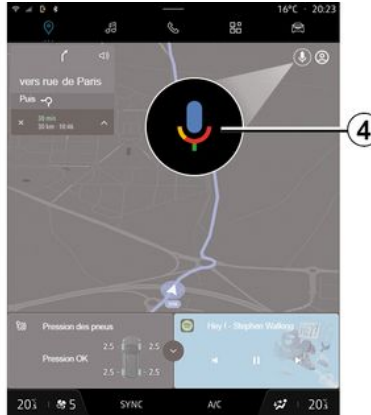

– Painamalla käyttötilan Navigointi

kuvaketta **4**.

## Puheentunnistusvalikko

Siirry käyttötilaan Ajoneuvo , valitse Asetukset, Google® ja Google assistentti, niin voit

- valita virtuaaliavustajan kielen
- ottaa käyttöön / poista käytöstä äänikomennon "Sano "Ok Google"
- sallia mukautetut tulokset
- näyttää mukautetut tulokset ennakoivasti
- vastaanottaa ilmoituksia palvelusta Google assistentti.

## Navigoinnin ohjaus puheentunnistuksella

Määränpää voidaan syöttää multimedianaäytön puheentunnistuksella useilla eri menetelmillä.

**Huomaus:** joidenkin ominaisuuksien käyttö edellyttää, että olet ottanut Google®-tilin käyttöön ja tallentanut sille yhteystietoja. Lisätietoja on kohdassa "Käyttäjäasetukset".

Jotta voit antaa navigointiin liittyviä äänikomentoja, aktivoi puheentunnistus ja sano äänimerkin jälkeen äänikomento seuraavien aiheiden mukaisesti:

- "Kiinnostava kohde"
- "Määränpää"
- "Koti"
- "Työ"
- "Reittitiedot"
- "Opastus"
- ...

### "Kiinnostava kohde"

Hae POI-kohdepisteitä äänikomennolla.

Esimerkkejä:

- "Etsi kahvila";
- "Aja... Paris rautatieasemalle"
- "Näytä reitti Eiffel-tornille"
- ...

### "Määränpää"

# PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ

1

Anna täydellinen osoite äänikomennolla.

Esimerkkejä:

- "Mene osoitteeseen 7 rue de la Joie, Paris rautatieasemalle"
- "Näytä reitti kohteeseen Paris rautatieasemalle"
- "Mene Montmartren Paris rautatieasemalle"
- ...

**Huomautus:** esimerkkejä saa mukauttaa maan ja kielen mukaan.

## "Koti" ja "Työ"

Näillä äänikomennoilla navigaattori näyttää reitin kotiin tai työpaikalle.

Esimerkkejä:

- "Aja kotiin",
- "Opasta kotiin"
- "Opasta työpaikalle"
- ...

**Huom:** jotta voit käyttää Aja töihin -äänitoimintoa, sinun on ensin syötettävä Google®-tili ja tallennettava osoite.

## "Reittitiedot"

Saat tietoja nykyisestä reitistä äänikomennolla.

Esimerkkejä:

- "Mikä on nykyinen reitti?"
- Rautatieasema"
- "Mikä on saapumisaika?"
- rautatieasema"

– "Mikä on jäljellä oleva ajomatka?"

Rautatieasema"

– ...

## "Opastus"

Nykyisen reittiopastuksen muuttaminen äänikomennoilla.


Esimerkkejä:

- "Ota ääniopastus käyttöön / poista ääniopastus käytöstä"
- "Vältä maksullisia teitä";
- "Peruuta reitti";
- ...

## Puheentunnistuksen "Audio"-komento

Voit aktivoida musiikin tai radion multimedijaajrjestelmääsi kuuluvan äänikomennon avulla.

Kun haluat aktivoida käyttötilan Audio

komentoja , aktivoi äänikomento ja sano äänimerkin jälkeen äänikomento seuraavien aiheiden mukaisesti:

- "Kuuntelulähde"
- « Radio » ;
- "Musiikki"
- "Toistokomennot"
- ...

## "Kuuntelulähde"

Voit vaihtaa kuuntelulähdettä.

Esimerkki:

– "Avaa radio"

– "Käynnistä suoratoistomusiikkisovellus";

– ...

## « Radio »

Voit valita radioaseman.

Esimerkki:

- "Toista Jazz radio rautatieasemalle"
- "Toista 91.8 rautatieasemalle"
- ...

## "Musiikki"

Voit käynnistää ainoastaan musiikin (kappaleet, soittolistat jne.) suoratoiston.

Esimerkki:

- "Kuuntele <tekijän nimi> sovelluksella <halutun sovelluksen nimi>"
- "Kuuntele <kappaleen nimi> sovelluksella <halutun sovelluksen nimi>"
- "Kuuntele <albumin nimi> sovelluksella <haluamasi sovelluksen nimi>"
- "Toista <soittolistan nimi> sovelluksella <halutun sovelluksen nimi>";
- ...

**Huomautus:** Jotkin musiikin suoratoistosovellukset edellyttävät siihen yhdistettyä tiliä.

## "Toistokomennot"

# PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ

Voit antaa nykyistä soittolistaa koskevia äänikomentoja.

Esimerkki:


- "Toista";
- "Tauko"
- "Seuraava"
- "Edellinen".

**Huomautus:** Komennot voivat vaihdella sovelluskohtaisesti, eivätkä kaikki välttämättä ole käytettävissä.

## Puheentunnistuksen "Puhelin"-komento

Voit soittaa numeroon tai yhteystiedolle multimedijärjestelmään yhdistetyllä ääniohjauksella.

Kun haluat aktivoida käyttötilan

Puhelin komentoja , aktivoi äänikomento ja sano äänimerkin jälkeen äänikomento seuraavien aiheiden mukaisesti:

- "Soita"
- "Valitse numero"
- "Puhelutiedot"
- « SMS » ;
- ...

### Erityispiirre

– sinun on aktivoitava tietojen jakaminen puhelimesilläsi, katso lisätietoja kohdasta "Palvelujen aktivointi";

– sinun on sallittava mukautetut tulokset toiminnon Google® asetuksissa, katso lisätietoja osasta "Järjestelmän säädöt".

### "Soita" ja "Valitse numero"

Voit soittaa yhteystiedoissa olevalle yhteyshenkilölle tai valita puhelinnumeron.

Esimerkkejä:

- "Soita Grégory rautatieasemalle"
- "Soita Grégory kotiin"
- "Soita vastaajaan"
- "Soita 06 77 07... rautatieasemalle"
- "Soita 06 77 07... rautatieasemalle"
- ...

### "Puhelutiedot"

Voit tarkastella puhelimesi soittohistoriaa.

Esimerkki:

- "Puhelutiedot"
- "Näytä puhelut"
- "Viimeisimmät puhelut"
- ...

### « SMS »

Voit sanella ja lähettää SMS-viestejä tai kuunnella SMS-viestit luettuina.

Esimerkki:

- "Lähetä vastaanottajalle Fabien"
- "Tavataan myöhemmin"
- "Lue SMS-tekstiviesti"
- "Vastaa viestiin SMS"
- ...

### Erityispiirre

– Sinun on otettava tietojen jakaminen käyttöön, jotta multimedijärjestelmä voi lukea SMS-tekstiviestit. Lisätietoja on kohdassa "Palvelujen aktivointi"

– sinun on sallittava mukautetut tulokset toiminnon Google® asetuksissa, katso lisätietoja osasta "Järjestelmän säädöt".

– Multimedijärjestelmä voi lukea ainoastaan ajon aikana vastaanotetut SMS-tekstiviestit.

## "Auton toiminnot" -komento puheentunnistuksen avulla

Voit aktivoida joitain auton toimintoja multimedijärjestelmän äänikomennoilla.

Kun haluat käynnistää käyttötilan Ajoneuvo puhekomennon, aktivoi puheentunnistus ja sano äänimerkin jälkeen äänikomento seuraavien aiheiden mukaisesti:

- Toimintamatka
- "Matkustamon lämpötila"
- « MULTI-SENSE » ;
- Läpinäkymätön kattoluukku
- ...

### "Toimintamatka"

(varustetason mukaan)

Saat tiettyjä tietoja, jotka liittyvät auton akkuvaraukseen.

# PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ

1

Esimerkki:

- "Onko Dunkerque tavoitettavissa?"
- "Mikä on akkuni toimintamatka?";
- ...

## Matkustamon lämpötila

Voit kytkeä käyttöön joitain matkustamon lämpötilaan liittyviä toimintoja.

Esimerkki:

- "Kytke tuuletus jalkatilaan";
- "Kytke ohjauspyörän lämmitys"
- "Lisää matkustajan istuimen lämmitystä"
- "Synkronoi lämpötila";
- "Laske lämpötilaa"
- "Aseta lämpötila 21 asteeseen"
- ...

## « MULTI-SENSE »

Voit ottaa käyttöön eri MULTI-SENSE-tiloja.

Esimerkki:

- "Aktivoi ECO-tila";
- "Vaihda tilaan Urheilu"
- "Aktivoi Comfort-tila";
- ...

## "Yhdistetty palvelu" -komento ja puheentunnistus

Voit esittää yhdistetyiltä palveluilta tiettyjä kysymyksiä multimedija järjestelmään kuuluvan äänikomennon avulla.

Kun haluat käyttää yhdistettyihin palveluihin liittyviä äänikomentoja, aktivoi puheentunnistus ja sano äänimerkin jälkeen äänikomento seuraavien aiheiden mukaisesti:

- "Sää"
- "Uutiset"
- "Urheilu"
- "Liikennetiedotteet"
- ...

Esimerkki:

- "Millainen sää on Paris rautatieasemalla?"
- "Mitä uutisissa on tänään rautatieasemasta?"
- "Mikä on tilanne ottelussa?" Paris – Marseille rautatieasemalla?"
- ...

## Puheentunnistuksen käyttäminen replikoidusta älypuhelimesta

### Älypuhelimien äänikomennoilla ohjattavat päätoiminnot

Kun älypuhelin on yhdistetty multimedija järjestelmään älypuhelimien replikoinnin avulla, joillain äänikomennoilla voidaan käyttää joitain älypuhelimien toimintoja ja sovelluksia.

Lisätietoja älypuhelimien replikoinnista on kohdassa "Android Auto™, CarPlay™".

Joitakin äänikomentoja voidaan käyttää seuraavissa älypuhelimien toiminnoissa:

- Navigointi ;
- musiikki
- Puhelin ;
- ...

**Huomautus:** Jos haluat käyttää älypuhelimiesi puheentunnistusta multimedija järjestelmän kanssa, tarkista, että olet hyvällä verkon kuuluvuusalueella.

## Älypuhelimien replikointikomento äänentunnistuksella



Kun käytät replikoidun älypuhelimien puheentunnistusta, käytät puhelimen internetyhteyttä (jota koskevat matkapuhelinoperaattorin maksut ja rajoitukset).

Jotta voit käyttää älypuhelimien puheentunnistusta multimedija järjestelmässä, toimi seuraavasti:

- Varmista, että älypuhelimiesi puheentunnistustoiminto on



# PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ

yhteensopiva multimediasysteemin kanssa.

– Liitä älypuhelin multimediasysteemiin replikoimalla.

Lisätietoja on kohdassa "Puhelimen liittäminen, liitännän poistaminen" ja "Android Auto™, CarPlay™".

## Ääniohjaus



(varustetason mukaan)

Voit käyttää älypuhelinreplikoimalla puhekomentoja ilman näyttöä: pidä painiketta **1** painettuna, kunnes kuulet äänimerkin ja näytöllä näkyy visuaalinen vahvistus.

## Aktivointi

Puheentunnistusjärjestelmän aktivoiminen:

– Paina pitkään auton puheentunnistuspainiketta **1**.

– Siirry replikoinnin käyttötilaan



ja paina käytettävän sovelluksen mukaista ääniohjausvaihtoehtoa.

**Huomautus:** Kun käytät puheentunnistusta, odota aina äänimerkkiä ennen kuin alat puhua.

Käynnistä puheentunnistuksen kanssa yhteensopivien sovellusten äänikomennot aktivoimalla puheentunnistus ja sanomalla komento merkkiäänien jälkeen.

Puhelinsovelluksen käyttö replikoidun älypuhelimien kautta äänikomennolla.

Esimerkki:

- "Soita José"
- "Soita toimistoon"
- ...

Voit käyttää navigointisovellusta replikoidun älypuhelimien äänikomennolla.

Esimerkki:

- "Siirry kohteeseen Champs-Élysées paikassa Paris "
- "Aja kotiin",

– ...

**Huomautus:** Puheentunnistuksen komennot riippuvat replikoidun älypuhelimien sovelluksesta.

1

# KARTTA


2



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

## Kartta

### Kartan näyttäminen

Siirry käyttötilaan Navigointi  1, jotta saat kartan näkyviin.

Voit avata kartan myös käyttötilasta

Sovellukset  valitsemalla Maps.

Kartta kertoo nykyisen sijaintisi ja useita määrittämäsi tietoja (POI-kohdepisteiden näyttö, liikennetiedot jne.).

Voit liikkua navigointikartassa liu'uttamalla karttaa näytössä haluamaasi suuntaan.

Palaa nykyiseen sijaintiin painamalla Keskitä uudelleen.

### Erityspiirre


– Maps on oletusnavigointisovellus. Play Store™ saattaa sisältää muita ladattavissa olevia sovelluksia, joita voi käyttää käyttötilassa Sovellukset



– kartta päivitetään automaattisesti ilman käyttäjän toimenpiteitä.

### "Kartta"-näyttö ilman käynnissä olevaa reittiä



1. Käyttötila "Navigointi" .
  2. Ääniopastuksen asetukset.
  3. Näytä 2D/Pohjoinen-, 2,5D- tai yleiskatsaus-tilassa.
  4. Zoomaa/loitonna karttaa painamalla painiketta +/-.
- Huomautus:** voit myös lähentää tai loitontaa tuomalla kaksi sormea yhteen tai liu'uttamalla ne toisistaan irti näytöllä.
5. Kadun nimi, jolla ajetaan parhaillaan. Voit käyttää lisäominaisuuksia painamalla.
  6. Navigointiasetukset.
  7. Nykyinen sijainti.

# KARTTA

8. Kartta.

9. Kohteen hakupalkki.

10. Keskitä kartta uudelleen tutkittuasi sitä.

"Kartta"näyttö, jossa näkyy nykyinen reitti



2. Ääniopastuksen asetukset.
3. Näytä 2D/Pohjoinen-, 2,5D- tai yleiskatsaus-tilassa.
4. Zoomaa/loitonna karttaa painamalla painiketta +/-.
6. Navigointiasetukset.
7. Nykyinen sijainti.
8. Kartta ja nykyinen reitti
10. Keskitä kartta uudelleen tutkittuasi sitä.
11. Kaista ja suunta, jota sinun on noudatettava lasketun reitin jatkamiseksi.
12. Matkatiedot, kuten saapumisaika, liikennetiedot ja etäisyys seuraavaan etappiin tai lopulliseen määränpähän

(asetuksista riippuen) jne.

13. "Valitse toinen reitti".

14. "Etsi reitin varrelta".

15. "Reitin yleiskuvaus".

Navigointinäyttö kojetaulussa



2



näkymä on valittu ohjauspylvään säätimestä VIEW 16:

- Navigointinäyttö näkyy muiden näyttöjen rinnalla pienempänä **A**.
- Navigointi näkyy koko näytön kokoisena erillisessä näytössä **B**.

Navigointitiedot voidaan näyttää kojetaulun näytöllä kahdessa eri näkymässä:

- Perinteinen näkymä **A**. Tiedot näkyvät kojetaulun näytön yläosassa **C**.
- Koko näytön näkymä **B**.

**Huomautus:** kojetaulun navigointinäyttö on käytettävissä vain "Google Maps™"

-multimediajärjestelmän navigoinnissa. Lisätietoja mittariston kojetaulun näytöstä on auton käyttöoppaassa.

Kojetaulussa on kaksi navigointityyppiä sen mukaan, mikä

## Ääniopastuksen asetukset



Aseta opastusääni painamalla **2** ja valitsemalla jokin seuraavista vaihtoehdoista:

- Poistettu käytöstä **17**.
- Vain hälytykset **18**.
- Otettu käyttöön uudelleen **19**.

**Huomautus:** jos valitset "Poissa käytöstä", multimediajärjestelmästä ei kuulu ääniopasteita.

# KARTTA

## Näyttötila




Voit vaihtaa karttanäkymää painamalla painiketta **3**.

## Pohjoinen ylhäällä -näkyä (2D/ pohjoinen) **20**

Kartalla näkyy nykyinen sijainti siten, että pohjoinen on ylöspäin.

## Käyttäjänäkymä (2,5D) **21**

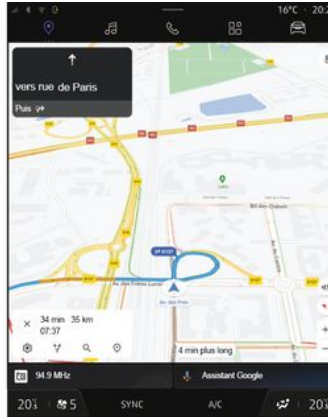

Kartalla näkyy nykyinen sijainti 3D-karttapinnalla.

Se suuntautuu automaattisesti ajosuuntaan.

Voit muuttaa kohokuviokartan kallistusta liu'uttamalla kahta sormeasi näytöllä alhaalta ylös tai ylhäältä alas.

## Yleisnäkyä **22**



Kartalla näkyy yleiskuva parhaillaan ajettavasta reitistä ja nykyinen sijainti siten, että pohjoinen on ylöspäin.

**Huomaus:** tämä näkyä on käytettävissä vain reitin ajon aikana.

## Opastus

Opastus aktivoituu, kun reitti on laskettu. Multimediajärjestelmä opastaa koko matkan ajan ja ilmoittaa kussakin risteyksessä ajosuunnan useassa vaiheessa.

### Vaihe 1: Valmistelu

Multimediajärjestelmä ilmoittaa sinulle navigointiäänellä, että sinun pitää pian tehdä ohjausliike.

# KARTTA

## Vaihe 2: Häilytys

Multimediajärjestelmä ilmoittaa tarvittavan ohjausliikkeen.

esim. "400 metrin päästä poistu seuraavasta liittymästä".

## Vaihe 3: Ohjaus

Multimediajärjestelmä ilmoittaa, mikä toimenpide tulisi suorittaa.

esim. "Käänny seuraavasta oikeaan".

**Huom:** jos et noudata ajo-ohjeita tai jos lopetat lasketun reitin, multimediajärjestelmä laskee automaattisesti uuden reitin.

## "Reitin yleiskuvaus"



Tämä toiminto näyttää nykyiseen reittiin liittyvät tiedot.

Reitin yleiskuvaus -kuvakkeella **15** voit tarkastella seuraavia:

- Nykyisen reitin yksityiskohtaiset tiedot.
- Lähtöpiste ja määränpää sekä ehdotetut reitit.
- Eri osareitit, etäisyydet ja osareittien kestot.
- ...

# KOHTEEN SYÖTTÄMINEN



## Varoimenpiteet navigoinnin yhteydessä

Navigointijärjestelmän käyttö ei missään olosuhteissa korvaa kuljettajan vastuuta ja tarkkaavaisuutta autolla ajettaessa.




Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.



Tietyt toiminnot ovat käytettävissä vain auton ollessa pysähtyneenä.

## Kohteen syöttäminen

Siirry käyttötilaan Navigointi  **1** ja paina määränpään hakupalkkia **2**.

## Puheentunnistuksen käyttö osoitteen antamiseen

Aktivoi äänikomento ja anna sitten kaupungin nimi, kadun nimi, osoitenumero ja postinumeroalue.

Lisätietoja on luvussa Puheentunnistuksen käyttö.

**Huomautus:** Jos haluat hyödyntää kaikkia navigointitoimintoja, liitä laitteesi Google®-tiliin.




Määränpään hakupalkista **2** voit valita seuraavat:

- äskettäinen määränpää
- luokat (POI: kohdepisteet)
- tallennetut osoitteet (koti, työpaikka, suosikit jne.)

**Huomautus:** sijainnin ja tietojen jakaminen on aktivoitava, jotta voit

käyttää määränpään online-hakua. Katso lisätietoja osiosta "Palvelujen aktivointi".

## Määränpää "Koti" ja "Työ"

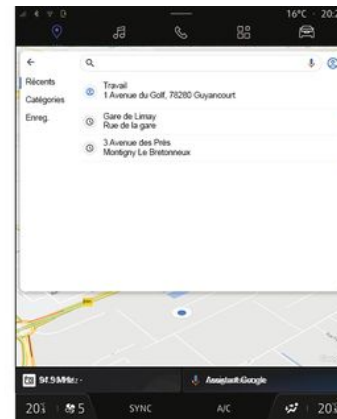


Voit käynnistää hakupalkista navigointiopastuksen kotiin tai työpaikalle.

Kun valitset "Koti" tai "Työ" ensimmäisen kerran, järjestelmä pyytää rekisteröimään osoitteen.

**Huomautus:** Multimediajärjestelmään voidaan tallentaa vain yksi "Koti"- ja yksi "Työ"-osoite.

# KOHTEEN SYÖTTÄMINEN

## Osoitteen haku

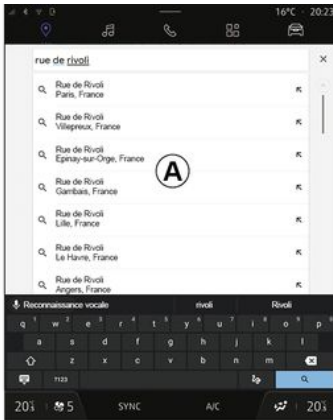


Voit syöttää hakupalkkiin **2** täydellisen tai osittaisen osoitteen (maa, paikkakunta, postinumero, kadun nimi, osoitenumero, risteys jne.).

Kun aloitat kirjaimien syöttämisen, järjestelmä ehdottaa samankaltaisia kadunnimiä. Voit

- vahvistaa valintasi painamalla näytössä olevaa kadunnimeä
- selata luetteloa **A** kaikista haun mukaisesta kadunnimistä.


## Määränpään haku

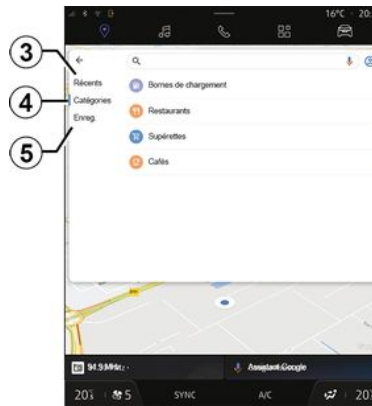

Määränpään hakupalkista **2** pääset seuraavien erityyppisten määränpäiden välilehdille:

- Viimeisimmät **3**
- Luokat **4**
- Tallenna **5**

## Äskettäiset määränpäät 3

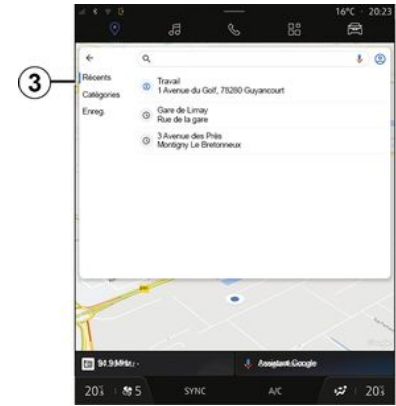


Voit siirtyä äskettäisten määränpäiden luetteloon valitsemalla hakupalkista Äskettäiset-välilehden. Nämä tallennetaan automaattisesti multimedijärjestelmästä ja palvelun Google® tiliisi liitetyistä laitteista.

Aloita opastus valitsemalla määränpää.



# KOHTEEN SYÖTTÄMINEN


## Määränpäät luokittain 4

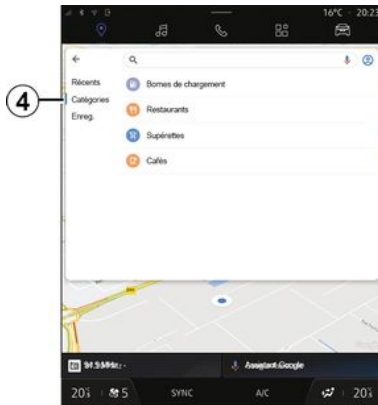

Pääset POI-kohdepisteluoikkien luetteloon valitsemalla Luokat-välilehden hakupalkista.

- Huoltoasemat"/"Latauspistorasiat
- Ravintolat
- Lähikaupat
- Kahvilat.


POI (kohdepiste) on palvelu, yritys tai nähtävyys, joka sijaitsee paikkakunnan läheisyydessä (lähtöpiste, kohdekaupunki, reitin varrella jne.).

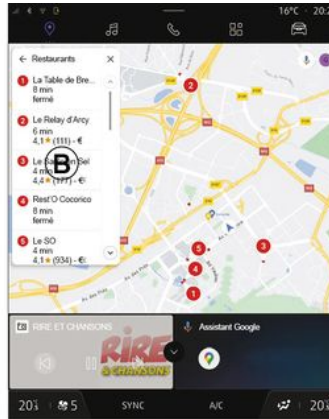

Kun olet valinnut luokan, multimedijärjestelmä näyttää kohdassa **B** ja kartalla luettelon, jossa on tyypin POI määränpäät. Voit

- Valitse POI ja vahvista valintasi painamalla sitä kohdassa **B**.
- Selaa näytössä kohdassa **B** näkyvää luetteloa, jossa on jokainen POI, joka vastaa hakuasi.

**Huomautus:** "Google Maps™" päivittää POI-luettelon reaaliaikaisesti.

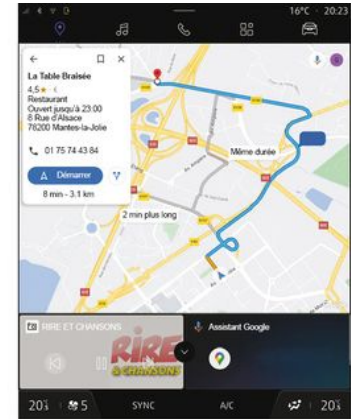


Kun POI on valittu, multimedijärjestelmä näyttää seuraavat tiedot (jos ne ovat saatavilla):

- osoite, aukioloajat, arvioinnit jne.
- puhelinnumero
- saapumisaika, matka
- reitin yleiskuvaus
- ...

# KOHTEEN SYÖTTÄMINEN

2

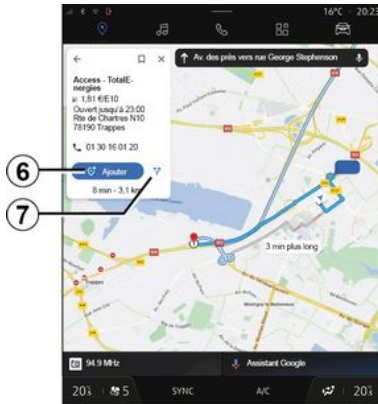

Voit myös etsiä POI-kohtepisteen ajettavan reitin varrelta.

**Huomautus:** POI haetaan pyynnön tekohetken mukaisen sijaintisi perusteella. Jos haku kohdistuu toiseen maantieteelliseen alueeseen, anna haluamasi sijainti erikseen.

Kun olet etsinyt ja valinnut POI-kohtepisteen, multimediajärjestelmä näyttää tiedot (jos saatavilla) ja sijainnin nykyisen reitin varrella.

Näytä nykyinen reitti painamalla **7**.

Jos haluat lisätä käynnissä olevalle reitille pysähdysten kohteessa POI, paina **6**.

## "Tallenna" 5

Voit käyttää tallentamiasi paikkoja:

- "Nimetty"
- "Suosikit"
- "Tallennettu"
- "Käyntikohde"
- "Yhteystiedot"

**Huomautus:** Tallennetut sijainnit synkronoidaan Google®-tilisi kanssa, vaikka niitä käytettäisiin muissa tilisi liitetyissä laitteissa.

## "Selaa karttaa"



Voit tutkia karttaa pitämällä sormea painettuna näytöllä samalla, kun liikutat karttaa.

Voit lähentää/loitontaa karttaa painamalla painikkeita **9** tai tuomalla kaksi sormea yhteen tai liu'uttamalla ne toisistaan irti näytöllä.

Keskitä kartta uudelleen painamalla Keskitä uudelleen -painiketta **8**.

## Määränpään antaminen ollessa käynnissä

Kun reitti on käynnissä, voit käyttää seuraavia toimintoja:

- Valitse toinen reitti **12**
- Etsi reitin varrelta **10**
- Navigointiasetukset **13**
- Lopeta opastus **14**
- Reitin yleiskuvaus **11**
- ...

## Valitse toinen reitti 12



Tarkastele muita multimediajärjestelmän ehdottamia reittejä painamalla **12**.

# KOHTEEN SYÖTTÄMINEN

## Etsi reitin varrelta 10



Tämän toiminnon avulla voit etsiä ja/tai lisätä yhden tai useamman reittivälin ajettavalle reitille. Voit lisätä seuraavat:

- haku puheentunnistuksen avulla
- Huoltoasemat
- Ravintolat
- Lähikaupat
- Kahvilat.

## Asetukset 13




Tästä valikosta pääset seuraaviin navigointiasetuksiin:

- Liikennetilanne
- Opastusääni
- Reittivaihtoehdot
- Vaihda kodin tai työpaikan osoite" (jos osoite on jo tallennettu)
- Offline-kartat
- Tietosuojakeskus
- Tietoja/Ohje

Lisätietoja käytettävissä olevista asetuksista on kohdassa "Navigointiasetukset".

## Lopeta opastus 14

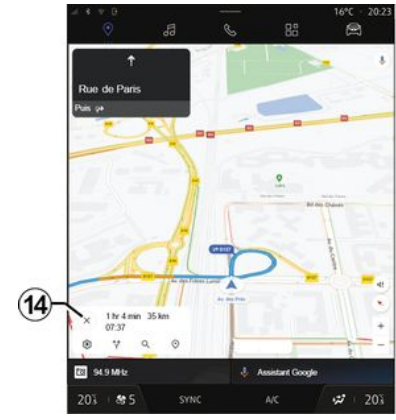

Voit peruuttaa tällä toiminnolla nykyisen reitin. Lopeta opastus painamalla **14**.

# KOHTEEN SYÖTTÄMINEN

## Reitin yleiskuvas 11



Reitin yleiskuvauksessa 11 voit tarkastella ajettavaa reittiä ja muita vaihtoehtoisia reittejä.

Painamalla reittiä voit tarkastella sen kuvausta, matkaa ja kestoa.

## Käyttötila "Navigointi" sähkö- ja hybridi-autoissa

Multimediajärjestelmän kokoonpano määräytyy auton moottorin mukaan:


- Huoltoasema polttomoottori- ja hybridi-autoille (ei latauspistokkeita).
- Latausasema sähköautoille.
- Huoltoasema ja Latausasema hybridi-autoille (latauspistokkeet).

Näyttöön voi tulla myös muita valikoita ja asetuksia.

## Erityispiirre


- palvelujen täytyy olla käytössä, jotta voit katsella käytettävissä olevia latausasemia. Katso lisätietoja osiosta "Palvelujen aktivointi".
- anna autosi tiedot (esim. latauspistorasian tyyppi) muodostamalla yhteys Google®-tiliisi. Saat siten parhaiten hyödynnettyä kaikki navigointitoiminnot.

## Kohteen syöttäminen

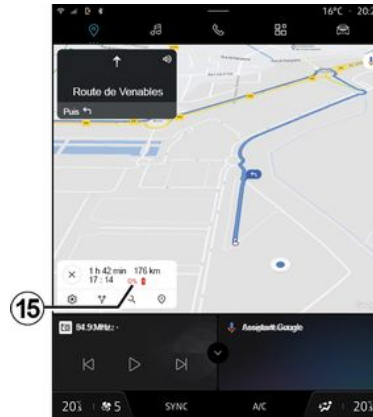

Kun annat määränpään, multimediajärjestelmä ilmoittaa sinulle, riittääkö akun varaustaso määränpään saakka.

Jos määränpää on saavutettavissa, arvioitu akun varaustaso määränpäässä näytetään kohdassa 15.

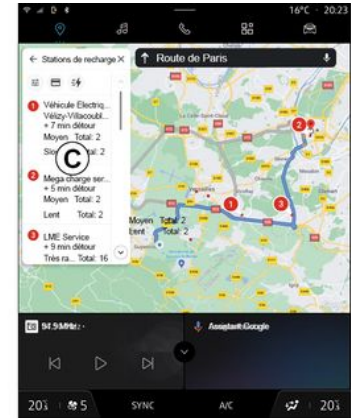


Jos tarvitaan vain yksi pysähdys latausta varten, voit valita latausaseman.

Jos määränpään pääsemiseksi tarvitaan useita latauksia, multimediajärjestelmä laskee automaattisesti optimoidun latausasemien yhdistelmän, jotta reitti pysyy mahdollisimman lyhyenä.

Voit tarkastella julkisten latausasemien nimiä luettelossa C, reittiä ja latausasemien sijainteja kartalla.

# KOHTEEN SYÖTTÄMINEN

**Huomautus:** "Google Maps™" päivittää latausasemaluettelon reaaliaikaisesti.

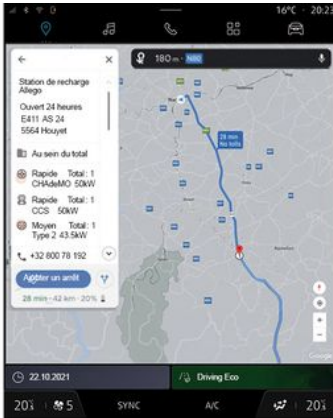

Kun painat näytössä näkyvää latausasemaa kohdassa **C**, näet seuraavat tiedot:

- nimi, luokitus, aukioloajat ja osoite
- vapaiden latausliittimien tyyppi ja lukumäärä
- aika, matka ja jäljellä oleva akkuvaraus määränpäähen saavuttaessa
- maksutapa
- ...

**Huomautus:** Näytössä näkyvät tiedot latausliittäntöjen saatavuudesta voivat muuttua navigoinnin aikana.



Voit tehdä seuraavaa:

- aloittaa opastuksen asemalle
- soittaa asemalle
- ...

# NAVIGOINTIASETUKSET

2



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

## Asetukset-valikko



Siirry käyttötilaan Navigointi .


Voit siirtyä navigointiasetuksiin painamalla Asetukset-kuvaketta **1**.

Asetukse-kuvakkeella **1** voit käsitellä seuraavia asetuksia:

- Liikennetiedot **2**
- Opastusääni **3**
- Reittivaihtoehdot **4**
- Offline-kartat **5**

- Tietosuojakeskus **6**
- Tietoja/Ohje **7**.

## Liikennetiedot **2**

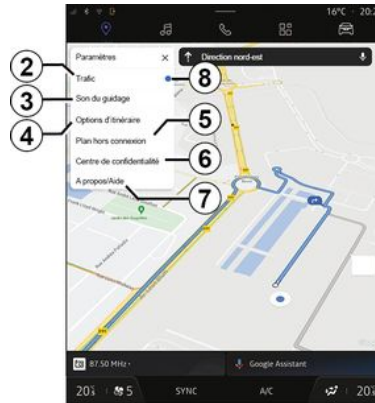

Tämän toiminnon avulla voit vastaanottaa reaaliaikaisia liikennetietoja, kuten:

- liikennetiedot ja -häiriöt alueella
- onnettomuudet, tietyöt tai läheisten teiden sulkeminen.
- ...

Kytke Liikennetiedot-toiminto käyttöön / pois käytöstä painamalla **8**.

## Opastusääni **3**




Tämän asetuksen avulla voit

- mykistää äänet, joita Navigointi **9** käyttää
- mykistää äänet, joita Navigointi käyttää, ja pitää vain Liikennetiedot-hälytysten **10** äänen päällä
- ottaa ääniopastuksen äänet **11** takaisin käyttöön
- säätää ääniopastuksen **12** äänenvoimakkuutta testaamalla ääniä, joita Navigointi käyttää.



# NAVIGOINTIASETUKSET

## Reittivaihtoehdot 4

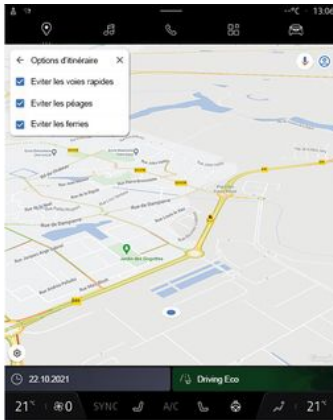

Tätä asetusta käyttämällä voit kytkeä käyttöön / pois käytöstä seuraavat reittivaihtoehdot:

- Vältä pääväyliä
- "Vältä maksullisia teitä";
- Vältä lauttoja.

## Offline-kartat 5




Offline-karttojen avulla voit ladata ja tallentaa karttoja multimediaseläinlaitteeseen. Niitä voidaan käyttää, jos alueen internetyhteys on hidas tai se ei ole käytettävissä, tai jos et halua käyttää internetyhteyttä.

Offline-karttaluettelo on kohdassa **A**.

Voit lisätä offline-kartan Oma valinta -kohtaan painamalla **13**.

## Oma valinta

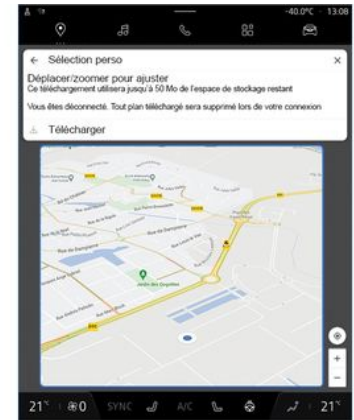

Tämän toiminnon avulla voidaan valita alue ja siihen liittyvät ladattavat tiedot kartalta.

Säädä ladattavaa valintaa panoroimalla ja zoomaamalla karttaa.

# NAVIGOINTIASETUKSET

## Tietosuojakeskus 6

2



Tässä valikossa voit määrittää seuraavat jaettavat tietosuojatiedot:

- "Jaa ajotiedot Google®-palvelussa"
- "Offline-kartat"

Voit siirtyä suoraan auton sijaintiasetukseen painamalla Siirry sijaintiasetukseen **14**.

## Jaa ajotiedot palvelun Google® kanssa



Ajo- ja sijaintitietosi voidaan jakaa Google®-palvelussa. Niiden avulla voidaan kehittää Google®-palvelun tietoja, kuten navigointia, reaaliaikaisia liikenneolosuhteita ja offline-karttojen saatavuutta, tukemaan paremmin kaikkien palvelun käyttäjiä.

Jakamisen tila voi olla:

- "poissa käytöstä"
- käytössä vain "käännös käännökseltä -navigoinnin aikana"
- "Aina käytössä".

## Offline-karttojen vaihtoehdot



Voit ladata offline-karttapäivityksen seuraavasti:


- automaattisesti
- tai
- manuaalisesti.

**Huomaus:** Lisätietoja on multimedianäytössä näkyvissä tiedoissa ja ohjeissa.



# NAVIGOINTIASETUKSET

## Tietoja/Ohje 7

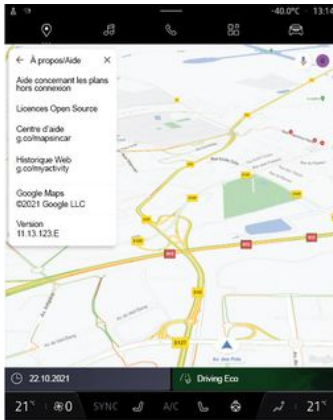


Tästä valikosta saat tietoja ja ohjeita seuraavista toiminnoista:


- Offline-karttojen ohjeet
- "Open Source lisenssi";
- "Ohjekeskus"
- "Verkkohistoria"
- « Google Maps™ » ;
- "Versio",
- ...

# KUUNTELULÄHTEET

## esittely

3

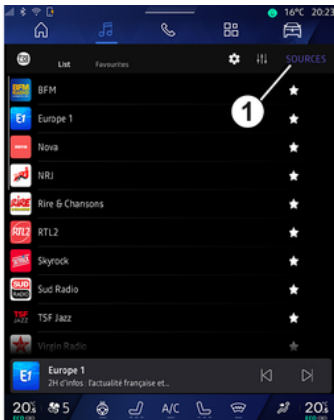

Siirry käyttötilaan Audio , niin voit valita äänilähteen painamalla Lähteet **1**.

**Huomautus:** Kuvake **1** muuttuu käytössä olevan äänilähteen mukaan. Kuuntelulähteet voivat vaihdella varustetason mukaan.

Vain sovelluksesta Play Store™ ladatut ja käytettävissä olevat äänilähteet näkyvät ja ovat valittavissa multimedianäytössä **A**.

## Kuuntelulähteet-näyttö



2. Android Auto™-lähde.
3. CarPlay™-lähde.
4. Bluetooth®-kuuntelulähde.
5. Sovellus-lähde.
6. Poistu Kuuntelulähteet-näytöstä.
7. USB-lähde (USB-portti).
8. Radio/AM-viritin-lähde.
9. Podcasts-lähde.
10. Google News-lähde.

### « CarPlay™ »

Käytä tätä lähdettä musiikin kuuntelemiseen älypuhelimien replikoinnin kautta, jos CarPlay™

-palvelu on varusteena. Lisätietoja on kohdassa Android Auto™, CarPlay™.

## Bluetooth®-audio

Tätä lähdettä voi käyttää musiikin kuunteluun älypuhelimesta Bluetooth®-yhteyden välityksellä. Lisätietoja on kohdissa Musiikki ja Puhelimen liittäminen, liitännän poistaminen.

## Sovellus

Tämän lähteen avulla voit kuunnella musiikkia suoratoistopalvelujen sovelluksilla ja käyttää audiosovelluksia, jotka on ladattu Play Store™-sovelluksen kautta. Lisätietoja on kohdissa Musiikki ja Sovellusten hallinta.

## USB (USB-portti)

Käytä tätä lähdettä USB-muistitikulla olevan musiikin kuunteluun. Lisätietoja on kohdassa Musiikki.

## Erityispiirre

- Järjestelmä ei ehkä tunnista joitakin tiedostomuotoja.
- USB-muisti on alustettava FAT32- tai NTFS-muotoiseksi, ja sen vähimmäiskapasiteetin on oltava 8 GB ja enimmäiskapasiteetin 64 GB.

# KUUNTELULÄHTEET

## Radio/AM-viritin

Tätä lähdettä voi käyttää radion kuunteluun. Lisätietoja on kohdassa "Radio".

## « Podcasts »

Podcasts voi kuunnella käyttämällä tätä lähdettä.

## « Google News »

Google News voi kuunnella käyttämällä tätä lähdettä.

## « Android Auto™ »

Käytä tätä lähdettä musiikin kuuntelemiseen älypuhelimien replikoinnin kautta, jos Android Auto™ -sovellus on asennettu. Lisätietoja on kohdissa Android Auto™, CarPlay™ ja Musiikki.

# RADION KUUNTELEMINEN

3



Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.



Voit ohjauspyörän vivun kytkimellä valita tallennetun aseman ja selata radioasemia luettelon mukaan, valitusta tilasta riippuen. Lisätietoja ohjauspylvään säätimistä on kohdassa "Säätimien esittely".


## esittely

Siirry käyttötilaan Audio , niin voit valita lähteen Radio painamalla **3**. Radio on valittavissa lähteeksi myös käyttötilasta Sovellukset käsin .

## "Radio"-näyttö



- A.** Tilan Lista välilehti.
- B.** Tilan Suosikit välilehti.
- C.** Kuuluvien radioasemien luettelo.
- D.** Kuunneltavan radioaseman toistoalue ja pääsy koko näytön tilaan. Kun painat tätä aluetta, toistettavan kappaleen nimi näkyy koko näytössä.

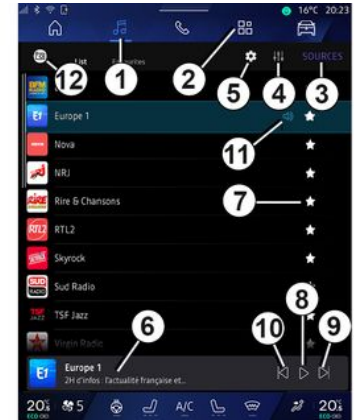

1. Siirry käyttötilaan Audio .
2. Siirry käyttötilaan Sovellukset .
3. Ota äänilähde Lähteet käyttöön.
4. Ota Ääniasetukset käyttöön.
5. Ota Radioasetukset käyttöön.
- 6 Parhailaan kuunneltava radioasema.
7. Tallenna asema: Suosikit.
8. Sammuta radio / lopeta nykyisen aseman kuuntelu.
9. Siirry seuraavaan asemaan.
10. Palaa edelliseen asemaan.


# RADION KUUNTELEMINEN

**11.** Nykyisen aseman nimi ja taajuus  
Tekstitiedot (radion logo, esiintyjä, kappale jne.).

**12.** Tyyppi, jota kuunneltava Lähteet edustaa.

**Huomautus:** käytettävissä olevat tiedot riippuvat valitusta asemasta tai taajuusalueesta.

## Koko näytön näyttö E

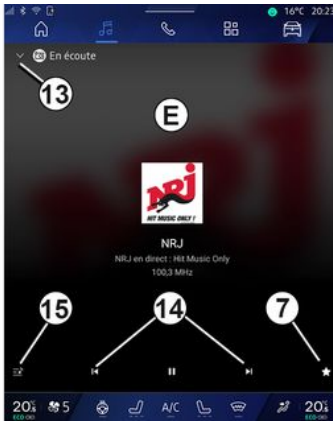

Painamalla tätä aluetta voit näyttää parhaillaan kuunneltavan radion koko näytön tilassa kentässä **D**.

Pienennä koko näytön tila **E** painamalla **13**.

## Taajuusalueen valitseminen

Aseta seuraavat taajuusalueet painamalla painiketta **5**.

- « FM » ;
- Radio (AM, varustetason mukaan)
- DAB\* (maanpäällinen digitaalinen radio).

## Radio-ohjelma

Näet yksityiskohtaisen näkymän parhaillaan toistettavista ohjelmista ja seuraavan 24 tunnin aikana toistettavista ohjelmista kuunneltavasta asemasta riippuen.

Avaa ohjelmaluettelo painamalla painiketta **15**.

**Huomautus:** tämä toiminto on käytettävissä vain, jos aseman toisto on käynnissä kohteessa DAB.

## Asemahaku

Voit hakea nykyisen taajuusalueen radioasemia aakkosjärjestyksessä olevasta luettelosta. Voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan asemaan painikkeilla **14**.

## Kohdassa Suosikit näytettävien asemien lisääminen/poistaminen

Jos haluat, että nykyinen asema lisätään luetteloon Suosikit tai

poistetaan siitä, paina koko näytön tilassa tai tilassa Lista painiketta **7**.

## Tila Lista A



Tässä tilassa voit hakea ja tarkastella multimediajärjestelmän vastaanottamia asemia aakkosjärjestyksessä.

Voit tarkastella kaikkia asemia pyyhkäisemällä luetteloa **C** nopeasti.

Valitse kuunneltava radioasema luettelosta.

Parhaillaan kuunneltava radioasema näkyy minisoittimessa **D**. Näytä kuunneltava radioasema koko näytössä painamalla tätä aluetta.


Jos RDS ei ole taajuusalueen FM radioasemien tukema tai jos auto on

# RADION KUUNTELEMINEN

alueella, jolla on huono radiovastaanotto, aseman nimi ja logo eivät näy näytöllä, vaan ainoastaan taajuus.

**Huomautus:** käytettävissä olevat tiedot riippuvat valitusta asemasta tai taajuusalueesta.

## Tila Suosikit B

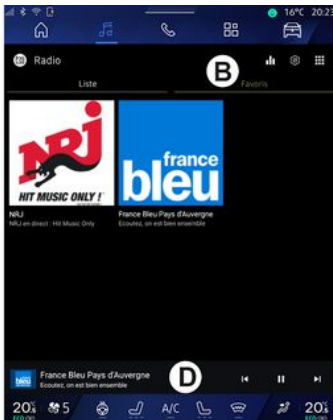


Tässä toimintatilassa voit käyttää aiemmin tallennettuja radiokanavia.

Valitse kuunneltava radioasema luettelosta.

Parhaillaan kuunneltava radioasema näkyy minisoittimessa **D**.

## Valikko Radioasetukset 5

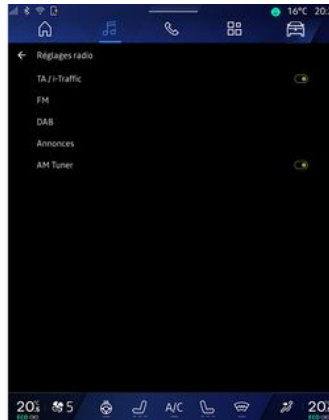

Valikossa Radioasetukset **5** voit käyttää seuraavia radioasema-asetuksia:

- « TA/I-Traffic » ;
- « FM » ;
- "DAB" (laitteiston mukaan),
- "i-Tiedote" (laitteiston mukaan),
- Radio (AM, varustetason mukaan).

### TA/I-Traffic (liikennetiedotteet)

Kun tämä toiminto on aktivoitu, audiojärjestelmäsi ottaa liikennetietojen vastaanoton käyttöön (maakohtaisesti), jos tiedot välitetään tietyiltä FM-radioasemilta.

Sinun on sitten valittava liikennetietoja lähettävän aseman taajuus. Jos kuuntelet toista lähettä (USB, Bluetooth®), sen toisto keskeytyy automaattisesti aina kun liikennetietoja vastaanotetaan.

### « FM »

Asetuksissa voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä seuraavat elementit:

- « AF » ;
- Radio (AM, varustetason mukaan).
- « Alue ».

### « AF »

FM-radioaseman taajuus voi muuttua maantieteellisen alueen myötä.

Aktivoimalla AF-toiminnon voit kuunnella koko ajan samaa radioasemaa maantieteellisen alueen vaihtuessa.

Audiojärjestelmä seuraa automaattisesti taajuusmuutoksia ilman keskeytyksiä.

**Huom.** Kaikki radioasemat eivät tarjoa tätä toimintoa.

Huonot vastaanotto-olosuhteet voivat joskus saada aikaan taajuuden satunnaisen ja epämiellyttävän muutoksen. Kytke silloin automaattinen taajuudenvaihto pois päältä.

**Radio (AM, varustetason mukaan)**

# RADION KUUNTELEMINEN

Voit kytkeä AM-aallonpituuden näytön käyttöön / pois käytöstä.

## « Alue »

Kun Alue" on käytössä ja signaalitaso heikkenee, radio siirtyy uudelle taajuudelle, joka lähettää samaa ohjelmaa kuin aiemmin kuunneltu asema.

## Erityispiirre

– Joskus saman alueen asemat lähettävät eri ohjelmaa tai käyttävät eri nimeä.

– Jotkut radioasemat lähettävät ohjelmaa alueellisilla taajuuksilla.

Tällöin:

– järjestelmä toimii seuraavasti, kun Alue on käytössä: järjestelmä ei siirry uuden alueen lähettimeen vaan vaihtaa normaalisti alkuperäisen alueen lähettimien välillä.

– järjestelmä toimii seuraavasti, kun Alue on pois käytöstä: järjestelmä vaihtaa uuden alueen lähettimeen, vaikka sen lähettäisi toista ohjelmaa.

## DAB (varustetason mukaan)

Asetuksissa voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä seuraavat elementit:

- Vaihto (DAB ↔ FM)
- Radio (AM, varustetason mukaan).

## Vaihto (DAB ↔ FM)

Kun tämä toiminto on aktivoitu ja jos tällä hetkellä toistettava DAB-asema kuuluu heikosti, radiojärjestelmä vaihtaa automaattisesti vastaavan FM-radioaseman kuunteluun (jos saatavilla).

Äänentoistojärjestelmä palaa automaattisesti samaan digitaalisen DAB-aseman kuunteluun, kun vastaanotto on käytettävissä.

**Huomautus:** tämä toiminto on käytettävissä vain, jos asemasta on sekä FM- että DAB-versio.

## Näyttökuvan automaattinen vieritys

Kun tämä ominaisuus on käytössä ja käytössä olevan aseman DAB sallii sen, koko näytön näyttötilassa näytöllä näkyy liikkuva kuvaesitys.

## i-Tiedote (varustetason mukaan)

Kun tämä toiminto on aktivoitu, voit kuunnella automaattisesti uutisia heti, kun lähetys alkaa tietyiltä "DAB"-asemilta.

Jos alat toiminnon kytkemisen jälkeen kuunnella muita lähteitä, valitun ohjelmatyypin lähetys keskeyttää toisten lähteiden kuuntelun.

Asetuksissa voit ottaa käyttöön / poistaa käytöstä ilmoitukset seuraavista aiheista:

- Hätähälytys

- Häiriötilanne
- Liikenne
- "Sää"
- "Uutiset"
- Tapahtuma
- Urheilu
- Muut.

## « Ääniasetukset » 4

Kuvakkeella **4** voit säätää ääniasetuksia.

Lisätietoja käytettävissä olevista asetuksista on kohdassa Ääniasetukset.

# MUSIIKKI





Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.



Voit vaihtaa toistettavaa musiikkia ohjauspylvään säätimen painikkeella.

## esittely

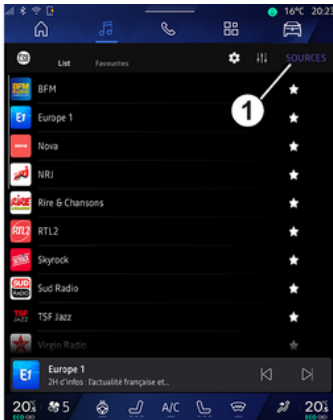


Siirry käyttötilaan Audio  ja paina Läheteet **1**, niin voit valita musiikin kuuntelulähteen.

Kuuntelulähteet voivat vaihdella varustetason mukaan. Vain käytettävissä olevat lähteet näkyvät ja voidaan valita multimedianäytössä.

### Erityispiirre

- näyttö ja säätimet voivat muuttua käytettävän äänen suoratoistosovelluksen mukaan,
- Järjestelmä ei ehkä tunnista joitakin tiedostomuotoja.
- – USB-muisti on alustettava FAT32- tai NTFS-muotoiseksi, ja sen vähimmäiskapasiteetin on oltava 8 GB ja enimmäiskapasiteetin 64 GB.

### "Lähteet"-valikko

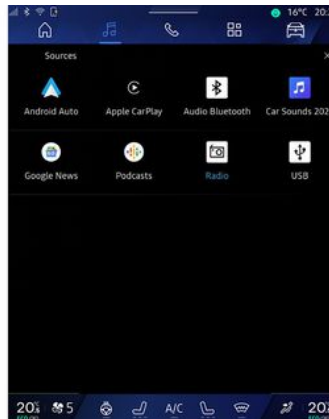

Valikosta Lähteet **1** käsin voit valita eri kuuntelulähteiden kautta kuunneltavissa olevaa musiikkia.

Valitse multimediajärjestelmään liitetty kuuntelulähde seuraavasta luettelosta:

- « Radio » ;
- "USB" (USB-portti);
- "Bluetooth® audio"
- « Podcasts » ;
- « CarPlay™ » ;
- « Android Auto™ » ;
- suoratoistosovellus
- ...

Kuuntelulähteet voivat vaihdella varustetason mukaan.

**Huomautus:** Voit asentaa muita medialähteitä, joita Play Store™ tukee. Ne tulevat näkyviin käytettävissä olevien lähteiden luetteloon. Lisätietoja sovellusten asentamisesta on osassa "Sovellusten hallinta".



# MUSIIKKI

## Toistotila



**1.** Tietoja tällä hetkellä soitettavasta ääniraidasta (kappaleen nimi, esittäjän nimi, albumin nimi ja kannen kuva, jos kuuntelulähde lähettää nämä tiedot).

- 2.** Siirry käyttötilaan Audio .
- 3.** Siirtyminen nykyiseen soittolistaan,
- 4.** Parhaillaan toistettavan ääniraidan pituus ja kesto.
- 5.** Raidan tai soittolistan toiston käyttöönotto tai käytöstä poisto.
- 6.** Toista seuraava kappale.
- 7.** Keskeytä / jatka ääniraitaa.
- 8.** Lyhyt painallus: palaa nykyisen ääniraidan alkuun.

Lyhyt painallus uudelleen (3 sekunnin kuluessa ensimmäisestä painalluksesta): edellisen ääniraidan toisto.

**9.** Kaikkien ääniraitojen satunnaistoiston käyttöönotto/ käytöstäpoisto.


**10.** Tällä hetkellä toistettava ääniraidan etenemispalkki.

**11.** Paluu luettelotilaan minisoittimella.

### Erityispiirre

- voit valita musiikin toistettavaksi koko näytön **A** tilassa tai minisoittimessa **B**
- puhelimesta ja suoratoistomusiikkisovelluksesta riippuen tietyt toiminnot eivät ole välttämättä käytettävissä.

## Bluetooth®, USB ja suoratoistosovellus

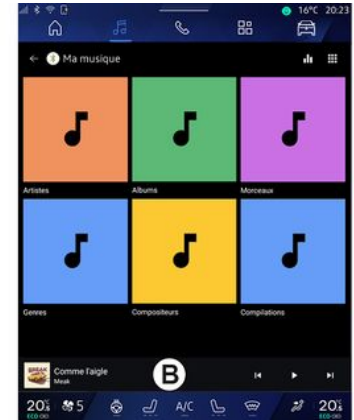

Bluetooth®, USB ja musiikin suoratoistosovellus tukevat soittolistojen luokkia:

- « Esittäjät » ;
- « Albumit » ;
- « Kappaleet » ;
- « Playlists » ;
- ...

Toistettava kappale näkyy minisoittimessa **B**. Kun painat tätä aluetta, toistettavan kappaleen nimi näkyy toistotilassa **A**.

### "Etsi"

(Sen mukaan, mitä tyyppiä Lähteet on)

# MUSIIKKI

3




## Audiojärjestelmän asetukset 13

Kuvakkeella **13** voit säätää ääniasetuksia.

Lisätietoja käytettävissä olevista asetuksista on kohdassa Ääniasetukset.

Hakukuvaketta **12** painamalla (käytettävissä sen mukaan, mitä tyyppiä Lähteet on käyttötilassa Audio)

 voit tehdä hakuja seuraavien tietojen perusteella:

- kappaleen nimi
- albumi
- tekijä
- Playlists
- radioasema
- ...

Kirjoita nimi näppäimistön avulla.

Kun kirjoitat ensimmäiset kirjaimet, multimediajärjestelmä ehdottaa vastaavia nimiä.


Valitse nimi ehdotusluettelosta.

# AUDIOJÄRJESTELMÄN ASETUKSET



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

## esittely

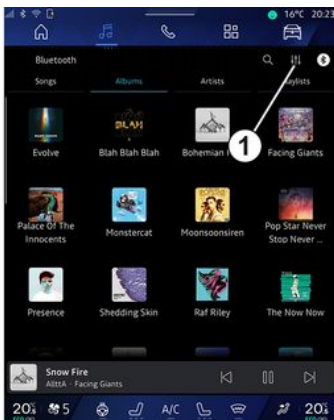

Kuvakkeella **1** voit säätää seuraavia ääniasetuksia:

- « Tunnelma » ;
- « Ääni ».

## « Tunnelma »



Välilehdeltä **A** voit valita jonkin seuraavista esisäädetyistä ääniympäristöjen tilavaikutelmista:

- « Studio » ;
- « Concert » ;
- « Immersion » ;
- ...

**Huomautus:** musiikin käytettävyys riippuu varustetasosta.

## « Ääni »



Välilehdellä **B** voit säätää seuraavia ääniasetuksia:

- « Balanssi / faaderi » ;
- « Äänen ohjaus » ;
- « Ääni / nopeus » ;
- « Palauta äänenvoimakkuus ».

# AUDIOJÄRJESTELMÄN ASETUKSET

## « Balanssi / faaderi »



Tällä toiminnolla voidaan säätää äänen jakautumista. Painamalla Keskitetty tai Etu voit optimoida äänen jakautumisen auton kaikkien matkustajien kesken tai huolehtia takamatkustajien matkustusmukavuudesta (ei ääntä takana, edessä kohtalainen äänenvoimakkuus).

Kun kosketat näyttöä tai kun Manuaal. on valittuna, voit jatkaa säätöä siirtämällä kohdesijaintia **2**.

## « Äänen ohjaus »

Tämän toiminnon avulla voidaan tasapainottaa äänenjakoa:

- Toiminnon Bassokorostus kytkeminen päälle / pois päältä
- « Basso » ;
- « Keskiuuri » ;
- « Diskantti » ;
- ...

## « Ääni / nopeus »

Toiminnon avulla äänenvoimakkuus säätyy automaattisesti ajonopeuden mukaan. Paina Ääni / nopeus ja säädä sitten herkkyyttä tai poista toiminto käytöstä painamalla suoraan äänentasopalkkia Ääni / nopeus.

## « Palauta äänenvoimakkuus »

Toiminto ylläpitää saman äänenvoimakkuuden vaihdettaessa äänilähdettä.

## Audiojärjestelmä (harman kardon)

Jos autossa on "harman kardon" -audiojärjestelmä, käytössä ovat seuraavat lisäasetukset:

- "Subwoofer"-lisäbassokaiuttimen päälle-/poiskytkentä ja Gain-säätö
- ääniympäristön lisäsäätö
- ...

"Subwoofer" -tilassa äänentoiston osa-alueita säädetään siten, että kaiuttimien ääni ympäröi kuuntelijaa luoden tilavaikutelman.

# PUHELIMEN YHDISTÄMINEN, YHDISTÄMISEN PERUUTTAMINEN




Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.


## esittely


Tällä toiminnolla voidaan yhdistää puhelin multimediajärjestelmään.

Pääset valikkoon Muodosta laitepari uuden laitteen kanssa seuraavista kohdista:

– Käyttötilä Puhelin  (paina Yhdistä Bluetooth®-yhteydellä (jos puhelinta ei ole liitetty laitepariksi aiemmin))

– Käyttötilä Sovellukset  (valitse Laitehallinta)

– Käyttötilä Ajoneuvo  (valitse Asetukset ja Bluetooth®)

– Käyttötilä Puhelin  (paina Asetukset-kuvaketta ja valitse sitten Laitehallinta (jos puhelin on jo yhdistetty laitepariksi))

– Käyttötilä Audio  (paina Yhdistä Bluetooth®-yhteydellä (jos

puhelinta ei ole liitetty laitepariksi aiemmin)  
– Ilmoituskeskus, "Asetukset" ja sitten "Bluetooth®".

**Huomautus:** jos multimediajärjestelmään ei ole yhdistetty puhelinta, tietyt valikot eivät ole käytössä.

Kun puhelimen pariliitos on muodostettu, multimediajärjestelmä voi käyttää puhelintoimintoja. Multimediajärjestelmään ei tallenneta yhteystietojen tai henkilötietojen kopiota.

Jos puhelimessa on dual SIM ja haluat hallita puhelinta multimediajärjestelmän kautta, määritä puhelimeen oletusarvoisesti käytettävä SIM. Katso puhelimesi käyttöohjeet.

## Erityispiirre

– Varmista laiteparin muodostamista varten, että puhelimen Bluetooth® on käytössä ja aseta sen tilaksi "Näkyvässä"

– Auton on oltava pysähdyksissä puhelimen laiteparin muodostusta varten.




<https://renault-connect.renault.com-sivustossa> on luettelo yhteensopivista puhelimista.


## Puhelimen parittaminen

Jotta voit käyttää handsfree-järjestelmää, sinun on yhdistettävä Bluetooth®-puhelimesi multimediajärjestelmän laitepariksi.

Lisätietoja puhelimesi asettamisesta näkyvään tilaan saat puhelimesi käyttöoppaasta.

Puhelimesi saattaa pyytää lupaa yhteystietosi, puhelulukiesi, viestiesi jne. jakamiseen. Hyväksy jakaminen, jos haluat käyttää näitä tietoja multimediajärjestelmässä.

Siirry käyttötilaan Puhelin  ja valitse sitten Yhdistä Bluetooth®-yhteydellä, tai siirry

käyttötilaan Sovellukset  ja valitse sitten multimediajärjestelmäsi Laitehallinta:

– Näyttöön tulee ilmoitus, jossa sinua pyydetään yhdistämään puhelimesi.  
– Paina Muodosta laitepari uuden laitteen kanssa. Multimediajärjestelmä etsii lähietäisyydeltä puhelimia, joiden

# PUHELIMEN YHDISTÄMINEN, YHDISTÄMISEN PERUUTTAMINEN

Bluetooth® on aktiivinen ja jotka ovat näkyviä.

– Valitse puhelimesi ehdotusluettelosta tai valitse multimediajärjestelmä puhelimestasi.

Multimediajärjestelmän näyttöön ja puhelimeen ilmestyy kehote, jossa sinua pyydetään hyväksymään pariliitospyyntö, jos ehdotettu koodi on sama sekä puhelimesta että multimediajärjestelmässä.

Kun puhelin on yhdistetty multimediajärjestelmän laitepariksi, voit valita haluamasi palvelut kohdasta Laitehallinta. Lisätietoja on luvussa Puhelimen kytkeminen, kytkennän poistaminen.

**Huomautus:** puhelin on linkitetty pariliitoksen muodostamiseen käytettyyn profiiliin. Puhelin ei ehkä ole käytettävissä muissa käyttäjäprofileissa.

## Uuden puhelimen yhdistäminen



Valikosta Laitehallinta käsin voit yhdistää uuden puhelimen multimediajärjestelmän laitepariksi:

- Paina kuvaketta **1** Muodosta laitepari uuden laitteen kanssa.
- Valitse uusi puhelimesi ehdotusluettelosta ja viimeistelee laiteparin muodostaminen.

Uusi puhelimesi on nyt yhdistetty multimediajärjestelmän laitepariksi.

Pariksi liitettävien puhelinten lukumäärää ei ole rajoitettu.

## Parittamisen purkaminen

Valikosta Laitehallinta käsin voit poistaa puhelimen ja multimediajärjestelmän laiteparin:

- Paina kuvaketta **2** puhelimesta, jonka laitepari poistetaan.
- Vahvista painamalla Kyllä.

# PUHELIMEN KYTKEMINEN, KYTKENNÄN POISTAMINEN



Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.



Tietyt toiminnot ovat käytettävissä vain ajoneuvon ollessa pysähtyneenä.

## Puhelimen kytkeminen

Puhelin on liitettävä laitepariksi ennen yhdistämistä. Lisätietoja on luvussa Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen.

**Huomautus:** jos multimediajärjestelmään ei ole yhdistetty puhelinta, tietyt valikot eivät ole käytössä.

Kun puhelin on liitetty, multimediajärjestelmä voi käyttää puhelintoimintoja. Multimediajärjestelmään ei tallenneta yhteystietojen tai henkilötietojen kopiota.

Jos puhelimessa on dual SIM ja haluat hallita puhelinta

multimediajärjestelmän kautta, määritä puhelimeen oletusarvoisesti käytettävä SIM. Katso puhelimesi käyttöohjeet.

## Automaattinen yhteys

Kun multimediajärjestelmä käynnistyy, se etsii lähellä olevia laitepariksi yhdistettyjä puhelimia, joissa Bluetooth® on käytössä (enintään 10 metrin päästä). Järjestelmä näyttää yhdistetyn puhelimen tiedot (puhelinmuistio, musiikin jne.) automaattisesti.

**Huomautus:** kun puhelimesi on muodostanut automaattisesti yhteyden multimediajärjestelmään, tiedot (puhelinmuistio, SMS-viestit, yhteystiedot jne.) näkyvät näytössä vain, jos olet sallinut aikaisemmin tietojen jakamisen puhelimen ja multimediajärjestelmän laiteparin muodostamisen yhteydessä. Lisätietoja on luvussa Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen.



<https://renault-connect.renault.com>-sivustossa on luettelo yhteensopivista puhelimista.

## Manuaalinen yhdistäminen

Voit yhdistää/erottaa puhelimesi manuaalisesti multimediajärjestelmän kanssa "Bluetooth®"-valikosta, johon pääsee seuraavasti:

- Käyttötila Ajoneuvo  ja valitse Asetukset ja "Bluetooth®".
- Ilmoituskeskus, "Asetukset" ja sitten "Bluetooth®".


Valitse "Bluetooth®"-valikossa "Yhdistetyt laitteet", jolloin näytölle tulee laitepariksi yhdistettyjen puhelimien luettelo.

Valitse palvelut ja puhelin, jotka haluat liittää, ja varmista, että Bluetooth® on aktivoitu.

**Huomautus:** jos puhelu on käynnissä puhelimen kytkennän aikana, puhelu siirretään automaattisesti auton kaiuttimiin.

# PUHELIMEN KYTKEMINEN, KYTKENNÄN POISTAMINEN

## Palvelujen hallinta

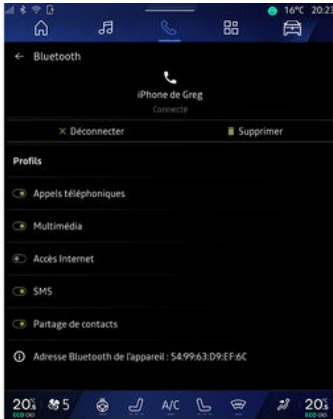

Jotta voit käyttää puhelinluetteloa, musiikkiasi ja Internet-yhteyttäsi suoraan multimediajärjestelmän kautta, sinun on valtuutettava näiden palvelujen tietojen jakaminen valikon Bluetooth® Yhdistetyt laitteet -alivalikon Profiilit-kohdassa. Paina yhdistetyn laitteen nimeä ja valitse/poista sitten palveluja sen mukaan, mitä niistä haluat käyttää:

- Puhelut: puhelujen soittaminen ja vastaanotto
- Multimedia: musiikin kuuntelu
- Internetyhteys: internetyhteyden jakaminen Bluetooth®-yhteydellä (katso luku Järjestelmän säädöt)
- SMS: SMS, lähetykset ja vastaanotto


- "Yhteystietojen jakaminen": puhelinmuistion ja puhelulokin käyttö;
- ...


**Huomautus:** jos toiminnon kuvake näkyy korostettuna, toiminto on käytössä.



Kun käytät Internetyhteys-palvelua, voit nopeuttaa tiedonsiirtoa käyttämällä puhelimesi internetyhteyttä Tukiaseman ja yhteyden jakaminen -toiminnon kautta WIFI (matkapuhelinoperaattorin maksuja ja rajoituksia sovelletaan).

## « Laitehallinta »

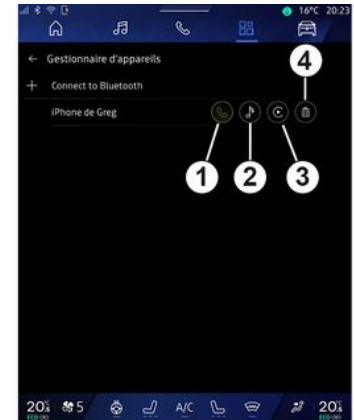

Siirry käyttötilaan Sovellukset , valitse Laitehallinta, valitse puhelimesi ehdotusluettelosta ja valitse sitten puhelimen palvelut, jotka haluat ottaa käyttöön / poistaa käytöstä:

- « Puhelin » **1** ;
- Musiikki **2**
- Älypuhelimien replikointisovellus **3**
- Puhelimen laiteparin poisto **4**.

### Erityispiirre

- jos palvelun kuvake näkyy korostettuna, se on käytössä.
- jotkut puhelimet saattavat hyväksyä tietojen automaattisen siirron.



# PUHELIMEN KYTKEMINEN, KYTKENNÄN POISTAMINEN

## Kytketyn puhelimen vaihtaminen

Valitse kohdasta Laitehallinta palvelut, jotka yhdistetään laitepariksi muodostettuun ja laiteluettelossa näkyvään toiseen puhelimeen.

**Huomautus:** Jos haluat vaihtaa järjestelmään liitettyä puhelinta, järjestelmässä pitää olla useita laitepariksi liitettyjä puhelimia.

## Puhelimen kytkennän poistaminen

Voit poistaa yhdistetyn puhelimen Bluetooth®-valikon kohdasta Yhdistetyt laitteet valitsemalla Poista yhteys.

**Huom.** Jos puhelu on käynnissä, kun puhelimen yhteys katkaistaan, puhelu siirtyy automaattisesti puhelimeesi.


# PUHELU

## Käyttötila "Puhelin"

Siirry käyttötilaan Puhelin .

**Huomautus:** Puhelun soittaminen edellyttää, että puhelin on kytketty multimediajärjestelmään. Lisätietoja on luvussa Puhelimen kytkeminen, kytkennän poistaminen.

## Puhelun soittaminen

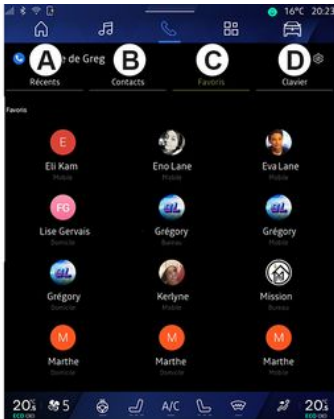


Voit soittaa puhelun valitsemalla:

- numeron puhelulokista siirtymällä Viimeisimmät puhelut -välilehdelle **A**
- yhteyshenkilön osoitekirjan Yhteyshenkilöt-valikosta **B**


- yhteyshenkilön valikon Suosikit **C** suosikeista
- numeron valikon Näppäimistö **D** numeronäppäimistöllä.

## "Puhelu käynnissä" -näyttö

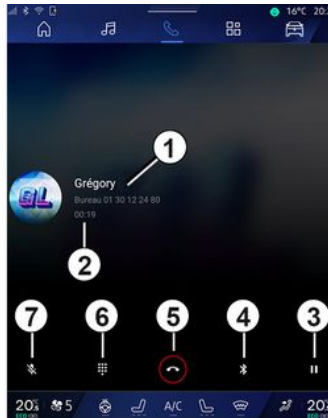

1. Yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero.
2. Nykyisen puhelun kesto
3. Aseta nykyinen puhelu pitoon.
4. Siirrä puhelu puhelimeen.
5. Lopeta puhelu.
6. Näppäimistön avaaminen numerovalintaan.
7. Mikrofonin käyttöönotto / käytöstä poisto.

## Puhelun saapuminen

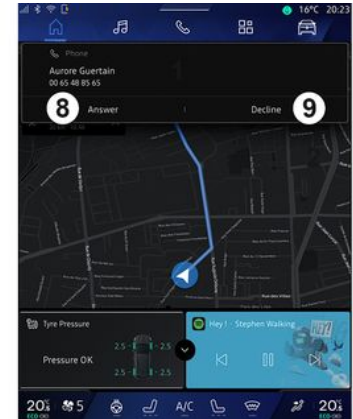

# PUHELU

Puhelun saapuessa näkyviin tulee puhelun vastaanottonäyttö, jossa näkyvät seuraavat tiedot:

- yhteyshenkilön nimi (jos numero on suosikkinumeroiden luettelossa tai osoitekirjassasi)
- soittajan numero (jos numero ei ole osoitekirjassasi)
- "Tuntematon numero" (jos numeroa voidaan näyttää).

## "Vastaa"

Vastaa puheluun painamalla ohjauspyörän säädintä **10** tai multimediasäätimen näytön Vastaa-painiketta **8**.

## "Hylkää" puhelu

Voit hylätä saapuvan puhelun painamalla kaksi kertaa ohjauspyörän säädintä **10** tai painamalla multimediasäätimen näytön Hylkää-painiketta **9**.

Silloin puhelu ohjautuu puhelinvastaajaan.

## Puhelun aikana:




Puhelun aikana voit:

- säätää äänenvoimakkuutta auton ohjauspylväessä olevilla ohjauspainikkeilla tai käyttämällä multimediasäätimen äänenvoimakkuusnäppäimiä;
- katkaista puhelun painamalla Lopeta puhelu **5** tai painamalla ohjauspyörän painiketta **10**
- laittaa puhelun pitoon painamalla painiketta **3**. Voit jatkaa puhelua painamalla painiketta **7** uudelleen
- siirtää puhelun yhdistettyyn puhelimeen painamalla Siirrä puhelimeen -painiketta **4**
- vastata toiseen puheluun ja vaihtaa kahden puhelun välillä painamalla **11**.

## Erityispiirre

- Kun vastaat toiseen saapuvaan puheluun, ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon automaattisesti.
- Puhelun aikana voit vastaanottaa toisen puhelun, mutta et voi soittaa toista puhelua.
- Saat digitaalisen näppäimistön käyttöön painamalla painiketta Näppäimistö **6**
- Voit ottaa mikrofonin käyttöön / poistaa sen käytöstä painamalla Mykistä-painiketta **7**.

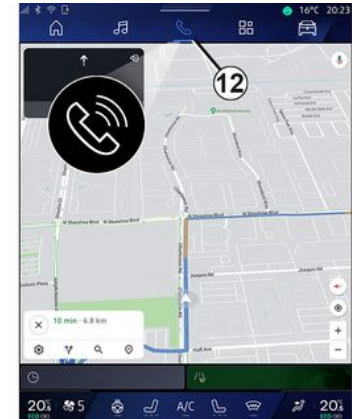

Puhelun aikana voit vaihtaa käyttötilaa lopettamatta käynnissä olevaa puhelua.

# PUHELU

Kun haluat palata käyttötilaan Puhelin



, paina **12**.

## Puhelun lopettaminen

Voit lopettaa käynnissä olevan puhelu painamalla ohjauspyörän säädintä **10**

tai multimediajärjestelmän näytön

Lopeta puhelu -painiketta **5**.

4

# PUHELINMUISTIO




Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.



Tietyt toiminnot ovat käytettävissä vain ajoneuvon ollessa pysähtyneenä.

## "Osoitekirja"-valikko



Siirry käyttötilaan Puhelin  ja paina Yhteystiedot-välillehtä **B**, niin voit käyttää osoitekirjaasi multimediajärjestelmän kautta.

Jotta multimediajärjestelmä voi hallita puhelimia, joissa on dual SIM, määritä puhelimesi niin, että multimediajärjestelmä voi käyttää oikean puhelimen osoitekirjaa.


1. Puhelin kytketty.
2. Etsi yhteyshenkilön nimen tai numeron perusteella.
3. Yksityiskohtaiset yhteystiedot.
4. Yhteystietojen luettelo liitettyssä puhelimessa.


## Puhelinluettelon lataaminen

Oletusarvona on, että kun puhelin liitetään, yhteystiedot synkronoidaan automaattisesti, jos handsfree-yhteys on aktivoitu. Lisätietoja on luvussa Puhelimen kytkeminen, kytkennän poistaminen.

**Huomaa:** jotta voit käyttää osoitekirjaa multimediajärjestelmän kautta, tietojen jakaminen on sallittava puhelimessa. Katso luku "Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen" ja puhelimesi käyttöohje.


## Yhteystiedot Suosikit

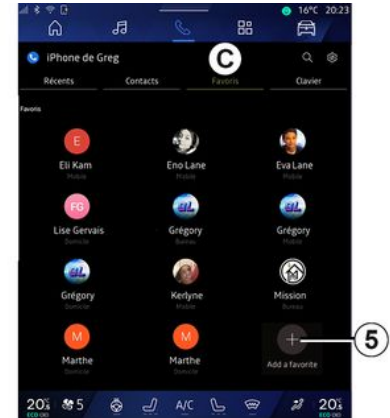

Siirry käyttötilaan Puhelin  ja paina välillehtä Suosikit **C**, niin saat näkyviin puhelimen suosikkeihin tallennetut tai multimediajärjestelmän Yhteystiedot-luettelosta manuaalisesti lisätyt yhteystiedot.

# PUHELINMUISTIO

## Lisää yhteystieto (Suosikit)

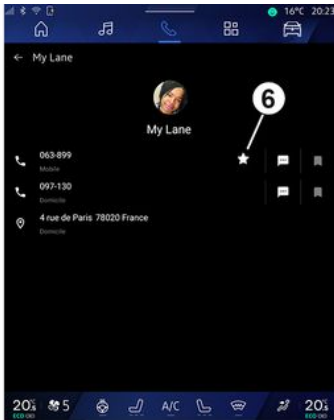

Lisää yhteystieto luetteloon Suosikit painamalla Lisää suosikki **5** ja noudattamalla sitten multimedianaäytössä näkyviä ohjeita.

Voit myös lisätä yhteystiedon numeron suosikkeihin valitsemalla tähden **6**.

## Yhteystietojen haku

Voit etsiä yhteyshenkilöä kirjoittamalla nimen tai puhelinnumeron.

Paina suurennuslasia **2**. Näppäile valitun yhteystiedon alusta muutamia numeroita tai kirjaimia näyttöön ilmestyvällä digitaalisella näppäimistöllä. Puhelinmuistio näyttää

luettelon yhteyshenkilöistä, jotka alkavat ensiksi syötetyllä kirjaimella.


## Tietosuoja

Multimediajärjestelmään ei tallenneta yhteystietojen tai henkilötietojen kopiota.

Tietosuojasyistä kukin ladattu osoitekirja näkyy vain silloin, kun sitä vastaava puhelin on liitettyinä.

# PUHELUTIEDOT

## "Viimeisimmät puhelut"-puhelutietojen käyttö

Siirry käyttötilaan Puhelin  ja paina Viimeisimmät puhelut -välilehteä **A**, niin näet koko puheluhistoriasi. Puheluhistoria näkyy viimeisimmästä vanhimpaan.

## Viimeisimmät puhelut -valikko



1. Puhelinnumeron tunnus.
2. Yhteystietojen nimi tai puhelinnumero.
3. Soittoaika/päivämäärä.
4. Yhteystietojen käyttö.

5. Lähtevä puhelu (vihreä ylänuoli).
6. Saapuva puhelu (vihreä alanuoli).
7. Vastaamaton puhelu (punainen nuoli).

**Huomautus:** joissain multimedianaäytöissä tiettyjä tietoja ei ehkä ole saatavana.

## Puhelutiedoissa liikkuminen

Voit selata puheluluetteloa pyyhkäisemällä näyttöä ylös- tai alaspäin.

## Puhelun soittaminen puhelutiedoista

Soita painamalla haluamaasi yhteystietoa tai numeroa. Puhelu käynnistyy automaattisesti.

# NUMERON NÄPPÄILEMINEN




Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

4



1. Valittu numero.
2. Poista numerot.
3. Ehdotetut yhteystiedot.
4. Soita.
5. Digitaalinen näppäimistö

## Avaa Näppäimistö

Siirry käyttötilaan Puhelin  ja paina välilehteä Näppäimistö **D**.

## Puhelun soittaminen näppäilemällä numero

Avaa välilehti Näppäimistö **D**, näppäile numero näppäimistöä **5** käyttämällä ja aloita sitten puhelu painamalla painiketta **4**.

Kun näppäilet ensimmäiset numerot, multimediajärjestelmä ehdottaa yhteystietoluettelosta puhelinnumeroita, joissa on sama numerosarja **3**.

Valitse sen henkilön yhteystieto, jolle haluat soittaa, ja aloita puhelu painamalla painiketta **4**.

## Numeron syöttäminen ääniohjauksella

Voit sanella numeron multimediajärjestelmän ääniohjauksella. Käynnistä ääniohjaus ja sano äänimerkin jälkeen:

- "Soita" (Call), ja sanele puhelinnumero, johon haluat soittaa. tai
- "Soita" (Call), ja sitten yhteyshenkilön nimi, jolle haluat soittaa,

Multimediajärjestelmä näyttää annetun numeron ja aloittaa soittamisen.

**Huomaus:** Jos yhteyshenkilölläsi on useita puhelinnumeroita (työ-, koti-, matkapuhelinnumero jne.), voit tarkentaa valintaa. Esimerkiksi: "Soita (Call) – Gregory – Koti (home)".


Lisätietoja äänikomennosta on kohdassa "Puheentunnistuksen käyttö".



# SMS



Kaikki toiminnot eivät välttämättä toimi kaikilla puhelimilla.

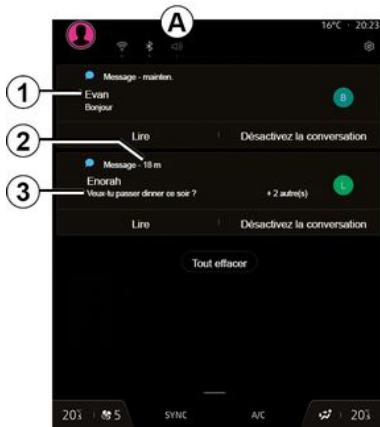

1. Viestin lähettäjän nimi/numero.
2. Vastaanottoaika;
3. Viestin alku.

**Huomautus:** viestien esikatselu ei ole sallittua ajon aikana.


## Avaa SMS

Voit käyttää ilmoituskeskuksesta **A** puhelimeesi saapuneita viestejä (SMS) multimediajärjestelmän kautta.

Puhelin on kytkettävä handsfree-puhelinjärjestelmään. Sinun on myös valtuutettava viestien siirto (käyttämällä puhelimen asetuksia mallin mukaan), jotta voit käyttää kaikkia sen toimintoja.

**Huomautus:** Varustetason mukaan vain ajon aikana vastaanotetut viestit (SMS) voidaan lukea multimediajärjestelmästä.

## SMS-viestien vastaanottaminen

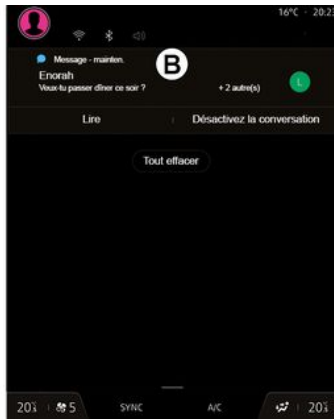


Multimediajärjestelmä ilmoittaa sinulle kohdassa **B** näytettävällä varoitusviestillä (joka näkyy missä tahansa valikossa, joka on auki), että uusi SMS on vastaanotettu.

Oletusasetuksena uusi viesti vastaanotetaan multimediajärjestelmään puhelimen yhdistämisen ja yhteyden muodostamisen jälkeen.

**Huomautus:** Voit tarkastella vain puhelimen ja multimediajärjestelmän laiteparin muodostamisen jälkeen tulleita viestejä.

## Lukeminen SMS

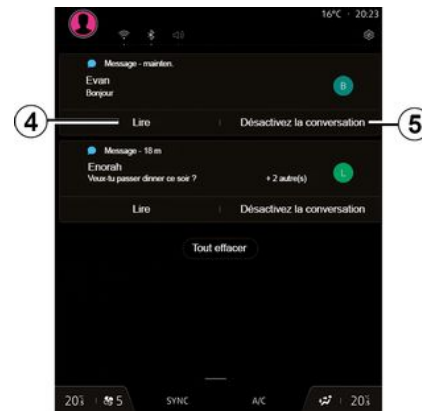

Multimediajärjestelmän avulla voit valita, että SMS kuunnellaan puhesyntetisaattorin lukemana painamalla painiketta Toista **4**, ja voit myös vastata viesteihin.

# SMS

Voit poistaa keskustelun käytöstä ja lopettaa ilmoitukset painamalla painiketta **5**.

Voit keskeyttää SMS-viestin lukemisen sanomalla "Ok Google Stop".

## SMS-viestiin vastaaminen

Multimediajärjestelmän avulla voit vastata SMS-viestiin käyttämällä vain puheentunnistusta.

Lisätietoja äänikomennosta on kohdassa "Puheentunnistuksen käyttö".

4

# PUHELIMEN ASETUKSET




Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.




Nämä toiminnot ovat käytettävissä vain auton ollessa pysähdyksissä.

## "Asetukset"-valikko

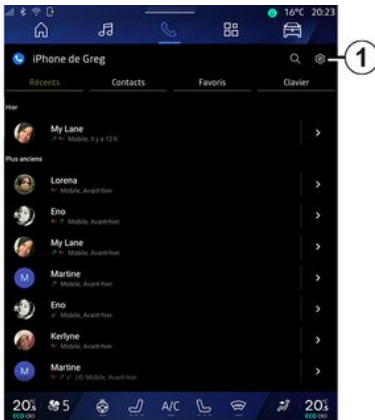

Varmista, että puhelin on yhdistetty järjestelmään, siirry käyttötilaan

Puhelin  ja paina Asetukset-kuvaketta **1**.

"Asetukset"-valikossa voit muuttaa seuraavia asetuksia:

- Aloitusnäyttö
- Yhteystietoluettelon järjestys
- Aktiivinen puhelu
- Tietosuoja

## Aloitusnäyttö

Tämän asetuksen avulla voit valita välilehden, joka tulee näkyviin käyttötilan Puhelin aloitusnäytössä



- Viimeisimmät (oletusarvo)
- Yhteystiedot
- « Suosikit » ;
- « Näppäimistö ».

## "Yhteystietoluettelon järjestys"


Tällä asetuksella voit määrittää, millä perusteella yhteystiedot näkyvät aakkosjärjestyksessä:

- "Etunimi"
- « Nimi ».

**Huomautus:** Valinta tulee voimaan multimediasäätöjärjestelmän seuraavan uudelleenkäynnistyksen jälkeen.

## "Puhelimen soittoääni"



Siirry käyttötilaan Ajoneuvo  painamalla valikkoa Asetukset ja sitten Ääni, niin voit

- säätää saapuvan puhelun äänenvoimakkuutta **2**
- valita puhelimen soittoäänen tyyppiin **3**.

Lisätietoja on kohdassa Järjestelmän säädöt.

# LANGATON LATAUS




Älä jätä mitään esineitä USB-muistitikkaa tai SD-korttia, avainkorttia, luottokorttia, koruja, avaimia, kolikoita jne.) induktiolatausalueelle **1** puhelinta ladattaessa. Poista kaikki magneetikortit ja luottokortit puhelinkotelosta ennen puhelimen sijoittamista induktiolatausalueelle **1**.



Esineet, jotka jäävät induktiolatausalueelle **1**, voivat ylikuumentua. On suositeltavaa sijoittaa ne muihin säilytystiloihin. (säilytyslokero, aurinkosuojan lokero jne.)

## Induktiolatausalue

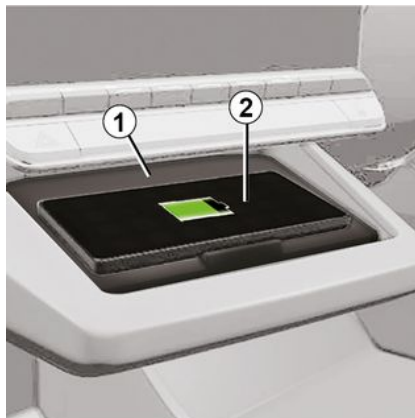

Induktiolatausalueella **1** voi ladata puhelimen langattomasti.

Jos latausalue on autossa varusteena, se on merkitty jollain seuraavista tavoista (ajoneuvosta riippuen):

– symboli  
ja/tai

– lataustila näkyy automaattisesti näytössä niin kauan kuin puhelin on lataukseen varatulla alueella.

Alueen sijainti voi vaihdella ajoneuvon mukaan. Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

### Erityispiirre

– induktiolataus käynnistyy, kun sytytysvirta kytketään päälle tai moottori käynnistetään.

– Lisätietoja yhteensopivista puhelimista saat valtuutetulta jälleenmyyjältä tai sivustosta <https://renault-connect.renault.com>.

– Jotta lataus toimii optimaalisesti, on suositeltavaa poistaa suojakuori tai kotelo puhelimesta ennen lataamista.

– Jotta lataaminen olisi optimaalista, älypuhelimien koko pinnan pitäisi olla mahdollisimman paljon latausalueen pinnan kohdalla ja mahdollisimman keskellä.

## Lataaminen


Aseta puhelin **2** induktioalueelle **1**.

Lataus käynnistyy automaattisesti, ja sen eteneminen **3** näkyy näytössä.

Lataus voi keskeytyä, jos induktiolatausalueella **1** havaitaan esine tai jos induktiolatausalue **1** ylikuumentuu. Kun lämpötila on laskenut, puhelimen lataus jatkuu uudestaan.

# LANGATON LATAUS

## Latauksen edistyminen

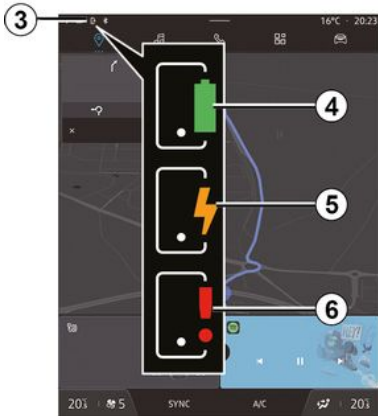



Multimediajärjestelmä ilmoittaa puhelimesi **2** lataustilan **3**.

- Lataus on valmis **4**
- Lataus on käynnissä **5**
- Latausalueella on havaittu jotain ylimääräistä / kohteen ylikuumeneminen / lataus keskeytetty **6**.

**Huomautus:** multimediajärjestelmä ilmoittaa, jos puhelimesi **2** lataus keskeytyy.


# ANDROID AUTO™ , CARPLAY™

 Käyttäessäsi Android Auto™ -sovellusta tai "CarPlay™"-palvelua käytät älypuhelimien internetyhteyttä (jota koskevat matkapuhelinoperaattorin maksut ja rajoitukset).

 "Android Auto™"-sovelluksen ja "CarPlay™"-palvelun toiminnot voivat vaihdella älypuhelimien merkin ja mallin mukaan. Katso lisätietoja valmistajan internetsivujen kautta.

## Älypuhelimien replikointi

Android Auto™ 

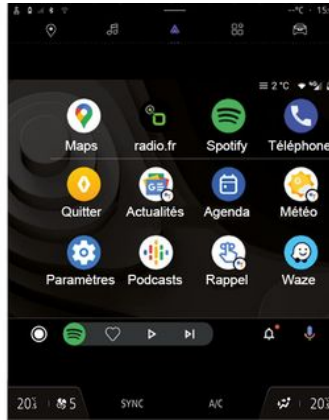

CarPlay™ 



Tämän toiminnon avulla voit replikoida älypuhelimesi, jotta voit käyttää joitain puhelimen sovelluksia ja toimintoja multimedijaärjestelmän näytöllä seuraavien sovellusten avulla:

– « Android Auto™ »  ;

– « CarPlay™ »  .

**Huomaus:**"Android Auto™"-sovellusten tai "CarPlay™"-palvelun avulla voit käyttää älypuhelimien navigointi- ja musiikkisovelluksia.

Nämä sovellukset korvaavat multimedijaärjestelmään integroidut vastaavat sovellukset, jotka ovat jo käynnissä.

Vain yhtä navigointijärjestelmää voi käyttää, mukaan lukien:

- « Android Auto™ » ;
- « CarPlay™ » ;
- multimedijaärjestelmässäsi oleva.

**Huomaus:** Kun käytät sovellusta Android Auto™ tai palvelua CarPlay™, tietyt multimedijaärjestelmän toiminnot jatkavat toimintaa taustalla. Jos esimerkiksi käynnistät Android Auto™ -sovelluksen tai CarPlay™-palvelun ja käytät älypuhelimien navigointia multimedijaärjestelmän radion ollessa päällä, radiolähetys jatkuu normaalisti.

# ANDROID AUTO™ , CARPLAY™

## esittelyAndroid Auto™



"Android Auto™" on sovellus, jonka avulla voit replikoida älypuhelimesi multimediajärjestelmän näytölle.

### Erityispiirre

- "Android Auto™" -sovellus toimii vain, jos älypuhelimesi on yhdistetty auton USB-porttiin tai langattomasti Bluetooth®in avulla, jolloin automaattinen WIFI-yhteys järjestelmäsi on mahdollinen;
- Suosittelemme käyttämään puhelinvalmistajan hyväksymiä USB-kaapeleita, jotta varmistetaan sovelluksen oikea toiminta.

## Käyttöönotto

Jos sinulla ei vielä ole sovellusta, lataa ja asenna "Android Auto™" -sovellus älypuhelimesi sovelluskaupasta.



Yhdistä älypuhelimesi multimediajärjestelmän USB-porttiin tai yhdistä se käyttämällä Bluetooth® ia, jolloin WIFI-yhteys alustetaan automaattisesti.

Hyväksy pyyntö älypuhelimestasi, jotta voit käyttää sovellusta.

**Huomautus:** Voit tarkastaa älypuhelimesi ja sen Android-version yhteensopivuuden käyttämällä palvelua Android Auto™. Lisätietoja on ohjeissa: Google®.

Multimediajärjestelmä ehdottaa, että käytät "Android Auto™" -palvelua.

Sovellus käynnistetään multimediajärjestelmässä ja sen pitäisi näkyä alueella **A**. Älypuhelimien replikointi korvaa käyttötilan Puhelin

 , kuvakkeen **1**  tulee näyttöön.

Jos edellä kuvattu toimenpide epäonnistuu, toista toimenpide.

Poistu "Android Auto™" -sovelluksen langattomasta replikoinnista painamalla "Poistu autotilasta" älypuhelimesi ilmoitusnäytössä.

## esittelyCarPlay™



"CarPlay™" on älypuheliimeen valmiiksi asennettu palvelu, jonka avulla voit käyttää joitakin älypuhelimien sovelluksia multimediajärjestelmän näytön kautta.

### Erityispiirre

- "CarPlay™"-palvelu toimii vain, jos SIRI-palvelu on aktivoitu ja jos älypuhelimesi on yhdistetty autosi USB-porttiin tai langattomasti käyttämällä Bluetooth®ia, jolloin automaattinen WIFI-yhteys järjestelmäsi on mahdollinen;
- Suosittelemme käyttämään puhelinvalmistajan hyväksymiä USB-kaapeleita, jotta varmistetaan sovelluksen oikea toiminta.

# ANDROID AUTO™ , CARPLAY™

## Käyttöönotto

Yhdistä älypuhelimesi multimediajärjestelmän USB-porttiin tai muodosta yhteys käyttämällä Bluetooth®ia, joka mahdollistaa automaattisen WIFI-yhteyden järjestelmääsi.

Multimediajärjestelmä ehdottaa, että

- annat luvan yhteyden ja tietojen jakamiseen
- se muistaa tekemäsi valinnat, jotka koskevat tätä laitetta.

Hyväksy pyyntö älypuhelimestasi, jotta voit käyttää sovellusta.

**Huomaus:** Jos haluat muuttaa valintojasi, sinun on poistettava älypuhelin multimediajärjestelmästä ja yhdistettävä se sitten uudelleen. Järjestelmä tarjoaa sitten eri vaihtoehdot uudelleen.

Palvelu käynnistetään multimediajärjestelmässä ja sen pitäisi näkyä alueella **B**. Älypuhelimien replikointi korvaa käyttötilan Puhelin

 , kuvakkeen **2**  tulee näyttöön.

Jos edellä kuvattu toimenpide epäonnistuu, toista toimenpide.

Poistu "CarPlay™"-sovelluksen langattomasta replikoinnista poistamalla WIFI käytöstä älypuhelimestasi.

## Puheentunnistus



Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos älypuhelimesi on kytketty autosi USB-porttiin.

Pidä säädintä **3** painettuna, jos haluat kytkeä älypuhelimesi äänentunnistustoiminnon päälle/pois tiettyjen sovellusten ja toimintojen ohjaamiseksi puhekomennolla.

Lisätietoja on luvussa Puheentunnistuksen käyttö.

## Android Auto™



Replikointi (Android Auto™) avulla voit antaa komentoja myös älypuhelimien toiminnoille

- painamalla äänentunnistuspainiketta **4**
- sanomalla äänikomennon: "Ok Google" tai "Hey Google".



# ANDROID AUTO™ , CARPLAY™

## CarPlay™



Replikoinnin (CarPlay™) avulla voit antaa komentoja myös älypuhelimien toiminnoille

- pitämällä painikkeen **5** painettuna
- sanomalla äänikomennon: "Dis Siri" tai "Say Siri".

# SOVELLUSTENHALLINTA



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.




Joitain asetuksia voidaan käyttää ainoastaan auton ollessa pysähdyksissä.

5

## Käyttötila "Sovellukset"



Siirry käyttötilaan Sovellukset  1, niin käytettävissäsi ovat seuraavat:

- navigointijärjestelmään asennetut sovellukset,
- älypuhelimien replikointi
- Ohjekirja
- Laitehallinta
- Play Store™
- ...

**Huomautus:** jotkut palvelut ovat käytettävissä maksutta kokeilujakson ajan. Voit jatkaa tilausta sivustossa [www.myrenault.com](http://www.myrenault.com).

Voit ladata uusia sovelluksia "Play Store™" -sovelluksesta.

## "Sovellukset"-valikko


Voit käyttää navigointijärjestelmään asennettuja sovelluksia.

Kaksi ensimmäistä riviä on varattu oletuksena asennetuille sovelluksille.

Kaikki muut "Play Store™" -kaupasta ladatut sovellukset luetaan aakkosjärjestyksessä.

Jos sovellus ei ole käytettävissä, se ei näy näytössä.

Avaa sovellus painamalla sitä.

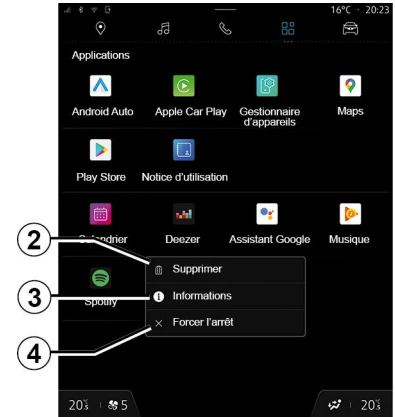


Painamalla sovelluksen nimeä pitkään:

- Kohdistaa toiminnon Poista sovellukseen 2
- Tarkastella sovelluksen 3 tietoja (versiota, voimassaolo- tai luontipäivää, nimeä jne.)
- Pakottaa sovelluksen sulkemisen 4.


**Huomautus:** Vain sovellukset, joiden asennuslähde on Play Store™, voidaan poistaa.

## Sovellukset – asetukset

Sovellukset ja niihin liittyvät tiedot ja asetukset ovat käytettävissä Asetukset-valikossa seuraavasti:

- Käyttötila Sovellukset  ja valitse Asetukset-sovellus

# SOVELLUSTENHALLINTA

- Käyttötila Ajoneuvo  (valitse Asetukset)
- Ilmoituskeskus ja sen jälkeen "Asetukset"-kuvake.

## Sovellukset – sijainti



Voit määrittää multimedijärjestelmään asennettujen sovellusten sijaintitietojen käyttöluvat valitsemalla Asetukset-valikossa Sijainti ja sitten Sovelluksen käyttöoikeudet **5**.

## "Sovellukset ja ilmoitukset"

Sovellukset, jotka on asennettu multimedijärjestelmään, sekä niiden tiedot ja asetukset ovat käytettävissä, kun valitset Asetukset-valikosta Sovellukset ja ilmoitukset:

- "Näytä kaikki sovellukset"
- "Oletussovellukset"
- "Sovellusten käyttöoikeudet"
- "Sovelluksille annetut erityiset käyttöoikeudet".

## "Näytä kaikki sovellukset"

Voit käyttää kaikkia multimedijärjestelmän sovelluksia koskevia tietoja:

- Sovelluksen nimi
- Sovelluksen koko
- Sovellusten versio
- Sovelluksen voimassaolo tai luomispäivä
- ...

## "Oletussovellukset"

Päiset seuraaviin oletussovelluksiin:

- aloitusnäyttö
- tekninen tuki
- SMS
- puhelin
- navigointijärjestelmä.

Voit myös määrittää sovelluksen siirtymislinkkien avautumisen.

## "Sovellusten käyttöoikeudet"

Voit määrittää sovellusten käyttöoikeuksia seuraaville toiminnoille:

- fyysinen aktiivisuus

- kalenteri
- kamera
- kehoanturit
- Yhteystiedot
- ...

## "Sovelluksille annetut erityiset käyttöoikeudet"

Voit ottaa sovellusten erityiskäyttöoikeudet käyttöön ja poistaa ne käytöstä seuraaville toiminnoille:

- "Järjestelmäasetusten muuttaminen"
- "Ilmoituksiin pääsy"
- "Premium SMS" -tekstiviestien käyttö
- "Käyttäjätietojen käyttö"
- "WIFI-hallinta".



Kun käytät "My Renault" -sovellusta, käytät puhelimen internetyhteyttä (jota koskevat matkapuhelinoperaattorin maksut ja rajoitukset).

## 5 esittely

"My Renault" -asiakastiliisi on saatavilla sivustolla <https://renault-connect.renault.com> tai lataamalla sovellus "My Renault" älypuheliimeen.

### Erityispiirre

– "My Renault" -sovellusta kehitetään jatkuvasti. Käy palvelussa säännöllisesti, jotta saat tiliisi uusia ominaisuuksia;

– Lisätietoja yhteensopivista puhelimista saat valtuutetulta jälleenmyyjältä tai sivustosta <https://renault-connect.renault.com>.

– Lisätietoja saat valtuutetulta jälleenmyyjältä tai tutustumalla Renault Connect -pakettiin osoitteessa <https://renault-connect.renault.com>.

"My Renault" -tililläsi voit olla vuorovaikutuksessa autosi kanssa ja saada tietoja:

– autosi tietojen tarkastelu

- haastattelujesi historian ja kalenterin tarkastelu ja ajanvarauksen tekeminen
- auton nykyisen pysäköintipaikan paikallistaminen
- autosi äänimerkinantolaitteen ja valojen aktivointi etänä
- sopimuksiesi ja palveluittesi tarkastelu ja hallinta
- auton E-Guiden tarkastelu
- lähistöllä sijaitsevan valtuutetun jälleenmyyjäliikkeen etsiminen
- PIN-koodi My Renault -tunnusten luominen/muokkaaminen.
- ...

### Erityispiirre

- tietyt toiminnot ovat riippuvaisia auton varusteista, tilatuista palvelusopimuksista ja maan lainsäädännöstä;
- jotkin toiminnot ovat käytettävissä vain käyttämällä älypuhelimella sovellusta My Renault käyttämällä
- palvelujen on oltava aktivoituina, jotta voit ottaa autosi kauko-ohjauksen käyttöön. Katso lisätietoja osiosta "Palvelujen aktivointi".

## Yhdistetyt "My Renault" -palvelut

### Sähköautot

Voit hyödyntää yhdistettyjä palveluja "My Renault" -sovelluksessa, esimerkiksi:

- akun varaustilan ja lataustilan tarkistus
- ohjelmoida latauksen,
- ilmastointi- tai lämmitysjärjestelmän käynnistys/ohjelmointi
- avaa Mobilize charge pass (latausaseman maksutapa)
- lähellä olevien latauspisteiden haku
- Suunnitella reitin ja hyödyntää reitin varrella olevat latauspisteet.
- ...

**Huom.:** latauksen, ilmastoinnin ja lämmityksen ohjelmointitoiminnot ovat saatavilla vain tietyille autoille. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyntiliikkeeseen.

## "My Renault" -käyttäjätilin luominen

Jotta voit käyttää My Renault -toimintoja, sinun on luotava käyttäjätili verkkosivustolla tai My Renault -sovelluksessa.

Verkkosivustolla:

- valitse kotisivulla "Luo tili";
- syötä tarvittavat tiedot tilin luomista varten.

Sovelluksessa:

- valitse sovelluksen päävalikosta "Rekisteröidy";
- syötä tarvittavat tiedot tilin luomista varten.

# MY RENAULT

Vahvistusviesti lähetetään aiemmin annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Viimeistele "My Renault" -tilisi luominen napsauttamalla vahvistusviestissä näkyvää linkkiä.

**Huom:** voit käyttää samaa käyttäjätunnusta ja salasanaa, kun kirjaudut sisään verkkokäyttäjätilillesi.

## Tilin (My Renault) synkronoiminen auton kanssa.

Jotta voit käyttää "My Renault" -sovellusta ja olla vuorovaikutuksessa autosi kanssa, sinun on synkronoitava "My Renault" -sovellus autosi kanssa. Synkronointi tapahtuu automaattisesti, kun käynnistät sovelluksen.

### Erityispiirre

- Kun haluat liittää sovelluksen My Renault autoon, sinun pitää olla kyseisessä autossa, auton pitää olla pysäköitynä alueella, jossa on toimiva verkkoyhteys, ja auton multimedija järjestelmän pitää olla kytkettynä päälle.
  - Yhteys tiliin (My Renault) on käytettävissä vain järjestelmänvalvojan profiililla.
  - Jos sovellusta My Renault ei ole synkronoitu oman auton kanssa, huoltosopimuksia ei saada näkyviin.
- Valitse ilmoituskeskuksesta (avaa painamalla **1**), oma tilisi (Profiili, My

Renault) ja noudata sitten multimedija järjestelmän näyttöön tulevia ohjeita.

Kun "My Renault" -tilisi on liitetty multimedija järjestelmään, synkronointi tapahtuu automaattisesti, kun käynnistät sovelluksen.

## Rekisteröi autosi "My Renault" -tililläsi

Jos tilisi (My Renault) on jo synkronoitu autoosi, rekisteröinti tapahtuu automaattisesti.

Voit myös rekisteröidä autosi tilillesi (My Renault) tilisi (My Renault) kautta valitsemalla Lisää auto ja lisäämällä autosi valmistenumeron (VIN) tai rekisteritunnuksen manuaalisesti tai sen skannaamalla.

## Palvelun uusiminen

Jos haluat uusia jonkin palvelusi, kun sen voimassaolo on päättymäisillään, siirry "Renault CONNECT store" -välilehteen "My Renault" -tililläsi ja valitse sitten "Omat palvelut". Napsauta sitten "Uudista" ja noudata vaihteittaisia ohjeita.

# AUTON LAINAAMINEN JA SIITÄ LUOPUMINEN

## Auton lainaaminen

### Käyttöehdot

Kun lainaat ajoneuvoasi, olet velvollinen (ks. Liitettyjen palvelujen yleiset myyntiehdot) ilmoittamaan henkilöille, joille autosi lainaa, että ajoneuvo on yhteydessä liitettyihin palveluihin ja siitä kerätään henkilökohtaisia tietoja, kuten ajoneuvon sijainti.

### Tiedonkeruu

Auton tietojen keruu voidaan tilapäisesti keskeyttää.

Tämä tapahtuu, kun auto on pysähtyneenä ja Turvallisuus ja tietosuoja -ikkuna näkyy keskinäytössä, valitsemalla "OFF" tietojen keräämisen keskeyttämiseksi.

Palvelut poistetaan käytöstä, lukuun ottamatta pakollisia turvatoimintoja, kuten automaattinen hätäpuhelu onnettomuuden sattuessa.

## Autosta luopuminen

### Henkilötietojen poistaminen


Kun autosta luovutaan (esim. myymällä se tai antamalla se vaihdossa), on tärkeää poistaa kaikki

autoon ja siihen liittyviin järjestelmiin tallennetut henkilötiedot.

Tee tämä nollaamalla sulautettu järjestelmä ja poistamalla auto tililtäsi (My Renault).

### Järjestelmän uudelleen alustaminen

Voit tehdä tämän kytkemällä ajoneuvosi multimediasäätimen päälle.

Siirry käyttötilaan Ajoneuvo , valitse Asetukset, Järjestelmä, Tehdasasetusten palautusasetukset ja sitten Palauta tehdasasetukset (poista tiedot).

**Huomautus:** järjestelmän nollaus on mahdollista vain järjestelmänvalvojan profiilista.

### Auton poistaminen omalta My Renault -tililtä

Kun luovut autosta, se on poistettava myös tililtäsi (My Renault).

Voit tehdä sen kirjautumalla tilillesi (My Renault), valitse auton virtuaalilistasi ja valitsemalla sitten kotisivun alaosaan Poista tämä auto.

# AJOAVUSTIMET



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.



Jotkut tilattavista ajoavustinpalveluista ovat saatavilla tietyksi ajanjaksoksi. Voit jatkaa tilausta [www.myrenault.com](http://www.myrenault.com)-sivustossa.



Joitakin asetuksia on muutettava moottorin käydessä, jotta multimediajärjestelmä voi tallentaa ne.

## "Ajoavustin"-valikko


### esittely


Auton ajoavustimien tehtävänä on avustaa kuljettajaa.

Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

**Huomautus** osa asetuksista (Ajoavustin) on käytettävissä vain ajoneuvon ollessa pysäköitynä.

## Avaa Ajoavustin

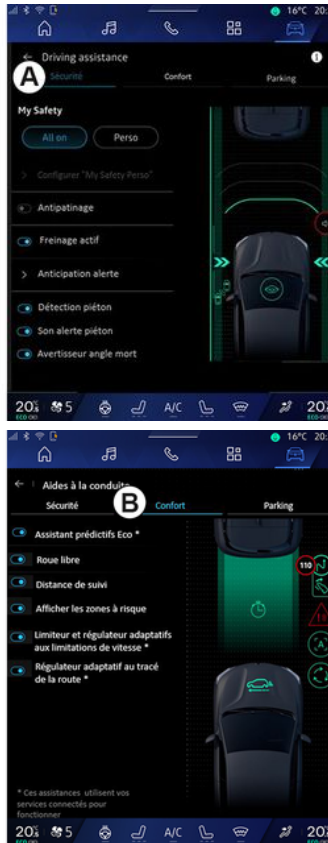


Siirry käyttötilaan Ajoneuvo , valitse Ajoavustin ja sitten Turvallisuusvälilehti **A**, jos haluat tarkastella turvallisuuteen liittyviä ajoavustimia, tai Mukavuusvälilehti **B**, jos haluat tarkastella mukavuuteen liittyviä ajoavustimia.

Välilehti Pysäköinti **C** on pysäköintiavustimille tarkoitettu. Lisätietoja välilehestä Pysäköinti **C**, on luvussa Pysäköintiavustin.

# AJOAVUSTIMET

## « Tietosuoja »

### Tietosuoja A

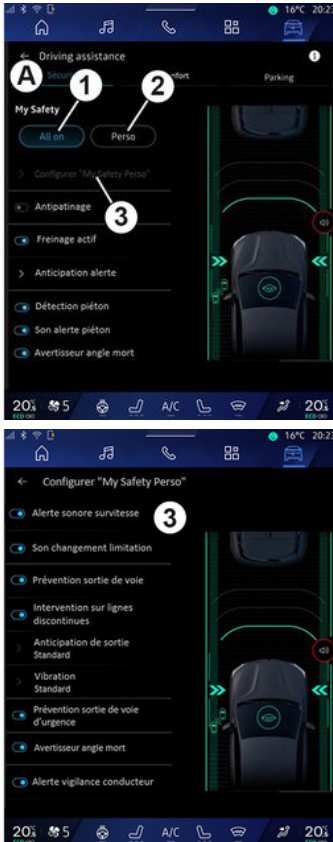

Turvallisuus-välilehdellä **A** voit ottaa käyttöön / poistaa käytöstä ja määrittää turvallisuuteen liittyviä ajoavustimia:

- Kaikki käytössä **1**
- Mukautettu **2**
- Määritä mukautettu oma turvallisuus **3**
  - Nopeusrajoituksen ylityksen varoitin
  - Nopeusrajan muuttumisen ääni
  - Kaistaltapoistumisen esto
  - Katkoviivatoiminta
    - Kaistalta poistumisen ennakointi
    - Täristys
  - Kaista-avustimen kaistaltapoistumisen esto
  - « Katvealueen varoitin » ;
  - « Kuljettajan vireystilan varoitin » ;
  - Luistonesto
  - Aktiivijarrutus
    - « Varoituksen ennakointi » ;
  - Jalankulkijatunnistin
  - Jalankulkijan varoitusääni
  - « Katvealueen varoitin » ;
  - ...

**Huomautus:** toiminnon päälle-/poiskytkentäpainike näkyy korostettuna, kun toiminta on käytössä.

## Oma turvallisuus

### Kaikki käytössä 1

Kun oman turvallisuuden Kaikki käytössä -asetus on päällä, kaikki turvallisuuteen liittyvät ajoavustimet ovat käytössä. Tämä tila kytkeytyy päälle oletuksena aina, kun auto käynnistetään.

Oman turvallisuuden Kaikki käytössä -toiminnon voi ottaa käyttöön myös painamalla auton säädintä kerran.

Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

### Mukautettu 2

Kun oman turvallisuuden Mukautettu-tila otetaan käyttöön, Määritä mukautettu oma turvallisuus -toiminnolla määritetyt ja mukautetut turvallisuuden ajoavustimet otetaan käyttöön.

Oman turvallisuuden Mukautettu-toiminnon voi ottaa käyttöön myös painamalla auton säädintä kaksi kertaa.

Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

### Määritä mukautettu oma turvallisuus 3



# AJOAVUSTIMET



Tässä valikossa voit valita ja määrittää toiminnot, joiden haluat olevan käytössä, kun valitset oman turvallisuuden mukautetun tilan:

- Nopeusrajoituksen ylityksen varoitin
- Nopeusrajan muuttumisen ääni
- Kaistaltapoistumisen esto
- Katkoviivatoiminta
  - Kaistalta poistumisen ennakointi
  - Täristys
- Kaista-avustimen kaistaltapoistumisen esto
- « Katvealueen varoitin » ;
- « Kuljettajan vireystilan varoitin » ;
- ...

## Nopeusrajoituksen ylityksen varoitin

Tämä toiminto varoittaa kuljettaja äänimerkillä, jos auto ylittää nopeusrajoituksen.

## Nopeusrajan muuttumisen ääni

Tämä toiminto varoittaa kuljettajaa äänimerkillä, kun nopeusrajoitus muuttuu.

## « Kaistojen ylityksen estäminen »

Tämä toiminto ottaa käyttöön kuljettajan varoittamisen ohjauspyörän täristämisellä (tai äänimerkillä varustetason mukaan), jos auto ajautuu pois kaistalta ja ylittää kaistaviivan (yhtenäisen tai katkoviivan) ilman, että suuntaviilkua käytetään.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan kohdassa "Kaistaltapoistumisvaroitus".

## Katkoviivatoiminta

Tämä toiminto korjaa auton liikesuuntaa, kun auto ajautuu pois kaistalta tai ylittää katkoviivan ilman, että suuntaviilkuja käytetään, mikäli siihen liittyy välitön törmäysvaara (esim. riski osua toiseen autoon vaihdettaessa kaistaa suuntaviilkua käyttämättä).

Voit valita haluamasi järjestelmän herkkyyden:

- « Aikaisin » ;
- « Standardi » ;
- « Myöhään ».

Voit valita myös haluamasi tärinän voimakkuustason:

- « Matala » ;
- « Standardi » ;
- « Korkea ».

## Kaista-avustimen kaistaltapoistumisen esto

Tämä toiminto ottaa käyttöön kuljettajan varoittamisen ohjauspyörän täristämisellä (tai äänimerkillä varustetason mukaan), jos auto ajautuu pois kaistalta ja ylittää kaistaviivan (yhtenäisen tai katkoviivan) ilman, että suuntaviilkua käytetään, mikäli siihen liittyy törmäysvaara (esim. riski osua toiseen autoon vaihdettaessa kaistaa suuntaviilkua käyttämättä).

Lisätietoja on auton käyttöoppaan kohdassa "Kaistaltapoistumisvaroitus".

## « Katvealueen varoitin »

Tämä toiminto varoittaa kuljettajaa, kun toinen auto on kuollessa kulmassa.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan "Kuolleen kulman varoitin" -luvussa.

## AJOAVUSTIMET

### « Kuljettajan vireystilan varoitin »

Tämä toiminto havaitsee kuljettajan reaktiokyvyn heikkenemisen. Se ottaa huomioon seuraavat:

- ohjauspyörän äkillinen ja satunnainen liike
- kaistavahdin toistuvat varoitukset.

Tämä toiminto neuvoo kuljettajaa pitämään taun äänimerkin avulla ja näyttämällä varoitusviestin kojetaulussa.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan luvussa Kuljettajan vireystilan valvontatoiminnon varoitin.

### Luistonesto

Tämä järjestelmä estää vetopyörien luiston ja pitää auton suuntavakaana liikkeellelähdössä ja kiihdytyksissä tai moottorijarrutuksissa.

Lisätietoja toiminnosta on auton käyttöoppaan luvussa Ajamisen apu- ja tehostuslaitteet.

### Aktiivijarrutus

Tässä valikossa voit kytkeä aktiivijarrutuksen päälle / pois päältä. Voit myös valita varoituksen herkkyyden painamalla Varoituksen ennakointi:

- « Aikaisin » ;
- « Standardi » ;

– « Myöhään ».

Lisätietoja on ajoneuvon käyttöoppaan "Edistynyt turvallisuus"-osiossa.

### Jalankulkijatunnistin

Tämä toiminto tunnistaa jalankulkijaan törmäämisen vaaran ja varoittaa kuljettajaa siitä.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan luvussa Poistumisvaroitus.

### Jalankulkijan varoitusääni

Tämä toiminto varoittaa kuljettajaa äänimerkillä, kun on olemassa vaara törmätä jalankulkijaan.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan luvussa Poistumisvaroitus.

## Ajomukavuus

### Ajomukavuus B



Ajomukavuus-välilehdellä **B** voit ottaa käyttöön / poistaa käytöstä ja määrittää ajomukavuuteen liittyviä ajoavustimia:

- « Ennakoiva Eco-avustaja \* » ;
- Vapaakytkin
- « Etäisyys » ;
- « Näytä riskialueet » ;
- Älykäs nopeudenrajoitin ja vakionopeudensäädin\*
- Pinnanmuotoihin mukautuva vakionopeudensäädin\*
- ...

**Huomautus:** toiminnon päälle-/poiskytkentäpainike näkyy

## AJOAVUSTIMET

korostettuna, kun toiminta on käytössä.

### « Ennakoiva Eco-avustaja \* »

Tämä toiminto ilmoittaa kuljettajalla, milloin kaasua kannattaa nostaa tulevan tieliikennetahtauman (kuten mutkan, liikenneympyrän jne.) takia, jotta voidaan välttää myöhäinen jarrutus ja auton liikevoima saadaan hyödynnettyä, kulutusta pienennettyä ja ajokantamaa kasvatettua.

### Vapaakytkin

Tämä toiminto pienentää moottorijarrutuksen voimaa ajonopeuden hidastuessa, jotta liikevoima riittää pidempään ja polttoainetta säästyy.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan luvussa Eco-ajamisen ajoavustin.

### « Etäisyys »

Tämä toiminto varoittaa kuljettajaa, kun tämä on liian lähellä toista autoa.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan luvussa Turvavälivaroitin.

### « Näytä riskialueet »

Tämä toiminto ottaa riskialueiden näyttämisen käyttöön.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan kohdissa "Mukautuva vakionopeussäädin Stop and Go" ja "Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä".

### Älykäs nopeudenrajoitin ja vakionopeussäädin\*

Tämä toiminto säätelee ja rajoittaa auton ajonopeutta tieolosuhteiden mukaan.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan kohdissa "Mukautuva vakionopeussäädin Stop and Go" ja "Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä".

### Pinnanmuotoihin mukautuva vakionopeussäädin\*

Tämä toiminto säätelee auton ajonopeutta tien pinnanmuotojen (esim. liikenneympyröiden, mutkien jne.) mukaan.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan luvussa Mukautuva vakionopeussäädin Stop and Go.

# PYSÄKÖINTIAVUSTIMET



Nämä toiminnot ovat ajamisen tukitoimintoja. Missään tapauksessa järjestelmä ei korvaa

kuljettajan tarkkaavaisuutta (kuljettajan on oltava aina valmiina jarruttamaan) eikä kuljettajan vastuuta.



Toimenpiteen aikana ohjauspyörä voi kääntyä nopeasti: älä pidä käsiä ohjauspyörän sisäpuolella ja varmista, että mitään ole sisäpuolella.




Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

## esittely

Autossa on pysäköintiavustimet, jotka avustavat pysäköinnin aikana.

Varustetason mukaan voit siirtyä


käyttötilaan Ajoneuvo , painaa valikkoa Ajoavustin ja sitten välillehtä Pysäköinti, niin saat Pysäköintiavustin-valikon näkyviin:

- « Pysäköinnin avustin » ;
- « Handsfree-pysäköintiavustin ».

Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

## Valikko Pysäköinnin avustin



Siirry käyttötilaan Ajoneuvo , paina valikkoa Ajoavustin ja sitten välillehtä Pysäköinti **C**. Käytä tätä valikkoa päästäksesi pysäköintiavustimen asetuksiin.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan luvussa Pysäköinnin avustin.



1. « Etu ».
2. « Sivu ».
3. « Ääni ».
4. « Äänityyppi ».
5. « Äänenvoimakkuus ».
6. « Risteävän liikenteen varoitin ».
7. « Aktiivinen hätäjarrutus peruutettaessa ».
8. « Matkustajan turvallinen poistuminen ».

# PYSÄKÖINTIAVUSTIMET

## Pysäköinnin avustin ja sen havaitsemisalueet

Voit ottaa käyttöön seuraavat pysäköintiavustimen havaitsemisalueet tai poistaa ne käytöstä:

- « Etu » **1** ;
- « Sivu » **2**.

### « Ääni » **3**

Ota pysäköintiavustimen äänivaroitukset käyttöön ja poista ne käytöstä painamalla Ääni **3**.

Voit muokata seuraavia parametreja:

- Äänityyppi **5**: valitse varoitusäänen tyyppi tarjolla olevista
- Äänenvoimakkuus: säädä esteen tunnistuksen varoitusäänen voimakkuutta palkin Äänenvoimakkuus **6** avulla.

### « Risteävän liikenteen varoitin » **6**

Risteävän liikenteen varoitin **6** on toiminto, joka tunnistaa auton sivulla ja takana olevat lähestyvät esteet.

Se aktivoituu, kun peruutusvaihte on kytketty ja auto on paikallaan tai liikkuu alhaisella nopeudella.

Kuljettajaa varoitetaan lähestyvistä esteistä toistuvalla lyhyellä merkkiäänellä, multimedianaäytön ilmoituksella ja takapeilin varoitusvalolla.

**Huom.** liikkumattomia esteitä ei havaita.

Lisätietoja toiminnosta Risteävän liikenteen varoitin on auton käyttöoppaan luvussa Risteävän liikenteen varoitin.

### « Aktiivinen hätäjarrutus peruutettaessa » **7**

Kun peruutusvaihte kytketään, Aktiivinen hätäjarrutus peruutettaessa **7** tunnistaa auton takana paikallaan olevat esteet.

Lisätietoja toiminnosta Aktiivinen hätäjarrutus peruutettaessa on auton käyttöoppaan luvussa Aktiivinen hätäjarrutus peruutettaessa.

### « Matkustajan turvallinen poistuminen » **8**

Matkustajan turvallinen poistuminen **8** on varoitus toiminto, joka havaitsee mahdollisen vaaratilanteen ja varoittaa kuljettajaa ja/tai matkustajia, jos ovi avataan auton ollessa pysähdyksissä.

Toiminto aktivoituu, kun auto pysäköidään.

Jos este lähestyy autoa, kojetauluun tulee varoitus, sivupeileihin ja ovien sisäpuolelle sytty varoitusvalo ja kuuluu merkkiääni.

**Huomautus:**Järjestelmä ei tunnista paikallaan olevia esteitä ja jalankulkijoita.

Lisätietoja toiminnosta Matkustajan turvallinen poistuminen on auton käyttöoppaan luvussa Matkustajan turvallinen poistuminen.

### "Handsfree-pysäköintiavustin"-valikko


Handsfree-pysäköintiavustin on toiminto, joka auttaa pysäköinnin aikana kääntämällä ohjauspyörää ja ohjaamalla jarrujen, moottorin ja vaihteiston toimintaa.

Toiminnon aikana kuljettajan on painettava kaasupoljinta (jotta toiminto pysyy aktiivisena) ja pidettävä kädet pois ohjauspyörältä.

Voit ottaa auton takaisin hallintaan milloin tahansa seuraavasti:

- kääntämällä ohjauspyörää
- vapauttamalla kaasupolkimen
- tai painamalla jarrupoljinta.

Päiset valikkoon Handsfree-pysäköintiavustin seuraavista kohdista:

- Käyttötila Ajoneuvo , paina valikkoa Ajoavustin ja sitten välilehteä Pysäköinti **C**.
- avaa widget Handsfree-pysäköintiavustin painamalla Avaa (katso lisätietoja määrittämisestä)


# PYSÄKÖINTIAVUSTIMET

luvusta Widgetien lisääminen ja hallinta)

– ohjauspyörän painike Suosikit (katso lisätietoja määrittämisestä luvusta Käyttäjäasetukset)

– 360 asteen kameranäkymän

pikavalinta Handsfree-pysäköintiavustin (katso lisätietoja luvusta 360° kamera).

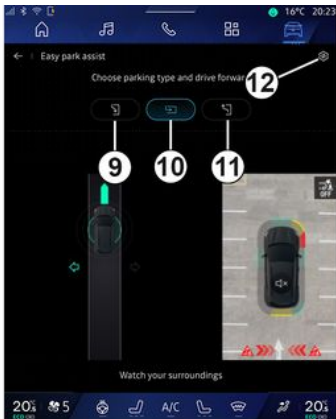

Voit valita tässä valikossa seuraavat toiminnot:

- auton taskupysäköinti **9**
- rinnakkaispysäköinti **10**
- auton ajaminen pois taskupysäköinnistä **11**.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan luvussa Handsfree-pysäköintiavustin.

Voit valita oletusajoliikkeen tyyпин kuvaketta **12** käyttämällä:

- « Taskupysäköinti » ;
- tai
- « Poikittaispysäköinti ».



Laitteistosta riippuen multimediajärjestelmän näytössä näkyy erilaisia näkymiä ajon aikana:

- mittari, joka osoittaa liikkeen edistymisen **D**
- liikkeen suuntaohjeet **E**
- näkymä autosta, ympäristöstä ja käytettävissä olevista pysäköintipaikoista **F**
- etu-/takakameran kuva **G**.

Jos toimenpiteen edellyttämät ehdot eivät täyty, näyttöön tulee varoitusviesti.

Peruuta nykyinen ohjaus painamalla Peruuta toimenpide.

# PERUUTUSKAMERA



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.



Kun peruutusvaihte kytetään, auton peruutuskamera aktivoituu ja lähettää auton takanäkymän multimedianaälyttölle.

Kun peruutuskameran näkymä näkyy multimediajärjestelmän näytöllä, saat asetukset käyttöön painamalla kuvaketta **1**.

Auton käyttöoppaassa on lisätietoja peruutuskamerasta.

## Erityispiirre

- varmista, että kameroiden linssissä ei ole likaa (esim. kuraa, mutaa tai lunta)
- peruutuskameran näyttö ei ole enää käytettävissä (näyttö pimenee), kun auton nopeus ylittää noin 10 km/h (paikallisesta lainsäädännöstä riippuen).

## "Kuvan asetukset"



Voit säätää seuraavia asetuksia:

- kirkkaus **2**
- kontrasti **3**
- väri **4**

## "Ohjauslinjat"

Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä:

- liikkuvat apulinjat **5**, jotka ilmaisevat auton ajolinjan ohjauspyörän asennon perusteella
- kiinteät ohjainlinjat **6**, jotka osoittavat ajoneuvon takana olevan etäisyyden
- perävaunun liikkuvat apulinjat **7**, jotka ilmaisevat perävaunun ajolinjan ohjauspyörän asennon perusteella.

## "Automaattinen zoomaus"

(varustetason mukaan)

Voit ottaa automaattisen zoomauksen **8** käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

## 360° KAMERA



Toiminnon tavoitteena on helpottaa ajamista ilmoittamalla, että auton kulloisessa kulmassa on toinen ajoneuvo. Se ei siten koskaan korvaa kuljettajan tarkkaavaisuutta eikä vastuuta ajon aikana. Kuljettajan tulee aina ajon aikana olla valmis reagoimaan äkkinäisiin tapahtumiin: varmista aina, ettei kulloisessa kulmassa ole pienikokoisia tai kapeita esteitä (kuten lapsia, eläimiä, lastenrattaita tai polkupyörää).



Näyttö edustaa käänteistä kuvaa takanäkymistä. Mittarit on säädetty tasaiselle alustalle. Tätä tietoa ei tarvitse ottaa huomioon pystysuuntaisen kohteen tai maassa olevan kohteen kanssa. Näytön reunalla näkyvät esineet saattavat olla väärenmuotoisia. Jos valoa on liikaa (lumi, auto auringossa jne.), kamera ei ehkä näy moitteettomasti.

### esittely

Autossa on yhteensä neljä kameraa, jotka on asennettu auton keulaan, sivupeileihin ja perään. Ne avustavat kuljettajaa tiukoissa pysäköintitilanteissa.


Lisätietoja on auton käyttöoppaan luvussa 360° kamera.

**Huomautus:** Varmista, että kameroiden linssissä ei ole likaa (esim. kuraa tai lunta).

### Toiminta



Järjestelmän voi aktivoida käyttötilassa

Ajoneuvo  painamalla valikkoa 360° kamera tai peruutusvaihteelle vaihtamisen yhteydessä (ja viiden sekunnin kuluessa peruutusvaihteelta muulle vaihteelle vaihtamisesta).

Auton takanäkymä näkyy alueella **A** multimediajärjestelmän näytössä, jossa näkyvät myös apulinjat **1** ja auton ääriiviivat, ja merkkiäänät kuuluvat.

Autoon asennetut ultraäänianturit "mittaavat" auton etäisyyttä esteeseen.

Kun saavutetaan punainen alue, katso puskurin kuvasta mihin kohtaan pysähdyt tarkalleen ottaen.




## 360° KAMERA

Lintuperspektiivi autosta ja sen ympäristöstä näkyy multimediajärjestelmän näytöllä alueella **B**.

Toiminnon 360° kamera näyttöä voi mukauttaa kuvakkeella **2**.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan luvussa 360° kamera.

### Kameran valinta

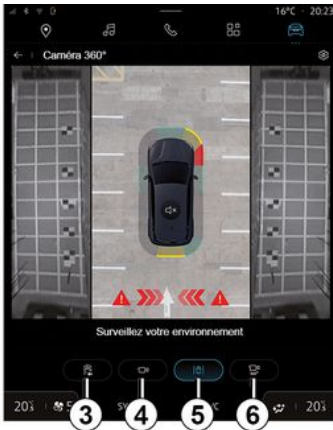


Voit myös valita näytön näkymän tyypin:

- vakionäkymä edestä/takaa ja lintuperspektiivistä **3**
- panoraamanäkymä edestä/takaa **4**
- sivunäkymät **5**
- näkymä 3D **6**.

**Huomautus:** 360° kamera käyttöön ohjauspyörän painikkeella Suosikit.

### Asetukset

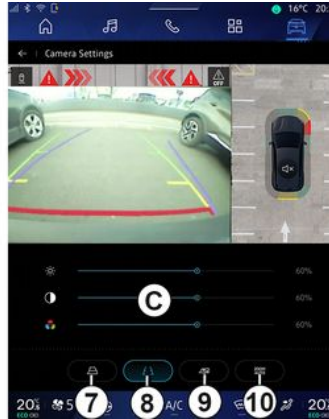

Paina valikossa 360° kamera kamera-asetusten kuvaketta **2**. Käytä tätä valikkoa kameran määrittämiseen:

- Ota liikkuvat apuviivat käyttöön tai poista ne käytöstä painamalla **7**.
- Ota kiinteät apuviivat käyttöön tai poista ne käytöstä painamalla **8**.
- Ota perävaunun apuviivat käyttöön tai poista ne käytöstä painamalla **9**.
- Ota automaattinen zoomaus käyttöön tai poista se käytöstä painamalla **10**.


– Säädä kuvan kirkkautta, kontrastia ja värejä siirtämällä kohdistinta säätöpalkeissa **C**.


# MULTI-SENSE



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

## "MULTI-SENSE"-valikko

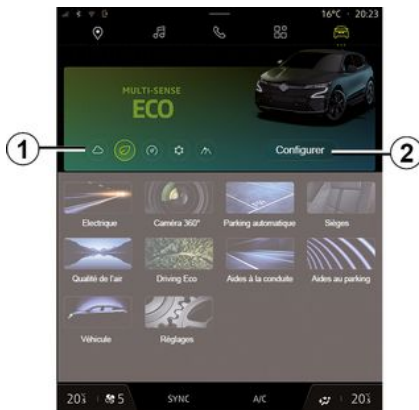

Siirry käyttötilaan Ajoneuvo , niin MULTI-SENSE on käytettävissä. Tästä valikosta voit mukauttaa tiettyjen autoon asennettujen järjestelmien toimintaa.

## Tilan valinta

Käytettävissä olevat tilat voivat vaihdella automallin ja varustetason

mukaan. Valikosta MULTI-SENSE voit valita halutun tilan **1**:

- « Comfort » ;
- « Eco » ;
- « Sport » ;
- « Perso » ;
- « Snow » ;
- « All Terrain » ;
- ...

Lisätietoja eri käyttötiloista on auton käyttöoppaassa.

## « Määritä »


Voit mukauttaa seuraavien auton järjestelmien eri parametreja painamalla Määritä **2**:

- « Ohjausvoima » ;
- « Ajoneuvodynamiiikka » ;
- « Ilmastointi » ;
- « Tunnelmavalaisuus » ;
- ...

## Erityispiirre

- Jotkut määritysvalikot voivat olla erilaisia ajoneuvon ja varustetason mukaan.
- pääset myös eri tiloihin painamalla toistuvasti autosi "MULTI-SENSE"-ohjainta. Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

## MULTI-SENSE – määrittäminen

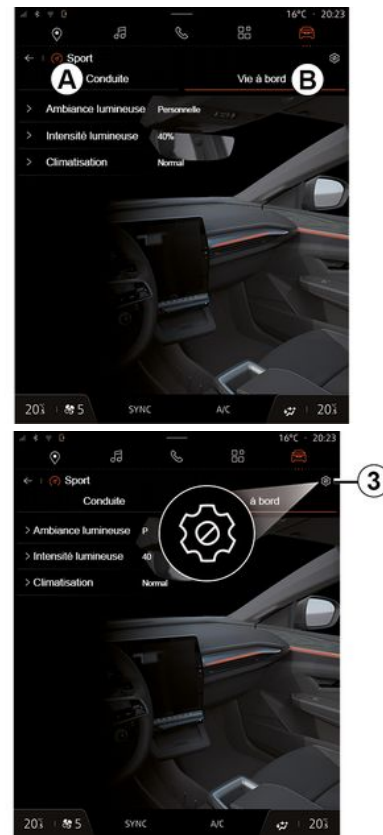

Näytössä MULTI-SENSE Määritä on seuraavat välilehdet:

# MULTI-SENSE

- Ajaminen **A** näyttää auton ajamiseen liittyvät toiminnot
- Sisusta **B** näyttää matkustuskomfortiin liittyvät toiminnot.

**Huomautus:** käytettävissä olevat asetukset voivat vaihdella "MULTI-SENSE"-tilan, autoversion ja varustetason mukaan.

Välilehdellä **3** voit tehdä seuraavia toimia: Palauta tilan asetukset.

## Ajaminen – asetukset



Välilehdellä Ajaminen **A** voit määrittää seuraavia varusteita:

- « Moottori » ;
- « Ohjausvoima » ;
- « Ajoneuvodynamiikka » ;

– ...

### « Moottori »

Valikossa voidaan tehdä useita moottorin vasteen asetuksia:

- « Neutraali » ;
- « Urheilu » ;
- « Eco ».

Valittu asetus vaikuttaa moottorin tehon ja vääntömomentin saatavuuteen ja reagointiin.

### « Ohjausvoima »

Valikosta voidaan tehdä useita ohjauksen vasteen asetuksia:

- « Matala » ;
- « Neutraali » ;
- « Korkea ».

Valitusta asetuksesta riippuen ohjauksen herkkyyttä voidaan säätää nopeammin reagoivaksi tai raskaammaksi, jotta saavutetaan optimaalinen tasapaino pehmeän ja tarkan ohjauksen välillä.

### « Ajoneuvodynamiikka »

Tämä valikko on saatavilla kahden vetävän pyörän automalleissa ja sisältää useita eri asetuksia:

- « Neutraali » ;
- « Mukavuus » ;
- « Urheilu ».

Jarrutus säätö valitun asetusten perusteella pyörien kulman mukaan, ja järjestelmä pyrkii pitämään ajolinjan optimaalisena.

### « 4Control Advanced »

Tämä valikko on saatavilla nelivetomalleissa ja sisältää useita eri asetuksia. Voit muokata asetusta suoraan säätämällä liukusäädintä sormella. Säätimen siirtäminen vasemmalle parantaa vakautta ja siirtäminen vasemmalle ketteryyttä.

Jarrutus säätö valitun asetusten perusteella pyörien kulman mukaan, ja järjestelmä pyrkii pitämään ajolinjan optimaalisena.

### « Contrôle châssis »

Tämä valikko on käytettävissä autoissa, joissa on kameraohjattu jousitus ja neliveto. Valikossa on seuraavat toimintoasetukset:

- « Mukavuus » ;
- « Dynaaminen » ;
- « Urheilu ».

Jarrutusta, pyörien ohjausta, ohjausta ja jousitusta muutetaan valitun asetuksen mukaan enemmän tai vähemmän dynaamiseksi.

# MULTI-SENSE

## Sisusta – asetukset



6

Välilehdellä Sisusta **B** voit määrittää seuraavia varusteita:

- « Tunnelmavalaistus » ;
- « Valon voimakkuus » ;
- « Ilmastointi » ;
- ...

Lisätietoja aiheista Tunnelmavalaistus ja Valon voimakkuus on luvussa Tunnelmavalaistus.


# DYNAAMINEN ALUSTA



Nämä toiminnot ovat ajamisen tukitoimintoja. Missään tapauksessa järjestelmä ei korvaa

kuljettajan tarkkaavaisuutta (kuljettajan on oltava aina valmiina jarruttamaan) eikä kuljettajan vastuuta.



Siirry käyttötilaan Ajoneuvo  ja paina Dynaaminen alusta, niin pääset käsiksi seuraaviin toimintoihin:

– Alamäkihidastimen asetukset (HDC)  
– järjestelmän ottaminen käyttöön /

poistaminen käytöstä (varustetason mukaan) **1**;

- järjestelmän Kamera pikavalinta (varustetason mukaan) **2**
- pyörien suunta **3**
- nelivedolla varustettujen autojen etu-/takaväännön jakauma (4WD) **4**
- sivusuuntainen kaltevuusmittari **5**
- pitkittäissuuntainen kaltevuusmittari **6**
- kompassi **7**.

Lisätietoja toiminnosta

Alamäkihidastimen asetukset (HDC) on auton käyttöoppaan luvussa Ajamisen apu- ja tehostuslaitteet.

# TUNNELMAVALAISTUS



Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

Siirry käyttötilaan Ajoneuvo 

paina valikossa MULTI-SENSE painiketta Määritä ja välillehtyä Sisusta ja valitse sitten Tunnelmavalaistus.

Tässä valikossa voit asettaa matkustamon tunnelmavalaistuksen:

- « Vaihtuva » ;
- « Oma valinta ».


## « Vaihtuva »



Voit säätää tunnelmavalaistuksen värin vaihtumaan vähitellen painamalla Vaihtuva.

Multimediajärjestelmä säätää automaattisesti tunnelmavalaistuksen puolestasi sopivaksi vuorokaudenajan mukaan.

## « Oma valinta »

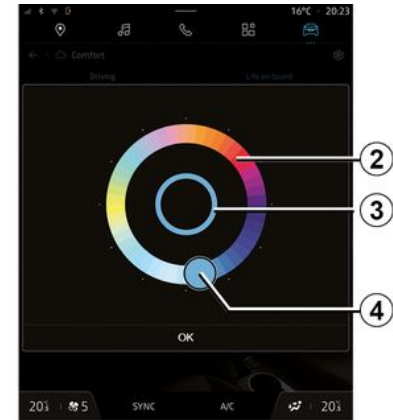

Voit vaihtaa auton tunnelmavalaistuksen väriä painamalla Oma valinta ja painamalla sitten kuvaketta 1. Valitse yksi pyöreän väripaletin 2 väreistä siirtämällä painiketta 4.

Sisemmän ympyrän 3 väri vastaa auton multimedianaäytön ja kojetaulun taustaväriä.


Vahvista väriä painamalla OK tai hylkää valittu väri painamalla Peruuta.

# TUNNELMAVALAISTUS

## « Valon voimakkuus »



Voit säätää tunnelmavalaisituksen voimakkuutta.

Siirry käyttötilaan Ajoneuvo , paina valikon MULTI-SENSE painiketta Määritä ja Matkustusmukavuusvälilehteä ja valitse sitten Valon voimakkuus.

Säädä tunnelmavalaisituksen kirkkautta siirtämällä kirkkauden säätöpalkin kohdistinta **5**.

**Huomautus:** Tunnelmavalaisituksen kirkkaus tallentuu muistiin ja se liitetään tallennushetkellä asetettuun päivä- tai yötilaan.


# ISTUIMET



Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.



6

Siirry käyttötilaan Ajoneuvo  ja paina Istuimet, niin saat autosi istuinten säätötoiminnot Kuljettaja ja Matkustaja käyttöön:

- Ristiselkätuki aktivoitu
- « Helpotettu istumaan pääsy » ;
- « Visuaalinen palaute » ;
- « Tallenna » ;

– « Muista ».

Voit siirtyä valikkoon Istuimet myös suoraan painamalla istuimen kytkintä. Jos painat sitä pitkään, hierontatoiminto käynnistyy. Lisätietoja istuimen kytkimistä on auton käyttöohjeen kohdassa "Sähkökäyttöiset etuistuimet".

Valitse istuin Kuljettaja tai Matkustaja seuraavasti:

- Paina välilehteä **A** tai **B**.
- Vaihda istuimesta toiseen pyyhkäisemällä multimedianayttöä nopeasti sivusuunnassa.

## Ristiselkätuki aktivoitu

Välilehdillä Kuljettaja ja Matkustaja voit valita sekvenssityypiksi jonkin seuraavista:

- Matala
- Laajennettu
- Vaihtoehtoinen

Siirtämällä palkin Voimakkuus kohdistinta voit säätää hieronnan asetusta Voimakkuus.

## « Helpotettu istumaan pääsy »

Kun tämä on käytössä, istuin siirtyy automaattisesti taaksepäin, kun kuljettaja tai matkustaja poistuu autosta, ja palautuu asentoonsa, kun

kuljettaja tai matkustaja nousee uudelleen autoon.

## « Visuaalinen palaute »

Jos tämä toiminto on käytössä, asetusten asyayhteysikkuna avautuu näyttöön, kun kuljettaja tai matkustaja säätää istuimensa asentoa.

## « Tallenna »

Tämä toiminto tallentaa etuistuinten asennot muistiin.

Toimi seuraavasti valikossa Istuimet:

- Valitse istuin Kuljettaja tai Matkustaja
- Säädä istuimen asentoa istuimen kytkimillä.
- Tallenna nykyinen asento painamalla Tallenna.

Istuimen säätimillä:

- Säädä istuimen asentoa istuimen kytkimillä.
- Muutaman sekunnin kuluttua multimedianaityöllä näkyy viesti, jossa ehdotetaan uuden asennon tallentamista.
- Tallenna nykyinen asento painamalla Tallenna tai paina Älä tallenna, jos et halua tallentaa nykyistä asentoa.

**Huomaus:** Ulkopeilien säätö, ohjauspyörän säätö ja tuulilasinäytön asento tallennetaan samanaikaisesti



# ISTUIMET

istuinasennon kanssa (autoversion mukaan).

Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

## « Muista »

Kun auto on pysähdyksissä, voit palauttaa tallennetun istuinasennon käyttöön:

- Kuljettajan istuin: paina Muista.
- Matkustajan istuin: Valitse muistiin tallennettu Istuimen asento ja paina Muista.


## Rento asento

Kun ajoneuvoa ladataan, voit siirtää istuinta taaksepäin rentoon asentoon painamalla Aktivoi.

**Huomautus:** multimedijärjestelmä antaa pääsyn rennon asennon asetuksiin käyttöönoton aikana.

Kun haluat palauttaa istuimen ajoasentoon, paina Ajoasento.

# ILMANLAATU

Siirry käyttötilaan Ajoneuvo  ja paina Ilmanlaatu.

Tässä valikossa voit parantaa matkustusmukavuutta ja säätää matkustamon ilmanlaatua ottamalla seuraavat toiminnot käyttöön:


- « Ilmanpuhdistin » ;
- « Automaattinen ilman sisäkierrätys ».


## « Ilmanpuhdistin »



Voit käynnistää ilmanpuhdistimen toimintasyklin seuraavasti:

- painike Ilmanpuhdistin **3**
- widgetin Ilmanlaatu painike Ilmanpuhdistin (käytettävissä

käyttötilassa Navigointi) 

aloitussivu .

Kun painike Ilmanpuhdistin näkyy korostettuna, ilmanpuhdistimen toimintasykli on käynnissä (noin viiden minuutin ajan).

## « Automaattinen ilman sisäkierrätys »



Voit kytkeä automaattisen sisäilmankierron päälle/pois painamalla Automaattinen ilman sisäkierrätys **2**.

Tietokuvake **1** tuo ajoneuvon ollessa pysähdyksissä näkyviin tietoa toiminnoista Ilmanpuhdistin ja Automaattinen ilman sisäkierrätys.

Palaa valikkoon Ilmanlaatu painamalla **4**.


# RENGASPAINEET



Sääda näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.



Lisätietoja rengaspaineista on auton käyttöohjeen kohdassa "Rengaspaineiden valvontajärjestelmä".

Siirry käyttötilaan Ajoneuvo , paina Ajoneuvo ja valitse välilehti Rengaspaine, niin voit tarkistaa rengaspaineiden tilan ja käynnistää ohjausjärjestelmän (Rengaspaine) uudelleenalustuksen **1**.

Rengaspaine käyttää useita eri ohjausjärjestelmiä auton mukaan:


– TPMS: rengaspaineiden valvontajärjestelmä

tai

– TPW: rengaspainevaroitin.

Ajoneuvon kojelaudassa oleva näyttö ilmoittaa kaikista renkaiden painevirheistä.

## Rengaspaineen tila TPMS-järjestelmässä

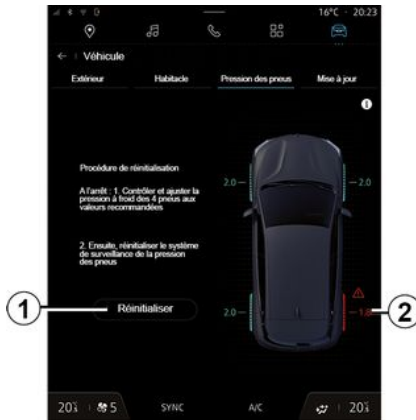


Voit tarkistaa rengaspaineen tilan multimediasysteemin näyttöstä.

Symboli **2** osoittaa rengaspaineen tilan eri väreillä:

- Vihreä – rengaspaine on oikea tai se ei ole muuttunut viimeisen uudelleenalustuksen jälkeen.
- Oranssi – rengaspaine on liian matala.
- Punainen – yksi renkaista on puhjennut tai lähes tyhjä.
- Harmaa – rengaspaineanturilta ei saatu tietoa.

## Rengaspaineen tila TPW-järjestelmässä

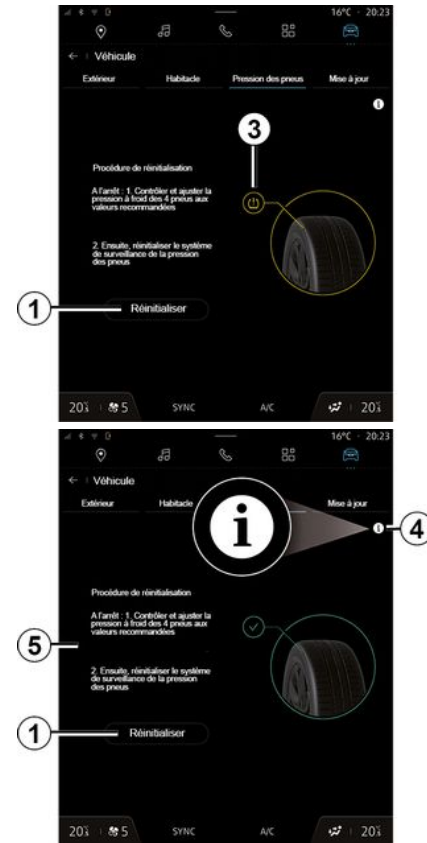

6

# RENGASPAINEET

Voit tarkistaa rengaspaineen tilan multimediajärjestelmän näytöstä.

Symboli **3** osoittaa rengaspaineen eri väreillä:

- Vihreä – rengaspaine on oikea tai se ei ole muuttunut viimeisen uudelleenalustuksen jälkeen.
- Oranssi – yhden renkaan paine on liian matala.

Auton ohjausjärjestelmän (Rengaspaine) voi tarkistaa painamalla kuvaketta **4**.

Ohjausjärjestelmän (Rengaspaine) uudelleenalustus on käsitelty kohdassa **1**.

Järjestelmän uudelleenalustusmenettely näkyy kohdassa **5**.

## Uudelleenalustaminen

Tämä toiminto käynnistää uudelleenalustuksen, kun painat painiketta Palauta **1**.

Nollauksen aikana auton on oltava paikallaan ja sytytysvirran kytkettynä.

Aloita uudelleenalustus painamalla Kyllä tai palaa rengaspaineiden osoituksen tilaan painamalla Ei.


Kun uudelleenalustus on suoritettu, näyttöön tulee vahvistusviesti.

# MY DRIVING

**i** Tietyt toiminnot ovat käytettävissä vain ajoneuvon ollessa pysähtyneenä.

## "My driving"-valikko



Siirry käyttötilaan Ajoneuvo  ja paina My driving, niin saat seuraavat tiedot ja toiminnot käyttöön:

- nykyisen ajomatkan alkamispäivä, ajettu matka ja keskinopeus **A**
- turvallisuuspisteet **B**
- Eco-pisteet **C**
- energiankulutus **D**.

Valitsemalla i-tietokuvakkeen saat toimintoon My driving liittyviä tietoja.

## Erityispiirre

- valikosta My drivingsaatavat tiedot riippuvat auton varustelusta.
- näytetyt tiedot nollautuvat automaattisesti, kun moottori on ollut sammutettuna vähintään kaksi tuntia tai kun Profiili vaihtuu.

## Turvallisuuspisteet



## Käynnissä oleva ajomatka

Nykyinen ajomatka **E** on näkymä, jossa näet käynnissä olevan ajomatkan ajoturvallisuustiedot.

Ajomatkan alussa ei näy pistelukemaa, koska niiden laskenta on vasta alkanut.

Pisteet liitetään profiileihin. Jos Profiili vaihtuu, myös ajomatkan pisteet nollautuvat.

Voit tarkastella turvallisuuspisteisiin liittyviä tietoja valitsemalla i-tietokuvakkeen.

**Huomautus:** Näytetyt tiedot lasketaan auton tietojen edellisestä nollauksesta, joka voi tapahtua automaattisesti

## MY DRIVING

kahden tunnin käyttämättömyyden jälkeen tai kun Profiili vaihtuu.

### **Kokonaispistemäärä 1**

Nämä tiedot antavat tietoa kokonaispistemäärästäsi (0–100) käynnissä olevalla ajomatalla.

Kokonaispisteiden väri ilmaisee ajotyypiluokan:

- Vihreä mittari: ajat turvallisesti
- Keltainen mittari: et aja aina turvallisesti
- Oranssi mittari: ajat ajoittain riskialttiisti
- Punainen mittari: ajat riskialttiisti.

### **Osapisteiden laskeminen 2**

Osapisteet ilmaisevat ajokäyttäytymisesi turvallisuuden nykyisellä ajomatalla seuraavilla osaluokilla:

- Turvallinen nopeus huomioi eron ajonopeutesi ja suositusnopeuden välillä.
- Etäisyys huomioi etäisyyden, jonka pidät edellä ajavaan ajoneuvoon.
- Liikerata huomioi sivuttais- ja pitkittäissuuntaiset kiihtyvyydenlukemat sekä suuntavilkun käytön kaistanvaihtojen yhteydessä.
- ...

**Huomaus:** saat lisätietoja eri osapisteistä napauttamalla niitä.

### **Ajo-ohjeistus ja turvallisuus 3**

Nämä osapisteisiisi perustuvat tiedot antavat ajotyylisi turvallisuuspistemäärän, mikä auttaa tehostamaan ajamisen turvallisuutta. Voit tarkastella lisäohjeita painamalla Neuvoja.

### **Historia F**

Näkymätilassa Historia **F** voit tarkastella seuraavia historialokeja:


- kuluvan kuukauden ajomatkojesiistemäärät **4**
- kuukausipisteesi **5**
- kuluvan kuukauden turvallisuusluokkasi **6**
- kuukauden vinkit **7**.

Nämä tiedot perustuvat kuluvan kuukauden aikana kertyneisiin pisteisiin.

Neuvot perustuvat kuukauden alimpiin pisteisiin.

Historiatietojen tarkastelu on yhdistetty toimintoon Profiili.

## Eco-pisteet

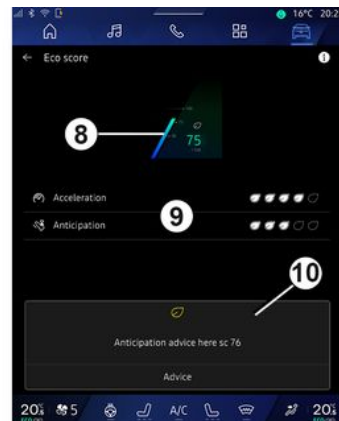

Eco-pisteet on näkymätila **C**, jossa voit seurata ajokäyttäytymisen vaikutusta energiankulutukseen käynnissä olevan ajomatkan aikana.

**Huomaus:** Näytetyt tiedot lasketaan auton tietojen edellisestä nollauksesta, joka voi tapahtua automaattisesti kahden tunnin käyttämättömyyden jälkeen tai kun Profiili vaihtuu.

Voit tarkastella Eco-pisteisiin liittyviä tietoja valitsemalla i-tietokuvakkeen.

### **Kokonaispistemäärä 8**

Nämä tiedot antavat tietoa kokonaispistemäärästäsi (0–100) käynnissä olevalla ajomatalla:

# MY DRIVING

- Pistemäärä 76–100: Onneksi olkoon, olet taloudellinen kuljettaja
- Pistemäärä 51–75: Sinulla on normaali ajotyyli
- Pistemäärä 0–50: Sinulla on dynaaminen ajotyyli

Kokonaispistemäärä lasketaan osapisteistä.

## Osapisteiden laskeminen 9

Osapisteet ilmaisevat ajokäyttäytymisen nykyisellä ajomatalla seuraavilla osa-alueilla:

- Kiihdytys arvioi kiihdytyksiin ja ajonopeuteen liittyvää taloudellisuutta
- Ennakointi arvioi kykyä ennakoida liikennettä ja välttää äkkijarrutuksia
- Vaiht. vaihto arvioi herkkyyttä reagoida kojetaulussa näytettävän vaihteenvaihtoilmäisimen vaihtosuositukseen

**Huomautus:** tämä arviointi on käytettävissä vain manuaalivaihteistoilla.

– ...

## Ajo-ohjeistus ja -tyyli 10

Nämä osapisteisiin perustuvat tiedot antavat ajotyylipistemäärän, mikä auttaa tehostamaan ajamisen taloudellisuutta.

Voit tarkastella lisäohjeita painamalla Neuvoja.

## Energiankulutus



Energiankulutus on näkymätillä **D**, jossa voit seurata seuraavia energiankulutustietoja ajamisen aikana:

- Nykyisen ajomatkan tiedot **11**
- Tiedot edellisestä nollauksesta **12**
- Keskikulutuksen kehitys **13**

Voit tarkastella energiankulutukseen liittyviä tietoja valitsemalla i-tietokuvakkeen.

### Nykyisen ajomatkan tiedot 11

Veriosta riippuen käytettävissä voi olla seuraavat tiedot:

- Keskikulutus

– Matka EV: ajomatka sähkötilassa (hybridauto)

– ...

**Huomautus:** Näytetyt tiedot ovat ajalta sen jälkeen, kun Eco-pisteet on nollattu edellisen kerran. Tiedot nollautuvat automaattisesti kahden tunnin käyttämättömyyden jälkeen ja kun Profiili vaihdetaan.

### Tiedot edellisestä nollauksesta 12

Veriosta riippuen käytettävissä voi olla seuraavat tiedot:

- Keskikulutus
- Ajomatka pelkästään sähkötilassa (hybridauto)
- Ilmastoinnin ja apulaitteiden energiankulutus (sähköauto)
- Edellisen nollauksen päivämäärä
- ...

**Huomautus:** näytetyt tiedot nollataan samanaikaisesti kojetaulun tietojen kanssa.

### Keskikulutuksen kehitys 13

Kaavio näyttää keskikulutuksen kehittymisen ajomatkan aikana minuutin tarkkuudella edellisen kuluneen 30 minuutin ajalta.

Rivi ja sen arvo vastaavat keskikulutusta edellisestä manuaalisesta nollauksesta.

**Huomautus:** kaavion tiedot nollautuvat samalla kuin muutkin

## MY DRIVING

edellisen manuaalisen nollauksen  
jälkeen kertyneet tiedot.

6



# SÄHKÖAUTO



Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.




Jotkut toiminnoista ovat käytettävissä ajoneuvotyypin mukaan (sähköinen tai hybridi).



Joitain asetuksia voidaan käyttää ainoastaan auton ollessa pysähdyksissä.

## "Sähköajoneuvo"-valikko

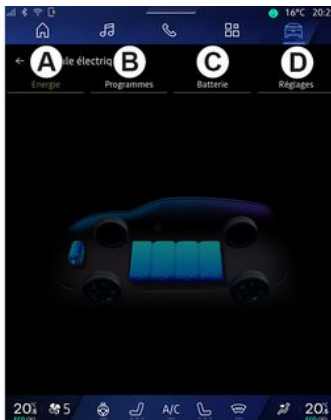


Siirry käyttötilaan Ajoneuvo , niin voit avata valikon Sähköajoneuvo.

Tämän valikon kautta voit tarkastella hybridi- tai sähköauton toimintoja ja tallentaa niiden asetukset.

Voit avata valikossa Sähköajoneuvo seuraavat välilehdet:

- Energia **A**
- Aikataulut **B**
- Akku **C**
- Asetukset **D**.

## Energia A

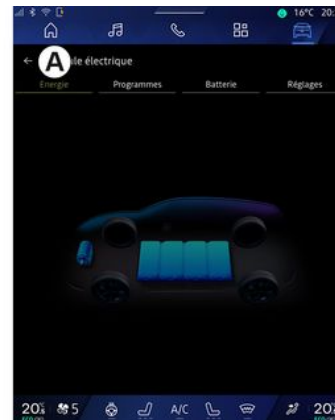

Voit tarkastella auton energivirtausta multimediajärjestelmän välilehdellä Energia **A**.

**Huomautus:** tiedot voivat vaihdella riippuen auton moottorista (sähkö tai hybridi).

# SÄHKÖAUTO

## Aikataulut **B**



Aikataulut-välilehdellä **B** voit määrittää auton ajoitetun lämmityksen tai latauksen.

Tässä valikossa voit tarkastella ja määrittää seuraavia ajoitustoimintoja:


- Toiminnon Seuraava ajastus tiedot **1**
- Latausaikataulujen asetukset **2**
- Ilmastointiaikataulujen asetukset **3**
- Omat ajastukset – tallennettujen luettelo ja asetukset **4**
- Lisää – aikataulu **5**.

Lisätietoja Aikataulut-valikon eri toimintoista saat painamalla ikkuvaketta

**Huomautus:** Lataus alkaa, jos moottori sammutetaan, ajoneuvo

kytketään virtalähteeseen ja käyttöoikeus sallitaan. Lisätietoja hybridi ajoneuvon tai latausjärjestelmän tiedoista saat auton käyttöoppaassa.

## Lisää – aikataulu

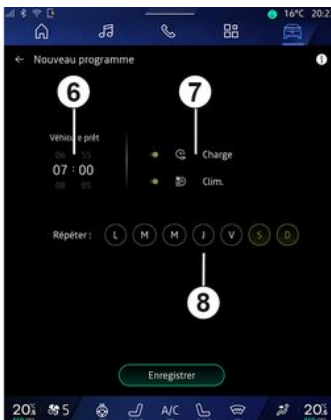


Voit tallentaa enintään kolme aikataulua.

Kun haluat lisätä aikataulun, paina Lisää **5** ja määritä seuraavat:

- kellonaika, jolloin auton on oltava valmis **6**
- aikataulun tyyppi eli onko kyseessä latauksen vai ilmastoinnin säädön ajoitus **7**
- viikonpäivät, jolloin aikataulua käytetään, **8**.

Vahvista painamalla Tallenna.

## Aseta kellonaika **6**

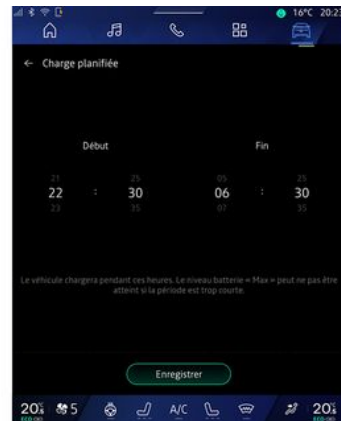

Aseta aika ja vahvista se sitten painamalla Tallenna.

## Erityspiirre

- Jos aloitus- ja lopetusajat ovat samat, toiminto on päällä 24 tuntia.
- Akun enimmäisvarausastoa ei välttämättä saavuteta, mikäli latausaika määritetään liian lyhyeksi.
- Et voi vahvistaa latausaikataulua, jos et valitse viikonpäivää.

## Aikataulun tyyppi **7**

(varustetason mukaan)

# SÄHKÖAUTO



Sääda latauksen aloitus- ja lopetusaika.


Vahvista painamalla Tallenna.

Sääda lämmityksen lämpötilat:

- matkustamossa **9**
- istuinlämmitykselle **10**
- ohjauspyörän lämmitykselle **11**.

Vahvista painamalla Tallenna.

## Viikonpäivien asetus **8**

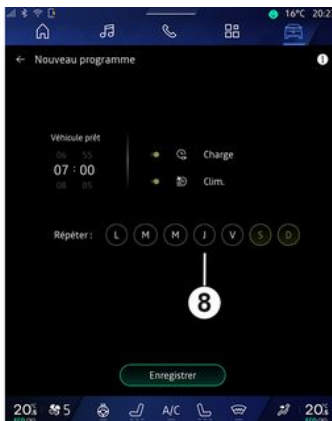

Valitse viikonpäivät **8**, jolloin aikataulu on voimassa.

Kun päivä on valittu, se näkyy korostettuna näytössä.

Vahvista painamalla Tallenna.

## « Omat ajastukset » **4**




Luettelosta **4** näet yleiskatsauksen kaikista käytössä olevista lataamisen ja lämpötilan säädön aikatauluista.

Paina ohjelmaa, jota haluat tarkastella, muokata tai poistaa.

Voit poistaa aikataulun painamalla sen aikataulun roskakorikuvaketta **12**, jonka haluat poistaa.


# SÄHKÖAUTO

## Akku C

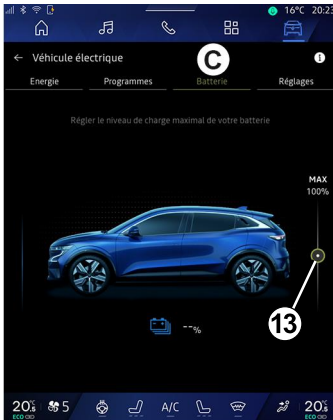

Välilehdellä Akku **C** voit asettaa auton akun enimmäislataustason.

## Asetukset D

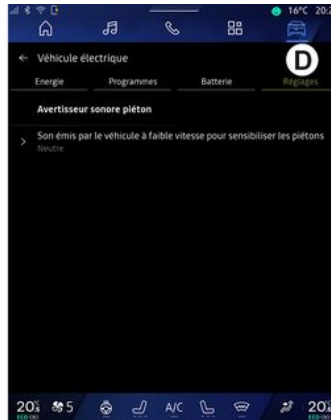

Välilehdellä Asetukset **D** voit käyttää seuraavia asetuksia:

- « Jalankulkijoiden varoitusääni » ;
- « Ennakoiva hybriditoiminto » ;
- ...

### « Jalankulkijoiden varoitusääni »

Ajon aikana voit valita jalankulkijan varoitusäänen, joka varoittaa muita tiellä liikkuja, erityisesti jalankulkijoita ja pyöräilijöitä, läsnäolostasi.


Lisätietoja jalankulkijan varoitusäänestä on auton käyttöoppaan kohdassa "Sähköauto".

### « Ennakoiva hybriditoiminto »

Voit kytkeä käyttöön/pois hybridiauton "EV City" -toiminnon, jolloin auto toimii taajama-alueilla ensisijaisesti sähkömoottorilla.

**Huomaus:** Tämä tilattava toiminto on saatavilla tietyksi ajanjaksoksi. Voit jatkaa tilausta My Renault -tilillä.

# TEKNINEN TUKI

Siirry käyttötilaan Sovellukset  ja valitse hyväksytyn jälleenmyyjän avustussovellus, kun haluat käyttää tiepalvelu- tai huoltopalvelua puhelimitse.

## Erityispiirre

- Jotkut sovellukset edellyttävät tilausta. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyntiliikkeeseen.
- Tiepalvelupuhelu yhdistetään suoraan ajoneuvon multimediajärjestelmästä, eikä se edellytä multimediajärjestelmään liitettyä puhelinta.

## "Tekninen tuki"



Valtuutetun jälleenmyyjän tukisovelluksen avulla saat yhteyden tukikeskukseen, josta saat apua rikkoutuneen auton korjaamista tai huoltoa varten.

Soita auton vioituttua korjaus- tai huoltotukeen painamalla **1**.


Puhelun aikana jotkin multimediajärjestelmän toiminnoista eivät ole käytettävissä:

- muiden äänilähteiden äänenvoimakkuuden säätö,
- puhelun asettaminen pitoon
- puhelun siirto puhelimeesi
- soittaminen puhelimestasi.

Puhelun jälkeen operaattori lähettää multimediajärjestelmän kautta sijaintisi mukaisen POI-kohdepisteluettelon, josta voit hakea teknistä vikaa koskevia palveluja.

**Huomautus:** osa korjauspalveluista on maksullisia. Lisätietoja saa vakuutusenantajalta tai valtuutetulta jälleenmyyjältä.

# HÄTÄPUHELU

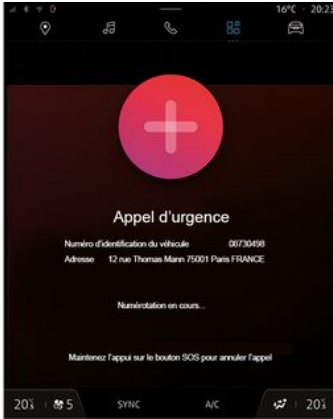

6

Jos ajoneuvossa on hätäpuhelujärjestelmä, se mahdollistaa hätäpalvelujen automaattisen tai manuaalisen kutsun onnettomuuden tai sairauden sattuessa, mikä nopeuttaa avun saamista.

Kun hätäpalvelut on kutsuttu, äänilähde / radiovastaanotin mykistetään automaattisesti.

Toiminnon Hätäpuhelu käyttö poistaa joitakin multimedijärjestelmän komentoja ja valikoita käytöstä noin tunniksi, jotta hätäpuhelut saavat etusijan.

Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.


# KÄYTTÄJÄASETUKSET



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

## "Ajoneuvo"-valikko




Siirry käyttötilaan Ajoneuvo  ja valitse valikko Ajoneuvo.

Voit avata tässä valikossa seuraavat välilehdet:

- Ulkopuoli **A**
- Ohjaamo **B**
- Rengaspaine **C**.

**Huomautus:** käytettävissä olevat asetukset voivat vaihdella varustetason mukaan.

## Ulkopuoli **A**

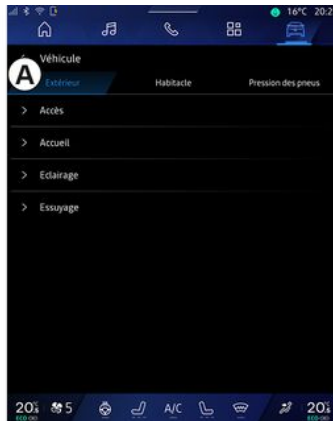

### « Pääsy »

Tässä valikossa voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä seuraavat asetukset:

- « Automaattinen ovien lukitus liikkeelle lähettäessä » ;
- « Handsfree: lukitus / avaus » :
  - « Äänetön tila » ;

**Huomautus:** Jotkin toiminnot ovat käytettävissä vain, jos edelliset toiminnot on aktivoitu.

- « Avaus ja käynnistys puhelimella » ;

### Erityispiirre

- Kun toiminto poistetaan käytöstä, et enää saa siihen liittyviä ilmoituksia.
- katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

– ...

### « Tervetuloa »

Tässä valikossa voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä seuraavat asetukset:

- « Ulkovalot » ;
- « Äänitehoste sisällä » ;
- « Automaattinen peilien taitto » ;
- « Sisävalot » ;
- ...

### « Ajovalot »

Tässä valikossa voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä seuraavat asetukset:

- "Adaptiiviset ajovalot"
- « Liikennepuolen valinta » :
  - « Vasen » ;
  - « Oikea » .
- ...

**Huomautus:** Jotkin toiminnot ovat käytettävissä vain, jos edelliset toiminnot on aktivoitu.

# KÄYTTÄJÄASETUKSET

## « Pyyhkiminen »


Tässä valikossa voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä seuraavat asetukset:

- Takal.pyyhin päällä, kun peruutusvaihte kytetty;
- takalasinpyyhin aktivoituu peruutusvaihteelle siirryttäessä.

**Huomautus:** tämä toiminto toimii vain, jos tuulilasinpyyhkimet ovat käytössä.

- « Automaattinen etulasinpyyhin » ;
- ...

## Ohjaamo B

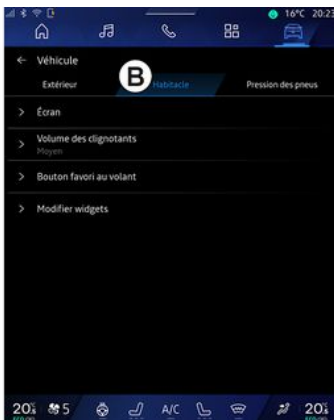

## « Näyttö »

Tässä valikossa voidaan kytkeä Automaattinen kirkkaus päälle / pois päältä ja säätää seuraavia toimintoja:

- "Näytön kirkkaus päivätilassa"
- « Värivalinta » ;
- ...

**Huomautus:** Jotkin toiminnot ovat käytettävissä vain, jos edelliset toiminnot on aktivoitu.

## « HUD-näyttö »

(varustetason mukaan)

Tässä valikossa voidaan kytkeä seuraavat toiminnot päälle/pois ja säätää niitä:

- tuulilasinäyttö päälle/pois päältä;
- kirkkauden säätö
- kuvan sijainnin säätö tuulilasinäytössä
- navigoinnin tietonäyttö päälle/pois
- ajoavustimien tietonäyttö päälle/pois
- ...

## « Vilkun äänenvoimakkuus »

Tässä valikossa voit säätää matkustamon ilmaisimien äänenvoimakkuutta:

- « Matala » ;
- « Neutraali » ;
- « Korkea ».


## « Suosikkipainike ohjauspyörässä »

Tässä valikossa voidaan määrittää Suosikkipainike ohjauspyörässä määrittämällä sen toiminnoksi jokin seuraavista:

- « Ilmastointi » ;
- « Ilmanpuhdistin » ;
- ...

**Huomautus:** käytettävissä olevat valinnat voivat vaihdella varustetason mukaan.

## Rengaspaine C

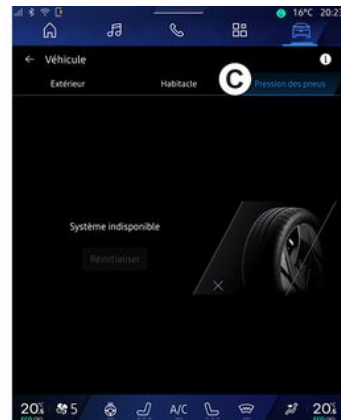

Tässä valikossa voit tarkistaa auton rengaspaineen tilan ja nollata sen.

Lisätietoja rengaspaineista on



# KÄYTTÄJÄASETUKSET

- kohdassa "Rengaspaineet"
- auton käyttöoppaassa.

## "Profiili"-valikko



Kun multimediajärjestelmä käynnistetään, voit valita järjestelmässä ja autossa käytettävän käyttäjäprofiiliin tai lisätä uuden profiiliin **D**.

Valitse haluamasi käyttäjäprofiili.


**Huomautus:** Profiilia voidaan vaihtaa vain auton ollessa pysähdyksissä.

Voit avata valikon Profiili **E** milloin tahansa ilmoituskeskuksesta.

## Käyttäjaprofiiliin liittyvät toiminnot

Seuraavat asetukset tallentuvat käyttäjäprofiiliin:

- järjestelmän kieli,
- Google®-tili
- "My Renault"-tili

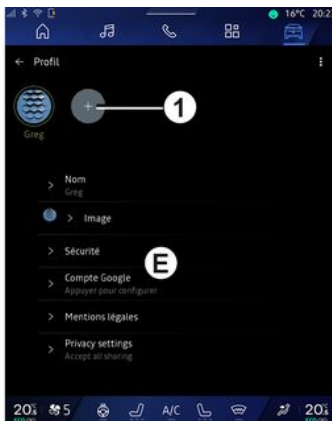

- henkilötietojen käyttöasetukset
- näytön asetukset
- MULTI-SENSE-asetukset,
- tunnelmavalauksen asetukset
- kuljettajan istuimen asetukset,
- taustapeilien asetukset,
- audiojärjestelmän asetukset
- navigointiasetukset
- navigointihistoria,
- navigoinnin suositit,
- ...

**Huomautus:** ensimmäinen luotu profiili on järjestelmänvalvojan oletusprofiili. Jotkut vaihtoehdot ovat käytettävissä vain järjestelmänvalvojan profiilin kautta.


## Profiili – lisääminen


Uusi Profiili lisätään painamalla **1** ja noudattamalla sitten medianäytössä näytettäviä ohjeita.

**Huomautus:** aina, kun uusi Profiili luodaan, määrytykset pitää tehdä. Katso lisätietoja osiosta "Palvelujen aktivointi".

# KÄYTTÄJÄASETUKSET

## Profiili – asetukset

 Henkilökohtaisten tietojesi suojaamista varten suosittelemme profiilin lukitsemista.

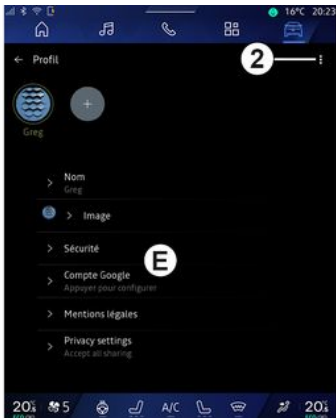

**2** antaa käyttöön seuraavat toiminnot:

- « Hallitse profiileja » ;
- « Hallinnoi tilejä » ;
- « Poista profiili » ;
- « Vierasprofiili » .

Valikosta **E** voit muokata seuraavia:

- « Nimi » ;
- « Kuva » ;
- « Tietosuoja » :


- "Lukitustilan valinta"
  - "Poista tunnus",
  - "Avaa profiilin lukitus puhelimella".
- Tämän toiminnon avulla Profiili voidaan avata, kun My Companion -palveluun yhdistetty älypuhelin on autossa.

- "My Renault -tili" (saatavilla vain järjestelmänvalvojan profiilissa),
- "Google®-tili"
- « Yksityisyys ja käyttöehdot » ;
- Tietosuoja-asetukset:
  - « Hyväksy kaikki » ;
  - « Hylkää kaikki » ;
  - Mukauta.

Lisätietoja on kohdassa "Palvelujen aktivointi".

- ...

## Profiili « Vieras »

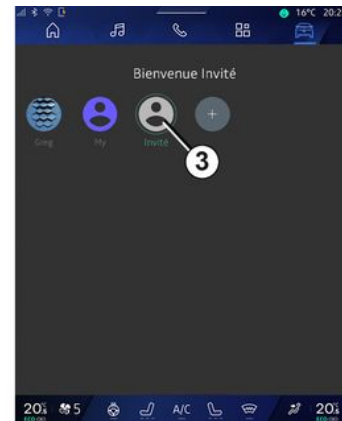

Profiiliin (Vieras (GUEST)) kautta saadaan käyttöön tietyt multimediajärjestelmän ominaisuudet, kuten käyttäjäprofiili.

Saat sen käyttöön painamalla käynnistyksen aikana **2** ja sitten Vierasprofiili tai **3**.


Profiili (Vieras) nollautuu aina, kun järjestelmä käynnistyy uudelleen, eikä asetuksia tallenneta.


# JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

## "Asetukset"-valikko

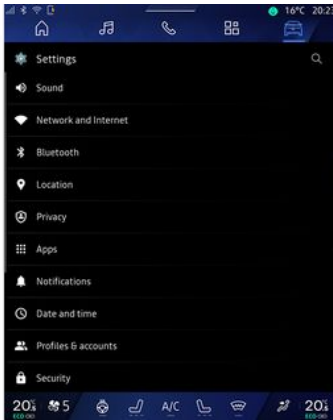

Siirry käyttötilaan Ajoneuvo  ja paina Asetukset.

Pääset valikkoon Asetukset myös ilmoitusalueelta painamalla kuvaketta Asetukset.

### Erityspiirre

– käytettävissä olevat asetukset voivat vaihdella varustetason mukaan.

– Jotkut asetukset ovat käytettävissä ajoneuvon ollessa pysäköitynä.

Tässä valikossa voit säätää seuraavia asetuksia:

- « Ääni » ;
- Verkko ja internet
- « Bluetooth® » ;
- "Sijainti",
- Tietosuoja
- Sovellukset
- Ilmoitukset
- « Pvm ja aika » ;
- Profiilit ja tilit
- « Tietosuoja » ;
- « Järjestelmä » ;
- « Päivitys & avustaja » ;
- « Google® » ;
- Yhdistetty laite
- ...

### « Ääni »

Tästä valikosta voidaan säätää seuraavia äänenvoimakkuusasetuksia:

- Median äänenvoimakkuus
- Saapuvan puhelun äänenvoimakkuus
- « Hälytyksen äänenvoimakkuus » ;
- Ilmoitusten äänenvoimakkuus
- Navigoinnin äänenvoimakkuus
- « Avustajan äänenvoimakkuus » ;
- Puhelimen soittoääni
- ...

## Verkko ja internet



Jos käytät puhelintasi yhteyden jakamiseen, käytät puhelimesi internetyhteyttä WIFI-yhteydellä (toimintoon voi liittyä matkapuhelinoperaattorin asettamia maksuja ja rajoituksia).



7

# JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT



Tätä valikkoa voidaan käyttää seuraavien internetverkkojen asetusten määrittämiseen:

- "Tukiaseman ja yhteyden jakaminen":
  - "Tukiaseman ja yhteyden jakaminen" -toiminnon päälle/ pois kytkentä
  - tukiaseman tiedot,
  - tukiaseman automaattinen päälle/ pois kytkentä
  - ...
- "Mobiiliverkko":
  - mobiilidata kytkeminen päälle / pois päältä
  - mobiilidatan vierasverkoissa käytön kytkeminen päälle / pois päältä

- mobiilidatan käyttörajahälytyksen asettaminen
- ...
- « WIFI » :
  - toiminnon WIFI kytkeminen päälle / pois päältä
  - multimediajärjestelmässä internet-yhteydspisteen käyttöä varten
  - käytettävissä olevien verkkojen tarkastelu
  - verkon lisääminen
- WIFI – asetukset
- Yhteydet antaa tietoja seuraavista:
  - yhdistettävyyden tiedot ja tila
  - Verkkotyyppi
  - järjestelmän tunnukset
  - ...

Lisätietoja tietojen jakamisesta on kohdassa "Palvelujen aktivointi".

Kun aktivoit multimediajärjestelmän "WIFI"-yhteyden, saat ilmoituksen sen tilasta tilarivin kuvakkeen kautta:

- **1** WIFI on aktivoitu ja yhdistetty verkkoon ilman rajoitettua yhteyttä
- **2** WIFI on aktivoitu ja yhdistetty verkkoon, mutta ilman Internet-yhteyttä tai rajoitetulla yhteydellä,
- **3** WIFI on aktivoitu, mutta sitä ei ole yhdistetty verkkoon.

**Huomautus:** jos "WIFI" on poistettu käytöstä, tilarivillä ei näy WIFI-kuvaketta.

Näet tietojen jakamisen tilatiedot painamalla tilapalkin kuvaketta:

- **4** Hyväksy kaikki: kaikki tiedot jaetaan
  - **5** Hylkää kaikki: mitään tietoja ei jaeta
  - **6** Mukauta: vain sallitut tiedot jaetaan.
- Lisätietoja on kohdassa "Palvelujen aktivointi".

**Huomautus:** jos kieltäydyt tietojen jakamisesta, tilarivillä ei näy kuvaketta.

## « Bluetooth® »

Tässä valikossa voidaan säätää multimediajärjestelmän Bluetooth®-toimintoja:

- Multimediajärjestelmän "Bluetooth®"-yhteyden päälle-/ pois kytkentä
- « Muodosta laitepari uuden laitteen kanssa ».

## "Sijainti"

Tästä valikosta voidaan säätää auton sijaintiasetuksia:

- "Viimeaikaiset sijaintipyynnöt"
- "Sovellusten käyttöoikeudet".

## « Sovellukset »

Tässä valikossa voit määrittää multimediajärjestelmän sovellukset:

# JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT

- "Näytä kaikki sovellukset"
- "Oletussovellukset"
- "Sovellusten käyttöoikeudet"
- Sovelluksille annetut erityiset käyttöoikeudet

## « Pvm ja aika »

Tässä valikossa voidaan säätää multimediajärjestelmän päivämäärää ja kellonaikaa:

- « Päivämäärämuoto » ;
- « Aikamuoto » ;
- "Aikavyöhykkeen asetus"
- « Valitse maan aikavyöhyke ».

## Profiilit ja tilit

Antaa pääsyn multimediajärjestelmän profiilivalikkoon.

## « Tietosuojat »

Tässä valikossa voidaan säätää multimediajärjestelmän suojausasetuksia:

- Lukitse profiili
- "Poista tunnus",
- Avaa profiiliin lukitus puhelimella
- Auton hallintasovellukset

## « Järjestelmä »

Tässä valikossa voidaan säätää multimediajärjestelmän asetuksia:

- "Kieli ja syöttö"

- Yksiköt (km/h tai mph)

**Huomautus:** Yksiköt muutetaan nopeusmittarissa ja osassa kojetaulussa näytettävistä etäisyystiedoista. Jos edellinen nopeuden yksikkö halutaan ottaa takaisin käyttöön, toista edellä kuvattu toimenpide.

- Säilytystila:

- "Musiikki ja audio"
- "Muut sovellukset"
- "Tiedostot"
- « Järjestelmä ».

- "Tietoja"
- "Oikeudelliset tiedot"
- "Tehdasasetusten palautusasetukset"
- ...

## « Päivitys & avustaja »

Tässä valikossa voit tarkastella ja määrittää seuraavia toimintoja:

- Ennakoivat ehdotukset  
Lisätietoja on luvussa Ilmoitukset.
- Yhdistetty laite
- Auton päivittäminen  
Lisätietoja on luvussa Päivittäminen.
- ...

## « Google® »

Tässä valikossa voidaan säätää Google®-palveluja:


- « Google assistentti » ;
- "Kommenttien lähetykset Google®-palveluille".


## Yhdistetty laite


Tässä valikossa voit säätää käyttäjäprofiiliin My Companion -palvelun kautta yhdistetyn älypuhelimien asetuksia.


Lisätietoja on kohdassa "Käyttäjäasetukset".

## UPDATE


 Jotkin päivitysasennukset saattavat estää ajoneuvon käyttämisen väliaikaisesti. Jos näin on, noudata näytöllä näkyviä ohjeita.

 Auton on oltava pysäköitynä, liikkumatta ja sytytysvirta katkaistuna. Joissain tapauksissa autoa ei voi käynnistää multimedijärjestelmän ilmoittamana aikana.

 Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

 Pysäköi ajoneuvo ennen asennuksen aloittamista kauas liikenteestä ja kytke seisontajarru.

## "Ajoneuvon päivitys"-valikko

Siirry käyttötilaan Ajoneuvo , valitse valikosta Ajoneuvo Asetukset, Päivitys & avustaja ja valitse sitten Ajoneuvon päivitys.

Tässä valikossa voi tarkastella erityyppisiä tietoja ja päivittää auton osia, kuten:

- multimedialaitteet
- ajoavustimet
- ...

Järjestelmä voi tarjota päivityksiä automaattisesti. Voit myös tarkistaa manuaalisesti, onko päivityksiä saatavana, riippuen ajoneuvosi liitettävyydestä.

## "Ajoneuvon päivitys"-näyttö




1. « Tarkistetaan päivitystä ».
2. « Päivitykset päällä ».
3. « Päivityshistoria ».
4. « Tiedot ».

### Erityispiirre

- Saat ilmoituksen mahdollisista päivityksistä ilmoitustoiminnon kautta. Katso kohtaa "Ilmoitusten hallinta".
- Jos päivitys on saatavilla, sen lataus alkaa automaattisesti.
- päivityksiä voi ladata ja etsiä vain siinä tapauksessa, että autosi on mobiiliverkkoyhteyden mahdollistavalla alueella. Lisätietoja on kohdassa Järjestelmän säädöt.

# UPDATE

– Jos päivitys ei ole saatavana maassa, jossa auto sijaitsee, valikot Tarkistetaan päivitystä ja Päivitykset päällä eivät ole käytettävissä.

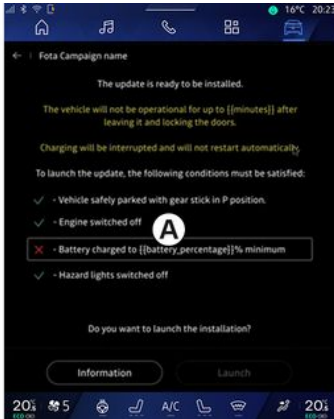

Kun päivitysasennus on saatavilla, sinua pyydetään hyväksymään ja vahvistamaan asennuksen viimeistely. Päivityksen voi käynnistää vain, mikäli kaikki multimediajärjestelmän näytössä **A** näkyvät edellytykset täyttyvät. Noudata multimediajärjestelmän näytössä näkyviä ohjeita.

## Erityispiirre

– Päivityksestä riippuen näytöt voivat olla sammuksissa.  
– joidenkin asennusten käyttöönotto edellyttää, että poistut autosta ja lukitset sen.

Multimediajärjestelmän uudelleenkäynnistyksen yhteydessä näyttöön tulee viesti, joka vahvistaa, että päivitys onnistui.

Virhetilanteessa katso kohta "Toimintahäiriöt".

## « Tarkistetaan päivitystä » 1

Voit myös etsiä päivityksiä suoraan painamalla Tarkistetaan päivitystä **1**. Multimediajärjestelmästä haun jälkeen voit aloittaa seuraavan päivityksen, jos se on käytettävissä.

Noudata multimediajärjestelmän näytössä näkyviä ohjeita.

Päivitys voi kestää useita päiviä, mutta tänä aikana voit käyttää autoa normaalisti.

## « Päivitykset päällä » 2

Valikko on käytettävissä, kun saatavana on päivitys.

Päivityksen aikana voit tarkastella päivityksen sisältöä painamalla i-kuvaketta.

**Huomautus:** kun Päivitykset päällä ei ole käytettävissä, myöskään Tarkistetaan päivitystä ei ole käytettävissä.

## « Päivityshistoria » 3


Tässä valikossa voit tarkastella päivityshistoriaa ja päivitysten tilaa.

Jos haluat lisätietoja aiemmista päivityksistä, valitse haluamasi päivitys.

## « Tiedot » 4

Tässä valikossa voit tarkastella päivityksiin liittyviä tietoja, tarkistaa, mikä auton VIN (valmistenumero) on, jne.

## Sähköautoihin ja ladattaviin hybridi-autoihin liittyvät erityispiirteet

 Päivittäminen estää väliaikaisesti auton käytön, ja lataustoiminto on estetty päivityksen asennuksen aikana.

## UPDATE



Jos olet juuri hyväksynyt järjestelmän päivityksen multimediajärjestelmän kautta, ajoakun lataus viivästyy tai se peruutetaan (autoversion mukaan). Odota päivityksen valmistumista, ennen kuin liität latausjohdon autoon.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan kohdissa "Sähköajoneuvo: lataus" tai "Hybridiajoneuvo: lataus".

Älä aloita ajoneuvon lataamista ajoneuvon päivityksen asennuksen aikana.

Noudata multimediajärjestelmän näytön ohjeita.

7

### **Erityispiirre**

- Päivityksiä ei voi asentaa, kun ajoneuvoa ladataan tasavirralla (DC). Jos päivitys on käynnissä, on odotettava sen loppumista ennen kuin auton tasavirtalataus aloitetaan. Jos lataus on kuitenkin käynnissä, päivitys voidaan aloittaa, mutta se suoritetaan vasta, kun lataus on valmis;
- jos päivitys on alustettu ennen vaihtovirtalatausta (AC) tai sen jälkeen, viimeksi mainittu keskeytetään, ja se jatkuu automaattisesti päivityksen valmistuttua.



# ILMOITUKSET



Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.



Ilmoituskeskukseen tulee ilmoituksia ja ehdotuksia ajon aikana, ja sen kautta voidaan käyttää tiettyjä toimintoja ja asetuksia:

- käyttäjän Profiili **3**
- palvelujen **B** tila
- äänen mykistys / mykistyksen poisto
- toiminnon WIFI ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä
- toiminnon Bluetooth® ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä
- asetukset **4**
- näytön valaistuksen ohjauksen ja auton varusteiden pikavalinnat **C**

**Huomaus:** Pikakuvakkeiden ja komentojen käytettävyys vaihtelee varustetason mukaan eikä niitä voi muokata.

- vastaanotettujen ilmoitusten luettelo **D**
- äskettäin käytetyt sovellukset
- ...

Käytä painiketta **1** tai pyyhkäise nopeasti multimedianaäytön alueelta **A** näytön keskustaa kohti.

Ilmoituskeskuksessa voit käsitellä käytettävissä olevia ilmoituksia ja toimintoja milloin tahansa halutessasi.

Kun lukematon ilmoitus on luettavissa, painikkeen **1** keskellä näkyy symboli **2**.

# ILMOITUKSET

Kun painat **2**, ilmoituskeskus avautuu automaattisesti ja voit lukea kaikki lukemattomat ilmoitukset. Tämän jälkeen symboli poistuu näytöltä.

Kun ilmoituskeskus on auki, valitse ilmoitus luettelosta **D**.

Voit poistaa ilmoituksen pyyhkäisemällä nopeasti näyttöä vaakasuuntaisesti.

Voit poistaa kaikki ilmoitukset painamalla painiketta **5**.

**Huomautus:** Tiettyjen ilmoitusten poisto ilmoituskeskuksesta vaatii lisätoimenpiteitä.

## Ilmoitusasetukset

7 Avaa Sovellukset ja ilmoitukset -valikko käyttämällä Asetukset-kuvaketta **4** tai käyttötilaa Ajoneuvo ja valikkoa Asetukset.

Tässä valikossa voit määrittää multimediajärjestelmän ilmoitukset.

Lisätietoja "Sovellukset ja ilmoitukset" -valikosta on kohdassa "Järjestelmäasetukset".

## Ennakoivat ehdotukset

Ennakoivat ehdotukset -toiminto ilmoittaa sinulle, kun saatavilla on nykyiseen ajotyyliisi paremmin sopeutuva MULTI-SENSE-tila.

Multimediajärjestelmä antaa seuraavat vaihtoehdot:

- « Kyllä » ;
- « Ei » ;
- « Aina ei ».

Käyttämällä Asetukset-kuvaketta **4** tai käyttötilaa Ajoneuvo ja valikkoa Asetukset voit avata Päivitykset ja assistentti -valikon ja valita siitä Ennakoivat ehdotukset.

Tässä valikossa voidaan säätää multimediajärjestelmän ennakoivien suositusten ilmoituksia.

**Huomautus** Ennakoivat ehdotukset -toiminnon käyttö edellyttää, että tietojen jakaminen on aktivoitu. Lisätietoja on kohdassa Palvelujen aktivointi.

# TOIMINTAHÄIRIÖT

## -järjestelmä

<b>-järjestelmä</b>		
<b>Kuvaus</b>	<b>Syyt</b>	<b>Ratkaisut</b>
Näyttöön ei tule mitään kuvaa.	Näytönsäästäjä on päällä.	Varmista, ettei näytönsäästäjä ole päällä.
Näyttö jumiutuu.	Järjestelmän muisti on täynnä.	Käynnistä järjestelmä uudelleen painamalla pitkään: – multimedijajärjestelmän päälle-/poiskytkentäpainiketta (pidä sitä painettuna, kunnes järjestelmä käynnistyy uudelleen) tai – ohjauspyörän vasemman vivun Mode- ja Source-painikkeita (pidä niitä painettuina, kunnes järjestelmä käynnistyy uudelleen).
Kameran näkymä on virheellinen.	Kameran linssi on liian peitossa.	Tarkista, ettei kameran linssissä ole mutaa tai likaa.
Ei kuulu ääntä.	Äänenvoimakkuus on säädetty minimiin tai kuuntelu on tauolla.	Lisää äänenvoimakkuutta tai jatka kuuntelua.
Vasemmasta, oikeasta, etu- tai takakaiuttimesta ei kuulu mitään.	Toiminnon Balanssi tai fader asetukset ovat virheellisiä.	Säädä Balanssi tai fader oikein.
My Renault -sovelluksen yhdistetyt palvelut eivät toimi.	Huono internetverkon vastaanotto multimedijajärjestelmässä/puhelimessa. My Renault-palvelun synkronointiongelma.	Siirrä auto ja puhelin alueelle, jolla on parempi internetverkon kuuluvuus.

## TOIMINTAHÄIRIÖT

<b>-järjestelmä</b>		
		Katso lisätietoja <a href="https://renault-connect.renault.com">https://renault-connect.renault.com</a> -sivuston online-ohjeista.
Palvelut tai sovellukset eivät toimi.	Tilaus on keskeytetty. Multimediajärjestelmän internetyhteys ei ole enää käytettävissä.	Tarkista tilauksesi tila Internet-palveluntarjoajan portaalista, johon pääset My Renault -tilin sopimussivulta (sinun on ensin muodostettava yhteys My Renault-tiliin autossa). Muodosta internetyhteys puhelimen tukiaseman ja yhteyden jakamistoiminnon avulla (katso luku "Järjestelmän säädöt").

7

# TOIMINTAHÄIRIÖT

## Navigointi

Navigointi		
Kuvaus	Syyt	Ratkaisut
Auton asema näytössä ei vastaa sen todellista paikkaa, tai näytön GPS-merkki pysyy harmaana tai keltaisena.	Auto on paikallistettu huonosti GPS-vastaanotosta johtuen.	Siirrä auto, kunnes saat hyvän vastaanoton GPS-signaaleille.
Liikenteeseen liittyvät tiedot eivät tule näyttöön.	Opastus ei ole aktiivinen. Yhdistettyjä palveluja ei ole otettu käyttöön.	Varmista, että opastus on aktiivinen. Valitse kohde ja aloita opastus. Tarkista, että yhdistetyt palvelut on otettu käyttöön, ja ota tietojen keruu käyttöön.
Tietyt valikon otsikot eivät ole käytettävissä.	Tietyt otsikot eivät ole käytettävissä käynnissä olevan ohjauksen vuoksi. Jotkut toiminnot eivät ole käytettävissä auton liikuessa.	Pysäytä auto.
Ääniopastus ei ole käytössä.	Ääniopastus tai opastus ei ole käytössä.	Lisää äänenvoimakkuutta. Varmista, että ääniopastus on aktiivinen. Tarkista, että opastus on käynnissä.
Ehdotettu reitti ei ala halutusta kohteesta eikä pääty haluttuun kohteeseen.	Järjestelmä ei tunnista kohdetta.	Syötä kohteen lähellä oleva tie.

# TOIMINTAHÄIRIÖT

## Puhelin

Puhelin		
Kuvaus	Syyt	Ratkaisut
Ääntä ja soittoääntä ei kuulu.	Matkapuhelinta ei ole kytketty tai liitetty järjestelmään. Äänenvoimakkuus on säädetty minimiin tai kuuntelu on tauolla.	Varmista, että matkapuhelin on kytketty tai liitetty järjestelmään. Lisää äänenvoimakkuutta tai jatka kuuntelua.
Puhelun soittaminen ei onnistu.	Matkapuhelinta ei ole kytketty tai liitetty järjestelmään. Puhelimen näppäimistölukitus on käytössä.	Varmista, että matkapuhelin on kytketty tai liitetty järjestelmään. Avaa puhelimen näppäinlukitus.
CarPlay™- tai Android Auto™ -replikointi ei toimi.	Puhelin ei ole kytkettynä tai se ei ole yhteensopiva järjestelmän kanssa.	Tarkista, että puhelin on yhteensopiva näiden sovellusten kanssa. Tarkista, että puhelin on liitetty oikein järjestelmään.

7

# TOIMINTAHÄIRIÖT

## Puheentunnistus

Puheentunnistus		
Kuvaus	Syyt	Ratkaisut
Järjestelmä ei tunnista lausuttua ääniohjausta.	Lausuttua ääniohjausta ei tunnisteta. Käytettävissä ollut puheaika on päättynyt. Meluisa ympäristö haittasi ääniohjausta.	Varmista, että ilmoitettu ääniohjaustoiminto on käytettävissä (katso luku Ääniohjauksen käyttö). Puhu annetun puheajan aikana. Puhu hiljaisella alueella.

# TOIMINTAHÄIRIÖT


## Update

Update		
Kuvaus	Syyt	Ratkaisut
Uusi SW latautuu hyvin hitaasti.	Internetverkon huono vastaanotto. Lataus vaatii vähimmäisajoajan.	Siirrä auto internetverkon kuuluvuusalueelle. Suorita lisää ajovaiheita.
Päivityksen valmistumista ei koskaan pyydetä.	Autoa ei ole turvattu.	Tarkista, että auto on kunnolla pysähtynyt (seisontajarru päällä).
Näytöt ovat pois päältä, ääni häviää, jotkin toiminnot katoavat päivityksen aikana.	Päivitys on käynnissä.	Odota päivityksen loppumista.
Päivityksen valmistumispyyntö ei tule näkyviin.	Ei vastausta päivityksen alkamista seuraavan kuukauden aikana.	Palvelin käynnistää toiminnon myöhemmin uudelleen. Voit tarkistaa manuaalisesti, onko päivitys edelleen saatavilla.
Päivitystä ei suoritettu loppuun.	Päivytysjärjestelmän sisäinen virhe: se ei vaikuta muihin toimintoihin. Yhteensopimattomuus tasavirtalatauksen kanssa (koskee sähkö- ja hybridautoja).	Kysy lisätietoja jälleenmyyntiliikkeestä. Odota, kunnes päivitys on valmis, ennen kuin aloitat tasavirtalatauksen. Lisätietoja varoitusvaloista on auton käyttöoppaassa.
Päivityksen valmistuminen epäonnistui virheen vuoksi, ja varoitusvalo <b>STOP</b> syttyy.	Kriittinen virhe.	Autoa ei saa käynnistää uudelleen. Ota yhteys merkkihuoltoon. Lisätietoja varoitusvaloista on auton käyttöoppaassa.



## TOIMINTAHÄIRIÖT


### Update

Päivityksen valmistuminen epäonnistui virheen vuoksi, ja varoitusvalo  syttyy.

Virhe päivityksen aikana (ei kriittinen).

Ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään ongelman ratkaisemiseksi. Lisätietoja varoitusvaloista on auton käyttöoppaassa.



Merkkivalo  edellyttää, että viet auton mahdollisimman pian valtuutetulle jälleenmyyjälle **varovasti ajaen**. Jos tätä suositusta ei noudateta, autosi voi vaurioitua.



Merkkivalo **STOP** auto on oman turvallisuutesi vuoksi pysäytettävä välittömästi lähimpään sellaiseen paikkaan, johon se voidaan pysäköidä muuta liikennettä vaarantamatta. Pysäytä moottori äläkä käynnistä uudelleen. Ota yhteys merkkihuoltoon.

# AAKKOSELLINEN HAKEMISTO

## Symboles

360° kamera, [94](#)

## A

Ajoavustimet, [85](#)

Ajoneuvon tunnelma: henkilökohtaiset säädöt, [100](#)

Android Auto™ , Carplay™, [26](#), [54](#), [76](#)

Asetukset, [73](#), [121](#)

Asetukset: mukautus, [121](#)

Asetukset: navigointi, [44](#)

Asetusten mukautus: multi-sense, [96](#)

Asetusten räätälöinti, [24](#), [117](#)

## B

Bluetooth®, [54](#)

## E

ECO -ajo, [107](#)

Energiansäästö, [107](#)

## G

Google Assistance™, [26](#), [64](#)

Google Maps™, [26](#), [32](#), [37](#), [44](#)

Google Play™, [80](#)

## H

Handsfree-pysäköinti, [90](#)

Henkilötiedot: tallennus, [12](#), [59](#), [67](#)

Hinauspalvelu, [115](#)

Hätäpuhelu, [116](#)

## I

Ilman laatu, [104](#)

Ilmoitukset: ehdotukset ja ilmoitukset, [19](#), [127](#)

Istuimet: etuistuinten säädöt, [102](#)

Istuimet: hierova etuistuin, [102](#)

## J

Järjestelmä: päivitys, [124](#)

Järjestelmä päivitetty, [124](#)

## K

Kartta: asetukset, [32](#)

Kartta: karttakuvakkeet, [32](#)

Kartta: näyttö, [32](#)

Kiinnostava paikka, [37](#)

Kontekstipainikkeet, [5](#)

Käynnistä multimediajärjestelmä, [22](#)

## L

Langaton lataus, [74](#)

Langaton laturi: induktiolataus, [74](#)

Lähde, [54](#)

Lähde: audio, [48](#)

# AAKKOSELLINEN HAKEMISTO

## M

Mobile phonebook, [67](#)  
Moninäkömökamera, [94](#)  
Muistitikku USB, [54](#)  
Multimediajärjestelmän asetukset, [117](#)  
Multimedialaitteet, [5](#)  
Multimediapaneeli, [5](#)  
Multi-Sense, [96](#)  
Musiikki, [54](#)  
My Renault, [82](#)

## N

Navigointi: määränpään syöttäminen, [37](#)  
Navigointi: navigointiasetukset, [44](#)  
Navigointi: navigointihistoria, [37](#)  
Navigointijärjestelmä, [32](#)  
Neliveto (4WD), [99](#)  
Numeron näppäileminen, [64](#), [70](#)  
Numeron syöttäminen näppäimistöllä, [70](#)  
Näyttö: valikko, [5](#)  
Näyttö: valmiustila, [22](#)  
Näyttö 2D/3D : tilat 2D/3D, [32](#)  
Näyttöjen puhdistus, [21](#)  
Näyttö kojetaulussa, [32](#)  
Näytön ohjaimet, [9](#)

## O

Ohjauspyörän säätimet ja paneelit, [9](#)

Omat asetukset, [117](#)  
Opastus: kartta, [32](#)  
Osoite: koti, [37](#)  
Osoite: työ, [37](#)

## P

Painikkeet, [9](#), [17](#)  
Parittamisen purkaminen, [59](#)  
Peruutuskamera, [93](#)  
Peruutuskameran aktivointi: ohjauslinjat, [93](#)  
Peruutuskameran asetukset: kuva-asetukset, [93](#)  
Peruutustutka, [90](#)  
Pidossa oleva puhelu, [64](#)  
Polttoaineenkulutus, [107](#)  
Polttoaineen säästäminen, [107](#)  
Puheentunnistus, [26](#)  
Puhelimen asetukset: puhelimen soittoaäni, [70](#), [73](#)  
Puhelimen kytkeminen, [61](#)  
Puhelimen kytkennän poistaminen, [61](#)  
Puhelimen yhdistäminen laitepariksi, [59](#)  
Puhelun lopettaminen, [64](#)  
Puhelun saapuminen, [64](#)  
Puhelun torjuminen, [64](#)  
Puhelutiedot, [69](#)  
Puheluun vastaaminen, [64](#)  
Pysäytys, [22](#)

## R

Radio: aseman esiviritys, [50](#)

# AAKKOSELLINEN HAKEMISTO

Radio: asemien automaattinen tallennus, [50](#)

Radioaseman valinta: radion kuuntelu, [50](#)

Rengaspaineet, [105](#)

Replikointi smartphone, [26](#), [76](#)

## S

SMS, [71](#)

SMS : lukeminen SMS, [71](#)

SMS : vastaanottaminen SMS, [71](#)

Sähköajoneuvo: lataus, [111](#)

Sähköauto, [111](#)

Säätimet, [9](#), [17](#)

## T

Toimintahäiriöt, [129](#)

## V

Valikko: aloitussivu, [24](#)

Wifi, [76](#), [121](#)

## Y

Yhdistetyt palvelut, [12](#)

Ympäristö, [107](#)


## A

Äänenvoimakkuuden säätö, [73](#)

Ääniohjaus, [26](#)

Ääniviestit, [70](#)



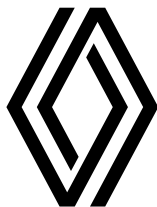

RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 533 941 113 € / 122-122 BIS, AVENUE DU GENERAL LECLERC  
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT R.C.S. NANTERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03591 / renaultgroup.com

NW 1415-5 – 99 06 199 63R – 08/2023 – Edition finlandaise



990619963R

**WW**