


R-Link





Sisällysluettelo

Käyttöön liittyvät varotoimenpiteet	FIN.3
Yleistä	FIN.4
Yleinen kuvaus	FIN.4
Säätöjen esittely	FIN.5
SD-kortti: käyttö, alustaminen	FIN.14
Käyttöperiaatteet	FIN.16
Käynnistys/Pysäytys	FIN.20
Suosikkien lisääminen ja hallinta	FIN.21
Puheentunnistuksen käyttö	FIN.22
Navigointi	FIN.28
Kohteen syöttäminen	FIN.28
Äänenvoimakkuus ja puheääni	FIN.33
Kartan lukeminen	FIN.34
Opastus	FIN.35
Matkan valmistelu	FIN.39
Liikennetiedot	FIN.40
Kartan näyttäminen	FIN.43
Navigointipalvelut	FIN.44
Z.E. Palvelut	FIN.46
Latausasema	FIN.47
Toiminta-aika	FIN.48
Tallennettujen osoitteiden lisääminen, hallinta	FIN.49
Navigointiasetukset	FIN.50

Multimedia	FIN.52
Radion kuunteleminen	FIN.52
Media	FIN.57
Valokuvien toistaminen	FIN.58
Videosoitin	FIN.59
Multimedia-asetukset	FIN.60
Puhelin	FIN.62
Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen	FIN.62
Puhelimen kytkeminen, kytkennän poistaminen	FIN.64
Puhelimen osoitekirjan hallinnointi	FIN.65
Puhelun soittaminen, vastaanottaminen	FIN.66
Puhelutiedot	FIN.68
Puhelun aikana	FIN.69
Puhelimen asetukset	FIN.70
Auto	FIN.71
Driving-ECO ²	FIN.71
Pysäköintitutka, peruutuskamera	FIN.72
Sähköauto	FIN.74
Take care	FIN.76
Ajotietokone, auton asetukset	FIN.78
Palvelut	FIN.79
Palvelut-valikon esittely	FIN.79
Sovellusten lataaminen ja asentaminen	FIN.80
Android Auto™	FIN.84
My Renault	FIN.86
Palvelujen asetukset	FIN.90
Järjestelmä	FIN.91
Järjestelmän säädöt	FIN.91
Toimintahäiriö	FIN.94

KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT VAROTOIMENPITEET

Järjestelmää käytettäessä on ehdottomasti noudatettava olevia ohjeita turvallisuussyistä ja materiaalien vahinkojen välttämiseksi. Noudata aina sen maan lainsäädäntöä, jossa ajat.



Varotoimenpiteet järjestelmän käsittelyssä

- Käytä säätimiä ja katso tietoja näytössä silloin, kun liikenneolosuhteet sen sallivat.
- Säädä äänenvoimakkuus kohtalaiseksi, jotta kuulet myös ympäröivät äänet.

Varotoimenpiteet navigoinnin yhteydessä

- Navigointijärjestelmän käyttö ei missään olosuhteissa korvaa kuljettajan vastuuta ja tarkkaavaisuutta autolla ajettaessa.
- Maantieteellisestä alueesta riippuen kartasta SD saattaa puuttua uusimpia reittitietoja. Ole varovainen. Liikennesäännöt ja tienviitat ovat aina ensijaisia navigointijärjestelmän antamiin tietoihin verrattaessa.

Materiaalisten olosuhteiden huomioiminen


- Järjestelmää ei saa irrottaa tai muokata materiaalien vahinkojen ja tulipalojen välttämiseksi.
- Toimintahäiriöissä ja laitteen irrottamiseksi ota aina yhteys valmistajaan.
- Lukijaan ei saa laittaa vieraita esineitä, vahingoittunutta tai likaista SD-korttia.
- Puhdista näyttö aina mikrokuituliinalla.
- Käytä navigointijärjestelmääsi sovitettua SD-korttia.

Yleiset myyntiehdot on hyväksyttävä, ennen kuin järjestelmää voidaan käyttää.

Käyttöohjekirjassa esiteltujen mallien kuvaus perustuu tekstin julkaisuhetkellä saatavissa oleviin tietoihin. **Käyttöohjeessa kuvataan kuvattujen mallien olemassa olevien toimintojen kokonaisuus. Ne riippuvat mallin varustetasosta, valituista vaihtoehtoista ja myyntimaasta. Myös sellaiset toiminnot, joiden pitäisi ilmestyä vuoden aikana, saattavat olla kuvattuina tässä asiakirjassa.** Puhelimesi merkistä ja mallista riippuen kaikki toiminnot eivät ehkä sovi osittain tai kokonaan yhteen autosi multimediajärjestelmän kanssa.

Lisätietoja saat valtuutetulta jälleenmyyjältä.

YLEINEN KUVAAUS

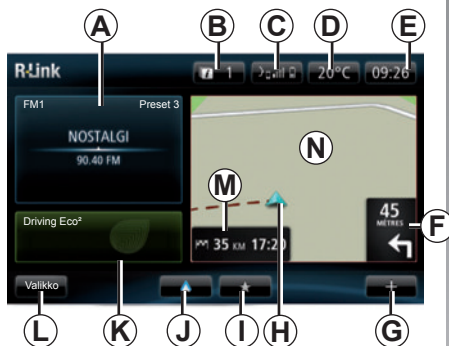


Aloitussäätö

- A** Audiotiedot.
- B** Järjestelmän ilmoitukset.
- C** Puhelinvalikon käyttö/yhdistetyn puhelimen tila/yhdistetyn puhelimen puheentunnistusnäytön käyttö.
- D** Ulkolämpötila.
- E** Kello.
- F** Navigointiohjeet ja etäisyys seuraavaan suunnanvaihtopisteeseen.

- G** Asiasyhteysvalikko.
- H** Auton nykyinen sijainti.
- I** Suosikit.
- J** Avaa "Android Auto™"-valikon yhdistetyssä puhelimessa.
- K** Driving Eco²/energiavirta sähköautoilla.
- L** Päävalikko.
- M** Tietoja määränpään jäljellä olevasta matka-ajasta ja saapumisajasta.
- N** Navigointikartta.

Huomautus: aloitusnäytön asetuksia voidaan muuttaa. Katso luvun "Järjestelmän säädöt" kappale "Aloitussäätö".


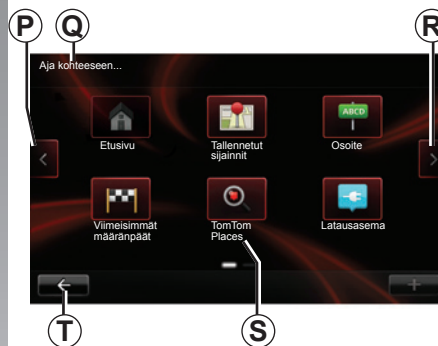


Valikkonäyttö

- P** Siirtyminen edelliselle sivulle.
- Q** Valikon nimi.
- R** Siirtyminen seuraavalle sivulle.
- S** Toiminnon tai alavalikon nimi.
- T** Paluu edelliseen valikkoon.

SÄÄTÖJEN ESITTELY (1/9)

Näytön ohjaimet

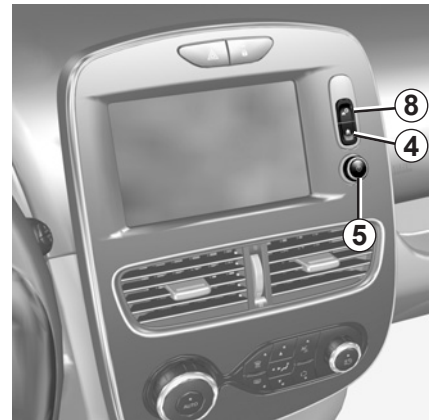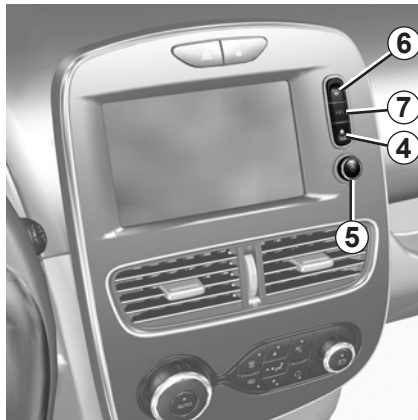


SÄÄTÖJEN ESITTELY (2/9)

	Toiminta
1	Luettelosta: siirtyminen ylöspäin. Kartasta käsin: asteikon muokkaaminen (ZOOM-tila).
2	Vahvistuspainike.
3	Luettelosta: siirtyminen alaspäin. Kartasta käsin: asteikon muokkaaminen (ZOOM-tila).
4	Aloituspäätöksen näyttäminen.
5	Painaminen: käynnistys/katkaisu Kääntäminen: kuunneltavan lähteen äänenvoimakkuuden säätö.
6	Suora pääsy "Easy park assist" -toiminnon näyttöön.
7	Siirtyminen ajoapulaitteiden asetusvalikkoon.
8	Siirtyminen käyttäjäasetuksiin.

SÄÄTÖJEN ESITTELY (3/9)

Multimediapaneeli

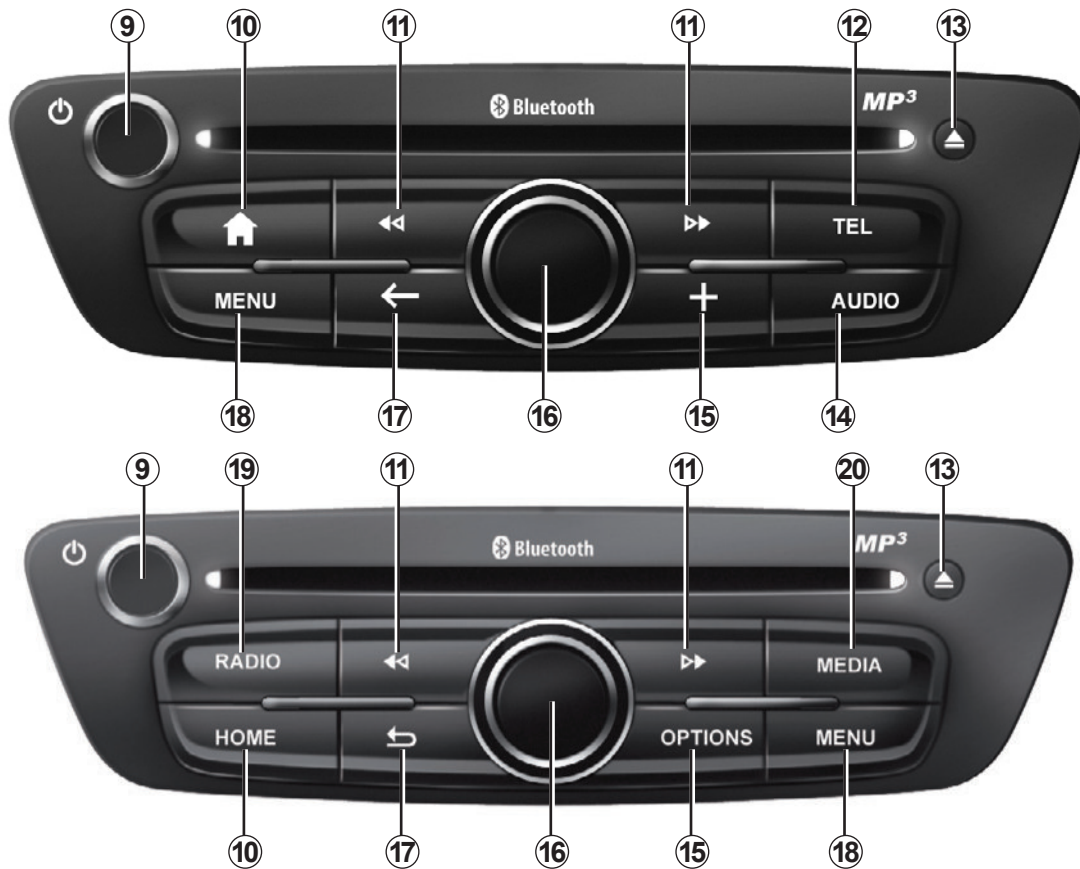


SÄÄTÖJEN ESITTELY (4/9)

	Toiminta
9	Lyhyt painallus: käynnistys/katkaisu Kääntäminen: kuunneltavan lähteen äänenvoimakkuuden säätö.
10	Aloituspäytön näyttäminen.
11	CD-levyn tai soittolistan kappaleen vaihtaminen.
12	Siirtyminen puhelimen valikkoon.
13	CD-levyn ottaminen ulos.
14	Äänilähteen näytön avaaminen kuuntelun aikana (radio, CD-levy jne.).
15	Asiayhteysvalikon avaaminen.
16	<p>Kallistus:</p> <ul style="list-style-type: none">– liikkuminen kartalla,– ylös/alas: siirry näytön eri alueille (yläpalkkiin, keskialueelle, alapalkkiin);– vasen/oikea: siirry valikon eri toimintoihin. <p>Kierto:</p> <ul style="list-style-type: none">– alueen eri asetuksiin siirtyminen,– asteikon koon muokkaaminen (ZOOM-tila). <p>Painaminen:</p> <ul style="list-style-type: none">– vahvistus.
17	Paluu edelliseen valikkoon.
18	Siirtyminen päävalikkoon.
19	Radion kuuntelu / aallonpituuden valinta.
20	Ulkoisen äänilähteen valinta.

SÄÄTÖJEN ESITTELY (5/9)

Radiopaneelit


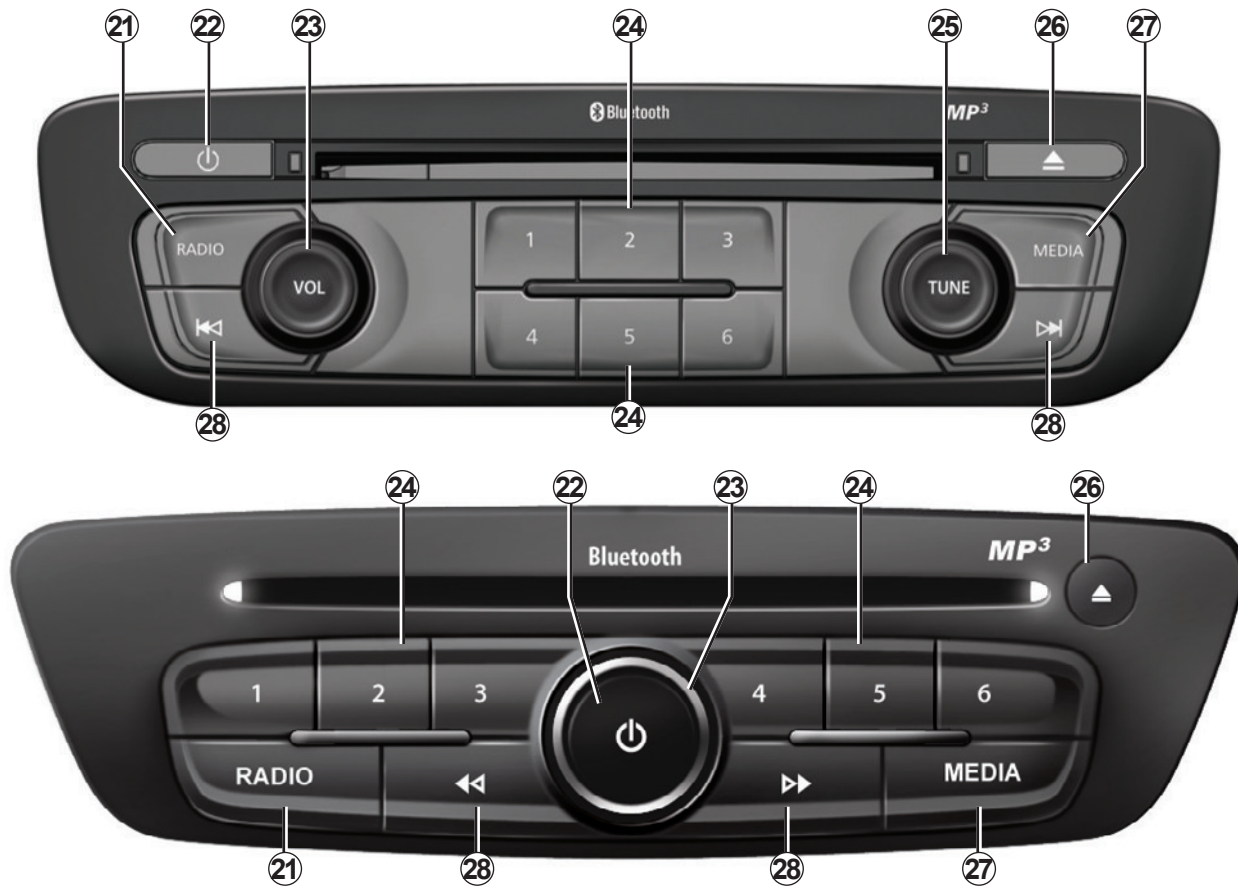


SÄÄTÖJEN ESITTELY (6/9)

	Toiminta
21	Radion kuuntelu / aallonpituuden valinta.
22	Käyttökytin.
23	Kääntäminen: kuunneltavan lähteen äänenvoimakkuuden säätö.
24	Lyhyt painallus: radioaseman palauttaminen muistista. Pitkä painallus: aseman tallennus muistiin.
25	Kierto: radiokanavien haku, CD-levyn kappaleen vaihtaminen.
26	CD-levyn ottaminen ulos.
27	Ulkoisen lähteen valinta.
28	Lyhyt painallus: CD-levyn kappaleen tai soittolistan vaihtaminen. Pidä painettuna: pikakelaus eteen/taakse CD-levyn kappaleessa.

SÄÄTÖJEN ESITTELY (7/9)

Ohjauspyörän alla oleva säädin

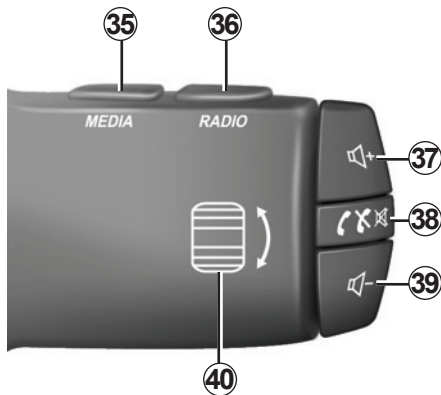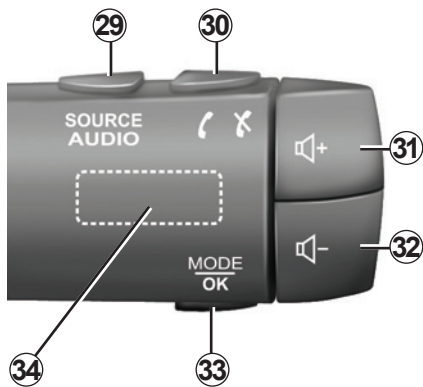

	Toiminta
29	Audiolähteen valinta.
30	Puheluun vastaaminen / puhelun lopettaminen (puhelintila).
31, 37	Kuuntelussa olevan äänilähteen äänenvoimakkuuden suurentaminen.
32, 39	Kuuntelussa olevan äänilähteen äänenvoimakkuuden pienentäminen.
31+32	Radion äänen katkaisu/palautus. Audioraidan toiston keskeyttäminen/jatkaminen.
33	Radiotilan (esivalinta/luettelo/taajuus) vaihto ja valitun toiminnon vahvistus.
34	Radioasemien haku / kappaleen tai äänikansion vaihto.
35	Vaihda media (CD/USB/jne.).
36	Radion taajuusalueen vaihto (AM/FM1/FM2/DR1/DR2).
38	Lyhyt painallus: – puheluun vastaaminen / puhelun lopettaminen (puhelintila), – äänen katkaisu/palautus.
40	Radioasemien haku / kappaleen tai äänikansion vaihto.

SÄÄTÖJEN ESITTELY (8/9)


Ohjauspyörän alla oleva säädin ääniohjauksella



41	Kääntäminen: radioasemien haku / kappaleen tai äänikansion vaihto. Paina: radiotilan vaihtaminen (esivalinta/luettelo/taajuus).
42	Puheentunnistuksen käyttöönotto/käytöstäpoisto.

SÄÄTÖJEN ESITTELY (9/9)

Keskusohjaus

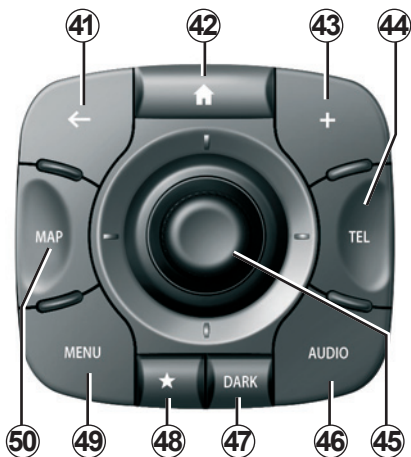

	Toiminta
41	Paluu edelliseen valikkoon.
42	Aloituspäätön näyttäminen.
43	Asiayhteysvalikon avaaminen.
44	Siirtyminen puhelimen valikkoon.
45	<p>Kallistus:</p> <ul style="list-style-type: none">– liikkuminen kartalla tai valikossa/sivulla;– ylös/alas: siirtyminen valikon eri alueilla (yläpalkki, keskialue, alapalkki). <p>Kierto:</p> <ul style="list-style-type: none">– alueen eri asetuksiin siirtyminen,– siirtyminen luettelossa,– asteikon koon muokkaaminen (ZOOM-tila). <p>Painaminen:</p> <ul style="list-style-type: none">– vahvistus.
46	Avaa parhaillaan toistettavan äänilähteen näyttö (radio, CD jne.).
47	Valmiusnäytön aktivointi ja kartan piilotus.
48	Siirtyminen suosikkeihin.
49	Siirtyminen päävalikkoon.
50	Navigointisivulle siirtyminen.

SD-KORTTI: KÄYTTÖ, ALUSTAMINEN

SD-kortti

Navigointijärjestelmän mukana tulee SD-kortti. Se sisältää mm. kartan maastasi tai maaryhmästä.

Tarkista ennen käyttöä, ettei käytettävä SD-kortti ole lukittu.

Karttojen päivityksiä muokataan säännöllisesti. Ne ovat saatavana **vain** latauksella syöttämällä navigointijärjestelmäsi SD-kortti tietokoneesi SD-korttipaikkaan ja mene-mällä **internetissä** "R-Link Store" -verkko-kauppaan.

Käytä SD-korttia vain navigointijärjestelmäsi toimintaan ja päivitystä varten. Älä laita korttia mihinkään muuhun laitteeseen (kameraan, kannettavaan GPS-navigaattoriin tms.) äläkä toiseen autoon.



Syötä kortti SD

Virran ollessa katkaistu laita SD-kortti autosi SD-liitäntään **1**.

Käytä ainoastaan SD-korttia, joka on yhteensopiva auton navigaattorin kanssa.

SD-kortti on herkkä:

- Älä taita sitä.
- Asenna se oikeinpäin.
- Älä asenna sitä väkisin.



Ota SD-kortti pois


Voit myös poistaa SD-kortin turvallisesti painamalla päävalikosta "Järjestelmä" ja sitten "Poista SD-kortti".

Poista SD-kortti SD-liitännästä **1** painamalla korttia ja päästämällä se. Kortti tulee ulos muutaman millimetrin. Vedä kortista ottaaksesi sen kokonaan pois.

Voit myös ladata karttoja, jotka kattavat enemmän maita kuin alkuperäinen korttisi (esimerkiksi Länsi-Eurooppa).



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.

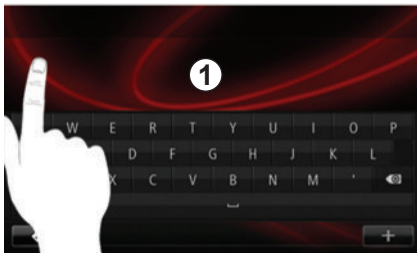

Kosketusnäyttö 1

Valikossa liikkuminen

Kosketusnäytön **1** avulla voidaan käyttää järjestelmän toimintoja. Selaa sivuja ja avaa valikko koskettamalla kosketusnäyttöä **1**.

Huom. Automallikohtaisesti kosketusnäytön käyttö voi olla rajoitettu ajon aikana.

Vahvista/peruuta valinta


Vahvista aina asetuksen muutos painamalla painiketta "Valmis".



Näytön ohjaimet

Valikossa liikkuminen



Siirry valikkoon painamalla painiketta **3**. Selaa yhteystietoja, radiokanavia jne. painikkeilla **2**.

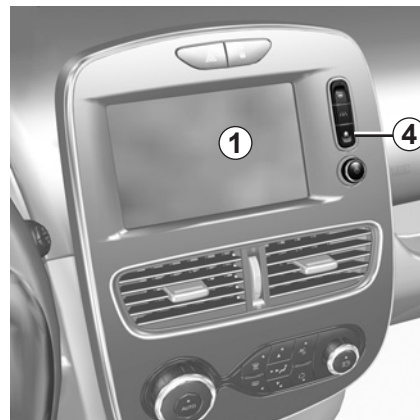

Vahvista/peruuta valinta

Palaa aloitusnäyttöön painamalla painiketta **4**.

KÄYTTÖPERIAATTEET (2/4)

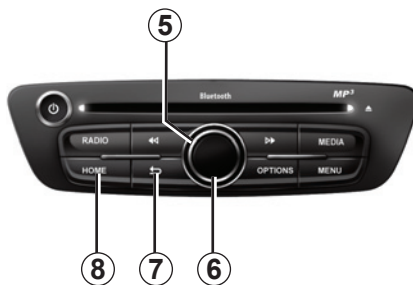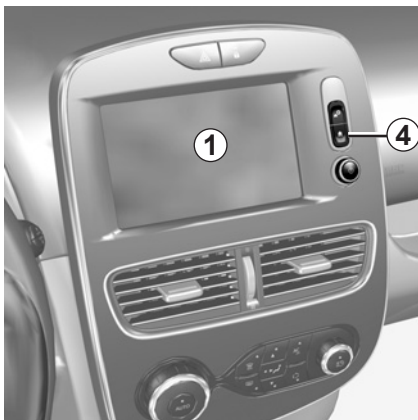

Multimediapaneeli

Valikossa liikkuminen

Siirry valikosta toiseen pyörivällä säätimellä **5**. Vahvista painamalla keskipainiketta **6**, jolloin siirryt valikkoon.

Vahvista/peruuta valinta

Vahvista muutos painamalla keskipainiketta **6**.

Peruuta valinta ja palaa edelliseen valikkoon painamalla painiketta **7**.

Palaa aloitusnäyttöön painamalla painiketta **8**.



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.

KÄYTTÖPERIAATTEET (3/4)



Keskusohjaus

Valikossa liikkuminen

Siirry valikosta toiseen ohjaussauvalla **11**.

- Kallista ohjaussauvaa **11** ylös tai alas, jos haluat siirtyä näytön eri alueille (yläpalkkiin, keskialueelle, alapalkkiin).
- käännä ohjaussauvaa **11**, kun haluat liikua alueen eri kohdissa.


- paina ohjaussauvaa **11**, kun haluat avata valitun kohdan.
- kallista ohjaussauvaa **11** välilehtivalikoissa vasemmalle tai oikealle, jotta voit siirtyä välilehdeltä toiseen.

Vahvista/peruuta valinta

Vahvista muutos painamalla ohjaussauvaa **11**.

Peruuta valinta ja palaa edelliseen valikkoon painamalla painiketta **9**.

Palaa aloitusnäyttöön painamalla painiketta **10**.

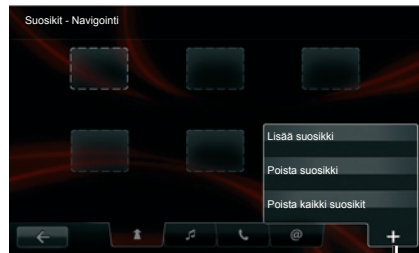


Asiayhteysvalikot

Asiayhteysvalikko **12** on saatavilla useimmissa järjestelmän valikoissa. Siitä pääset siirtymään nopeasti sivun toimintoihin.



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.

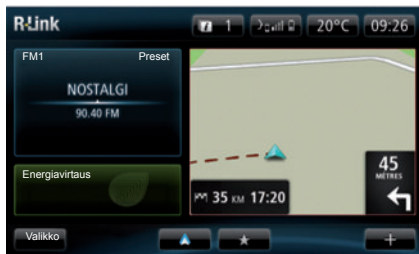

Aloituspäätön esittely

Aloituspäätön on multimediajärjestelmäsi oletuspäätön. Siinä on pikavalintoja tiettyihin toimintoihin, kuten navigointiin ja radioon.

Katso aloituspäätön kuvaus luvusta "Yleinen kuvaus".

Huomautus: aloituspäätön asetuksia voidaan muuttaa. Katso luvun "Järjestelmän säädöt" kappale "Aloituspäätön".

Päävalikon esittely

Voit siirtyä päävalikkoon aloitusnäytöstä painamalla painiketta "Valikko".

Järjestelmä koostuu kuudesta suuresta kokonaisuudesta, joihin kaikkiin pääsee päävalikosta:



Navigointi

Tämä toiminto sisältää kaikki satelliittiohjaukset, tiekartat, liikennetiedot, LIVE -palvelut ja vaara-alueet.



Multimedia

Tämä toiminto mahdollistaa radion hallinnan ja audio- ja videotiedostojen toiston.



Puhelin

Tällä toiminnolla voidaan yhdistää matkapuhelin ja käyttää sitä handsfree-tilassa.



Ajoneuvo

Tämä toiminto sisältää tiettyjen laitteiden hallinnan, kuten peruutuskamera, ajotietokone ja Driving eco², sekä tiettyjä sähköajoneuvoille ominaisia asetuksia.



Palvelut


Tämä toiminto sisältää R-Link Store -verkkokaupan ja sovelluksia.



Järjestelmä

Tämä toiminto mahdollistaa multimediajärjestelmän eri asetusten säätämisen, kuten näytön, kielen, päivämäärän ja kellonajan.

KÄYNNISTYS, PYSÄYTYS

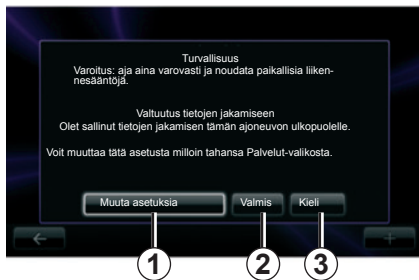

Käynnistyminen

Multimediajärjestelmä käynnistyy automaattisesti kytkettäessä virta. Muissa tapauksissa paina käyttökytkintä ①.

Käynnistyessään järjestelmä näyttää tietoturvanäytön, josta näet tietojen jakamisen tilan, jos yhteyksiä on saatavana. Näytössä voit säätää joitakin toimintoja:

- Salli tai kiellä tietojen jako painamalla painiketta "Muuta asetuksia" 1.

- Vaihda järjestelmän kieltä painamalla painiketta "Kieli" 3.
- Aloita multimediajärjestelmän käyttö painamalla "Valmis" 2.

Pysäytys


Virran ollessa katkaistu järjestelmä pysähtyy automaattisesti viimeistään avattaessa kuljettajan ovi.

Virran ollessa kytketty, paina audiojärjestelmän käyttökytkintä ②.

Järjestelmän uudelleen alustaminen

Jos haluat alustaa uudelleen järjestelmän parametrit ja/tai poistaa kaikki henkilökohtaiset tiedot, paina päävalikossa "Järjestelmä" ja sitten "Tehdasnollaus" ja seuraa näytön ohjeita.

Huomautus: järjestelmän alustus poistaa kaikki sovellukset.

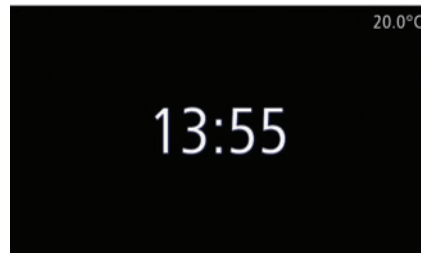


Lämpötilan/kellonajan näyttö

Tämä näyttö avautuu avattaessa kuljettajan ovi, ennen auton virran kytkemistä.

Näky järjestelmän ollessa pois käytöstä: virran ollessa kytketty, paina audiojärjestelmän käyttökytkintä ②. Tällöin järjestelmä pysäyttää opastuksen ja näyttöön tulee pelkästään kellonaika ja ulkolämpötila.

SUOSIKKIEN LISÄÄMINEN JA HALLINTA

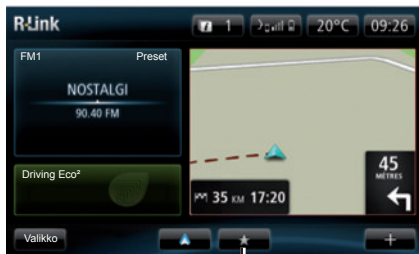

1


Suosikkien lisääminen

Paina päänäytössä painiketta **1**. "Suosit"-valikossa voit hallita neljäntyyppisiä suosikeita:

- "Navigointi" **2**;
- "Radio" **3**;
- "Puhelin" **4**;
- "Sovellukset" **5**.



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.

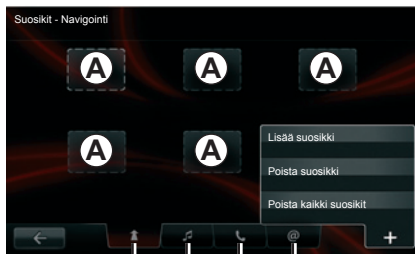

2

3

4

5

Navigointisuosikin lisäys 2

Valitse ensimmäinen tyhjä kohta **A** tai "+" ja sitten "Lisää suosikki". Valitse suosikki listasta, jotta voit lisätä tallennetun määrän päänsuositteihin.

Huomautus: jotta voit lisätä navigointisuosikin, osoitteen on oltava tallennettu. Katso ohjeet luvun "Kohteen syöttäminen" kappaleesta "Kohteen syöttäminen".

Radiosuosikin 3 lisääminen

Valitse tyhjä kohta **A** tai "+" ja sitten "Lisää suosikki". Valitse lisättävä suosikki listasta, kun lisättävänä on preset radio.

Puhelinsuosikin lisääminen 4

Valitse tyhjä kohta **A** tai "+" ja sitten "Lisää suosikki". Valitse suosikki listasta, jotta voit lisätä yhteystiedon. Katso lisätietoja luvusta "Puhelinluettelon hallinnointi".

Huom.: suosikiksi lisätty yhteystieto näkyy kaikille auton käyttäjille kytketystä puhelimesta riippumatta.

Sovellussuosikin 5 lisäys

Valitse tyhjä kohta **A** tai "+" ja sitten "Lisää suosikki". Valitse lisättävä suosikki luettelosta, jotta voit lisätä asennetun sovelluksen suosikkeihin.


Suosikkien poisto

Voit poistaa suosikin painamalla "+", sitten poistettavaa suosikkia ja "Poista suosikki". Näyttöön tulee vahvistusviesti. Vahvasta painamalla "Poista". Voit poistaa kaikki suosikit kerralla painamalla "+" ja "Poista kaikki suosit". Näyttöön tulee vahvistusviesti. Vahvasta poisto painamalla "Poista".

PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ (1/6)

Puheentunnistusjärjestelmä

Multimediajärjestelmässä on puheentunnistus, joka mahdollistaa ääniohjauksen joihinkin multimediajärjestelmän ja puhelimen toimintoihin. Siten voit käyttää multimediajärjestelmää tai puhelinta irrottamatta käsiäsi ohjauspyörästä.

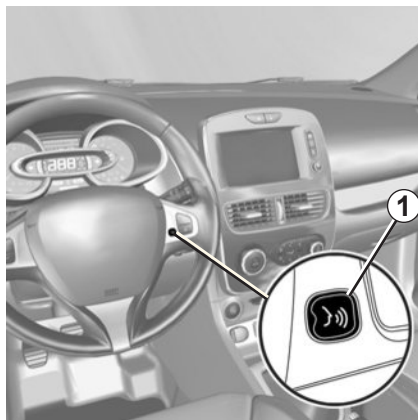

Multimediajärjestelmän puheentunnistuksen kytkentä

Voit käyttää ääniohjausta, jos haluat soittaa puhelimen osoitekirjassa olevalle henkilölle, antaa määränpään, vaihtaa radioasemaa jne. näyttöön koskettamatta. Paina lyhyesti auton ohjauspyörän puheentunnistus-painiketta **1** tai ohjauspylvään säädintä **2**. Kosketusnäyttö näyttää ääniohjauksen päävalikon.



Voit ääniohjauksen päävalikosta käyttää ääniohjausta ja hallita kolmea multimediajärjestelmäsi toimintoa:

- navigointi,
- puhelin,
- asennetut sovellukset.

Huom: puheentunnistuspainikkeen sijainti vaihtelee auton mukaan (säätimet ohjauspyörässä tai sen alla). Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ (2/6)



Puheentunnistuksen ilmaisın 3

Puheentunnistuksen ilmaisimessa **3** on värimerkki ja keskikuvake.

Värimerkit

Värimerkit auttavat optimoimaan puheentunnistuksen toimintaa:

- vihreä merkki: optimaalinen puheentunnistus,
- oranssi merkki: oikea puheentunnistus,
- punainen merkki: keskinkertainen puheentunnistus.

Keskikuvake

Järjestelmän tilasta riippuen keskikuvakkeet voivat olla erilaisia:


- "Mikrofon"-kuvake: järjestelmä on valmis vastaanottamaan ääniohjauksen,
- "Lataaminen"-kuvake: järjestelmä on lataamassa tietoja,
- "Kaiutin"-kuvake: järjestelmä antaa tietoja puhesyntetisaattorin kautta.



Navigoinnin ohjaus multimediajärjestelmän puheentunnistuksella

Voit antaa osoitteen navigointiin multimediajärjestelmään integroidulla äänikomennolla. Toimi seuraavasti:

- paina ääniohjauspainiketta, jolloin ääniohjauksen päävalikko tulee näkyviin,
- kun järjestelmä antaa äänimerkin, sano "Määränpää",

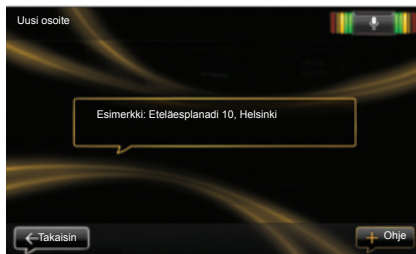

- sano "Osoite" ja sano määränpään osoite kokonaisuudessaan (katuosoite ja kaupunki).
- järjestelmä ilmaisee syötetyn osoitteen. Vahvista määränpää ja aloita opastus.


Huomautus: puhu kovalla äänellä ja selkeästi. Puheentunnistuksen ilmaisimen avulla voit optimoida puheentunnistuksen toimintaa.

Huom: voit myös antaa jonkin viimeksi käytetyistä osoitteista tai määränpäistä ääniohjauksen päävalikosta. Paina silloin ääniohjauksen ohjauspainiketta, sano "Osoite" tai "Viimeisimmät määränpää" ja lausu osoite tai valitse määränpää.



Varotoimenpiteet navigoinnin yhteydessä

Navigointijärjestelmän käyttö ei missään olosuhteissa korvaa kuljettajan vastuuta ja tarkkaavaisuutta autolla ajattaessa.

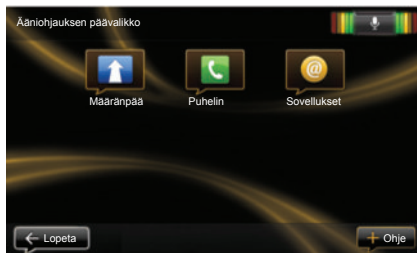

Yhteystiedon/puhelinnumeron valinta puheentunnistuksella

Voit soittaa osoitekirjassasi olevalle henkilölle tai valita puhelinnumeron käyttäen multimediajärjestelmään integroitua ääniohjausta. Toimi seuraavasti:

- varmista, että puhelimesi on kytketty multimediajärjestelmään (katso luku "Puhelimen kytkeminen, kytkennän poistaminen"),




- paina ääniohjauspainiketta, jolloin ääniohjauksen päävalikko tulee näkyviin,
- kun järjestelmä antaa äänimerkin, sano "Puhelin",
- sano sen yhteystiedon nimi, jolle haluat soittaa, tai sanele puhelinnumero,

Huomautus: numerot suositellaan saneltavaksi yksi kerrallaan.

- järjestelmä ilmoittaa syötetyn numeron. Sano "Soita", jos haluat soittaa saneltuun numeroon tai "Poista", jos haluat sanella toisen numeron.

Huomautus: voit myös soittaa tallennettuun yhteystietoon tai numeroon ääniohjauksen päävalikosta. Paina silloin ääniohjauksen ohjauspainiketta ja sano yhteystiedon nimi tai numero, johon haluat soittaa.

Huom: Voit lausua yhteystiedon nimen tai numeron pääsivulla. Voit myös katkaista synteettisen puheäänien yhteystiedon nimen tai numeron lausumisen ajaksi painamalla mykistyspainiketta  ohjauspyörän alla olevassa säätimessä.

PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ (5/6)

Multimediajärjestelmän-sovelluksen käynnistäminen puheentunnistuksella

Voit käynnistää multimediajärjestelmän sovelluksen multimediajärjestelmääsi yhdistetyllä ääniohjauksella. Toimi seuraavasti:

- paina ääniohjausempainiketta, jolloin ääniohjauksen päävalikko tulee näkyviin,
- kun järjestelmä antaa äänimerkin, sano "Sovellukset",
- sano käynnistettävän sovelluksen nimi, jolloin voit alkaa käyttää sitä välittömästi.

Huomautus: voit myös käynnistää R-Link Store -sovelluksen ääniohjauksen päävalikosta. Paina silloin ääniohjauksen ohjauspainiketta ja sano "Käynnistä sovellus R-Link Store".


PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ (6/6)

Puhelimen puheentunnistuksen aktivointi multimediajärjestelmään

Jotta voit käyttää puhelimen puheentunnistusta multimediajärjestelmässä, toimi seuraavasti:

- yhdistä puhelin multimediajärjestelmään (katso luku ”Puhelimen kytkeminen, kytkennän poistaminen”),
- varmista, että puhelimesi puheentunnistustoiminto on yhteensopiva multimediajärjestelmän kanssa.

Huomautus: jos puhelimesi puheentunnistus on yhteensopiva multimediajärjestelmän kanssa, kuvake 4 tulee ”Laitteiden hallinta”-valikkoon (katso tarkemmat tiedot kohdasta ”Puhelimen kytkeminen/kytkennän poistaminen” tai ”Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen”).

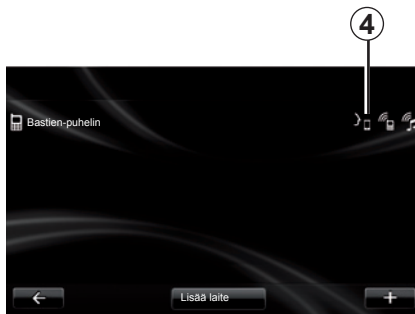

Huomautus: jos haluat käyttää puhelimesi puheentunnistusta multimediajärjestelmän kanssa, tarkista, että olet verkon toiminta-alueella.

Voit ottaa puhelimen puheentunnistusjärjestelmän käyttöön multimediajärjestelmän kanssa painamalla pitkään autosi puheentunnistuspainiketta. Kosketusnäytössä näkyy puhelimesi ääniohjauksen päävalikko. Käynnistä puhelimesi puheentunnistusjärjestelmä uudelleen painamalla lyhyesti auton puheentunnistuspainiketta.

Voit poistaa puhelimen puheentunnistusjärjestelmän käytöstä multimediajärjestelmän kanssa painamalla pitkään autosi puheentunnistuspainiketta.

Ääniohjauksen päävalikosta voit puheohjauksella ohjata joitakin puhelimen toimintoja ja sovelluksia.

Puheentunnistus on poissa käytöstä:

- peruutettaessa autolla,
- puhelun aikana.

Huomautus: puheentunnistus poistuu käytöstä automaattisesti, kun sitä ei käytetä muutamaan sekuntiin.

Kun käytät puhelimesi puheentunnistusta multimediajärjestelmän kanssa, toiminnoissa tarvittavien matkapuhelinverkon tietojen siirto voi aiheuttaa lisäkustannuksia, jotka eivät sisälly puhelimesi liittämäsopimukseen.

KOHTEEN SYÖTTÄMINEN (1/5)



”Navigointi”- valikko

Paina päävalikossa ”Navigointi”.

Paina ”Navigointi”-valikossa painiketta ”Aja kohteeseen...”, jotta voit antaa määrän-
pääsi.



Valikko ”Aja kohteeseen...”

Tämä valikko tarjoaa eri menetelmiä koh-
teen määrittämiseen:

- syötä osoite otsikosta ”Osoite” jollakin seuraavista tavoista:
 - syötä osoitekokonaan (kaupunki, ka-
dunnimi ja talonumero),
 - hae postinumeron mukaan,
 - valitse Kaupungin keskusta,
 - valitse risteys,
- valitse ”Etusivu”,
- valitse osoite luettelon ”Tallennetut si-
jainnit” kohteista,

- valitse määränpää luettelon ”Viimeisimmät määränpää” koh-
teista,
- valitse määränpää ”TomTom Places”
avulla,
- valitse kohde ”latausaseman perus-
teella” (sähköautot),
- valitse jokin ”Kiinnostava paikka”
osoitteista,
- valitse ”Kohta kartalla”,
- valitse leveys- ja pituusaste.



”Etusivu”

Tästä otsikosta voit käynnistää opastuk-
sen kotiosoitteeseen.

Tallenna kotiosoitteesi valikon
”Asetukset” kohdan ”Muuta kodin sijainti”
avulla.



”Tallennetut sijainnit”

Otsikko ”Tallennetut sijainnit” kerää
yhteen usein käytetyt tallennetut kohteet,
kuten työpaikkasi osoitteen.

- Valitse valikosta ”Navigointi” otsikko
”Aja kohteeseen...”.
- Valitse ”Tallennetut sijainnit” ja vah-
vista.
- Aloita opastusvalitsemalla halutun koh-
teen osoite osoitteiden listasta.

Voit muokata tallennettuja osoitteitasi va-
litsemalla valikosta ”Asetukset” kohdan
”Tallennettujen sijaintien hallinta”.

Huomautus: kuvakkeesta ”Tallennetut
sijainnit” siirrytään muistiin tallennettui-
hin osoitteisiin ja painikkeella ”+” lisätään
osoitteita.



Tee turvallisuussyistä nämä
toimet auton ollessa pysähty-
neenä.

KOHTEEN SYÖTTÄMINEN (2/5)




Syötä "Osoite"

Tämän otsikon alla voit syöttää koko osoitteen tai osan siitä: maan, kaupungin, kadun ja kadunnumeron. Ensimmäisellä käyttökerralla, järjestelmä pyytää valitsemaan kohdemaan.

Seuraavilla käyttökerroilla voit ehdottaa haluamaasi kaupunkia tai sen postinumeroa näppäimistöllä **3**. Järjestelmä voi tarjota sinulle useita kaupunkien nimiä kohdassa **1**.

- Vahvasta näytössä lukeva kaupunki painamalla sen nimeä,
- hakuasi vastaavaan kokonaiseen listaan pääset valitsemalla "Luettele" **2**,
- Valitse haluamasi kaupunki.
- toimi samoin kentissä "Katu" ja "Talonumero".

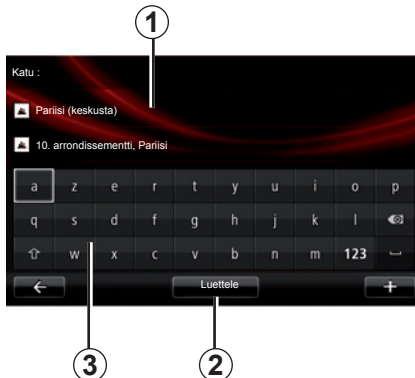

Huomautus: Viimeisimmät syötetyt kaupungit pysyvät järjestelmän muistissa. Voit valita suoraan jonkin kaupungeista painamalla aluetta **1**.

Huomautus: vain sellaiset osoitteet sallitaan, jotka järjestelmä tuntee numeerisen kartan kautta.



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.



"Viimeisimmät määränpää"

Tämän otsikon alta voit valita kohteen viimeisimpien käytettyjen osoitteiden listalta.

Nämä muistiintallennukset tehdään automaattisesti.

- Valitse valikosta "Aja kohteeseen..." otsikko "Navigointi" ja sitten otsikko "Viimeisimmät määränpää".
- aloita opastus valitsemalla tallennettujen kohteiden listalta osoite.

KOHTEEN SYÖTTÄMINEN (3/5)



"TomTom Places"

Tämän toiminnon avulla voit etsiä kaikki kiinnostavat kohteet nopeasti avainsanan perusteella ja lisätä ne kohteiksi.

- Valitse valikosta "Aja kohteeseen..." otsikko "Navigointi" ja sitten otsikko "TomTom Places".
- anna avainsana kosketusnäppäimillä ja vahvista,
- aloita opastus valitsemalla osoite löydetyistä kohteista.

Huom.: tämä kuvake näkyy vain, jos sinulla on voimassa oleva tilaus maassa, jossa LIVE-palvelut ovat saatavilla (katso tämän asiakirjan luku "Navigointipalvelut").



"Latausasema"

Tämän valikon avulla löydät sähköautojen latausasemat ja voit suunnitella reitiksi niiden mukaan.

Huom.: Voit muokata käyttämiäsi latausasemia valikosta "EV-asetukset". Katso luku "Navigointiasetukset".

Huomautus: omat latausasemat on tallennettu navigointijärjestelmään, kun taas yleinen latausasemaluettelo on tallennettu SD-korttiin.

Vain SD-kortin listaa voidaan päivittää ja vain omia latausasemia voidaan hallita navigointijärjestelmässä.



"Kiinnostava paikka" (PI)

Kiinnostava kohde (POI) on palvelu, yritys tai nähtävyys, joka sijaitsee paikakunnan läheisyydessä (lähtöpiste, kohdekaupunki, matkan varrella jne.).

Kiinnostavat kohteet (POI) on luokiteltu eri kategorioihin, kuten ravintolat, museot, pysäköintipaikat jne.

Kiinnostavan kohteen (PI) etsintään on olemassa useita vaihtoehtoja:

- kategoria;
- etsityn kiinnostavan kohteen nimi.

Valitse Navigointi-valikosta otsikko "Aja kohteeseen..." ja sitten "Kiinnostava paikka" ja vahvista.

KOHTEEN SYÖTTÄMINEN (4/5)

Etsintä kiinnostavan kohteen (PI) kategorian mukaan

- Valitse valikosta "Aja kohteeseen..." otsikko "Navigointi" ja sitten otsikko "Kiinnostava paikka",
- valitse etsitty alue: "KP lähellä", "Kaupungissa" tai "Lähellä kotia",
- valitse haluamasi kategoriatyyppejä,
- valitse haluamasi KP luettelosta, ja aloita sitten navigointi tähän kohteeseen painamalla "Valitse"-painiketta multimediasyötteiden näytössä.

Etsintä kiinnostavan kohteen (PI) nimen perusteella

Syötä etsimäsi kiinnostavan kohteen nimi, jolloin järjestelmä etsii sen automaattisesti.



"Kohta kartalla"

Tämän toiminnon avulla voit määritellä kohteen kartalla. Valitse "Navigointi"-valikossa "Aja kohteeseen..." ja sitten "Kohta kartalla".

Siirrä karttaa asettaaksesi kohdistimen määränpään ja vahvista: järjestelmä laskee reitin.



"Lev.aste Pit.aste"

Tämän toiminnon avulla voit määritellä kohteen käyttäen apuna leveysastetta ja pituusastetta.



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.

Vahvista kohde

Kun kohdetiedot on syötetty, järjestelmä näyttää reitin yhteenvedon vahvistusta varten. Kun reitti on vahvistettu, järjestelmä laskee reitin. Laskenta tehdään oletusasetuksena nopeimman reitin pohjalta.

Huomautus: laskentakriteeriä voidaan muuttaa asetuksissa.

Laskennan lopussa järjestelmä näyttää tiivistelmän navigoinnista ja ehdottaa sinulle kahta mahdollisuutta:

- "+"-valinnalla voit tarkastella reitin tietoja eri muodoissa (katso luvun "Opastus" kohta "Reitin tiedot"), muuttaa reittiä ja tallentaa reitin.
- kun valitset "Valmis", opastus alkaa.

KOHTEEN SYÖTTÄMINEN (5/5)

Huomio: jos et vahvista, tämä sivu sulkeutuu kymmenen sekunnin kuluttua ja käynnistää automaattisesti ohjauksen.

Huom. Automallista riippuen opastus käynnistyy, jos auton lataustila on riittävä kohteen saavuttamiseksi. Jos lataustila ei ole riittävä, järjestelmä kehottaa etsimään latauspisteen reitin varrelta.

Huomautus: "IQ Routes™" on toiminto, joka laskee matkaan kuluvan ajan tilastotietojen perusteella. Sen avulla voit suunnitella reitin päivä- ja tuntikohtaisten liikenteen keskinopeustietojen mukaan. Katso lisätietoja tämän toiminnon kytkemisestä käyttöön tai pois käytöstä luvusta "Navigointiasetukset".

Kortin päivitystakuu

Sinulla on noin 60 päivää aikaa päivittää karttasi maksutta sen jälkeen, kun uusi autosi on luovutettu sinulle.

Tämän ajanjakson jälkeen päivitykset muutuvat maksullisiksi.

Lisätietoja saat merkkihuollosta.



Valitun reitin yhteenveto

Yhteenveto näytetään reitin laskennan päättyeksi, kun kohde on valittu.

Näytössä on kaksi välilehteä:

- "ajomatka"-välilehden **4** avulla saat näkyviin reittisi yhteenvedon,
- "Live **5**" -välilehden avulla saat näkyviin ajantasaiset liikennetiedot (tilattava erikseen).

Huomautus: paina välilehteä, jotta näet sen sisällön.

Huom: multimediajärjestelmä valitsee vastaanotettavien liikennetietojen lähteen automaattisesti (LIVE jos olet poistanut tilauksen).

Sähköauton erityispiirre

Kartalla voi näkyä vihreänä se osa reitistä, jonka voi ajaa latauksella, ja punaisella se osa, jota ei voi ajaa lataamatta matkalla.

Jos auton lataustila on riittävä, reitin välilehdellä **4** näkyy ruutulippu.

Jos auton lataustila ei riitä, reitin välilehdellä **4** näkyy ruutulippu ja salama punaisella taustalla.

ÄÄNENVOIMAKKUUS JA PUHEÄÄNI



Äänen voimakkuus

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Säädä äänenvoimakkuutta audiojärjestelmäsi äänenvoimakkuuden säätöpainikkeilla ääniohjauksen aikana tai siirry valikkoon "Järjestelmä", "Ääniasetukset" ja "Äänentasot", jolloin voit säätää seuraavia äänenvoimakkuuksia:

- yleinen äänenvoimakkuus,
- navigointiohjeet,
- puhelimen handsfree-ohjaus,
- puhelimen soittoaäni,
- ääni-ilmoitukset,
- sovellusten äänet;
- liikennetiedotteet.

Tallenna äänenvoimakkuudet painamalla "Valmis".



Puheäänen valinta

Voit valita järjestelmästäsi tallennetun synteettisen äänen tai ihmisäänen.

Tätä ääntä käytetään puhutuissa ohjeissa.

Voit muokata navigointijärjestelmäsi käyttämää puheääntä valitsemalla päävalikosta kohdan "Navigointi" ja sen jälkeen kohdat "Asetukset" ja "Äänet".

Valitse ääni luettelosta.



Luku ääneen

Navigointijärjestelmäsi huolehtii ääneen luvusta. Se antaa sinulle sanallisia ohjeita ajon aikana. Järjestelmä voi kertoa ajo-ohjeita (esim. käännöy oikealle) ja liikennemerkkien tietoja.

Huomautus: puheentunnistus toimii vain ääneen luvun kanssa.

Tallennetut ihmisäänet

Ihmisiä äänet ovat näyttelijän nauhoittamia ääniä.

Huomautus: ihmisäänillä annetaan vain yksinkertaisia ohjeita.

KARTAN LUKEMINEN



Karttamerkinntä

A Nopeusrajoituksen näyttö (nopeusarvo riippuu valitusta mittayksiköstä). Katso lisätietoja yksiköiden valinnasta luvusta "Järjestelmän säädöt".

Huomautus: ylinopeutta ajettaessa näyttö muuttuu punaiseksi ja alkaa vilkkua.

B Zoomaus: suurennuslasia koskettamalla saat näkyviin zoomauspainikkeet eteen ja taakse.

C Seuraavan päätien nimi tai tieto seuraavasta mahdollisesta tienviitasta.

D Ulkoilman laatu.

E Puhelintiedot.

F Ulkolämpötila (sää).

G Senhetkinen kellonaika.

H Asiatyhteyksivalikko.

I Etäisyys seuraavaan suunnanvaihtoon ja sen suunta / Opastuksen äänenvoimakkuus.

J Audiojärjestelmän tiedot.

K Auton nykyinen sijainti.

L Paluu edelliselle sivulle.

M Liikennetietoilmoitus: näyttö reitin varrella olevista liikennetapahtumista, liikennetietojen vastaanotto, siirtyminen liikennekarttaan.

N Tietoja reitistäsi, kuten saapumisaika, jäljellä oleva kokonaismatka ja mahdollisuus saavuttaa kohde (ruutulippu tai ruutulippu ja salama punaisella pohjalla) / Reitintyhteenvedo.

O Kompassi / 2D/3D-tila.

Huomautus: Kokosivun navigointiin voi siirtyä vain päävalikon "Navigointi"-välilehdeltä.



Kartan värit

Voit muokata kartan värejä: valitse päävalikosta "Navigointi", "Asetukset" ja sen jälkeen "Muuta karttavärejä"

Kartan merkinnät

Navigointijärjestelmä käyttää symboleita **Q** kiinnostavien kohteiden (POI) näytössä.

Latauspisteet

(sähköauto)

Navigointijärjestelmä näyttää latausasemat symbolin **P** avulla.



Reittikuvat

Kun lähestytään tien vaihtoa (pääväylillä), järjestelmä voi siirtyä tilaan "Näytä kaistojen kuvat". 3D-kuva näyttää ohjainnuolen avulla lähestyvän risteyskohdan ja liikennemerkit.

Lisätietoja kaistojen kuvien poistamisesta käytöstä on luvun "Navigointiasetukset" kohdassa "Lisäasetukset".



Opasnäytöt

Risteyskartta

Opastuksen aikana ennen jokaista suunnan muutosta järjestelmä zoomaa asteittain ris- teykseen.

Lisätietoja automaattisen zooma- uksen poistamisesta käytöstä on luvun "Navigointiasetukset" kohdassa "Lisäasetukset".

Ääniopastus

Opastuksen aikana ennen jokaista suunnan muutosta järjestelmä antaa ääniohjeita.

Lisätietoja ääniohjauksen kytkemisestä käyttöön tai pois käytöstä on luvussa "Navigointiasetukset".



Varotoimenpiteet navigoin- nin yhteydessä

Navigointijärjestelmän käyttö ei missään olosuhteissa korvaa kuljettajan vastuuta ja tarkkaavaisuutta autolla ajattaessa.

OPASTUS (2/4)

Reitin tiedot

Tämän toiminnon avulla voit tarkastella reittiäsi ennen ohjauksen aloittamista. Paina painiketta "+" ja sitten "Reitin tiedot" annettuasi määränpään.

Sinulla on seuraavat vaihtoehdot:

- "Näytä ohjeet",
- "Näytä reittikartta",
- "Näytä reittidemo",
- "Reittiytteenveto",
- "Näytä määränpää",
- "Näytä liikenne reitillä".



"Näytä ohjeet"

Tämän toiminnon avulla voit tarkastella tiekarttaa.

Esiin tulee reitin useita yksityiskohtia:

- suunnanvaihtoa osoittava nuoli,
- tietyypit,
- teiden nimet,
- tienhaaraan jäljellä olevien kilometrien määrä.



"Näytä reittikartta"

Tämän toiminnon avulla voit katsoa reitin karttaa.



"Näytä reittidemo"

Tämä toiminnon avulla voit katsoa esittelyn reitistä.



"Reittiytteenveto"

Tämän toiminnon avulla voit palata edelliseen näyttöön. Yksityiskohtaiset tiedot matkan kestosta, kilometreistä ja reittityypistä ("IQ Routes™" aktivoitu/pois käytöstä) tulevat näyttöön.

Huomaus: pääset suoraan tälle sivulle navigointikartasta painamalla reittisi tietoruutua.



"Näytä määränpää"

Tämän toiminnon avulla voit katsoa suunnanvaihtoja kuvan muodossa.



"Näytä liikenne reitillä"

Tämän toiminnon avulla saat näkemyksen kaikista reitilläsi varrella olevista liikennetahtumista.

OPASTUS (3/4)

Muokkaa reittiä

Voit muokata reittiäsi "Navigointi"-valikosta valitsemalla "Muokkaa reittiä" ja valitsemalla sitten yhden tarjotuista vaihtoehtoista.



Varoitoimenpiteet navigoinnin yhteydessä

Navigointijärjestelmän käyttö ei missään olosuhteissa korvaa kuljettajan vastuuta ja tarkkaavaisuutta autolla ajettaessa.



"Laske vaihtoehto"

Valitse tämä valikko, jotta järjestelmäsi lopettaa käynnissä olevan opastuksen.

Jatka opastusta valitsemalla "Aja kohteeseen" ja "Viimeaikaiset kohteet".



"Peruuta reitti"

Valitse tämä valikko, jotta järjestelmäsi lopettaa käynnissä olevan opastuksen.

Jatka opastusta valitsemalla "Aja kohteeseen" ja "Viimeaikaiset kohteet".



"Välietappi"

Valitse tämä valikko muokataksesi reittiä siten, että se kulkee jonkin tietyn paikan kautta, esimerkiksi jos haluat ottaa jonkun kyytiin matkan varrelta. Voit valita paikan, jonka kautta haluat kulkea samalla tavoin kuin valitset kohteen.

Sinulla on samat vaihtoehdot: Osoite, Muistiin tallennetut osoitteet, Kiinnostava kohde ja Kohta kartalla.

Järjestelmä laskee uuden reitin, joka kulkee valitsemasi kohteen kautta ennen määränpäähen saapumista.

OPASTUS (4/4)



”Vältä tiesulku”

Valitse tämä valikko, jos havaitset tiesulun tai edessäsi on liikenneryöuhka, josta et saanut tietoa liikennetietoilmoituksen kautta.

Sitten sinun tulee valita matkan etäisyys, jonka haluat kiirtää.

Valitse seuraavista vaihtoehtoista: ”100 metriä”, ”500 metriä”, ”2000 metriä”, ”5000 metriä”.

Järjestelmäsi laskee reittiä uudelleen välttää reitin kohtaa valitsemasi etäisyyden verran.



”Vältä osaa reitistä”

Valitse tämä valikko välttääksesi reitin tiettyä osaa. Valitse tämä vaihtoehto, jos huomaat, että reittiä kuuluu tie tai risteys, jonka et halua kuuluvan siihen. Valitse sitten reittiä teiden luettelosta tie, jota haluat välttää.



”Minimoi viiveet”

Valitse tämä valikko, jotta järjestelmäsi laskee reittiä uusien liikennetietojen perusteella.

MATKAN VALMISTELU



Reitti, jossa on etappeja

Lisää etappeja reittisi varrelle valitsemalla päävalikosta "Navigointi", sitten "Muuta reittiä " ja "Välietappi" ja syötä etapin osoite.

Järjestelmä laskee reitin ottaen huomioon matkan pidentymisen.

Huomautus: voit lisätä useita etappeja reitisi varrelle.



Reitin suunnittelu etukäteen

Voit käyttää navigointijärjestelmää katsoaksesi etukäteen reitin.

Tätä varten valitse vähintään kolme pistettä: lähtöpiste, yksi tai useampi kauttakulkupiste ja saapumispiste.

Voit esimerkiksi saada selville reittisi keston ennen lähtöä tai käydä suunnittelemasi matkan reitin läpi etukäteen.

Reitin suunnittelu:

- valitse päävalikosta "Navigointi" ja sitten "Reittisuunnitelmat".
- valitse lähtöpiste aivan kuten syöttäessäsi kohdetta,
- valitse yksi tai useampi kauttakulkupiste;
- valitse saapumispiste,
- Kun reitti on syötetty, tallenna ja käynnistä se painamalla painiketta "+" ja sen jälkeen "Aloita ". Järjestelmä laskee reitin ja voit katsoa yksityiskohtia.



”Liikennetietopalvelu”

Liikennetiedot on navigointijärjestelmässäsi käytettävissä oleva palvelu, jonka avulla saat ajantasaisia liikennetietoja parhaimista paikallisista lähteistä.

”Liikenne”-palvelu käyttää FM-taajuusalueen TMC-tietoja.

”TomTom Traffic” käyttää LIVE-palvelujen tietoja. Nämä palvelut ilmaisevat tapahtumat pisteinä kartalla. Se kattaa tärkeimmät väylät ja päivittyvä säännöllisesti.

Huom. Valikon nimi voi olla ”Liikenne” tai ”TomTom Traffic”.



Varoitoimenpiteet navigoinnin yhteydessä

Navigointijärjestelmän käyttö ei missään olosuhteissa korvaa kuljettajan vastuuta ja tarkkaavaisuutta autolla ajettaessa.

”Liikennetietopalvelun” asetukset

Siirry ”liikennetietopalvelun” vaihtoehtoihin painamalla päävalikossa ”Palvelut” ja ”Navigointipalvelut” ja sitten ”TomTom Traffic”.

”Minimoi viiveet”

Valitse tämä vaihtoehto voidaksesi suunnitella reittiä uudelleen uusimpien liikennetietojen mukaan.

”Lue liikennetiedot”

Tässä valikossa voit ottaa käyttöön liikennetietojen lukemisen ääneen.

”Näytä kartta”

Tästä valikosta voit tutkia karttaa ja näet liikennetilanteen alueellasi. Päästäksesi karttaan valitse päävalikosta ”Liikennetietopalvelu” ja sitten ”Näytä kartta”.

Kartta näyttää viimeisimmän haetun paikan. Häiriötilanteen kuvaketta painamalla näet siitä tarkemmat tiedot.

”Liikenneasetukset”

Valitse tämä valikko, jos haluat asettaa laskennan oletusmenetelmän.


”Näytä liikenne reitillä”

Valitse tämä valikko saadaksesi yleiskatsauksen kaikista liikennetapahtumista reitilläsi varrella. Häiriötilanteen kuvaketta painamalla näet siitä tarkemmat tiedot.

”TomTom Traffic” -palvelu

Tämä palvelu on käytettävissä maksutta koeajan. Voit jatkaa palvelun tilausta myöhemmin. ”TomTom Traffic” -palvelu tarjoaa useammin päivittyvät tiedot (noin kolmen minuutin välein) ja palveluun kuuluu pääväylien lisäksi pienempiä teitä.

LIIKENNETIEDOT (2/3)

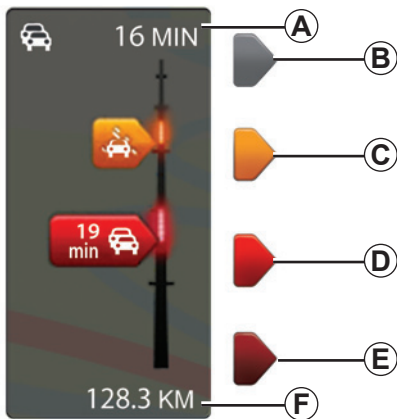

Liikennepalkki

"Liikennetiedot-palveluissa" on käytettävissä liikennepalkki.

Opastustilassa näyttöön ilmestyy liikennepalkki, jossa näkyvät reittiäsi koskevat viimeisimmät liikennetiedot.

Liikenteen näyttö

Navigointijärjestelmä tiedottaa liikennehäiriöistä:

- näyttämällä kartalla symboleja (symbolilista luvun lopussa),
- ääniviestein, kun reitti lasketaan uudelleen.

"Liikennetiedot-palvelun" toimintatilan mukaan seuraavat kuvakkeet tulevat sivulla olevaan liikennepalkkiin:

- A** Reitillä olevat merkittävät viiveet.
- B** Tuntematon tai määrittämätön tilanne.
- C** Hidastus.
- D** Ruuhka.
- E** Liikenne seisahtunut tai tie suljettu.
- F** Etäisyys seuraavaan häiriöön.

"Liikenne-määrytykset"

Pääset siirtymään valikkoon painamalla "liikennetietopalvelujen" valikossa kohtaa "Liikennetietojen asetukset".

Voit minimoida viiveet automaattisesti jokaisen päivityksen jälkeen.

Valitse haluamasi vaihtoehto rastittamalla valintasi oikealla puolella oleva ruutu vahvistuspainikkeen avulla.












Kun olet tehnyt valintasi, valitse "Valmis".




Varotoimenpiteet navigoinnin yhteydessä

Navigointijärjestelmän käyttö ei missään olosuhteissa korvaa kuljettajan vastuuta ja tarkkaavaisuutta autolla ajattaessa.

LIIKENNETIEDOT (3/3)

Tunnuskuva	Merkitys	Tunnuskuva	Merkitys
	Onnettomuus		Kovaa sadetta
	Liikenneuhka		Lunta
	Yksi tai useampi ajokaista suljettu		Kovaa tuulta, myrskyä
	Tie suljettu		Sumua
	Liikennehäiriö		Jäinen tie
	Tietöitä		

NÄYTÄ KARTTA

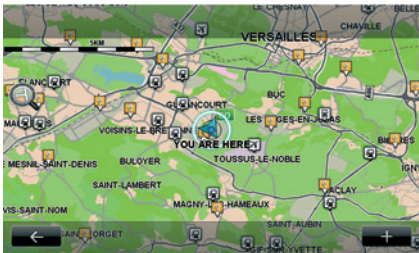

Pääset karttaselaimen painamalla päävalikossa "Navigointi" ja valitsemalla "Näytä kartta". Liiku kartalla kosketusnäytön avulla tai käyttämällä keskusohjausta, jos autossa sellainen on.

Asiayhteysvalikko "+"

Paina "+", jolloin pääset seuraaviin valikoihin:

- "Käytä tätä paikkaa...";
- "Etsi";
- "Muokkaa kartan tietoja";
- "Lisää tallennettuihin sijainteihin".

"Käytä tätä paikkaa..."

Tässä valikossa voit käyttää valittua sijaintia johonkin seuraavista toimenpiteistä:

- keskittää kartan auton paikkaan nähden,
- navigoida tiettyyn pisteeseen kartalla,
- etsiä tietyn pisteen kartalla,
- lisätä kartalla olevan kohteen suosikkeihin,
- lisätä kartalla olevan kohteen kiinnostaviin kohteisiin,
- korjata autosi sijaintia.

"Etsi"

Tästä valikosta voit keskittää kartan seuraaviin kohteisiin:

- kotiosoitteesi,
- muistiin tallennettu osoite,
- osoite,
- jokin viime aikoina käytetty määränpää,
- TomTom Places;
- latausasemahaku,
- kiinnostava kohde,
- sijaintisi;
- leveys- ja pituusasteet.

"Muokkaa kartan tietoja"

Tästä valikosta voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä seuraavat kartan asetukset:

- liikennetiedot,
- nimet,
- kiinnostavat kohteet,
- sähköauton latausasemat,
- karttapohja satelliittikuvan perusteella,
- GPS-koordinaatit.

"Lisää tallennettuihin sijainteihin"

Tässä valikossa voit lisätä kartalta valitun sijainnin tallennettuihin osoitteisiin.

Anna suosikillesi sellainen nimi, jonka muistat helposti. Navigointijärjestelmäsi ehdottaa aina nimeä, joka on yleensä suosikin osoite. Voit syöttää nimen aloittamalla kirjoittamisen kosketusnäyttöön.



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.

NAVIGOINTIPALVELUT (1/2)

Järjestelmässäsi on navigointipalveluja. Voit täydentää palveluja tilaamalla maksullisia TomTom LIVE -palveluja.

- Navigointipalveluihin kuuluu liikennetietoja ja kiinteiden nopeusvalvontakameroiden paikannus paikallisen lainsäädännön mukaan.
- LIVE-palvelut (maksulliset, saatavana tilauksesta) sisältävät liikennetietoja, kiinteiden ja siirrettävien nopeusvalvontakameroiden paikantamisen ja päivittämisen, "TomTom Places" -palvelun ja säätiedot.

Huom.: "TomTom Traffic" -palvelusta käytetään nimeä "Liikenne", jos LIVE-palvelun tilausta ei ole aktivoitu.

LIVE-palveluja voi käyttää koeajan. Jakson päätteeksi voit jatkaa LIVE-palvelujen tilausta MyRenault-internetsivuston kautta.

LIVE-palvelujen käyttöön tarvitaan voimassa oleva tilaus. LIVE-palveluiden sisältö voi vaihdella.

Siirtyminen navigointipalveluihin

"Navigointipalvelut"-palveluihin siirtyminen:

- paina päävalikossa "Navigointi",
- valitse "Navigointipalvelut".



"TomTom Traffic"

Katso lisätietoja luvusta "Liikennetiedot".



Joissain maissa tutkavaroitimien lataaminen ja aktivointi on laitonta ja voi rikkoa määräyksiä.



"Valvontakamerat"

Tämä palvelu kattaa siirrettävien nopeusvalvontakameroiden paikat reaaliaikaisesti, onnettomuuspaikkojen mustat pisteet ja kiinteät nopeusvalvontakamerat.

Viimeisimmät päivitykset nopeusvalvontakameroista asentuvat automaattisesti, jos LIVE-tilaus on voimassa.

"Valvontakamerat"-palvelun ansiosta käyttäjä saa tiedon sekä kiinteistä että siirrettävistä nopeusvalvontakameroista. Tiedot päivittyvät reaaliajassa muiden käyttäjien tietojen perusteella.

LIVE-palvelujen valikossa "Valvontakamerat" voit kytkeä toiminnon pois päältä.

Huomautus: tieto siirrettävistä nopeusvalvontakameroista välitetään heti, kun joku käyttäjä lähettää tiedon tietokantaan.

Huom. Maakohtaisesti paikallisten rajoitusten vuoksi nopeuskameroita ei ehkä voida näyttää.

NAVIGOINTIPALVELUT (2/2)



"TomTom Places"

Tämän palvelun avulla voit etsiä kaikki kiinnostavat kohteet nopeasti avainsanan perusteella ja lisätä ne määränpääksi.



"MyTomTom LIVE"

Tämän toiminnon avulla voit tarkistaa tilaamiesi palvelujen päättymispäivämäärän. Voit uusita palvelujen tilauksen R-Link Store -kaupasta tai internetistä MyRenault-sivulta valitsemalla jonkin palveluista.

Tähän palveluun on annettava voimassa oleva sähköpostiosoite. Annettuun osoitteeseen lähetetään viesti, jossa kerrotaan valittujen palvelujen tilausehdot. Katso lisätietoja luvusta "Sovellusten lataaminen ja asentaminen".

Huom. Tarkista omassa maassasi saatavat LIVE-palvelut merkkiedustajalta.



"Sää"

Tämä palvelu toimittaa viiden päivän säätilodotteen haluamaasi sijaintiin.



"Z.E. Services"

"Z.E. Services" -palvelut on varattu vain sähköautoille. Lisätietoja on luvussa "Z.E. Services".

Z.E. SERVICES

"Z.E. Services" -palvelut ovat käytettävissä vain sähköautoille.

Ne sisältävät ajoneuvon sisäisiä ja ulkoisia toimintoja (matkapuhelin ja Internet).

Toimintojen ansiosta saat esimerkiksi selville auton lataustilan tiettyjen matkapuhelimien tai tietokoneen avulla. Tiedot näkyvät myös auton kojetaulussa.

Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä merkkihuoltoon.



Pääsy "Z.E. Services" -toimintoihin.

Siirry "Z.E. Services" -toimintoihin seuraavasti:

- paina päävalikossa "Navigointi",
- valitse "Navigointipalvelut",
- valitse "Z.E. Services".



"Käytettävissä olevat latausasemat"

Tämän toiminnon avulla pääset tarkastelemaan lähimpänä sijaitsevien latausasemien luetteloa, joissa on käytettävissä vähintään yksi latauspiste.



"Opastettu E.V. Services -esittelykierros"

Tässä valikossa voit tarkastella "Z.E. Services" -toiminnoista ja sähköautoihin liittyvistä toiminnoista kertovia oppaita. Painamalla painiketta "Seuraava" siiryt seuraavaan näyttöön ja painikkeella "Edellinen" palaat edelliseen näyttöön.

LATAUSASEMA

"Latausasema"-valikko on käytettävissä vain sähköautoissa.



Siirtyminen latausasemavalikkoon

Pääset valikkoon "Latausasema":

- Paina painiketta "Navigointi" ja valitse "Aja kohteeseen...".
- valikosta "Aja kohteeseen..." valitsemalla kohdan "Latausasema".



"Lähellä omaa sijaintia"

Tämän toiminnon avulla löydät nykyistä sijaintiasi lähellä olevat latausasemat.



"Kaupungissa"

Valitse tämä toiminto halutessasi etsiä latausasemia kaupungista, jossa parhaillaan olet.



"Lähellä kotia"

Tämän toiminnon avulla saat luettelon kotisi lähellä olevista latausasemista.



"Reitillä"

Tämä toiminto näyttää reittisi varrella käytettävissä olevat latausasemat.



"Läheltä määränpäättä"

Tämä toiminto luetteloi kohteesi lähellä olevat latausasemat.

"Edellinen latausasema"

Tämän toiminnon avulla voit löytää viimeksi käytetyn latausaseman koordinaatit.

Uusien latausasemien tallennus

Kun lataat autosi uudessa latauspisteessä, se tallennetaan automaattisesti järjestelmään.

Voit myös luoda ja muokata omia latausasemiasi valikossa "Asetukset" valitsemalla kohdan "EV-asetukset". Katso lisätietoja luvusta "Navigointiasetukset".

TOIMINTA-ALUE

Toimintasäde on käytettävissä vain sähkö-autoilla.

Kohteen saavutettavuus

Perinteisestä karttanäkymästä näet, riittääkö autosi akun lataustila kohteesi saavuttamiseen.

- ruutulippu: akun nykyinen lataustila riittää kohteen saavuttamiseen.
- ruutulippu ja salama punaisella taustalla: sinun on etsittävä latausasema, sillä akun lataustila ei ole riittävä.

Toiminta-alueen näyttö

- Opastuksen aikana näyttämällä reittiytteenveto: voit näyttää saavutettavissa olevan (vihreänä) ja saavuttamattomissa olevan (punaisena) ajomatkan.
- ilman opastusta valikossa "ulottuvuus-alue": toimintasäde näkyy auton ympärille tulevalla kehällä.

Heikon lataustilan varoitus

Kun lataustila saavuttaa minimin hälytystason kojetaulussa, järjestelmä ehdottaa automaattisesti sijaintiasi lähellä olevan latausaseman valintaa.

Heikon lataustilan varoituksen kytkeminen pois käytöstä

Tällä asetuksella voit poistaa käytöstä akun heikon lataustilan varoituksen johdosta automaattisesti tapahtuvan latausaseman ehdottamisen:

- valikossa "Navigointi" valitse "Asetukset" ja sitten "EV-asetukset",
- valitse vaihtoehto "Poista käytöstä virran loppumisen varoitus".

Valitse uudestaan tämä vaihtoehto, jos haluat ottaa käyttöön akun heikon lataustilan varoituksen.

Huomautus: jos valitun reittiopastuksen varrella on saavutettavissa oleva latausasema, järjestelmä ei varoita akun lataustilan heikentymisestä.



Tallennettuihin osoitteisiin siirtyminen

Voit siirtyä tallennettuihin osoitteisiin painamalla päävalikossa "Navigointi" ja sitten "Aja kohteeseen..." ja "Tallennetut sijainnit".

Osoitteen tallentaminen viimeksi käytetyistä kohteista

- Siirry valikkoon "Aja kohteeseen..." ja valitse "Viimeisimmät määränpää".
- valitse hiljattain käytetty määränpää, jonka haluat tallentaa muistiin.
- paina näytössä/kartassa "+" ja sitten "Lisää tallennettuihin sijainteihin".
- anna nimi osoitteelle ja paina "Seuraava".
- Jos osoitetta "Etusivu" ei ole tallennettu, järjestelmä kysyy, vastaako muistiin tallennettu osoite kotiosoitettasi. Valitse "Kyllä" tai "Ei". Viesti vahvistaa osoitteen tallentamisen.
- Jos osoite "Etusivu" on tallennettu, järjestelmä ehdottaa osoitteen valitsemista.

Tallennetun osoitteen nimeäminen uudelleen

- Paina päävalikossa "Navigointi" ja sitten "Asetukset" ja "Tallennettujen sijaintien hallinta".
- valitse tallennettu osoite, jonka haluat nimetä uudelleen.
- paina näytössä/kartassa "Nimeä".
- anna uusi nimi tallennetulle osoitteelle ja vahvista sitten painamalla "Seuraava".

Tallennetun osoitteen poistaminen

- Valitse valikosta "Tallennettujen sijaintien hallinta" tallennettu osoite, jonka haluat poistaa.
- paina näytössä/kartassa painiketta "Poista".
- viesti pyytää vahvistamaan poiston. Vahvista painamalla "Kyllä" tai peruuta painamalla "Ei".

NAVIGOINTIASETUKSET (1/2)

Navigointiasetuksiin siirtyminen

Paina "Navigointi"-valikossa "Asetukset" ja paina sitten asetusta, jota haluat muokata:

- Ääniopastus pois;
- Reitin suunnittelu;
- Näytä KP kartassa;
- KP-hallinta;
- Äänet;
- EV-asetukset;
- Aseta kotisijainti;
- Tallennettujen sijaintien hallinta;
- Vaihda karttaa;
- Muuta karttavärejä;
- Autosymboli;
- Lisävalinnat (Säädöt).



Ääniopastus pois

Tässä valikossa voit kytkeä ääniohjauksen päälle tai pois päältä.



Reitin suunnittelu

Tästä valikosta voit määritellä valintasi:

Reitin tyyppi

Valitse jokin reitin tyypeistä. Suositeltu reitin kriteeri on "Nopein reitti".

"IQ Routes™"

Kun olet valinnut reitin kriteerin, järjestelmä ehdottaa, että aktivoit tai otat pois käytöstä toiminnon "IQ Routes™".

Toiminnon "IQ Routes™" avulla voit valita parhaan reitin ottaen huomioon lasketun keskimääräisen liikennemäärän ja teiden todelliset mitatut ajonopeudet.

Kimppakyytিকাistat

Kimppakyytিকাista on reitti, joka auttaa pienentämään auton energiankulutusta.



Näytä KP kartassa

Tästä valikosta voit näyttää tai piilottaa kartalla kiinnostavien kohteiden kategorioita.



KP-hallinta

Kiinnostava kohde (PI) on palvelu, yritys tai turistikohde, joka sijaitsee paikkakunnan läheisyydessä (lähtöpiste, kohdekaupunki, tie jne.). Kiinnostavat kohteet (PI) on luokiteltu eri kategorioihin, kuten ravintolat, museot, pysäköintipaikat jne. Kiinnostavan kohteen (PI) etsintään on olemassa useita vaihtoehtoja:

- kategoria,
 - etsityn kiinnostavan kohteen nimi.
- Tästä valikosta voit lisätä, muokata tai poistaa kiinnostavien kohteiden kategorioita tai kiinnostavia kohteita.



Äänet

Tästä valikoista voit valita synteettisen tai tallennetun äänen.

NAVIGOINTIASETUKSET (2/2)



EV-asetukset

Tässä valikossa voit luoda ja hallita sekä omia että järjestelmän automaattisesti havaitsemia latausasemia.



Aseta kotisijainti

Tästä valikoista voit määrittää kotisijaittesi tai muokata sitä.



Tallennettujen sijaintien hallinta

Tästä valikosta voit lisätä osoitteita muistiin, poistaa osoitteita muistista tai nimetä niitä uudelleen.



Vaihda karttaa

Käytä tätä valikkoa, jos SD-kortissasi on useita karttoja. Vaihda karttaa valitsemalla "Vaihda karttaa" ja valitse sen jälkeen haluamasi kartta.



Muuta karttavärejä

Valitse "Muuta karttavärejä" ja valitse sen jälkeen haluamasi päivävärit ja yövärit tarjolla olevista vaihtoehdoista. Voit ladata uusia värejä.



Autosymboli

Tästä valikosta voit muokata auton kuvaketta 3D-navigointikartalla.



Lisävalinnat

Tässä valikossa voit tehdä seuraavat lisäasetukset:

- Karttatiedot;
- Kartan toiminta;
- Liikennelähde.



Karttatiedot

Tässä valikossa voit näyttää tai piilottaa tiettyjä tietoja, kuten osoitteen numeron kadunnimen yhteydessä, kadunnimen, tämänhetkistä katua seuraavan kadun nimen ja tämänhetkisen kadun nimen kartassa.



Kartan toiminta

Tässä valikossa voit määrittää seuraavat vaihtoehdot:

- reittikuvien näyttö,
- kartan keskittäminen auton suuntaan nähden 2D-tilassa,
- automaattinen siirtyminen 3D-tilaan, kun opastus käynnistyy,
- automaattinen zoomaus 2D-tilassa,
- automaattinen zoomaus 3D-tilassa.



Liikennelähde

Tässä valikossa voit valita liikennetiedot ennakkoon määritetystä luettelosta.



Siirtyminen radioon

Kosketusnäyttö

Paina päävalikossa "Multimedia" ja sitten "Radio".

Radio-/multimediapaneeli

Valitse lähteeksi radio painamalla paneelin painiketta "Radio".

Aallonpituuden valitseminen

Valitse haluamasi taajuusalue (AM, FM tai DR) painamalla **1**:

- AM;
- FM;
- DR.


voit valita taajuusalueen myös käyttämällä ohjauspyörän alla olevaa säädintä (katso säätimien ohjeet).

FM- tai AM-radiokanavan valitseminen

Radioasema voidaan valita eri tavoilla. Kun olet valinnut aallonpituuden, valitse tila painamalla välilehtiä **3**, **4** tai **5**. Käytettävissä on kolme hakutilaa:

- tila "Tiheys" (välilehti **3**),
- tila "Luettele" (välilehti **4**),
- tila "Esiasetus" (välilehti **5**).

Voit vaihtaa näitä tiloja myös käyttämällä ohjauspyörän alla olevaa säädintä.

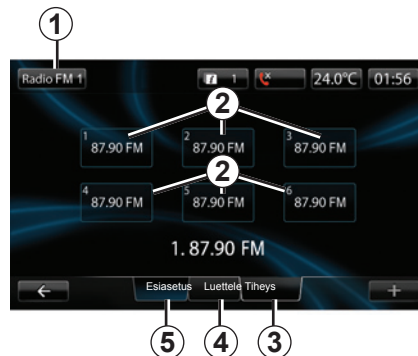

Tila "Esiasetus"

Tämän toimintatilan avulla voit hakea muistista sinne aikaisemmin tallentamasi radioasemat (katso kappale "Aseman muistiintallennus" tästä luvusta).

Valitse tallennetut kanavat painamalla numeronäppäimiä **1–6** **2**.

voit vaihtaa muistiin tallennettua asemaa myös käyttämällä ohjauspyörän alla olevaa säädintä.




Tila "Luettele"

Tässä tilassa näkyy luettelo saatavilla olevista radioasemista. Ne on lajiteltu aakkosjärjestyksen mukaan (ainoastaan FM-taajuusalueella).

Paina **6** tai **7** tai liu'uta sormea kosketusnäytöllä ja selaa kaikkien asemien luetteloa. Lisätietoja luettelon päivittämisestä on seuraavilla sivuilla.

Radioaseman nimi ei näy näytössä, jos sen taajuus ei käytä RDS-järjestelmää. Tällaisten asemien kohdalla mainitaan vain taajuus luettelon alussa.

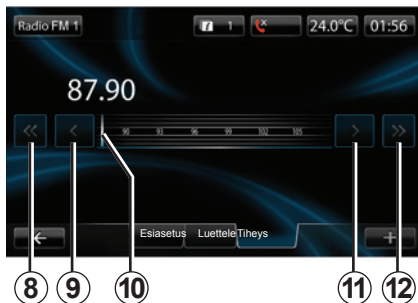


Tila "Tiheys"

Tässä tilassa kanavia voidaan hakea manuaalisesti käymällä läpi valittu taajuusalue.

Taajuusalueen selaaminen:

- siirry käsikäyttöisessä toimintatilassa taajuusaskel eteen- tai taaksepäin painamalla useita kertoja peräkkäin **9** tai **11**;
- siirry automaattisessa toimintatilassa (haku) seuraavaan tai edelliseen asemaan painamalla **8** tai **12**.
- Etsi haluamasi taajuus suoraan liikkumalla eteen- tai taaksepäin kohdistimella **10**.

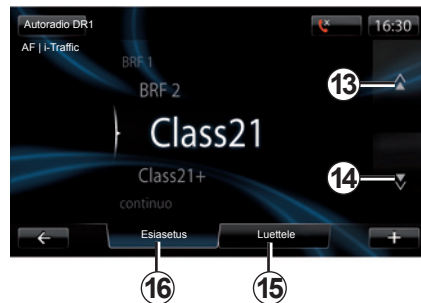

Radioaseman valinta DR (maanpäällinen digitaalinen radio)

Radioasema voidaan valita eri tavoilla.

Kun olet valinnut aallonpituuden, valitse tila painamalla välilehtiä **15** tai **16**.

Hakutiloja on kaksi:

- tila "Luettele" (välilehti **15**),
- tila "Esiasetus" (välilehti **16**).

Voit vaihtaa näitä tiloja myös käyttämällä ohjauspyörän alla olevaa säädintä.

RADION KUUNTELEMINEN (3/5)

Tila ”Luettele”

Tässä tilassa näkyy luettelo saatavilla olevista radioasemista.

Paina **13** tai **14** tai liu’uta sormea kosketusnäytöllä ja selaa kaikkien asemien luetteloa.

Lisätietoja luettelon päivittämisestä on seuraavilla sivuilla.

Tila ”Esiasetus”

Tämän toimintatilan avulla voit hakea muistista sinne aikaisemmin tallentamasi radioasemat (katso kappale ”Aseman muistiintallennus” tästä luvusta).

Valitse tallennetut kanavat painamalla numeronäppäimiä 1–6.

voit vaihtaa muistiin tallennettua asemaa myös käyttämällä ohjauspyörän alla olevaa säädintä.

Asiayhteysvalikko ”+”

FM tai AM

Jossakin kolmesta tilasta paina ”+”, jolloin voit:

- vaihtaa äänilähdettä (radio, USB, SD),
- lisätä kanavan suosikkeihin,
- tallentaa aseman muistiin,
- tarkastella tekstitietoja,
- siirtyä radion asetuksiin.

Aseman muistiintallennus

Tilassa ”Tiheys” tai ”Luettele” paina ”+” ja sitten ”Tallenna esiasetukseksi”.

Voit myös painaa jotain esivalintapainiketta, kunnes kuulet äänimerkin.

Voit tallentaa muistiin enintään 6 asemaa aallonpituuden mukaan.

Tekstitiedot (radioteksti)

Jotkut FM-taajuusalueen radioasemat lähettävät tekstitietoja kuunneltavasta ohjelmasta (esim. kappaleen nimi).

Huomautus: nämä tiedot ovat käytettävissä vain joillakin radioasemilla.

DR (maanpäällinen digitaalinen radio)

Paina jommassakummassa tilassa vaihtoehtoa ”+”, jolloin käytössäsi ovat seuraavat vaihtoehdot:

- vaihtaa äänilähdettä (radio, USB, SD),
- Tallenna esiasetukseksi;
- tekstitietojen tuonti näyttöön,
- digitaaliset radiopalvelut,
- asetukset.

Aseman muistiintallennus

Paina valikossa ”Luettele” kohtaa ”+” ja valitse sitten ”Tallenna esiasetukseksi”.

Voit myös painaa jotain esivalintapainiketta, kunnes kuulet äänimerkin.

Voit tallentaa muistiin enintään 6 radioasemaa.

RADION KUUNTELEMINEN (4/5)

Tekstitiedot (radioteksti)

Jotkut DR-taajuusalueen radioasemat lähettävät tekstitietoja kuunneltavasta ohjelmasta (esim. kappaleen nimi).

Huomautus: nämä tiedot ovat käytettävissä vain joillakin radioasemilla.

Digitaaliset radiopalvelut

"Digitaaliset radiopalvelut" -valikosta pääset siirtymään seuraaviin toimintoihin:

- EPG;
- Intellitext;
- Diaesitys.

EPG (DR)-ohjelmaopas

Kun tämä toiminto on käytössä, audiojärjestelmäsi voi näyttää päivän seuraavat ohjelmat kuunneltavalla kanavalla.

Huomautus: nämä tiedot ovat käytettävissä vain kolmelle seuraavalle aikajaksonle valitulla kanavalla.

Intellitext (DR) -toiminto

Tämän toiminnon avulla voit tarkastella tiettyihin asemiin liittyviä tekstitietoja. Voit tekstiä selaamalla tuoda näyttöön uutisia (talous, politiikka, terveys, sää ja urheilutulokset).

Diaesitys

Tällä toiminnolla voit toistaa kaikki kuvat diaesityksenä.

Radioasetukset

FM

Paina jossakin kolmesta tilasta "+" ja sitten "Radio", jolloin pääset radioasetusten valikkoon. Radioasetuksista käsin voit muokata seuraavia asetuksia:

- FM-radioaseman seuraaminen,
- tieliikennetietojen käyttöönotto/käytöstäpoisto,
- ohjelmien temaattisen haun käyttöönotto/käytöstäpoisto,
- radiokanavaluettelon päivitys.

FM-radioaseman seuraaminen (RDS-AF)

FM-radioaseman taajuus voi muuttua maantieteellisen alueen myötä.

Jos haluat kuunnella samaa radioasemaa koko matkan ajan, aktivoi RDS-AF-toiminto, jotta audiojärjestelmäsi voi automaattisesti seurata taajuuksien muuttumista.

RADION KUUNTELEMINEN (5/5)

Huomautus: kaikkien radioasemien seuraaminen ei ole mahdollista.

Huonot vastaanotto-olosuhteet voivat joskus saada aikaan taajuuden satunnaisen ja epämiellyttävän muutoksen. Sammuta tällöin seuraamistoiminto.

Katso lisätietoja tämän toiminnon kytkemisestä käyttöön tai pois käytöstä luvusta "Audioasetukset".

Tieliikennetiedot (i Traffic)

Kun tämä toiminto on aktivoitu, audiojärjestelmäsi katkaisee ohjelmälähteen toiston ja toistaa tieliikennetiedot automaattisesti heti, kun ne välitetään tietyiltä FM-asemilta.

Ohjelmien temaattinen haku (PTY)

Kun tämä toiminto on käytössä, audiojärjestelmäsi voi näyttää kuunneltavan ohjelman tyypin (esim. uutiset, urheilu).

Radiokanavien luettelon päivitys

Valitse tämä valikko, jos haluat päivittää radiokanavaluettelon.

DR (maanpäällinen digitaalinen radio)

Painajommassakummassa tilassa "+" , jolloin pääset radioasetuksiin. Radioasetuksista käsin voit muokata seuraavia asetuksia:

- AF (vaihtoehtoinen taajuus)
- i-Traffic (liikennetiedot)
- PTY (ohjelmatyyppi)
- Simulcast
- i-Announcement (I-ilmoitus)
- Update the list (Listan päivitys) (DR).

DR-radioaseman seuraaminen (AF)

DR-radioaseman taajuus voi muuttua maantieteellisen alueen myötä. Voit kuunnella koko matkan ajan samaa radioasemaa aktiivomalla AF-toiminnon, jolloin audiojärjestelmäsi seuraa automaattisesti aseman muutoksia.

Huomautus: kaikkien radioasemien seuraaminen ei ole mahdollista.

Huonot vastaanotto-olosuhteet voivat joskus saada aikaan taajuuden satunnaisen ja epämiellyttävän muutoksen. Sammuta tällöin seuraamistoiminto.

Tieliikennetiedot (i Traffic)

Kun tämä toiminto on aktivoitu, audiojärjestelmäsi katkaisee ohjelmälähteen toiston ja toistaa tieliikennetiedot automaattisesti heti, kun ne välitetään tietyiltä DR-asemilta.

Ohjelmien temaattinen haku (PTY)

Kun tämä toiminto on käytössä, audiojärjestelmäsi voi näyttää kuunneltavan ohjelman tyypin (esim. uutiset, urheilu).

Simulcast

Tällä toiminnolla voit vaihtaa DR-aseman samaan FM-asemaan, jos signaali katoaa.

i-Announcement

Tämän toiminnon avulla voit tuoda näyttöön tietoja (esim. säätä).

Luettelon päivitys (DR)

Tällä toiminnolla voit päivittää kaikki kanavat alueella, jolla olet.



Siirtyminen medioihin

Tästä valikosta voit valita ulkoisen lähteen musiikin kuunteluun (esim. CD-levy, USB, SD-kortti).

Paina päävalikossa "Multimedia" ja sitten "Media".

Jotta pääset siirtymään audiotiedostoihin, valitse järjestelmään kytketty äänilähde seuraavasta luettelosta:

- CD-levy
- USB;
- SD-kortti
- AUX-liitäntä,
- Bluetooth®-liitäntä



Pääkansioista voit:

- siirtyä suoraan audiotiedostoihin,
- siirtyä kansioihin, musiikkiin, genreihin, artisteihin, albumeihin ja soittoluetteloihin,
- siirtyä audiotiedostoihin ja/tai -kansioihin.

Huomaus: vain käytettävissä olevat lähteet voidaan valita. Jos lähde ei ole käytettävissä, se näkyy harmaana.

Toisto

Voit toistaa kaikki kappaleet tai yhden kappaleen kerralla.

Kappaleen toiston aikana voit:

- siirtyä edelliseen kappaleeseen painamalla **1**,
- keskeyttää toiston painamalla **2**,
- siirtyä seuraavaan kappaleeseen painamalla **3**,
- tarkastella etenemispalkkia **4**,
- siirtyä käynnissä olevaan toistoluetteloon **5**,
- valita musiikin uudelleen **6**.

Asiayhteysvalikko "+"

Toiston aikana asiayhteysvalikossa "+" on seuraavat vaihtoehdot:

- äänilähteen vaihtaminen,
- satunnaisen toiston käyttöönotto,
- jatkuvan toiston käyttöönotto,
- tietojen antaminen toistettavana olevasta kappaleesta,
- ääniasetuksiin siirtyminen.

VALOKUVIEN TOISTAMINEN



Valokuviin siirtyminen

Voit siirtyä valokuvaan painamalla "Multimedia"-valikossa "Kuvat" ja valitsemalla sitten kytketyn lähteen (SD-kortti, USB...). Järjestelmä ehdottaa kahta lukutyyppiä:

- "toista kaikki kuvat",
- "yhden kuvan näyttö".


Huom. Järjestelmä ei pysty lukemaan tiettyjä tiedostomuotoja.

Asetukset kansioissa

Paina kansio-/valokuvaluettelossa "+", jolloin voit:

- vaihtaa lähdettä,
- näyttö koko näytössä,
- diaesityksen näyttö,
- siirtyminen zoomaukseen eteenpäin,
- siirtyminen valokuva-asetuksiin.

Huom. Saat tarkemmat tiedot yhteensopivista valokuvamuodoista ottamalla yhteyttä merkiedustajaan.

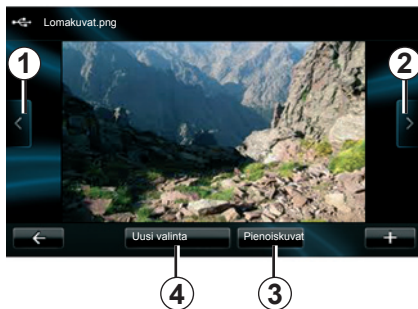

Toisto

Voit valita kaikkien kuvien toiston diaesityksenä tai vain yhden kuvan näytön.

Kuvan toiston aikana voit:

- siirtyä edelliseen kuvaan painamalla **1**,
- siirtyä seuraavaan kuvaan painamalla **2**,
- vaihdella pienoiskoon ja koko näytön välillä painamalla **3**,
- valita kuvat uudestaan painamalla **4**.

Asiayhteysvalikko "+"

Paina kuvan/diaesityksen näytön aikana "+", jolloin voit:

- näyttää kaikki kuvat pienoismuodossa,
- näyttö koko näytössä,
- diaesityksen näyttö,
- zoomata,
- vaihtaa lähdettä,
- siirtyminen valokuva-asetuksiin.

Asetukset

Asetuksista käsin voit:

- muokata diaesityksen jokaisen kuvan näyttöaikaa,
- muokata siirtymätyyppiä diasarjan kuvien välillä,
- muokata näytön tyyppiä (tavallinen tai koko näyttö).

Tallenna muutokset painamalla "Valmis".

Huomautus: oletusasetuksena näyttö on tavallisessa tilassa.

Valokuvien toisto on mahdollista vain auton ollessa pysähtyneenä.



Siirtyminen videoihin

Pääset siirtymään videoihin "Multimedia"-valikosta painamalla "Video" ja valitsemalla kytketyn lähteen (SD-kortti, USB jne.). Järjestelmä ehdottaa kahta lukutyyppiä:

- "kaikkien videoiden toisto",
- "yhden videon toisto".

Huom. Järjestelmä ei pysty lukemaan tiettyjä tiedostomuotoja.

Asetukset kansioissa

Kun painat kansioden/videoiden luettelossa "+", voit:

- vaihtaa lähdetä,
- siirtyä asetuksiin.

Huom. Saat tarkemmat tiedot yhteensopivista videotiedostomuodoista ottamalla yhteyttä merkkiedustajaan.



Toisto

Voit valita kaikkien videoiden tai vain yhden videon toiston.

Videon toiston aikana voit:

- siirtyä edelliseen videoon painamalla **1**,
- keskeyttää toiston painamalla **2**,
- siirtyä seuraavaan videoon painamalla **3**,
- tarkastella etenemispalkkia **4**,
- näyttää videon koko näytössä **5**,
- valita videot uudestaan painamalla **6**.

Asiayhteysvalikko "+"

Kun painat videon toiston aikana "+", voit:

- vaihtaa lähdetä,
- siirtyä asetuksiin.

Asetukset

Asetuksista voit määrittää näyttötilaksi tavallisen (puolikas näyttö) tai koko näyttö.

Vahvasta painamalla "Valmis".

Huomautus: oletusasetuksena näyttö on tavallisessa tilassa.

Videoita voi toistaa vain auton ollessa pysähtyneenä.

MULTIMEDIA-ASETUKSET (1/2)



Siirtyminen multimedia-asetuksiin

Paina valikossa "Multimedia " kohtaa "Asetukset " ja sitten paina asetusta, jota haluat muokata:

- Ääni;
- Radio;
- Media;
- Kuvat;
- Video.



Ääni

Tässä valikossa voit säätää erilaisia ääni-asetuksia:

- **Tilavaikutelma** säätää äänen jakautumista autossa;
- **"Basso Diskantti"**, säätää diskanttija bassoäänten tason. Kun säätö on tehty, vahvista asetukset painamalla "Vahvista".
- **Bass Boost Arkamys** ottaa käyttöön / poistaa käytöstä bassovahvistuksen.
- **"AGC Arkamys"** yhdenmukaistaa äänenvoimakkuuden kahden musiikkikappaleen kesken.



Radio

Tässä valikossa voit säätää radion asetuksia:

- vaihtoehtoisten taajuuksien haun käyttöönotto/käytöstäpoisto,
- i-traffic-liikennetietojen käyttöönotto/käytöstäpoisto,
- ohjelman tyydin ilmoittamisen käyttöönotto/käytöstäpoisto,
- tallennettujen radiokanavien luettelon päivitys.



Media

Tässä valikossa voit säätää multimedia-asetuksia:

- kappaleen jatkuvan toiston käyttöönotto/käytöstäpoisto,
- satunnaisen toistojärjestyksen käyttöönotto/käytöstäpoisto,
- albumin kansikuvan näytön käyttöönotto/käytöstäpoisto,
- hallitse liitettviä Bluetooth® -laitteita.

MULTIMEDIA-ASETUKSET (2/2)



Kuvat

Tässä valikossa voit säätää multimedia-asetuksia:

- aseta kuvaesityksen kuvien ajoitus,
- määritä kuvien oletusnäky.



Video

Tässä valikossa voit asettaa videonäytön tyylin:

- "Normaalinäkymä",
- "Koko näyttö".

PUHELIMEN YHDISTÄMINEN, YHDISTÄMISEN PERUUTTAMINEN (1/2)



Puhelin-valikkoon siirtyminen

Paina päävalikossa "Puhelin".


Huomautus: ellei järjestelmään ole yhdistetty yhtään puhelinta, vain "Asetukset"-valikko on käytettävissä.

Ensimmäisen puhelimen yhdistäminen

Puhelimen yhdistämiseen R-Link-navigointiin on käytettävissä kaksi menetelmää.

Ensimmäinen yhdistämisen R-Link-menetelmä

Ota käyttöön puhelimesi Bluetooth® -yhteys ja aseta sen tilaksi "näkyvissä".

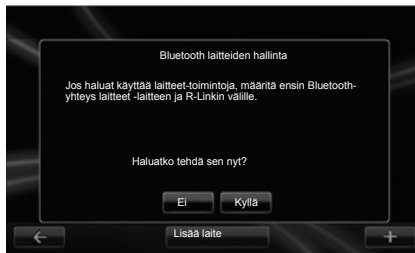

Näytölle ilmestyy viesti, joka ehdottaa laitteen etsimistä.

Paina "Kyllä", jolloin multimediajärjestelmä etsii puhelimia.

Valitse puhelimesi luettelosta. Mallikohtaisesti ja jos järjestelmä pyytää, anna puhelimeesi Bluetooth®-koodi sen yhdistämiseksi multimediajärjestelmään tai vahvista yhdistämispyyntö. Puhelimesi voi pyytää lupaa jakaa yhteystiedot ja puhelu-tiedot. Hyväksy jakaminen, jotta nämä tiedot ovat käytettävissäsi multimediajärjestelmäs-säsi.

Toinen yhdistämismenetelmä puhelimesta käsin

Ota puhelimestasi käyttöön R-Link -yhteys ja säädä sen tilaksi "näkyvissä".

Käynnistä Bluetooth®-laitteen haku puhelimesta.

Valitse puhelimesi luettelosta "Renault R-link".

PUHELIMEN YHDISTÄMINEN, YHDISTÄMISEN PERUUTTAMINEN (2/2)

Uuden puhelimen yhdistäminen

Ota puhelimestasi käyttöön Bluetooth®-yhteys.

Paina "Puhelin"-valikossa "Asetukset" ja sitten "Laitteiden hallinta".

Paina valikon "Laitteiden hallinta" yhdistettyjen puhelinten luettelossa painiketta "Lisää laite", jotta voit lisätä puhelimen luetteloon.

Puhelimen yhdistämisen peruuttaminen

Valitse päävalikossa "Puhelin", "Asetukset" ja sitten "Laitteiden hallinta".

Voit poistaa puhelimen luettelosta siirtymällä valikon "Laitteiden hallinta" yhdistettyjen puhelinten luetteloon ja painamalla asiayhteysvalikosta "Poista laitteet". Valitse multimediajärjestelmän näytöstä laite, jonka pariliitoksen haluat peruuttaa, ja paina sitten "Poista".



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.

PUHELIMEN KYTKEMINEN, KYTKENNÄN POISTAMINEN

Yhdistetyn puhelimen liittäminen

Handsfree-järjestelmään ei voida liittää puhelinta, jota ei ole aikaisemmin paritettu siihen. Katso kohta "Puhelimen yhdistäminen" kappaleesta "Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen".

Puhelimesi on oltava liitetty handsfree-järjestelmään, jotta pystyt käyttämään kaikkia sen toimintoja.

Saat tarkemmat tiedot yhteensopivista puhelimista ottamalla yhteyden laitevalmistajan edustajaan tai katsomalla valmistajan mahdollisilta Internet-sivuilta.



Automaattinen liittäminen

Heti kun sytytysvirta kytketään, handsfree-järjestelmä etsii lähellä olevat paritetut puhelimet (jos Bluetooth®-yhteys on käytössä).

Haku alkaa edellisestä paritetusta puhelimesta.

Huomaus: Hyväksy puhelujen automaattinen tunnistus oletusasetuksena.

Manuaalinen liittäminen (liitetyn puhelimen vaihtaminen)

Paina valikossa "Puhelin" kohtaa "Asetukset" ja sitten "Bluetooth-laitteiden hallinta". Saat näkyviin listan jo paritetuista puhelimista.

Valitse puhelin yhdistettävien puhelimien luettelosta paina painiketta "Lisää laite".


Puhelimen liittäminen purkaminen

Paina valikossa "Puhelin" kohtaa "Asetukset" ja sitten "Bluetooth-laitteiden hallinta".

Valitse listalta puhelin, jonka kytkennän haluat perua.

Puhelimen sammuttaminen katkaisee myös puhelimen yhteyden.

Huomaus: meneillään oleva puhelu siirtyy automaattisesti puhelimeen, kun yhteys katkeaa.

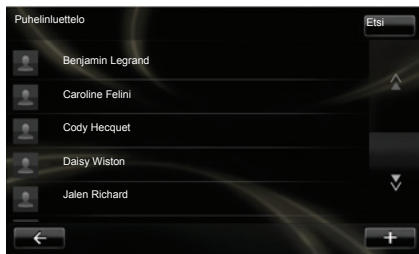

Puhelinluettelon lataaminen

Oletusasetuksena yhteystiedot synkronisoidaan automaattisesti puhelimen liittämisen ja yhdistämisen yhteydessä.

Jos haluat poistaa automaattisen synkronoinnin käytöstä, katso tämän asiakirjan luku "Puhelinasetukset".

Järjestelmän muistin määrä on rajoitettu ja on mahdollista, että kaikkia yhteystietoja ei ehkä tuoda puhelimesta.

Huom. SIM-kortille tallennetut puhelimen yhteystiedot eivät ole näkyvissä. Vain puhelimen muistiin tallennetut yhteystiedot ovat nähtävissä.

Huomautus: jotta voit siirtyä puhelinmuistioon multimediajärjestelmässä, tietojen jakaminen on sallittava puhelimesta. Katso luku "Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen" ja puhelimesi käyttöohjeet.



Puhelinmuistion päivitys

Voit päivittää puhelimesi yhteystiedot manuaalisesti puhelinjärjestelmäsi muistioon Bluetooth®-yhteyden kautta (jos puhelimesi on yhteensopiva).

Valitse "Puhelin"-valikosta "Puhelinluettelo", sitten "+" ja paina "Päivitä tiedot".

Yhteystiedon lisääminen Suosikit-sivulle

Valitse "Puhelin"-valikosta "Puhelinluettelo" ja sitten yhteystieto, joka lisätään multimediajärjestelmällä. Paina sitten "+"-valikkoa ja "Lisää suosikkeihin".


Huomautus: painamalla aloitussivulla "Suosikit"-painiketta pääset siirtymään suosikkinumeroihisi.

Tietosuoja

Jokaisen puhelimen osoitekirja tallentuu handsfree-järjestelmän avulla muistiin.

Tietosuojasystistä kukin ladattu osoitekirja näkyy vain silloin, kun sitä vastaava puhelin on liitettyä.

PUHELUN SOITTAMINEN, VASTAANOTTAMINEN (1/2)

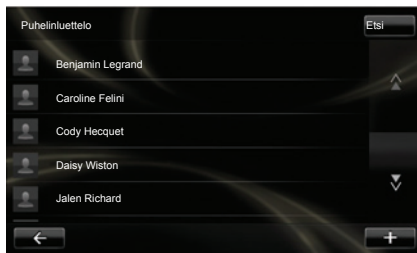

Voit soittaa puhelun valikosta "Puhelin" valitsemalla:

- yhteystiedon osoitekirjasta,
- numeron puhelutiedoista,
- numeronäppäimistöllä.

Huomautus: painamalla aloitussivulla painiketta "Suosikit" voit siirtyä suosikkinumeroihisi.

Huomautus: suosi turvallisuussyistä puheentunnistusjärjestelmää. Katso luku "Puheentunnistuksen käyttö".



Puhelun soittaminen osoitekirjasta

Kun puhelin on kytkettynä järjestelmään, siirry valikkoon "Puhelin" ja paina "Puhelinluettelo".

Valitse yhteystieto (jos yhteystiedolla on useita numeroita, sinua pyydetään valitsemaan, mihin numeroon haluat soittaa). Puhelu käynnistyy automaattisesti, kun olet painanut yhteystiedon numeroa.




Puhelun soittaminen puhelutiedoista

Kun puhelin on kytkettynä järjestelmään, siirry valikkoon "Puhelin" ja paina "Soittohistoria".



Paina jotakin neljästä välilehdestä ja soita puhelu valitsemalla yhteystieto/numero, johon haluat soittaa.

PUHELUN SOITTAMINEN, VASTAANOTTAMINEN (2/2)

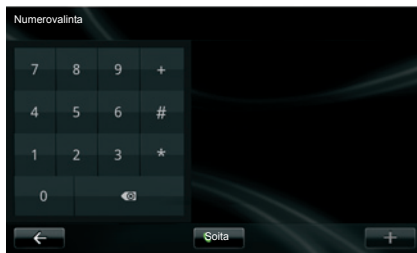

Puhelun soittaminen näppäilemällä numero

Kun järjestelmään on kytketty puhelin, paina "Puhelin"-valikossa "Numerovalinta".

Valitse numero numeronäppäimistöllä painamalla "Soita".

Puhelun vastaanotto

Kun vastaanotat puhelun, puhelun vastaanoton näytössä näkyvät seuraavat käytettävissä olevat tiedot soittajasta:

- soittajan nimi (jos numero on osoitekirjassa tai suosikkiesi joukossa),
- soittajan numero (ellei se ole osoitekirjassa),
- "Tuntematon" (ellei numeroa voida näyttää).

Puheluun vastaaminen

Voit vastata saapuvaan puheluun painamalla "Vastaa".

Lopeta puhelu painamalla "Lopeta".

voit lisäksi vastata puheluun ja lopettaa sen käyttämällä ohjauspyörän alla olevaa säädintä.

Puhelun torjuminen

Voit torjua saapuvan puhelun painamalla "Hylkää", jolloin soittaja ohjataan vastaajaan.

Puhelun siirtäminen pitoon

Katso luku "Puhelun aikana".



Vastaajan käyttö

Kun järjestelmään on kytketty puhelin, paina "Puhelin"-valikossa "Vastaaja-asetukset".

Puhelinvastaajan asetukset

Ellei puhelinvastaajan asetuksia ole määritetty, asetusnäyttö tulee esiin. Valitse matka-puhelinoperaattorisi mukainen puhelinvastaajan numero.

Soittaminen vastaajaan

Kun järjestelmään on kytketty puhelin, paina "Puhelin"-valikossa "Vastaaja-asetukset". Järjestelmä soittaa määritettyyn vastaajanumeroon.



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.

PUHELUTIEDOT




Puhelutietoihin siirtyminen

Kun järjestelmään on kytketty puhelin, paina "Puhelin"-valikossa "Soittohistoria".

Puhelutiedoissa puhelu on jaettu neljään välilehteen tyypeittäin:

- 7** kaikki puhelu (vastatut, soitetut, vastaamattomat),
- 6** vastatut puhelu,
- 5** vastaamattomat puhelu,
- 4** soitetut puhelu.

Jokaisessa luettelossa yhteystiedot näytetään järjestyksessä uusimmasta vanhimpaan.

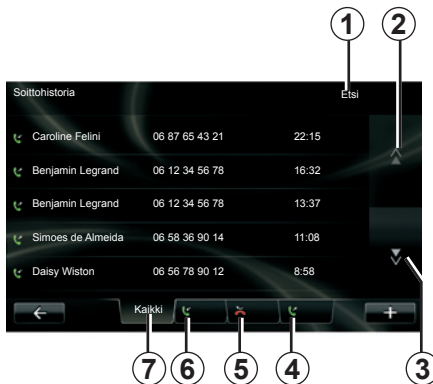

Puhelutiedoissa liikkuminen

Näet välilehden sisällön sitä painamalla.

Painamalla ylös **2**- ja alas **3**-painikkeita voit selata puheluluetteloa.

Voit etsiä yhteystietoa painamalla painiketta "Etsi" **1**. Jos yhteystiedolla on useita numeroita, sinua pyydetään valitsemaan, mihin numeroista soitetaan. Soitto käynnistyy automaattisesti, kun olet painanut yhteystiedon numeroa.

Voit soittaa yhteystiedolle painamalla kyseistä puhelutietoa.

Lisätietoja on luvussa "Puhelun soittaminen, vastaanottaminen".

Puhelutietojen päivitys

Paina "+" ja valitse "Puhelimen tietojen päivitys". Viesti ilmoittaa tietojen päivityksestä.

PUHELUN AIKANA



Puhelun aikana voit:

- säätää äänenvoimakkuutta painamalla autosi ohjauspyörän alla olevan säätimen painikkeita.
- katkaista puhelun painamalla "Lopeta" tai painamalla autosi ohjauspyörän alla olevan säätimen painikkeita.

- siirtää puhelun pitoon painamalla "+" ja valitsemalla "Pitoon". Voit ottaa puhelun pidosta painamalla "Jatka".
- siirtää keskustelun puhelimeen painamalla "+" ja valitsemalla "Puhelin".

Huomautus: jotkin puhelimet katkaisevat yhteyden järjestelmään, kun puhelu siirretään.

Puhelun aikana voit palata järjestelmän muihin toimintoihin (esim. navigointi) painamalla painiketta "Edellinen" tai ensin "HOME"-painiketta ja sitten "NAV".

PUHELIMEN ASETUKSET




Pääsy puhelimen asetuksiin

Paina "Puhelin"-valikossa "Asetukset".

Sinulla on seuraavat vaihtoehdot:

- Bluetooth-laitteiden hallinta;
- Äänentaset;
- Vastaaja-asetukset;
- Ota Bluetooth käyttöön;
- Lataa puhelimen tiedot automaattisesti.

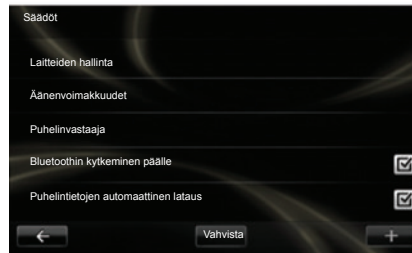

Bluetooth-laitteiden hallinta

Katso luku "Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen".

Äänentaset

Tällä vaihtoehdolla voit säätää handsfree-järjestelmän ja soittoäänen äänenvoimakkuutta.

Vastaaja-asetukset

Katso lisätietoa luvun "Puhelun soittaminen, vastaanottaminen" kohdasta "Puhelinvastaajan asetukset".

Ota Bluetooth käyttöön

Kytke handsfree-järjestelmän Bluetooth® päälle tai pois päältä valitsemalla tämä vaihtoehto.

Lataa puhelimen tiedot automaattisesti

Ota puhelintietojen automaattinen lataus multimediajärjestelmään käyttöön tai pois käytöstä valitsemalla tämä vaihtoehto.



Siirtyminen Driving Eco²valikkoon

Paina päävalikossa "Ajoneuvo" ja sitten "Driving Eco²".

Valikossa "Driving Eco²" pääset käsiksi seuraaviin tietoihin:

- Matkaraportti;
- Omat ensisijaiset matkat;
- Ympäristövalmennus.



Matkaraportti

Tässä valikossa voit tarkastella aikaisemmillä ajomatkoillasi rekisteröityjä tietoja:

- keskkulutus,
- keskinopeus,
- kokonaiskulutus,
- talteen otettu energia tai ajetut kilometrit,
- keskimääräinen Eco-ajosuoritus,
- jarrutuksen ennakointi,
- ajonopeuden hallittavuus.

Tallenna tietosi painamalla "Tallenna" ja valitse ajetun reitin tyyppi seuraavasta luettelosta:

- "Koti-työ",
- "Lomamatka",
- "Viikonloput",
- "Ajo",
- "Henkilökohtainen".

Palauta oletustiedot painamalla "Nollaa". Viesti pyytää vahvistamaan oletustietojen palautuksen. Vahvista painamalla "Kyllä" tai peruuta painamalla "Ei".



Omat ensisijaiset matkat

Kun olet tallentanut viitereitin (katso luku "Matkakertomus"), voit tarkastella tästä valikosta ajotyyliä kehittymistä esimerkiksi seuraavista luokista:

- "Edellinen ajomatka",
- "Koti-työ",
- "Viikonloput",
- "Ajo",
- "Henkilökohtainen".



Ympäristövalmennus

Tämä valikko arvioi ajotapaasi ja tarpeen mukaan antaa neuvoja, joilla voit vähentää kulutustasi.

Pääset siirtymään valikkoon painamalla "Ympäristövalmennus" ja lukemalla ohjeet tarkasti. Selaa sivuja painamalla selausnuolia.

PYSÄKÖINTITUTKA, PERUUTUSKAMERA (1/2)

Pysäköintiavustimet

Käyttöönotto/käytöstäpoisto

Pysäköintitutkan voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä kosketusnäytöllä.

Paina päävalikossa "Ajoneuvo" > "Asetukset" > "Pysäköintiavustimet", ja valitse sitten seuraavista vaihtoehtoista avustimet, jotka haluat ottaa käyttöön tai pois käytöstä:

- "Pysäköintitutka edessä",
- "Pysäköintitutka takana",
- "Pysäköintitutka sivulla".

Tallenna ja vahvista valintasi painamalla "Valmis"-painiketta.

Äänenvoimakkuuden säätö

Siirry "Ajoneuvo"-valikossa kohtaan "Asetukset", paina "Pysäköintiavustimet" ja säädä "Äänenvoimakkuus"-viivalla pysäköintitutkan äänenvoimakkuutta painamalla "- 1 tai "+ 2.




Peruutuskamera

Säätö

Paina "Asetukset"-valikossa "Pysäköintiavustimet" ja sitten "Peruutuskameranäkymän asetukset". Tästä valikosta voit:

- ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä peruutuskameran,
- ottaa käyttöön tai pois käytöstä oppaita (kiinteä ja/tai liikkuva),

Vahvista ja päättää valinta painamalla "Valmis"-painiketta.

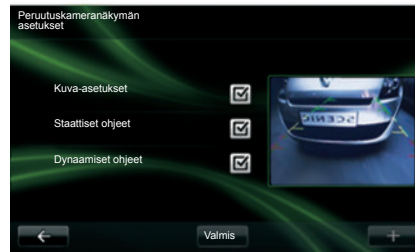

Jos haluat palauttaa kameran asetukset, mene valikkoon "Peruutuskameranäkymän asetukset", paina "+" ja valitse "Palauta tehdasasetukset".

Lisätietoja peruutuskamerasta on autosi käyttöoppaassa.

PYSÄKÖINTITUTKA, PERUUTUSKAMERA (2/2)


Näytön säätö

Valitse valikossa "Ajoneuvo" kohta "Asetukset" ja paina "Kuva-asetukset", jolloin pääset seuraaviin asetuksiin:

- kirkkaus,
- värikylläisyys,
- kontrasti.

Päätä valinta valitsemalla "Valmis".

Palauta videoasetukset valikossa "Kuva-asetukset" painamalla "+" ja valitsemalla "Palauta tehdasasetukset".

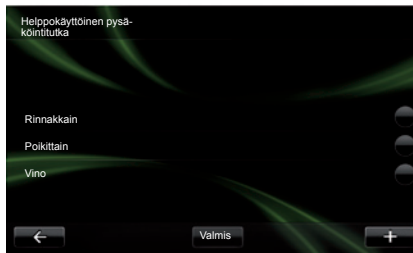

"Easy park assist"

Tässä valikossa voit valita ensisijaisen pysäköintitavan seuraavista vaihtoehdoista:

- "Rinnakkain",
- "Poikittain",
- "Vino".

Lisätietoja pysäköintiavustimen toiminnosta on auton käyttöoppaassa.

SÄHKÖAUTO (1/2)



Siirtyminen Sähköajoneuvo -valikkoon

Paina päävalikossa "Ajoneuvo" ja sitten "Sähköajoneuvo".


Tässä valikossa voit tuoda näyttöön seuraavat sähköauton tiedot:

- "Energian virtaus",
- "Kulutustiedot",
- "Latauksen ajoitus",
- "Lämmityksen ajastin".



"Energian virtaus"

Tästä valikosta voit avata kaavion tilanteista, jolloin auto kuluttaa energiaa tai kerää energiaa ajoakun lataamiseen.

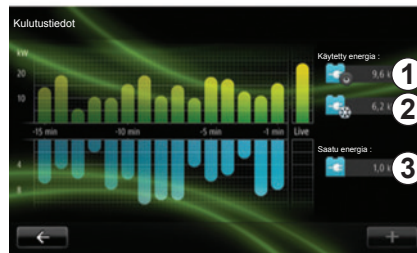


"Kulutustiedot"

Tästä valikosta voit avata kaavion auton energiankulutuksesta (tilanteista, jolloin auto kuluttaa energiaa tai tuottaa energiaa ajoakun lataamiseen) ja verrata sitä 15 edelliseen ajominuuttiin.

Näytön oikeassa reunassa:

- 1 kulutettu energia,
- 2 lisälaitteiden kulutus (ilmastointi, radio jne.),
- 3 kerätty energia.

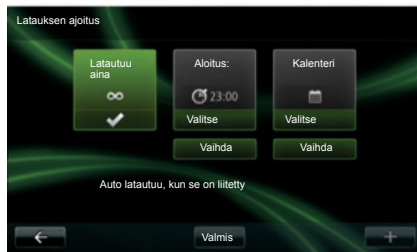

”Latauksen ajoitus”

Tässä valikossa voidaan ohjelmoida latauksen käynnistyshetki.

Voit valita jonkin seuraavista:


- välitön lataus,
- päiväohjelmointi,
- viikko-ohjelmointi.

Huomautus: lataus alkaa ohjelmoituun aikaan, jos moottori on sammutettu ja auto on kytketty virtalähteeseen (tilattava erikseen).



Voit muokata latauksen ohjelmointia (viikko-kohtaisesti) painamalla painiketta ”Vaihda”, joka sijaitsee kohdan ”Kalenteri” alapuolella. Kun painat ”Latausohjelman lisääminen”, ikkuna avautuu. Voit asettaa latauksen alkamisen ja päättymisen kellonajat.

Vahvista valintasi painamalla ”Vahvista”.

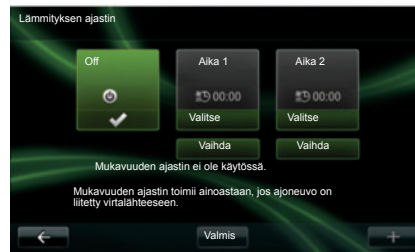

”Lämmityksen ajastin”

Tässä valikossa voit tehdä seuraavaa:

- Esi-ilmastoinnin poiskytkentä,
- esi-ilmastoinnin käynnistysajan säätö.

Kytke toiminto käyttöön tai pois käytöstä painamalla jotain painikkeista.

Voit asettaa enintään kaksi esi-ilmastointiaikaa. Aseta alkuaika painamalla ”Vaihda”.

Aseta aika ja lopeta painamalla ”Valmis”.

TAKE CARE (1/2)



Siirtyminen TAKE CARE-valikkoon

Auto voi olla myös varustettu ilmanraikastimella, ionisaattorilla sekä ulkoilman laatua tarkkailevalla järjestelmällä.



Ionisaattori

Ionisaattorissa on kaksi tilaa:

- Puhdas : vähentää ilman bakteerien ja allergeenien määrää,
- Rento : ionisointi luo terveen ja rentouttavan ajoilmapiirin,
- Off (ionisoinnin lopetus).

Kun tila on valittu, sen toiminta lakkaa automaattisesti 30 minuutin kuluttua.


Voit ottaa käyttöön tai pois käytöstä automaattisen käynnistymisen valitsemalla vaihtoehdon "Käynnistä ionisointi aina, kun moottori käynnistyy". Vahvasta valintasi painamalla "Valmis".



Tuoksunlevitin

Tässä valikossa voit valita ilmanraikastimen tyypin ja raikastuksen tehon matkustamossa.

Vahvista painamalla "Valmis".

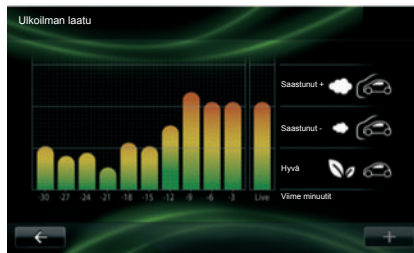

Ulkoilman laatu

Tässä valikossa voit tarkastella kaaviota ilmanlaadusta.

Kaavio esittää arvion ulkoilman laadusta 15 edellisen käyttöminuutin ajalta. Kolme kuvaketta ilmaisevat laatua (puhtaimmasta ilmasta vähiten puhtaaseen):





Ajotietokone

Valitse "Ajoneuvo"-valikosta kohta "Ajotietokone", jolloin pääset siirtymään edellisen uudelleenasetuksen jälkeisiin seuraaviin tietoihin:

- laskennan alkupäivä,
- kokonaismatka,
- keskinopeus,
- keskikulutus,
- polttoaineen tai sähkön kokonaiskulutus.


Voit uudelleenasettaa ajotietokoneen ja kojetauluntiedot painamalla "Nollaa" jāvahvistamalla painamalla "Kyllä".



Asetukset

Valitse "Auto"-valikossa "Asetukset", jotta pääset käsiksi seuraaviin asetuksiin:

- pysäköintiavustimet,
- sivupeilien kuolleen kulman varoituksen kytkentä päälle ja pois päältä,
- kaistaltapoistumisvaroitusta,
- sivupeilit taittavat automaattisesti, kun auto lukitaan,
- keskuslukitus tai lukituksen avaus ajon aikana,
- takalasinpyyhkimen kytkentä päälle ja pois päältä peruutusvaihteen käytön mukaan,
- päiväajovalojen kytkentä päälle ja pois päältä,

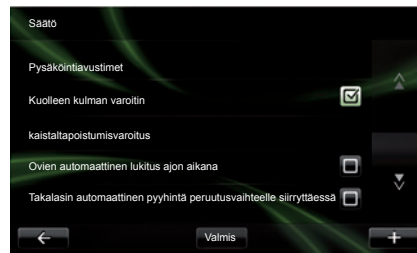

- kuljettajan oven avaus lukituksesta oven avaamisen yhteydessä,
- helpon pääsyn kytkentä päälle ja pois päältä autoon noustaessa tai siitä poistuttaessa,
- kojetaulussa olevan ajotavan ilmaisimen asetusten määrittäminen,
- kojetaulun kytkeminen pois päältä, kun akkua ladataan,
- Driving-Eco²-reittisuunnittelun kytkentä päälle ja pois päältä,
- kaukovaloautomaatiikan kytkentä päälle ja pois päältä.



Siirtyminen ”Omat palvelut” -valikkoon

Paina päävalikossa ”Omat palvelut”.

”Omat palvelut” -valikosta pääset siirtymään seuraaviin toimintoihin:

- ”R-Link Store”;
- ”Navigointipalvelut”,
- ”Asetukset”,
- ”R-Link E-opas”,
- ”Sähköposti”,
- ”Käyttäjäprofiilit”,
- ”Renault Assistance”,
- omat sovellukset.

Tietyt palvelut ovat käytettävissä maksutta koeajan, jonka jälkeen voit jatkaa tilausta verkossa osoitteessa www.MyRenault.com tai oman maasi R-Link Store n kautta.



”R-Link Store”-kaupan esittely

R-Link Store on multimediajärjestelmäsi sovelluskauppa. Sieltä voit ostaa sovelluksia tai tilata palveluja suojatun verkkoyhteyden välityksellä.

Lue lisätietoja luvusta ”Sovellusten lataaminen ja asentaminen R-Link Store -kaupasta”.



”Navigointipalvelut”

Katso luku ”Navigointipalvelut”.



”Asetukset”

Tähän valikkoon on koottu sovellusten ja liitännöiden hallintatyökaluja. Katso lisätietoja luvusta ”Palvelujen asetukset”.



”R-Link E-opas”

Tämä valikko kokoaa kaikki ohjeet. Voit tutustua niihin multimediajärjestelmässäsi.



”Sähköposti”

Tästä valikosta voit tarkastella sähköposteja vain, kun auto on pysähdyksissä.



”Käyttäjäprofiilit”

Tästä valikosta voit muokata käyttäjäprofiiliäsi.



”Renault Assistance”

Tästä valikosta voit siirtyä RENAULT-tukeen.


SOVELLUSTEN LATAAMINEN JA ASENTAMINEN (1/4)

R-Link Store on verkkokauppa, jossa voidaan ostaa sovelluksia, palveluja ja sisältöjä. R-Link Store -kauppaan voi siirtyä suoraan multimediasäätimestä tai internetiin kytketyn tietokoneen kautta.

Sinun on asennettava R-Link Toolbox-ohjelmisto tietokoneeseesi, jotta voit ladata sovelluksia ja karttojen päivityksiä SD-kortille. Katso tämän luvun kohtaa Sovellusten lataaminen ja asentaminen tietokoneella.

Huom. Tiettyjä tuotteita voi ostaa vain internetiin kytketyn tietokoneen avulla R-Link Store -sivustosta. Tässä tapauksessa näyttöön tulee viesti tästä. Katso luku ”Sovellusten lataaminen ja asentaminen tietokoneen kautta”.

Huom. Jotkut sovellukset ovat maksullisia. Lisätietoja sovellusten ostosta on yleisissä myyntiehdossa.

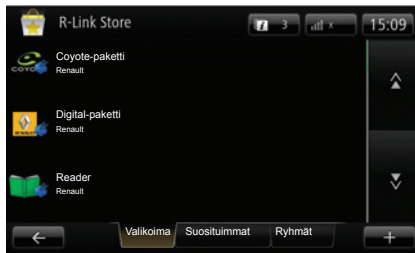

Sovellusten lataaminen ja asentaminen R-Link Store -kaupasta

Paina ”Palvelut ”-valikossa ”R-Link Store”.

Saatavilla olevat sovellukset on luokiteltu kolmelle välilehdelle:

- **Valikoima** esittelee sovellusvalikoiman,
- **Suosituimmat** luokittelee sovellukset suosituimmuusjärjestykseen,
- **Ryhmat** lajittelee sovellukset teemoittain viihte, kartat jne.


Valitse sovellus, jotta näet sen kuvauksen.

”+”-valikosta päästään siirtymään seuraaviin vaihtoehtoihin:

- **Haku** mahdollistaa haun avainsanan perusteella,
- **Päivitys** hakee saatavana olevia päivityksiä sovelluksille, palveluille ja asennettulle sisällölle,
- **Omat tuotteet** esittää tiivistelmän ostetuista tuotteista sekä niiden viimeisen voimassaolopäivän,
- **Käyttöehdot** näyttää R-Link Store -sivuston käyttöohjeet.

Kuvattujen palveluiden saatavuus vaihtelee.

SOVELLUSTEN LATAAMINEN JA ASENTAMINEN (2/4)

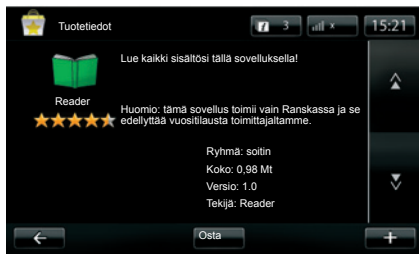

Paina painiketta "Osta" ja valitse maksutapa.

Multimediajärjestelmä ehdottaa kahta maksutapaa: My Renault -tillin kautta tai pankkikortilla. Valitse jompikumpi vaihtoehto, ilmoita hyväksyväsi R-Link Store -kaupan myyntiehdot valitsemalla valintaruutu ja siirry maksuun.

Huomautus: voimassa oleva sähköposti-osoite tarvitaan. Tähän osoitteeseen lähetetään lasku sekä käyttö- ja asennusohjeet ostetun sovelluksen mukaisesti.

Maksa My Renault -tilillä

Syötä sähköpostiosoite ja My Renault -tilisi salasana ja paina "OK".

Valitse pankkikortti My Renault -tiliisi yhdistetyistä korteista tai lisää kortti.

Anna pankkitiedot ja paina "Vahvista".

Sovelluksesi lataaminen alkaa välittömästi. Kun sovellus on ladattu, sen kuvake ilmestyy valikkoon "Palvelut".

Huomautus: sovelluksen latausaika voi vaihdella sovelluksen koosta riippuen ja mobiiliverkon kattavuuden mukaan.

Huomautus: jotta voit käyttää tätä maksutapaa, sinun on ensin luotava My Renault -tili. Katso lisätietoja seuraavalla sivulla olevasta luvusta "My Renault -tilin luonti".

Maksu pankkikortilla

Anna voimassa oleva sähköpostiosoite ja paina "OK".

Täytä pankkitiedot ja paina "Valmis".

Sovelluksesi lataaminen alkaa välittömästi. Kun sovellus on ladattu, sen kuvake ilmestyy valikkoon "Palvelut".

Huomautus: sovelluksen latausaika voi vaihdella sovelluksen koosta riippuen ja mobiiliverkon kattavuuden mukaan.

Huomautus: järjestelmään oston yhteydessä antamasi pankkitiedot voidaan tallentaa. Jos haluat poistaa ne järjestelmästä, katso lisätietoja luvusta "Pankkitietojen poistaminen".



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.

The screenshot shows the Renault website's 'RLink Store' section. A black line with circles 1 and 2 indicates the navigation path. Circle 1 points to the 'RLink Store - Mon catalogue' link in the left sidebar. Circle 2 points to the 'Mon catalogue' link in the top navigation bar. The main content area displays a grid of product categories with icons and text labels.

Voit myös ladata sovelluksia internetiin kytkeytyyn tietokoneeseen (etenkin suurikokoisia sovelluksia). Voit myös hallita tuotteitasi tietokoneesi kautta ja siirtää ne multimediajärjestelmään sen SD-kortin avulla.

My Renault -tilin luonti

Jotta voit ostaa ja ladata sovelluksia internetiin kytketyn tietokoneen kautta www.renault.com-sivustosta, sinun on ensin luotava My Renault -tili seuraavasti:

- avaa selain internetiin kytketyllä tietokoneella, siirry sivulle www.renault.com ja valitse maa,
- napsauta "Yhteys"-painiketta ja luo My Renault -tili noudattamalla sivuston ohjeita.

Kun tili on luotu, voit selata sovellusluetteloja ja etsiä päivityksiä tuotteisiisi.

Huomautus: jos haluat lisätietoja, napsauta "Ohje" 2 tai ota yhteys jälleenmyyjään.

Päivitysten haku

- Kirjautu My Renault -tiliisi ja napsauta painiketta "Päivitykset" **1**. Sivusto näyttää saatavana olevat päivitykset multimediajärjestelmän sisäiseen ohjelmistoon, sovelluksiisi, karttoihisi jne.
- Valitse päivitykset, jotka haluat asentaa, ja noudata ohjeita hakeaksesi ne SD-kortilta.

Huomautus: synkronoinnin aikana ehdotetaan R-Link Toolbox -ohjelmiston asentamista. Ohjelmisto on asennettava, jotta voit ladata tuotteita ja päivityksiä SD-kortille.

Huomautus: multimediajärjestelmän sisäisen ohjelmiston päivitykset voidaan ladata vain internetiin kytketyn tietokoneen kautta.

Sovellusten asennus SD-kortin kautta

Laita SD-kortti auton SD-liitäntään. Multimediajärjestelmä tunnistaa uudet sovellukset ja kopioi ne automaattisesti. Asennus R-Link:iin alkaa, kun asetat SD-kortin autoon.

Oppaassa olevat näytöt eivät ole sopimuksenalaisia.



Henkilötietojen hallinta

Järjestelmä säilyttää muistissa syötetyt sähköpostiosoitteet ja pankkitiedot.

Sähköpostiosoitteen poisto

Kun teet R-Link Store -ostosta ja kirjoitat sähköpostiosoitetta, paina painiketta, joka on "Sähköpostiosoite"-rivin oikeimmanpuoleisessa reunassa. Näyttöön tulee luettelo järjestelmään tallennetuista sähköpostiosoitteista.

Paina painiketta **1** poistettavan osoitteen kohdalla. Osoite poistetaan välittömästi.



Tehdasnollaus


Paina päävalikossa "Järjestelmä" ja sitten "Järjestelmäasetukset".

Tässä valikossa voit alustaa uudelleen järjestelmän parametrit ja/tai poistaa kaikki henkilökohtaiset tiedot.

Tietojen jakaminen

Voit sallia tai kieltää tietojen jakamisen järjestelmän käynnistymisen yhteydessä. Katso lisätietoja luvusta "Käynnistys, pysäytys".

Jos estät tietojen jakamisen, sovellusten ja palvelujen yhteydet katkeavat.

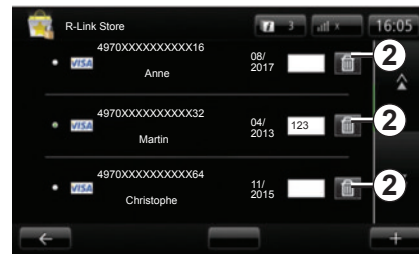

Pankkitietojen poistaminen

Kun teet oston pankkikortilla, paina oston vahvistuslomakkeessa "Maksa jo tallennetulla kortilla". Näyttöön tulee luettelo järjestelmään tallennetuista pankkikorteista.

Paina painiketta **2** poistettavien pankkitietojen kohdalla. Pankkitiedot poistetaan välittömästi.

Huomautus: auton on oltava kytkettynä mobiiliverkkoon, jotta pankkitiedot voidaan poistaa.


ANDROID AUTO™ (1/2)

esittely

"Android Auto™" on sovellus, jonka voi ladata älypuhelimesta. Sen avulla voit käyttää joitakin puhelimen sovelluksia multimediajärjestelmän näytössä.

Huom.: tietoja älypuhelimesi yhteensopivuudesta "Android Auto™" -sovelluksen kanssa voit hakea valmistajan sivustosta.

"Android Auto™" -sovelluksen toiminnot vaihtelevat puhelimen merkin ja mallin mukaan. Katso lisätietoja valmistajan internetsivujen kautta.

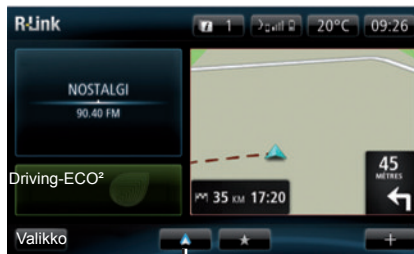

Käyttöönotto

- Lataa ja asenna "Android Auto™" -sovellus älypuhelimien latausalustasta,
- kytke puhelin multimediajärjestelmän USB-porttiin,
- multimediajärjestelmän näyttöön avautuu ikkuna,
- painamalla "Kyllä"-painiketta hyväksyt pyynnön,
- paina **1**-painiketta auton multimediajärjestelmässä,


- multimediajärjestelmän näyttöön avautuu ikkuna ilmoittamaan, että sovelluksen tietosuojalauseke pitää hyväksyä älypuhelimessa, jotta "Android Auto™" -sovellusta voi käyttää,
- vahvista painamalla "Hyväksy"-painiketta puhelimessa,
- paina **1**-painiketta auton multimediajärjestelmässä vielä kerran.

Sovellus käynnistetään multimediajärjestelmään.

Jos edellä kuvattu toimenpide epäonnistuu, toista toimenpide.

Huom.: "Android Auto™" -sovellus toimii vain, jos älypuhelin on kytketty auton USB-porttiin.

ANDROID AUTO™ (2/2)

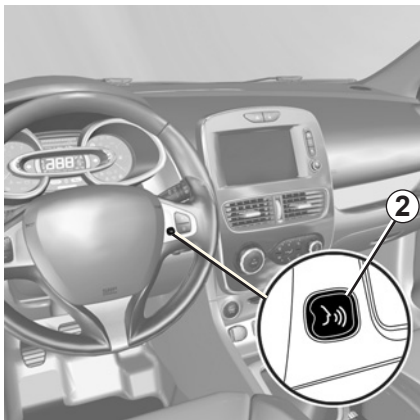

Kun "Android Auto™" -sovellus on aktivoitu multimediasysteemiin, voit auton puheentunnistuspainiketta käyttäen puheella ohjata joitakin älypuhelimien toimintoja. Tämä tapahtuu painamalla (noin kolmen sekunnin ajan) ohjauspyörän painiketta **2** tai ohjauspylvään painiketta **3** (lisätietoja on kohdassa "Puheentunnistuksen käyttö").



Huom.: "Android Auto™" -sovelluksen avulla voit käyttää puhelimesi olevia navigointi- ja musiikkisovelluksia. Nämä sovellukset korvaavat vastaavat R-Link -järjestelmään integroidut sovellukset, jotka on jo käynnistetty. Esimerkiksi vain yksi navigointisovellus, Android Auto™ tai multimediasysteemiin integroitu sovellus, voi olla käytössä.

Huom.: kun käytät "Android Auto™" -sovellusta, tietyt multimediasysteemin toiminnot jatkavat toimintaa taustalla. Esimerkiksi, jos käynnistät "Android Auto™" -sovelluksen ja käytät älypuhelimien navigointia multimediasysteemin radion ollessa päällä, radio pysyy toiminnassa.

Paluu R-Link -liittymään

Palaa R-Link-liittymään painamalla "Koti"-painiketta multimediasysteemin etupaneelista.

Kun käytät "Android Auto™" -sovellusta, sen toimintaan tarvittujen matkapuhelin-tietojen siirrosta voi syntyä lisäkustannuksia, jotka eivät sisälly puhelinliittymääsi.

MY RENAULT (1/4)

esittely

"MY Renault" on sovellus, jonka voi ladata älypuhelimesta. Sovelluksen avulla voit vastaanottaa ja lähettää autoon liittyviä tietoja:

- auton jäljellä oleva toimintamatka kilometreinä,
- lokitiedot päivän, viikon ja vuoden ajomäärästä,
- yhteenvedon edellisen nollauksen jälkeisistä tiedoista (matkamittarilukema, keskinopeus, ajettu matka, keskimääräinen polttoaineenkulutus, kulutettu polttoaine ja eco-pisteet),
- yhteenvedo eco-pisteitä,
- auton rengaspaineet,
- paikka, jossa auto pysäköitynä,
- yhteenvedo matkoista kolmenkymmenen päivän ajalta (päivämäärä, kesto, kulutus, matka),

- lähettää auton multimediajärjestelmään kohteen, joka on jo asetettu sovellukseen.
- jne.

"MY Renault" -sovellusten lataaminen ja asentaminen älypuhelimesta

Lataa "MY Renault"-sovellus seuraavasti:

- avaa sovelluksen latauslatausta älypuhelimessa,
- etsi "MY Renault"-sovellus latauslatausta hakuriviltä älypuhelimessa,
- valitse "Lataa", kun "MY Renault"-sovellus löytyi.

Kun lataus on päättynyt, uusi "MY Renault" -kuvake näkyy älypuhelimessa. "MY Renault" -sovellus on asennettu älypuheliin.

Huom.: jos sinulla ei ole "MY Renault" -tiliä, luo tili seuraavien ohjeiden mukaisesti.

MY RENAULT (2/4)

Käyttäjätilin luominen ”MY Renault” -sovelluksesta.

Jotta voit käyttää ”MY Renault” -sovellusta, sinun on luotava käyttäjätili. Toimi seuraavasti:

- avaa ”MY Renault” -sovellus älypuhelimessa,
- valitse sovelluksen päävalikosta ”Luo tili”,
- täytä kentät, jotka tarvitaan tilin luomiseksi, ja vahvista tiedot valitsemalla ”Luo tili” näytön alareunasta.

Älypuhelimien näyttöön avautuu vahvistusviesti vahvistuksena tilin luomisesta. Sähköpostiviesti lähetetään antamaasi sähköpostiosoitteeseen vahvistukseksi.

- Vahvista ja aktivoi tili napsauttamalla linkkiä, joka näkyy ”MY Renault” -tilin luonnin vahvistussähköpostiviestissä.

Huom.: jos älypuhelimien näytössä näkyy virheilmoitus, varmista, että olet täyttänyt oikein kaikki tarvittavat kentät.

Kun käytät ”MY Renault” -sovellusta, sen toimintaan tarvittujen matkapuhelintietojen siirrosta voi syntyä lisäkustannuksia, jotka eivät sisälly puhelinliittymääsi.

MY RENAULT (3/4)

”MY Renault” -tilin liittäminen autoon

Jotta seuraavat autoa koskevat tiedot ovat saatavilla ”MY Renault” -sovelluksessa, sovellus on liitettävä autoon. Tätä varten multimediajärjestelmässä pitää olla asennettuna ”Omat tiet” -sovellus. Jos multimediajärjestelmässä ei ole ”Omat tiet” -sovellusta, se pitää ladata, asentaa ja aktivoida multimediajärjestelmän ja R-Link Store -sovelluksen kautta. Katso lisätietoja tämän kohdan kappaleesta ”Omat tiet” -sovelluksen lataaminen ja asentaminen multimediajärjestelmään”.

Huom.: ”Omat tiet” -sovellus on tavallisesti jo asennettu multimediajärjestelmään. Muussa tapauksessa katso lisätietoja tämän kohdan kappaleesta ”Omat tiet” -sovelluksen lataaminen ja asentaminen multimediajärjestelmään”.

Toimi ”MY Renault” -sovelluksessa seuraavasti:

- kirjaudu tiliin,
- lisää auto ”virtuaalitaliin” täyttämällä tarvittavat kentät,
- paina ”Yhdistä oma Renault” -painiketta,
- paina keltaista painiketta, jotta saat Renault-koodisi,
- syötä multimediajärjestelmän näytössä näkyvä koodi ”MY Renault” -sovellukseen.

Huom.: kun haluat liittää ”MY Renault” -sovelluksen autoon, sinun pitää olla kyseisessä autossa ja auton pitää olla pysäköitynä alueella, jossa on verkko, ja auton multimediajärjestelmän pitää olla kytkettynä päälle.

Huom.: jos et liitä ”MY Renault” -sovellusta autoon, pääset kuitenkin käsiksi huoltosopimuksiin.

”Omat tiet” -sovelluksen lataaminen, asentaminen ja aktivoiminen multimediajärjestelmään

Toimi autossasi seuraavasti:

- lataa ja asenna ”Omat tiet” -sovellus auton multimediajärjestelmän R-Link Store -sovelluksesta (lisätietoja on kohdassa ”Sovellusten lataaminen ja asentaminen”),
- aktivoi sovellus painamalla ”Omat tiet” -sovellusta.

”Omat tiet” -sovellus on asennettu ja aktivoitu multimediajärjestelmään.

MY RENAULT (4/4)

"MY RENAULT" -sovelluksen päätoiminnot:



"Toimintamatka"

Tämän toiminnon avulla voit näyttää auton jäljellä olevan toimintamatkan kilometreinä.



"Ajotietokone"

Tämän toiminnon avulla voit tarkastella edellisen nollauksen jälkeen kertyneitä tietoja ("Keskinopeus", "Ajettu matka", "Keskikulutus" jne.).



"Matkamittarinäyttö"

Tämän toiminnon avulla voit seurata päivän, viikon ja vuoden aikana autolla ajettua kilometrimäärää.



"Rengaspaineet"

Tämän toiminnon avulla voit tarkistaa auton renkaiden paineet tai kunnon.



"Driving eco"


Tämän toiminnon avulla voit tarkastella eco-pisteitäsi.



"Matkat"

Tämän toiminnon avulla voit tarkastella ajomatkoja viimeisten 30 päivän ajalta.

Oma kortti



"Oma kortti"

Tällä toiminnolla voit:

- paikantaa auton pysäköintipaikan,
- asettaa kohteen lähetettäväksi auton multimediajärjestelmään;
- kulkea jalkaisin loppumatkan kohteeseen auton pysäköintipaikalta.

PALVELUJEN ASETUKSET



Pääsy palvelujen asetuksiin

Paina päävalikossa "Palvelut".

Valikossa "Asetukset" voidaan säätää seuraavia asetuksia:

- Sovellusten hallinta;
- Navigointipalvelut;
- Päivitä sovellukset;
- Tietojen jakamisasetukset.



Sovellusten hallinta

Sovellusten hallinnan avulla voit poistaa sovellustiedot, poistaa asennetut sovellukset ja saada seuraavat tiedot:

- tietoja,
- järjestelmän käyttö,
- tietosuoja.

Sovelluksen tietojen poisto

Valitse sovellus, jonka tiedot haluat poistaa, valitse ensimmäinen välilehti, paina "+" ja sitten "Poista sovelluksen tiedot".

Sovelluksen poisto

Valitse sovellus, jonka haluat poistaa, valitse ensimmäinen välilehti, paina "+" ja sitten "Sovelluksen poisto".



Navigointipalvelut

Katso lisätietoja luvusta "Navigointipalvelut".



Päivitä sovellukset

Tästä valikosta voit etsiä asennettujen sovellusten päivityksiä. Tähän tarvitaan voimassa oleva tilaus.



Tietojen jakamisasetukset

Tästä valikosta voit ottaa käyttöön tai pois käytöstä tietojen jakamisen.

Huomautus: jos otat tietojen jakamisen pois käytöstä, kaikki sovellukset eivät toimi oikein.



Pääsy järjestelmän asetuksiin

Paina päävalikossa ”Järjestelmä”.

Valikossa ”Järjestelmäasetukset” voidaan säätää seuraavia asetuksia:

- Kieli;
- Näyttö;
- Ääni;
- Kello;
- Turvavaroitukset;
- Aloitusnäyttö;
- Näppäimistö;
- Aseta yksiköt;
- Tila ja tiedot;
- Poista SD-kortti;
- Tehdasnollaus.



Kieli

Tässä valikossa voit valita järjestelmässä käytettävän kielen. Valitse haluamasi kieli ja ääni.



Näyttö

Tässä valikossa voit säätää seuraavia asetuksia:

- **Päiväkirkkauden säätö**
- **Yökirkkauden säätö**
- **Siirtyminen yöaikaan yöllä:** valitse tämä vaihtoehto, jos haluat ottaa käyttöön automaattisen siirtymisen yö-/päivänäyttöön. Järjestelmä siirtyy yötilaan, kun ulkoilman valoisuus heikkenee tai kun valot sytytetään.
- **Yötilan käyttö:** valitse tämä vaihtoehto, jos haluat pakottaa käyttöön yötilan.



Ääni

Tässä valikossa voit säätää seuraavia asetuksia:



Äänentasot

Tämän toiminnon avulla voit määrittää äänenvoimakkuudet:

- liikennetiedot;
- handsfree-järjestelmä;
- puhelimen soittoaäni;
- navigointiohjeet;
- synteettinen ääni;
- sovellusten varoitukset.



Varoitukset

Tämän toiminnon avulla voit asettaa äänihälytysten äänenvoimakkuuden sekä hälytysten sallimisen tai estämisen kosketusnäytön ollessa sammutettuna.

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT (2/3)



Nopeuden herkkyyden äänenvoimakkuus

Tämän toiminnon avulla voit lisätä äänenvoimakkuutta automaattisesti auton nopeuden mukaan.



Tietokoneääni

Tämän toiminnon avulla voit määrittää, minkä tyyppiset tiedot ilmoitetaan syn-teettisellä äänellä.



Äänet

Tällä toiminnolla voit määrittää järjes-telmän äänen. Katso lisätietoja luvusta "Äänenvoimakkuus ja puheääni".



Kello

Tässä valikossa voit asettaa järjestel-män kellonajan ja ajan näyttömuodon. Automaattisen asetuksen käyttöä suositel-laan.



Turvavaroitukset

Tässä valikossa voidaan ottaa käyttöön tai pois käytöstä järjestelmän antamat varoituk-set. Valitse valintaruudut niiden hälytysten kohdalla, jotka haluat ottaa käyttöön.



Aloitusnäyttö

Tässä valikossa voit säätää aloitusnäyttöä.

Valitse jokin asetuksista vasemmanpuolei-sesta luettelosta. Näytön oikea puoli näyttää muutosten esikatselun. Autosi varustetason mukaisesti asetusten lukumäärä voi olla pie-nempi.

Kun olet valinnut asetuksen, vahvista valinta painamalla painiketta "Valmis".



Näppäimistö

Tässä valikossa voit määrittää järjestelmän käyttämän virtuaalisen näppäimistön tyylin:

- valitse aakkosiksi latinalainen, kreikkalainen tai kyrillinen ja paina Seuraava.
- valitse tarjotuista vaihtoehtoista oikea näppäimistötyyppi ja vahvista valintasi painamalla "Valmis".



Aseta yksiköt

Tässä valikossa voit valita käytettävän yksikön seuraaviin asetuksiin:

- matkayksiköt,
- osoitetietojen näyttö,
- lämpötilayksiköt,
- barometrisen paineen yksiköt.



Tila ja tiedot

Tästä valikosta saat erilaisia tietoja järjestelmästä:

- versiotiedot,
- GPS:n tila,
- verkon tila,
- lisenssit,
- tekijänoikeustiedot.



Poista SD-kortti

Tässä valikossa voit poistaa SD-kortin turvallisesti.

Lisätietoja SD-kortin poistamisesta SD-liitännästä on luvussa "SD-kortti: käyttö, alustaminen".



Tehdasnollaus

Tästä valikosta voit poistaa kaikki järjestelmän tiedot.

Huomautus: uudelleen alustamisen jälkeen järjestelmä käynnistyy englanniksi. Kielen vaihtamiseen on ohjeet tämän luvun kohdassa "Kieli".



Android Auto -asetukset™

Tämän valikon avulla voit määrittää "Android Auto™" -sovelluksen asetukset ja avata sovelluksen opetusohjelman autosi multimediajärjestelmässä.

TOIMINTAHÄIRIÖT (1/3)

-järjestelmä		
Kuvaus	Syyt	Ratkaisut
Multimediajärjestelmän näyttö ei käynnisty.	Sisälämpötila on alle -20 °C.	Kytke tuuletus siten, että lämpötila kohoaa yli -20 °C:een.
Näyttöön ei tule mitään kuvaa.	Näytönsäästäjä on päällä.	Varmista, ettei näytönsäästäjä ole päällä.
Ei kuulu äntä.	Äänenvoimakkuus on säädetty minimiin tai kuuntelu on tauolla.	Lisää äänenvoimakkuutta tai jatka kuuntelua.
Vasemmasta, oikeasta, etu- tai takakaiuttimesta ei kuulu mitään.	balance tai fader asetus on virheellinen.	Säädä oikein äänen balance tai fader.
Näyttöön ei tule mitään karttaa.	Kartta SD puuttuu tai se on rikki.	Varmista, että kartta SD on paikoillaan.

Puhelin		
Kuvaus	Syyt	Ratkaisut
Ääntä ja soittoääntä ei kuulu.	Matkapuhelinta ei ole kytketty tai liitetty järjestelmään. Äänenvoimakkuus on säädetty minimiin tai kuuntelu on tauolla.	Varmista, että matkapuhelin on kytketty tai liitetty järjestelmään. Lisää äänenvoimakkuutta tai jatka kuuntelua.
Puhelun soittaminen ei onnistu.	Matkapuhelinta ei ole kytketty tai liitetty järjestelmään.	Varmista, että matkapuhelin on kytketty tai liitetty järjestelmään. Avaa puhelimen näppäinlukitus.

TOIMINTAHÄIRIÖT (2/3)

Navigointi		
Kuvaus	Syyt	Ratkaisut
Auton asema näytössä ei vastaa sen todellista paikkaa, tai näytön GPS-merkki pysyy harmaana tai keltaisena.	Auto on paikallistettu huonosti GPS-vastaanotosta johtuen.	Siirrä auto, kunnes saat hyvän vastaanoton GPS-signaaleille.
Näytön merkinnät eivät vastaa todellisuutta.	Kartta SD ei ole enää ajantasalla. Kartat eivät ole enää ajan tasalla	Lataa päivitys MyRenault -ohjelmiston avulla.
Liikenteeseen liittyvät tiedot eivät tule näytöön.	Opastus ei ole aktiivinen. Tilaus ei ole voimassa	Varmista, että opastus on aktiivinen. Valitse kohde ja aloita opastus.
Tietyt valikon otsikoit eivät ole käytettävissä.	Tietyt otsikot eivät ole käytettävissä käynnissä olevan ohjauksen vuoksi.	
Ääniopastus ei ole käytössä.	Navigointijärjestelmä ei huomioi risteystä. Ääniopastus tai opastus ei ole käytössä.	Lisää äänenvoimakkuutta. Varmista, että ääniopastus on otettu käyttöön. Varmista, että opastus on aktiivinen.
Ääniopastus ei vastaa todellisuutta.	Ääniopastus voi vaihdella ympäristöstä riippuen.	Aja todellisten ajo-olosuhteiden mukaisesti.
Ehdotettu reitti ei ala halutusta kohteesta eikä pääty haluttuun kohteeseen.	Järjestelmä ei tunnista kohdetta.	Syötä kohteen lähellä oleva tie.
Järjestelmä laskee kiertomatkan automaattisesti.	Vältettävien alueiden priorisointi tai liikenne-rajotukset vaikuttavat laskettuun reittiin.	Poista käytöstä toiminto "Vältettävien alueiden asetukset".

TOIMINTAHÄIRIÖT (3/3)

Puheentunnistus		
Kuvaus	Syyt	Ratkaisut
Järjestelmä ei tunnista lausuttua ääniohjausta.	Lausuttua ääniohjausta ei tunnisteta. Käytettävissä ollut puheaika on päättynyt. Meluisa ympäristö haittasi ääniohjausta. Käyttäjä puhui äänimerkin jälkeen.	Varmista, että lausuttu ääniohjaus on olemassa (katso luku "Ääniohjauksen käyttö"). Puhu annetun puheajan aikana. Puhu hiljaisella alueella.



AAKKOSELLINEN HAKEMISTO (1/2)

A

ajotietokone	FIN.77
autoradio	
automaattinen toimintatila	FIN.51 → FIN.55
käsikäyttöinen toimintatila	FIN.51 → FIN.55
radioasemien automaattinen tallennus muistiin ..	FIN.51 → FIN.55
radioasemien esivalinta	FIN.51 → FIN.55
radiokanavan valinta	FIN.51 → FIN.55

E

ECO-ajo	FIN.70
energiankulutus	FIN.73 – FIN.74
etappi	FIN.38

I

ilmanraikastimen suutin	FIN.75 – FIN.76
ionisaattori	FIN.75 – FIN.76

J

järjestelmä	
alustus	FIN.14

K

kartta	
kartan merkinnät	FIN.33
mittakaava	FIN.33
näyttö	FIN.33, FIN.42
SD	FIN.3, FIN.14
kieli	
muokkaa	FIN.90
kiertotie	FIN.36 – FIN.37, FIN.39 → FIN.41
kohde	FIN.27 → FIN.31
kompassi	FIN.33
käyttöön liittyvät varotoimenpiteet	FIN.3

L

Liikennetiedot	FIN.39 → FIN.41
liittyvät huoltotoimet	FIN.43 – FIN.44, FIN.78 → FIN.82

M

maskit ja ohjauspyörän säätimet	FIN.5 → FIN.13
MENU	FIN.15 → FIN.18
merkkiäänät	
kytkentä	FIN.32
poiskytkentä	FIN.32
MP3	FIN.56
MP3-lukija	FIN.56

N

navigointi	FIN.39 → FIN.41
navigointijärjestelmä	FIN.3
numeron syöttäminen	FIN.65 – FIN.66
näyttö	
navigointijärjestelmän näyttö	FIN.34 → FIN.37
valmiustila	FIN.19

O

oheisnäppäimet	FIN.4, FIN.15 → FIN.18
omat tiedot	
poista	FIN.82
opastus	
aktivointi	FIN.27 → FIN.31, FIN.34
peruutus	FIN.36
puheopastus	FIN.34 → FIN.37
osoite	FIN.27 → FIN.31, FIN.48

P

painikkeet	FIN.5 → FIN.13, FIN.15
peruutuskamera	FIN.71 – FIN.72
polttoaineen säästäminen	FIN.70
puheentunnistus	FIN.21 → FIN.26
puhelimien kytkeminen	FIN.63
puhelimien kytkeminen irti	FIN.63
puhelimien liittäminen	FIN.61 – FIN.62, FIN.62
puhelimien pariliitoksen purkaminen	FIN.61 – FIN.62, FIN.62
puhelinluettelo	FIN.64
puhelu	FIN.68
puhelin hylkääminen	FIN.65 – FIN.66
puhelin lopetus	FIN.65 – FIN.66

AAKKOSELLINEN HAKEMISTO (2/2)

puhelun vastaanotto FIN.65 – FIN.66
puhelutiedot FIN.67
puheluun ei vastata FIN.65 – FIN.66
puheluun vastaaminen FIN.65 – FIN.66
puheohjaus FIN.21 → FIN.26
pysäköintitutka FIN.71 – FIN.72
pysäyttäminen FIN.19

S

suosikit
 lisää FIN.20
 poista FIN.20
sähköauto FIN.45, FIN.47
sähköauto
 auton toiminta-aika FIN.73 – FIN.74
 lataus FIN.46, FIN.73 – FIN.74
sähkön säästäminen FIN.70
säätimet FIN.5 → FIN.13, FIN.15 → FIN.18
säätö FIN.69, FIN.77, FIN.89 → FIN.92
 audio FIN.59 – FIN.60, FIN.91
 hennkilökohtaiset asetukset FIN.91
 kirkkaus FIN.90
 navigointi FIN.49 – FIN.50

T

toimintahäiriöt FIN.93 → FIN.95

V

vaihde FIN.19
vaihtoehtoinen matkareitti FIN.36 – FIN.37, FIN.39 → FIN.41
värit FIN.90

Y

yksityiskohtainen matkareitti FIN.34 → FIN.38
ympäristö FIN.70

Ä

äänenvoimakkuus FIN.32
ääni
 kytkentä FIN.32

FIN.98

poiskytkentä FIN.32

**CLASS I
LASER PRODUCT**

(www.renault-multimedia.com)

RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 533 941 113 € - 13-15, QUAI LE GALLO
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT R.C.S. NANTERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03591 - TÉL. : 0810 40 50 60
NX 1048-8 – 77 11 410 427 – 12/2016 – Edition finnoise

