

R-Link 2

KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT VAROTOIMENPITEET

Järjestelmää käytettäessä on ehdottomasti noudatettava olevia ohjeita turvallisuussyistä ja materiaalien vahinkojen välttämiseksi. Noudata aina sen maan lainsäädäntöä, jossa ajat.



Varotoimenpiteet järjestelmän käsittelyssä

- Käytä säätimiä ja katso tietoja näytössä silloin, kun liikenneolosuhteet sen sallivat.
- Säädä äänenvoimakkuus kohtalaiseksi, jotta kuulet myös ympäröivät äänet.

Varotoimenpiteet navigoinnin yhteydessä

- Navigointijärjestelmän käyttö ei missään olosuhteissa korvaa kuljettajan vastuuta ja tarkkaavaisuutta autolla ajettaessa.
- Maantieteellisestä alueesta riippuen kartasta saattaa puuttua uusimpia reittitietoja. Ole varovainen. Liikennesäännöt ja tienviitat ovat aina ensisijaisia navigointijärjestelmän antamiin tietoihin verrattaessa.

Yleiset varotoimenpiteet

- Laitteistovahinkojen ja tulipalojen välttämiseksi järjestelmää ei saa irrottaa eikä muokata.
- Ota yhteys valmistajaan toimintahäiriöiden ilmaantuessa tai jos osia joudutaan irrottamaan.
- Älä aseta vierasesineitä äläkä vahingoittunutta laitetta tai likaista ulkoista tallennusvälinettä (USB-muisti, SD-kortti jne.) lukijaan.
- Puhdista näyttö aina mikrokuutuliinalla.
- Käytä järjestelmääsi sopivaa ulkoista tallennusvälinettä (USB-muisti, SD-kortti jne.).
- Älä käytä puhdistusaineita, joissa on alkoholia, äläkä ruiskuta pinnalle nesteitä.

Yleiset myyntiehdot on hyväksyttävä, ennen kuin järjestelmää voidaan käyttää.

Käyttöohjekirjassa esiteltujen mallien kuvaus perustuu tekstin julkaisuhetkellä saatavissa oleviin tietoihin. **Käyttöohjeessa kuvataan kuvattujen mallien olemassa olevien toimintojen kokonaisuus. Ne riippuvat mallin varustetasosta, valituista vaihtoehtoista ja myyntimaasta. Myös sellaiset toiminnot, joiden pitäisi ilmestyä vuoden aikana, saattavat olla kuvattuina tässä asiakirjassa.** Puhelimesi merkistä ja mallista riippuen kaikki toiminnot eivät ehkä sovi osittain tai kokonaan yhteen autosi multimediajärjestelmän kanssa.

Lisätietoja saat valtuutetulta jälleenmyyjältä.

Yleistä

1

Navigointi

2

Multimedia

3

Puhelin

4

Sovellukset.....

5

Auto

6

Järjestelmä

7

Hakemisto

8

Yleistä


Yleinen kuvaus	1.2
Säätöjen esittely	1.4
Käyttöperiaatteet	1.9
Käynnistys/Pysäytys	1.14
Widgetien lisääminen ja hallinta	1.16
Puheentunnistuksen käyttö	1.18

YLEINEN KUVAAUS (1/2)



Aloituss näytöt

- A** Kello.
- B** "Kartta-asetukset"-pikavalinta: suora pääsy kortilla.
- C** "Audiolähteet"-pikavalinta: avaa parhaillaan käytössä olevan audiolähteen näytön suoraan.
- D** Sivunosoitin: voit vaihtaa sivua pyyhkäisemällä nopeasti sisältöaluetta.

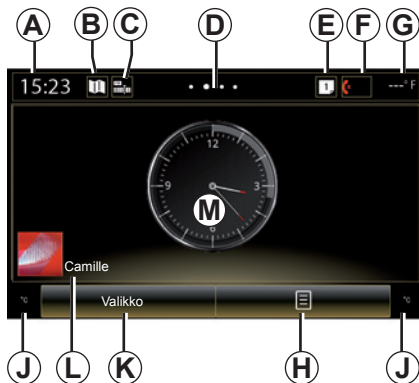

E "Ehdotuspalkki"- ja "Ilmoitukset"-pikavalinnat: avaa suoraan tiedot auton yhdistettävyydestä Bluetooth®-laitteisiin, jotka on yhdistetty multimediajärjestelmään ja ilmoitukset yhdistetystä puhelimesta.

Painamalla **E** ja sitten "Ilmoitukset"-välilehteä näet luettelon ilmoituksista.

F "Puhelin"-pikavalinta:

- suora pääsy multimediajärjestelmään yhdistettyjen puhelinten luetteloon tai suora pääsy "Puhelin"-valikkoon,
- puhelimeen liittyvät tiedot (verkko ja akku).

G Ulkolämpötila.

H Siirtyminen aloitusnäytön asetuksiin (asiayhteysvalikko).

- "Muokkaa aloitussivua": katso luku "Widgetien lisääminen ja hallinta",
- "Vaihda profiilia",
- "Vaihda teemaa": voit muuttaa kellon muotoa,
- "Päivä ja aika",
- "Tumma näyttö": multimediajärjestelmän näyttö mustuu, mutta on yhä käytössä.

J Tiedot ja pääsy ilmaston asetusvalikkoon. Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

K Siirtyminen päävalikkoon.

L Valittu käyttäjäprofiili. Määrittääksesi käyttäjäprofiilin, katso luku "Järjestelmä".

M Sivun sisältö.

Huomaa: voit muokata aloitussivun rakennetta sekä kellon tyyppiä. Katso lisätietoja luvusta "Widgetien lisääminen ja hallinta".

YLEINEN KUVAAUS (2/2)



Valikkojen näytö

Valikkokohtaisesti palkissa **N** näkyy kaksi tai kolme painiketta:

P "Takaisin" (aina näkyvissä):

- tätä painiketta lyhyesti painamalla voit palata edelliseen näyttöön,
- tätä painiketta pitkään painamalla palaat aloitussivulle.

Q Monitoimi: tämä painike liittyy valitun valikon päätoimintoon (katoaa tai on harmaana, kun ei ole aktiivisena).




R "Asetukset" (painike näkyy harmaana, jos se ei ole käytettävissä): avaa asiayhteysvalikon.

Katso lisätietoja järjestelmässäsi käytettävissä olevasta käyttöoppaasta painamalla asiayhteysvalikon painiketta päävalikon näytöstä ja valitse sitten "Käyttöopas".

SÄÄTÖJEN ESITTELY (1/5)

Näytön ohjaimet 1

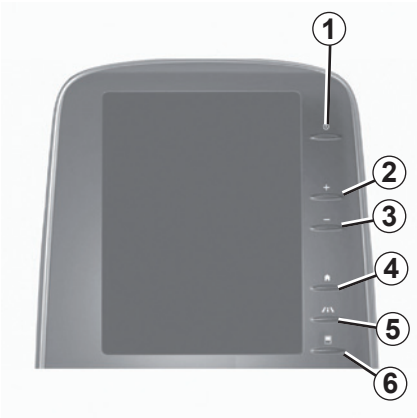

	Toiminta
1	Lyhyt painallus: käynnistys/katkaisu Paina pitkään (noin 5 sekunnin ajan): järjestelmä käynnistyy uudelleen.
2	Äänenvoimakkuuden lisääminen.
3	Äänenvoimakkuuden vähentäminen.
4	Siirtyminen aloitussivuille.
5	Siirtyminen ajoapulaitteiden asetusvalikkoon.
6	Siirtyminen näyttölaitteiden asetusvalikkoon.

SÄÄTÖJEN ESITTELY (2/5)


Näytön ohjaimet 2




	Toiminta
7	Suora pääsy "Pysäköintitutka" -toimintonäyttöön (lisätietoja saat luvusta "Pysäköintiavustimet").
8	Pääsy ajoapulaitteiden järjestelmäasetusten valikkoon tai pääsy käyttäjäasetuksiin.
9	Siirtyminen aloitussivuille.
10	Lyhyt painallus: käynnistys/katkaisu. Paina pitkään (noin 5 sekunnin ajan): järjestelmä käynnistyy uudelleen. Kääntäminen: kuunneltavan lähteen äänenvoimakkuuden säätö.

SÄÄTÖJEN ESITTELY (3/5)

Näytön ohjaimet 3

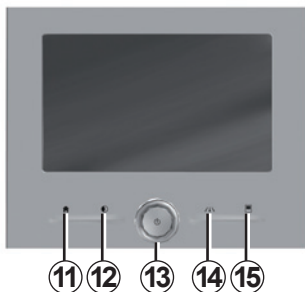

Näytön ohjaimet 4

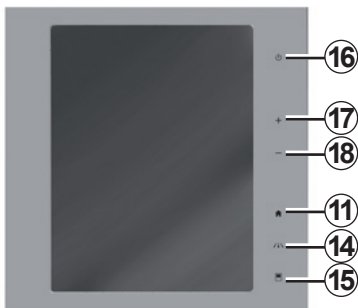

	Toiminta
11	Siirtyminen aloitussivuille.
12	Näyttää tyhjän näytön.
13	Lyhyt painallus: käynnistys/katkaisu Paina pitkään (noin 5 sekunnin ajan): järjestelmä käynnistyy uudelleen. Kääntäminen: kuunneltavan lähteen äänenvoimakkuuden säätö.
14	Pääsy ajoapulaitteiden järjestelmäasetusten valikkoon tai pääsy käyttäjäasetuksiin.
15	Siirtyminen näyttölaitteiden asetusvalikkoon.
16	Lyhyt painallus: käynnistys/katkaisu Paina pitkään (noin 5 sekunnin ajan): järjestelmä käynnistyy uudelleen.
17	Äänenvoimakkuuden lisääminen.
18	Äänenvoimakkuuden vähentäminen.

SÄÄTÖJEN ESITTELY (4/5)


Kaukosäädin



	Toiminta
19	Paluu edelliseen näyttöön.
20	Siirtyminen aloitussivuille.
21	Siirtyminen vaihtoehtojen valikkoon (asiayhteysvalikko).
22	<p>Kallistus:</p> <ul style="list-style-type: none">– navigointi valitulla alueella,– ylös/alas: liikkuminen eri valikkoalueilla (yläpalkki, keskialue, alapalkki),– vasen/oikea: valikon eri välilehdillä liikkuminen. <p>Kierto:</p> <ul style="list-style-type: none">– alueen eri asetuksiin siirtyminen,– siirtyminen luettelossa,– vaihda navigointikartan mittakaavaa (ZOOM-tila). <p>Painaminen:</p> <ul style="list-style-type: none">– vahvistus.
23	Siirtyminen järjestelmän valikkoon Multi-Sense tai aiemmin määritetyn ensisijaisen tilan muuttaminen.

SÄÄTÖJEN ESITTELY (5/5)

Ohjauspyörän alla oleva säädin

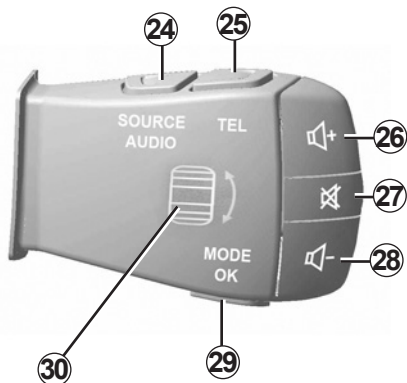

42360



	Toiminta
24	Audiolähteen valinta.
25	Siirtyminen puhelimen toimintoihin.
26	Kuuntelussa olevan lähteen äänenvoimakkuuden lisääminen.
27	Radion äänen katkaisu/palautus. Audioraidan toiston keskeyttäminen/jatkaminen. Keskeytä ääniohjauksen puhesyntetisaattori.
28	Kuuntelussa olevan lähteen äänenvoimakkuuden vähentäminen.
29	Lyhyt painallus: <ul style="list-style-type: none"> – Vaihda radion selaustilaa (esivalinta/luettelo/taajuus). – Vahvistus. Pitkä painallus: poistu luetteloista (kansiot/ääniraidat).
30	Selaa radioasemia tai ääniraitoja/kansioita.
31	Puheluun vastaaminen / puhelun lopettaminen.
32	<ul style="list-style-type: none"> – Lyhyt painallus: multimediajärjestelmän puheentunnistus käyttöön tai pois käytöstä. – Pitkä painallus: puhelimen puheentunnistus käyttöön tai pois käytöstä, jos puhelin on yhdistetty multimediajärjestelmään.
33	Multi-Sense-valikossa valitun näyttöteeman mukaan: <ul style="list-style-type: none"> – näyttää etenemisen reitillä ja kompassin; – näyttää kuunneltavan audiolähteen; – näyttää hetkellisen polttoaineenkulutuksen, moottorin tehon ja väännön.



Multimediapaneeli 1

Valikossa liikkuminen

Multimediajärjestelmän näytössä **1** voidaan käyttää järjestelmän toimintoja.

- Valitse valikko koskettamalla multimedia-näyttöä **1**.
- avaa lisää valikkotoimintoja pyyhkäisemällä sormella alaspäin. Vierityspalkki näkyy näytön oikeassa reunassa ilmaiseksi sijainnin sivulla,




- siirry valikon sisällä sivulta toiselle pyyhkäisemällä vasemmalta oikealle.

Kosketuskäyttö

- Kosketa kerran: kosketa jotain näytön osaa sormella ja vedä sormi nopeasti pois.
- Kosketa kaksi kertaa: kosketa jotain näytön osaa ja sen jälkeen samaa kohtaa toisen kerran alle sekunnissa.
- Pitkä painallus: kosketa jotain näytön osaa vähintään sekunnin ajan.



- Panorointi (panorointiliu'utus): pidä sormi painettuna johonkin näytön osaan ja liu'uta sitä.
- Nopea pyyhkäisy ("sipaisu"): liu'uta sormea nopeasti pisteestä toiseen.
- Liu'uta ja siirrä: kosketa jotain näytön osaa vähintään sekunnin ajan ja siirrä kohtetta.
- Lähennä/loitonna: lähennä tai loitonna kahta sormeä näytöllä.

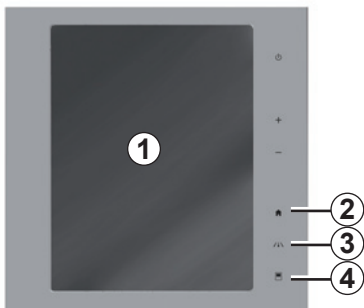


Näytön ohjaimet

Valikon pikavalinta

- 1 Multimediasäätö.
- 2 Siirry aloitusnäyttö.
- 3 Siirtyminen ajotietokoneen asetusvalikkoon tai käyttäjäasetusten valikkoon.
- 4 Siirry näytön asetusten valikkoon.
- 5 Siirtyminen "Pysäköintitilä" -valikkoon.



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.

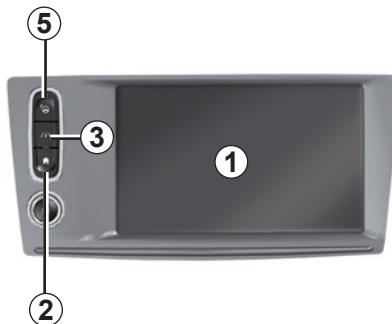

Käynnistys / Pysäytys

Kytke multimediajärjestelmän näyttö päälle

Multimediajärjestelmä käynnistyy:

- kun auto käynnistetään,
- painamalla multimediapaneelin päälle/pois-ohjainta,
- kun näyttöä kosketetaan.

Kytke multimediajärjestelmän näyttö pois päältä


Multimediajärjestelmä kytkeytyy pois päältä:

- painamalla multimediapaneelin päälle/pois-ohjainta,



- kun auton ovet lukitaan.

Video esittää, miten multimediajärjestelmää ja -näyttöä käytetään. Auton ollessa pysähtyneenä paina aloitusnäytössä "Valikko" ja sitten asiayhteysvalikon painiketta ja "Lisätietoja".

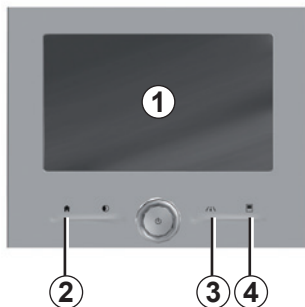

Näytön ohjaimet

Valikon pikavalinta

- 1 Multimedianaäyttö.
- 2 Siirry aloitussivuille.
- 3 Siirtyminen ajotietokoneen asetusvalikkoon tai siirtyminen käyttäjäasetusten valikkoon.
- 4 Siirry näytön asetusten valikkoon.



Keskusohjaus

Valikossa liikkuminen

Käytä ohjaussauvaa 8 siirtymiseen eri näyttöjen välillä:

- kallista 8-ohjaussauvaa ylös tai alas, jos haluat siirtyä näytön eri alueille (yläpalkkiin, keskialueelle, alapalkkiin):
- käytä 8-ohjaussauvaa, kun haluat hakea listalta tai zoomata eteen- tai taaksepäin kartalla,

- paina ohjaussauvaa 8, kun haluat avata valitun kohdan.
- kallista ohjaussauvaa 8 välilehtivalikoissa vasemmalle tai oikealle, jotta voit siirtyä välilehdeltä toiseen.

Valinnan vahvistaminen

Vahvista muutos painamalla ohjaussauvaa 8.

Palaa edelliseen valikkoon painamalla 6-painiketta.

Voit palata aloitussivuille painamalla säädintä 7.

Videoista voit nähdä esittelyn seuraavien osien käytöstä:

- multimedianaäyttö,
- Multi-Sense,
- ajamisen apulaitteet.

Auton ollessa pysähtyneenä paina kyseistä asiayhteysvalikon painiketta ja valitse sitten "Lisätietoja".

KÄYTTÖPERIAATTEET (4/5)



Vierityspalkki

Palkki 9 ilmaisee näytön senhetkisen sijainnin sivulla. Pyyhkäise multimedianäyttöä ylös- tai alaspäin, kun haluat selata luetteloa ja siirtyä sivulla.

Asiayhteysvalikko

Asiayhteysvalikko 10 on käytettävissä useimmissa järjestelmän valikoista. Siitä pääset siirtymään alivalikoihin (suosikkien poisto, nykyisen navigointireitin muuttaminen, asetukset jne.).



Aloitussivujen esittely

Aloitussivut ovat multimediajärjestelmäsi oletusnäyttöjä. Järjestelmässä on neljä aloitussivua, joista kolmea voi muokata. Siirry sivulta toiselle liu'uttamalla sormea (pyyhkäisemällä) vaakasuoraan.

Nämä aloitussivut sisältävät tietyn määrän pienoisohjelmia eri toimintoihin, kuten navigointi, radio jne.



Näiden widgetien avulla pääset siirtymään suoraan toiminnon päänäyttöön tai tietyissä tapauksissa voit ohjata niitä suoraan jonkin päänäytön kautta (esim. radiokanavan vaihto).

Katso aloitusnäytön kuvaus luvusta "Yleinen kuvaus".

Huomautus: voit muokata aloitussivun rakennetta. Katso lisätietoja luvusta "Widgetien lisääminen ja hallinta".

KÄYTTÖPERIAATTEET (5/5)

Päävalikon esittely

Voit siirtyä päävalikkoon aloitussivulta painamalla kohdasta "Valikko". Järjestelmä koostuu kuudesta suuresta kokonaisuudesta, joihin kaikkiin pääsee päävalikosta:

- "Navigointi" -toiminto sisältää kaikki satelliittiohjaukset, tiekartat ja tieliikennetiedot,
- "Multimedia" -toiminto mahdollistaa radion hallinnan ja audio- ja videotiedostojen toiston,
- "Puhelin" -toiminnolla voidaan yhdistää yksi tai useampi matkapuhelin järjestelmään ja käyttää niitä handsfree-tilassa,
- Sovellukset-toiminto sisältää sovellukset ja verkkokaupan R-Link Store,
- "Ajoneuvo"-toiminnolla voit hallita tiettyjä laitteita, kuten Multi-Sense, ajoavusteet, peruutuskamera Driving eco2 jne.,
- Järjestelmä-toiminto mahdollistaa multimediajärjestelmän eri asetusten säätämisen, kuten näytön, kielen jne.



Kytke multimediajärjestelmä


Aktivoi kytketyt palvelut painamalla painiketta **11**, joka hakee sovellukset R-Link Store -järjestelmästä.



Multimediajärjestelmäsi integroidun käyttöohjeen esittely

Voit tarkastella multimediajärjestelmäsi "R-Link 2" käyttöopasta multimedianaäytöstä painamalla **12**-painiketta ja sitten "Käyttöopas".

KÄYNNISTYS, PYSÄYTYS (1/2)

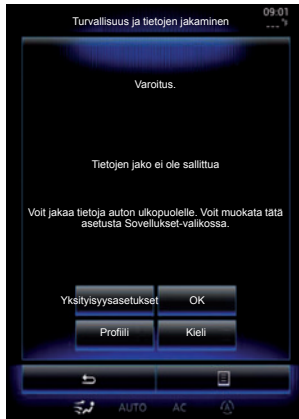


Käynnistyminen

Multimediajärjestelmä käynnistyy:

- kun auto käynnistetään,
- kun multimediapaneelin päälle/pois-kytkintä painetaan,
- kun näyttöä kosketetaan.

Käynnistuksen yhteydessä voit säätää joitakin järjestelmän toimintoja:

- Painamalla "Yksityisyysasetukset" voit antaa sovelluksille luvan jakaa liikkumistasi koskevia tietoja tai kieltää tietojen jakamisen.
- Painamalla "OK" sallit tietojen jaon.

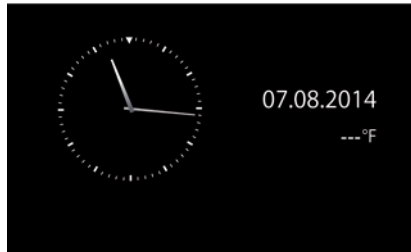

- Painamalla "Profiili" voit muuttaa käyttäjäprofiiliäsi.
- Painamalla "Kieli" voit vaihtaa järjestelmän kieltä.

Pysäytys

Multimediajärjestelmä kytkeytyy pois päältä:

- kun multimediapaneelin päälle/pois-kytkintä painetaan,
- kun auton ovet lukitaan.



Kellonajan/lämpötilan näyttö

Tämä näyttö avautuu avattaessa kuljettajan ovi, ennen auton virran kytkemistä.

Se voi näkyä myös järjestelmän sammutuksen yhteydessä: virran ollessa kytkettynä paina järjestelmän käyttökytkintä. Silloin järjestelmä pysäyttää opastuksen ja ääni katkeaa.

Näyttöön tulee kellonaika.

Järjestelmän uudelleen alustaminen

Voit alustaa uudelleen järjestelmän parametrit ja/tai poistaa kaikki henkilökohtaiset tiedot. Voit tehdä sen valitsemalla päävalikosta "Järjestelmä", "Tehdasasetusten palautus" ja vahvistamalla painamalla "Kyllä". Järjestelmä palautuu alkuasetuksiinsa.

Huom.: jos haluat alustaa uudelleen järjestelmän asetukset, valitse päävalikosta "Järjestelmä", paina sitten asiayhteysvalikon painiketta ja valitse "Tehdasasetusten palautus".



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.

WIDGETIEN LISÄÄMINEN JA HALLINTA (1/2)



Aloitussivut ovat multimediajärjestelmäsi oletusnäyttöjä. Multimediajärjestelmässäsi on neljä aloitussivua, joista kolmea voi muokata. Niissä on tietty lukumäärä widgeteja, joista päästään muihin toimintoihin, kuten navigointiin ja radioon.

Voit muokata aloitussivujen rakennetta lisäämällä widgeteja.

Paina aloitussivun widgetiä, niin pääset suoraan toiminnon pääsivulle tai joissakin tapauksissa hallitsemaan niitä suoraan jonkin päänäytön kautta (esim. radiokanavan vaihto).



Widgetien lisääminen

Paina aloitusnäytössä **1** ja valitse sitten "Muokkaa aloitussivuja" luettelosta.

–widgetin lisääminen

Pida widgetiä painettuna, liu'uta sitä ja irrota se haluamassasi kohdassa näytön yläosassa.

Kun käyttäjäprofiili vaihtuu, widgetien konfiguroinnit vaihtuvat vastaavasti.



Muokata widgettien kokoa

Widgeteja on kahta kokoa (pieni ja suuri). Joillekin sovelluksille on käytettävissä vain yksi koko. Aloitusnäytössä näytettävien widgetien määrä voi vaihdella multimedia-näytön muodon mukaan.

Huom.: jotkin widgetit saa käyttää ainoastaan kerran niiden koon mukaan.

WIDGETIEN LISÄÄMINEN JA HALLINTA (2/2)

”Suosikit” -widgetin mukautus

Paina Suosikit-widgetiä aloitusnäytössä, jos haluat lisätä numeron puhelinmuistiostasi (vain, jos puhelimesi on kytketty multimediajärjestelmään) tai multimediajärjestelmään aikaisemmin tallennetun osoitteen. Voit myös soittaa suoraan tälle yhteystiedolle tai tarkastella yhteystiedolle annettua osoitetta tämän pikavalinnan avulla.



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.

Widgetien poistaminen

Voit poistaa widgetin painamalla ”X” widgetin oikeassa yläkulmassa. Näyttöön tulee vahvistusviesti. Vahvista poisto painamalla ”Kyllä”.

PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ (1/11)


Esittely

Multimediajärjestelmässä on puheentunnistus [🗣️], joka mahdollistaa ääniohjauksen joihinkin multimediajärjestelmän ja puhelimen toimintoihin. Siten voit käyttää multimediajärjestelmää tai puhelinta irrottamatta käsiäsi ohjauspyörästä.

Aktivointi

Voit ottaa puheentunnistuksen käyttöön painamalla autosi äänitunnistuspainiketta [🗣️].

Huomautus: puheentunnistuksen painikkeen sijainti voi vaihdella. Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

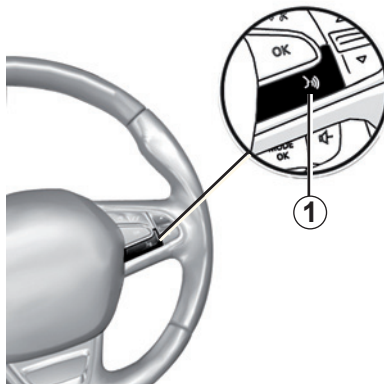

Ääniohjaus

Voit käyttää ääniohjausta, jos haluat soittaa puhelimen osoitekirjassa olevalle henkilölle, antaa määränpään, vaihtaa radioasemaa jne. näyttöön koskettamatta. Paina painiketta **1** ja noudata järjestelmän ja näytön antamia ääni- ja kuvaohjeita.



Voit keskeyttää puhesyntetisaattorin, kun käytät puheentunnistusta, painamalla ohjauspylvään säätimen **2**-painiketta. Äänimerkki ilmoittaa, että voit puhua.

PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ (2/11)

Multimediajärjestelmän puheentunnistuksen käyttö

Multimediajärjestelmän tärkeimmät puhekomennot


"Päävalikko": paluu puheentunnistuksen päävalikkoon.

"Toista": toista järjestelmän viimeksi puhuma ilmoitus uudelleen.

Sano "Poistu", kun haluat poistua puheentunnistuksen valikosta.

Sano "Ohje", kun haluat kuulla yksityiskohdat järjestelmän näytöstä ja sen toimintoista.

"Seuraava sivu" / "Edellinen sivu" / "Ensimmäinen sivu" / "Viimeinen sivu": voit siirtyä puheentunnistuksen luetteloissa.

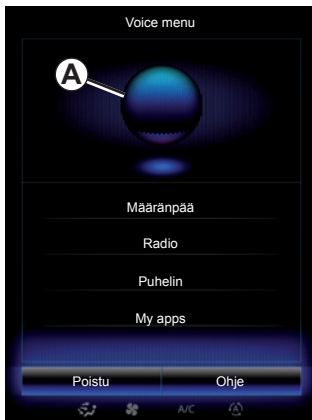


Puheentunnistusvalikko

Puheentunnistuksen päävalikosta käsin voit ohjata äänikomennoilla seuraavia toimintoja:

- "Määränpää",
- "Radio",
- "Media",
- "Puhelin",
- "My apps".

Näytössä sinisellä näkyvät toiminnot ovat komentoja, jotka voidaan lausua ääneen niin, että multimediajärjestelmä ymmärtää ne.

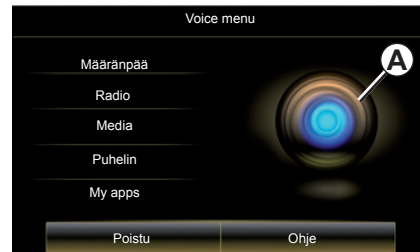


Puheentunnistuksen ilmaisin A

Puheentunnistuksen ilmaisimessa A on väri-merkit ja kuvake.

Näytössä harmaalla näkyvät toiminnot ovat komentoja, joita multimediajärjestelmä ei ymmärrä.


PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ (3/11)

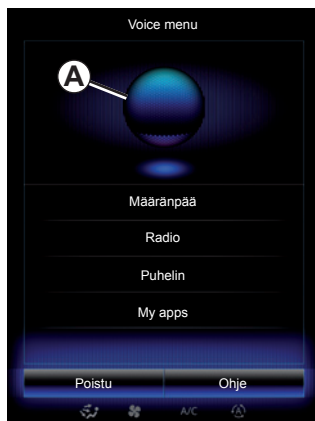

Värimerkit

Merkkivalon **A** värin avulla voit optimoida puheentunnistuksen:


- sininen **3**: keskimääräinen puheentunnistus;
- kolme eri sinisen sävyä **4**: hyvä puheentunnistus;
- Vihreä **5**: optimaalinen puheentunnistus,
- punainen ylhäällä **6**: käyttäjän ääni on liian kova, järjestelmän on vaikea tulkitella komentoa. Suositeltava ääniteho on merkkien **4** ja **5** välissä.

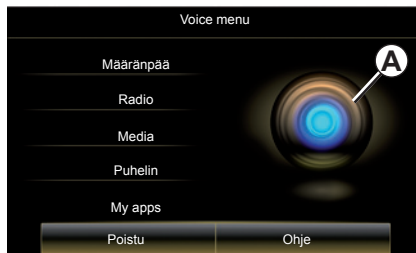

Keskikuvake

Järjestelmän tilasta riippuen näyttöön voi tulla eri ilmaisimia **A** tai palkki:

- **7**-kuvake: järjestelmä on valmis vastaanottamaan ääniohjauksen;
- **8**-kuvake: järjestelmä ilmoittaa tiedot syntheettisellä äänellä,
- **9**-kuvake: järjestelmä käsittelee parhaallaan käyttäjän pyyntöä.

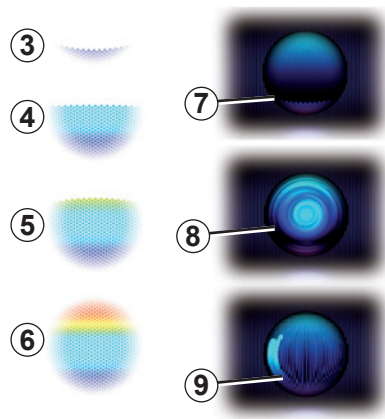

Puhu ääneen ja siten, että sinun voidaan ymmärtää. Puheentunnistuksen ilmaisimen avulla voit optimoida puheentunnistuksen toimintaa.

PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ (4/11)



Navigoinnin ohjaus puheentunnistuksella

Määränpää voidaan syöttää multimedianaäytön puheentunnistuksella useilla eri menetelmillä.

Toimi seuraavasti:

- paina ääniohjauspainiketta, jolloin ääniohjauksen päävalikko tulee näkyviin,
- sano äänimerkin jälkeen "Määränpää" ja käytä jotakin jäljempänä kuvatuista menetelmistä.



"Määränpää"

Voit syöttää koko osoitteen puhumalla:

- Sano toisen äänimerkin jälkeen "Osoite", sanele sen jälkeen kohteen koko osoite (numero, tien nimi, määränpääkaupunki),
- järjestelmä ilmaisee syötetyn osoitteen. Vahvista määränpää ja aloita opastus.

"Historia"

Aikaisemmin puheentunnistuksen avulla syötetyn osoitteen palautus muistista:

- sano toisen äänimerkin jälkeen "Historia" ja valitse määränpääsi,
- järjestelmä ilmaisee syötetyn osoitteen. Vahvista määränpää ja aloita opastus.

Huomautus: puheentunnistuksen käytön aikana odota aina äänimerkkiä, ennen kuin puhut.

Huomautus: kun annat osoitetta, voit vaihtaa maata, jos se on yhteensopiva järjestelmän kielen kanssa.



Varotoimenpiteet navigoinnin yhteydessä

Navigointijärjestelmän käyttö ei missään olosuhteissa korvaa kuljettajan vastuuta ja tarkkaavaisuutta autolla ajattaessa.

PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ (5/11)

”Osoitekirja”

Osoitekirjaan tallennetun osoitteen palauttaminen äänikomennolla:

- sano toisen äänimerkin jälkeen ”Osoitekirja” ja valitse määränpääsi,
- järjestelmä ilmaisee syötetyn osoitteen. Vahvasta määränpää ja aloita opastus.

”Koti”

Kotiosoitteesi noutaminen ääniohjauksen avulla:

- kun toinen äänimerkki kuuluu, sano ”aja kotiin”.
- järjestelmä ilmaisee aikaisemmin tallennetun kotisi osoitteen. Vahvasta määränpää ja aloita opastus.

Huom.: jotta voit käyttää Aja kotiin -äänitoimintoa, sinun on ensin tallennettava kotiosoite. Lisätietoja kotiosoitteen tallentamisesta on luvussa Navigointiasetukset.

”Yritys”

Työpaikkasi osoitteen palauttaminen ääniohjauksella:

- sano toisen äänimerkin jälkeen ”aja töihin”.
- järjestelmä ilmoittaa aikaisemmin tallennetun työpaikkasi osoitteen. Vahvasta määränpää ja aloita opastus.

Huom.: jotta voit käyttää Aja töihin -äänitoimintoa, sinun on ensin tallennettava työosoite. Lisätietoja työpaikan osoitteen tallentamisesta on luvussa Navigointiasetukset.

Multimodaalisuus

Multimodaalisuudella voidaan ääniohjauksen avulla täydentää multimedianaäytöllä annettu osoite tai puhelinnumero tai toisinpäin.

Käyttö

Kun aloitat osoitteen syöttämisen multimediajärjestelmään kuuluvalla näppäimistöllä:

- paina ääniohjauksen painiketta,
- kun äänimerkki kuuluu, täydennä osoite puheella (esimerkiksi jos olet juuri syöttänyt määränpääsi kaupungin, järjestelmä kysyy kadunnimeä ja numeroa).

PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ (6/11)

”Kiinnostavat kohteet (POI)”

Kiinnostavan kohteen haku ääniohjauksen avulla:

- paina ääniohjauspainiketta, jolloin ääniohjauksen päävalikko tulee näkyviin,
- kun olet kuullut äänimerkin, sano ”Määränpää”,
- kun olet kuullut toisen äänimerkin, sano ”Kiinnostavat kohteet” (POI),
- hae kiinnostavia kohteita (huoltoasema, pysäköintipaikka jne.),
- hae paikka, jossa kiinnostava kohde on.

Jos haluat lisätietoja kiinnostavista kohteista, katso luku ”Määränpään syöttäminen”.

Suosikkien käyttö puheentunnistuksen avulla

Aloitussivuillesi lisätyille suosikkikyhteystiedoille, joille on tallennettu puhelinnumero tai osoite, voidaan soittaa suoraan puheentunnistuksen avulla. Toimi seuraavasti:

- paina ääniohjauspainiketta, jolloin ääniohjauksen päävalikko tulee näkyviin,
- sano äänimerkin jälkeen ”Näytä suosikit”.

Järjestelmä näyttää tallennetut suosikit.

- Sano ”Suosikit”, jota haluat käyttää (esimerkiksi jos tallennettu ”Suosikit” on Milla, sano Soita Millalle tai Aja Millan luo).


Radion ohjaus puheentunnistuksella

Voit avata radion multimediajärjestelmään yhdistetyllä puheentunnistuksella. Toimi seuraavasti:

- paina ääniohjauspainiketta, jolloin ääniohjauksen päävalikko tulee näkyviin,
- sano äänimerkin jälkeen ”Radio” ja kirjoita aaltoalue (FM tai AM), jota haluat kuunnella:
 - « FM » ;
 - « AM » ;
 - « DR ».
- Sano haluamasi taajuus (esimerkiksi ”Kuuntele 94,4”) tai haluamasi radioaseman hakutapa: asemat (AM: ei käytettävissä) tai ”Presets” (esimerkiksi ”Kuuntele esivalintaa 1”),

Jos haluat vaihtaa taajuusaluetta kuuntelun aikana, sano radiovalikossa ”vaihda taajuusaluetta”.

PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ (7/11)

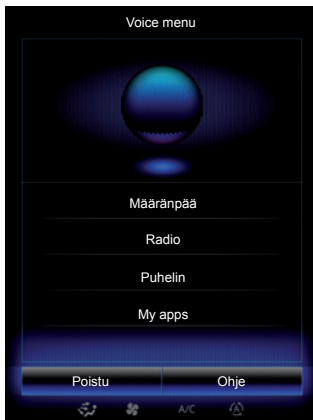

Multimedian ohjaus puheentunnistuksella

Voit käynnistää audiomedian (audioraidan, soittolistat jne.) multimediajärjestelmääsi sisältyvällä ääniohjauksella. Mahdollisia muita ulkoisia audiolähteitä ovat:

- "USB-1" (USB-portti);
- "USB-2" (USB-portti);
- "SD" (SD-kortti),
- "CD" (ääni-CD tai MP3);
- "AUX-1" (jakkiliitin);
- "AUX-2" (jakkiliitin).

Toimi seuraavasti:

- paina ääniohjauspainiketta, jolloin ääniohjauksen päävalikko tulee näkyviin,
- kun olet kuullut äänimerkin, sano "Media",
- Sano käytettävän ulkoisen audiolähteen nimi, ja sano sitten avattavan tiedoston nimi (esim. "Kappaleet", "Soittolista" jne.)

Valitun lähteen mukaan voit:

- hae ja käynnistä musiikki esittäjän, kappaleen, albumin, soittolistan, podcastin, lajityypin tai kansion mukaan,
- toista edellinen/seuraava kappale,
- satunnainen toisto / koko lähteen toisto.

Voit näyttää multimediajärjestelmän näytössä haluamasi median/kansion sanomalla Näytä ja sanomalla sitten toistettavan/avattavan tiedoston nimen.

Voit käynnistää kappaleen ja poistua puheentunnistusvalikosta sanomalla "toista" ja sitten haluamasi kappaleen tai esittäjän nimen.

Jos haluat vaihtaa audiolähdettä, sano "Media"-valikossa Vaihda lähdettä.

PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ (8/11)

Puhelimen käyttö puheentunnistuksella

Voit soittaa numeroon tai yhteystiedolle multimediajärjestelmään yhdistetyllä ääniohjauksella. Toimi seuraavasti:

- paina ääniohjauspainiketta, jolloin ääniohjauksen päävalikko tulee näkyviin,
- kun olet kuullut äänimerkin, sano "Puhelin",
- sano sen yhteystiedon nimi, jolle haluat soittaa, tai sanele puhelinnumero.

Huomautus: numerot suositellaan sanelta-vaksi yksi tai kaksi kerrallaan.

- Järjestelmä näyttää silloin ilmoitetun numeron. Sano "Soita", jos haluat soittaa numeroon, tai "Poista"/"Start again", jos haluat sanella toisen numeron.



Ääniohjauksella voit myös:

- tarkastella puhelutietoja,
- lukea "SMS" -viestin,
- soittaa vastaajaan.

Toimi seuraavasti:

- paina ääniohjauspainiketta, jolloin ääniohjauksen päävalikko tulee näkyviin,
- kun olet kuullut äänimerkin, sano "Puhelin",
- lausu näytön ylälaudassa näkyvän toiminnon nimi, jota haluat käyttää, ja noudata ohjeita.

Multimodaalisuus

Multimodaalisuudella voidaan ääniohjauksen avulla täydentää multimedianaäytöllä annettu osoite tai puhelinnumero tai toisinpäin.

Käyttö

Kun alat syöttää numeroa multimediajärjestelmän näppäimistöllä:

- paina ääniohjauksen painiketta,
- kun olet kuullut äänimerkin, täydennä puhelinnumero ääniohjauksella tai sano "Soita", jos olet jo syöttänyt koko numeron ja haluat käynnistää puhelun.

PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ (9/11)

Sovelluksen käynnistäminen puheentunnistuksella

Voit käynnistää sovelluksen multimediajärjestelmääsi yhdistetyllä ääniohjauksella. Toimi seuraavasti:

- paina ääniohjauspainiketta, jolloin ääniohjauksen päävalikko tulee näkyviin,
- kun olet kuullut äänimerkin, sano ”My apps”,
- lausu käynnistettävän sovelluksen nimi tai numero (näky sovelluksen nimen edessä), jolloin voit alkaa käyttää sitä välittömästi.

”Ohje”

Lisätietoja puheentunnistuksen käytöstä:

- paina ääniohjauspainiketta ja sano: ”Ohje”.

Järjestelmä näyttää näytössä useita ohje-luokkia.

- Valitse haluamasi toiminto.

Toiminto ”Ohje” on aina käytettävissä. Esimerkiksi, jos olet toiminnon ”Puhelin” näytössä ja sanot ”Ohje”, synteettinen ääni neuvoo ja auttaa toiminnon käytössä.

PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ (10/11)

Puhelimen puheentunnistuksen käyttö multimediajärjestelmän kanssa

Jotta voit käyttää puhelimen puheentunnistusta multimediajärjestelmässä, toimi seuraavasti:


- yhdistä puhelin multimediajärjestelmään (katso luku "Puhelimen kytkeminen, kytkennän poistaminen"),
- varmista, että puhelimesi puheentunnistustoiminto on yhteensopiva multimediajärjestelmän kanssa.

Huomautus: Jos puhelimen puheentunnistustoiminto on yhteensopiva multimediajärjestelmän kanssa, **9**-kuvake näkyy "Pariliitettyjen laitteiden luettelo" -valikossa.

Lisätietoja on luvussa Puhelimen kytkeminen, kytkennän poistaminen.





Huomautus: jos haluat käyttää puhelimesi puheentunnistusta multimediajärjestelmän kanssa, tarkista, että olet verkon toiminta-alueella.

Voit ottaa puhelimen puheentunnistusjärjestelmän käyttöön multimediajärjestelmän kanssa painamalla pitkään autosi puheentunnistuspainiketta .

Multimedianaäyttö näyttää puhelimesi ääniohjauksen päävalikon **B**-näytössä.



Voit ottaa puhelimen puheentunnistusjärjestelmän uudelleen käyttöön multimediajärjestelmän kanssa painamalla lyhyesti autosi puheentunnistuspainiketta  tai näyttöä **B**.

Voit poistaa puhelimen puheentunnistusjärjestelmän käytöstä multimediajärjestelmän kanssa painamalla pitkään autosi puheentunnistuspainiketta .

Huom.: pääset **B**-näyttöön painamalla aloitusnäytössä "Puhelin" ja sitten "Älypuhelin".

PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ (11/11)

Ääniohjauksen päävalikosta voit puheohjauksella ohjata joitakin puhelimen toimintoja ja sovelluksia.

Puheentunnistus on poissa käytöstä:

- Peruutettaessa autolla,
- puhelun aikana.

Huomautus: puheentunnistus poistuu käytöstä automaattisesti, kun sitä ei käytetä muutamaan sekuntiin.

Kun käytät puhelimesi puheentunnistusta multimediajärjestelmän kanssa, toiminnossa tarvittavien matkapuhelinverkon tietojen siirto voi aiheuttaa lisäkustannuksia, jotka eivät sisälly puhelimesi liittymäsopimukseen.

Navigointi


Kartta	2.2
Kohteen syöttäminen	2.6
Trafic	2.13
Reitti	2.15
Navigointiasetukset	2.19

KARTTA (1/4)




Karttamerkinnot

- A** Seuraavan päätien nimi tai tieto seuraavasta mahdollisesta tienviitasta.
- B** Näyttö: jäljellä oleva ajomatka ja ilmoitus seuraavasta ajoliikkeestä. Paina: pikavalinta reittiä koskeviin tietoihin.
- C** Näyttö: tieliikennetietojen kuvake. Paina: tästä pikavalinnasta avautuu luettelo reitilläsi olevista liikenneonnettomuuksista.
- D** Nykyinen sijainti.
- E** Reitin liikennetietopalkki.

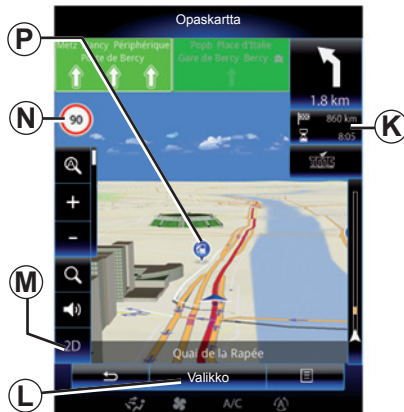

- F** Asiatyhteyksivalikko.
- G** Paluu edelliseen näyttöön tai navigointivalikkoon.
- H** Opastuksen käyttöönotto tai käytöstäpoisto.
- I** Zoomaus: suurennuslasia koskettamalla saat näkyviin zoomauspainikkeet eteen ja taakse. Tällä painikkeella voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä zoomaus-toiminnon automaattitilassa.
- J** Merkki ilmaisee korkean riskin alueen.
- K** Tietoja reitistäsi, kuten saapumisaika, jäljellä oleva kokonaismatka ja mahdollisuus saavuttaa kohde (vihreä lippu tai punainen lippu ja salama) / Reitin yhteen-veto.

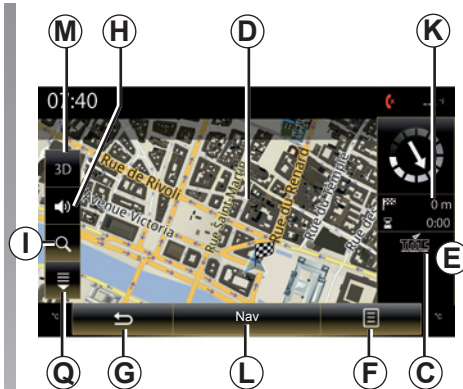

- L** Paluu navigoinnin päävalikkoon.
- M** 2D/3D- ja 2D-pohjoistilat (näytön kartassa pohjoinen on aina ylhäällä).
- N** Nopeusrajoituksen näyttö (nopeusarvo riippuu valitusta mittayksiköstä). Lisätietoja yksikkötyypin valinnasta on lu-vussa "Järjestelmä".
- P** Kiinnostavien kohteiden (POI) symbolit näytetään navigointijärjestelmä kartassa.
- Q** Näytä/pilota pudotusluukku.



"Navigointi"- valikko

Paina aloitusnäytössä "Valikko" ja sitten "Navigointi", jolloin pääset valikkoon "Kartta-asetukset".



"Kartta-asetukset"

Asiayhteysvalikko: ei toimintoa kartalla

Asiayhteysvalikon painiketta painamalla pääset seuraaviin valikkoihin:

- "Liikennekartta";
- "Reittivalinnat"
tai "Matkasuunnitelma",
- "Kartan asetukset",
- "Missä olen?" tai "GPS-tietoja";
- "Peru reitti".



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.

"Liikennekartta"

Näet liikenteen nykytilanteen kartalla valitsemalla "Liikennekartta".

"Reittivalinnat"

Valitsemalla "Reittivalinnat" pääset siirtymään seuraaviin asetuksiin:

"Reititysmenetelmä"

Voit valita reitin laskentamenetelmän (Nopea, Lyhyt, Taloudellinen).

Voit myös valita oletusasetuksena reitinlaskennan käyttämän reittisuunnittelumenetelmän. Paina tätä varten valikosta "Kartta-asetukset" asiayhteysvalikon painiketta ja valitse "Reittivalinnat" ja sitten "Reitin tyyppi".

Huom.: edellä kuvatut toiminnot saattavat vaihdella.

Voit valita seuraavista menetelmistä:

- "Nopea": menetelmän avulla voidaan löytää nopein reitti suosikki-reittiasetusten perusteella. Tämä reitinlaskentamenetelmä välttää mahdollisuuksien mukaan asuin-alueita ja pikkuteitä.
- "Lyhyt": menetelmän avulla voidaan löytää mahdollisimman lyhyt reitti. Se pyrkii lisäksi välttämään asuin-alueita.
- "Taloudellinen": tässä reitissä yhdistyvät kahden edeltävän menetelmän edut. Navigointijärjestelmä laskee samoin kuin nopean reitin yhteydessä, mutta käyttää muitakin teitä polttoaineen säästämiseksi.

Suosikkireittiasetukset

Reittien suosikkiasetukset ovat reitinlaskentaan vaikuttavia rajoituksia. Voit ottaa käyttöön tai pois käytöstä seuraavat kohteet valikossa "Reittivalinnat":

- "Moottoritiet": sisällytetäänkö moottoritiet reittiin vai ei.
- "Kertamaksullinen": sisällytetäänkö reittiin maksuasemia sisältävät tiet (joilla maksetaan asemien kohdalla tai muilla menetelmillä).
- "Kausimaksullinen": sisällytetäänkö reittiin tiettyinä aikoina maksulliset tiet.
- "Lautat": sisällytetäänkö reittiin lautat ja lossit (mukaan lukien autojunat).
- "Autojuna": sisällytetäänkö reittiin rautatieyhteydet.
- "Päällystämättömät tiet": sisällytetäänkö reittiin päällystämättömät tiet.

"Kartan asetukset"

Tästä valikosta pääset muokkaamaan seuraavia toimintoja:

- Reitin yhteenvedo: kun tämä toiminto on aktivoitu, pystyt loitontamaan näkymää ja saat yleiskuvan ympäristöstä, kun seuraava ajo-liike sijaitsee kaukana. Kun lähestyt seuraavaa käännöstä, palaat normaalinäkymään.
- Automaattinen zoomaus: voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä automaattisen zoomauksen.
- Automaattinen moottoritienäkymä: voit ottaa käyttöön tai poistaa näytön moottoritien liikennemerkkien näytön.
- Kiinnostava kohde: voit valita navigoinnissa näytettävien kohteiden määrän (Matala, "Normaali" tai Korkea);
- Kartan väri: Valitse haluamasi kartan värimaailma ("Autom.", Päivä tai Yö).

- Auton 3D-valikoima: voit vaihtaa oletuksena käytettävän sijaintimerkin. Voit selata eri merkkejä (3D-autot) painamalla oikeaa ja vasenta nuolta.

Voit valita merkin painamalla Takaisin-painiketta valitsemasi auton alta.

- Kiinnostavat kohteet: kun tämä toiminto on käytössä, kartta näyttää kohteiden esitykset 3D-muodossa, taiteellisina esityksinä 3D-muodossa tai kuuluisien tai tunnettujen kohteiden 3D-malleina.
- Rakennukset: kun tämä toiminto on käytössä, kartta näyttää kaupunkien mallit 3D-muodossa sekä kaikki kaupungin rakennukset ja niiden todelliset koot ja sijainnit taiteellisina esityksinä 3D-muodossa tai 3D-malleina.
- Pinnanmuodostus: kun tämä toiminto on käytössä, kartta näyttää ympäristön 3D-muodossa.

KARTTA (4/4)

- ”Paikkamerkit”.

Valitse kartalla opastuksen aikana näytettävät paikat. Kannattaa sijoittaa kartalle mahdollisimman vähän merkkejä, jottei se täyty liikaa.

Voit näyttää tai piilottaa kaikki paikkakategoriat valitsemalla Näytä/peitä kaikki.

Kun painat paikkakategorian nimeä, näyttöön avautuu alakategorioiden luettelo.

Rastita kategorian viereinen ruutu, jos haluat sen näkyvän, tai poista valinta, jos haluat piilottaa kategorian.

”Missä olen?”

Tällä toiminnolla saat näkyviin tarkat tiedot nykyisestä sijainnistasi: koordinaatit ja osoitteen.

”GPS-tietoja”

Tämän toiminnon avulla saat tietoja auton GPS-signaalin tilasta.

”Peru reitti”

Voit peruuttaa aktiivisena olevan reitin painamalla tätä komentoa.

Asiayhteysvalikko: toiminto kartalla

Liiku kartalla liu'uttamalla sormeasi multimedianaäytöllä, ja valitse asiayhteysvalikon muita toimintoja:

- ”Liikennekartta”;
- ”Paikkoja kohdistimen ymp.”;
- ”Lisää osoitekirjaan”;
- ”Tiedot”;
- ”Näytä kohdistimen sijainti”.

”Liikennekartta”

Näet liikenteen nykytilanteen kartalla valitsemalla ”Liikennekartta”.

”Paikkoja kohdistimen ymp.”

Tällä toiminnolla voit etsiä kiinnostavia kohteita valitun sijainnin ympäristössä. Voit etsiä, karsia ja lajitella tuloksia tai näyttää kaikki multimediajärjestelmän löytämät tulokset kartalla.

”Lisää osoitekirjaan”

Tällä toiminnolla voit tallentaa valitun sijainnin osoitekirjaan.

”Tiedot”

Tällä toiminnolla voit etsiä tietoja valitusta sijainnista (osoite, leveys- ja pituusasteet).

”Näytä kohdistimen sijainti”

Tämän toiminnon avulla voit palata osoittimen kohtaan, kun liikut opaskartalla.



Tee turvallisuuksyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.

MÄÄRÄNPÄÄN SYÖTTÄMINEN (1/7)



"Navigointi"- valikko

Paina aloitusnäytössä painiketta "Valikko" ja sitten painiketta "Navigointi", jolloin pääset seuraaviin valikkoihin:

- "Määränpää",
- "Matkasuunnitelma",
- "Lue liikennetiedot",
- "Kartta-asetukset",
- "Asetukset".

Katso lisätietoja navigointijärjestelmän ohjelmistosta ja karttojen versiosta valitsemalla ensin asiayhteysvalikon painikkeen "Navigointi"-valikkonäytöstä ja sitten "Versio".

Katso lisätietoja multimediajärjestelmässä käytettävissä olevasta käyttöoppaasta painamalla asiayhteysvalikon painiketta valikon "Navigointi" näytöstä ja valitse sitten "Käyttöopas".



"Määränpää"

"Määränpää" -valikko tarjoaa eri menetelmiä kohteen määrittämiseen:




"Osoite"

Tämän otsikon alla voit syöttää koko osoitteen tai osan siitä: maan, kaupungin, kadun ja kadunnumeron. Ensimmäisellä käyttökerralla, järjestelmä pyytää valitsemaan kohteeseen.

Kirjoita etsimäsi kaupungin nimi tai sen postinumeron numeronäppäimistöllä.

Järjestelmä ehdottaa silloin eri kaupunginnimiä.

- Oma valinta vahvistetaan painamalla näytössä olevaa kaupunginnimeä.
- Siirry hakuasi vastaavaan kokonaiseen listaan.

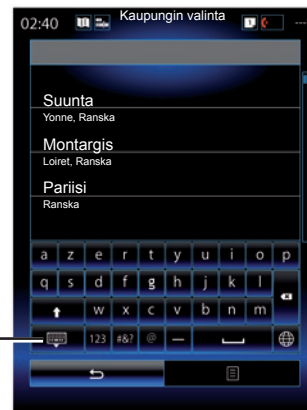


Huom.: painamalla painiketta **1** voit piilottaa numeronäppäimistön, jotta näet koko tulostulostan.

- Valitse haluamasi kaupunki.
- Toimi samoin kentissä "Katu" ja "Kadunnumero".

Kun opastus on toiminnassa ja käynnistät uuden kohteen haun, voit asettaa haetun kohteen joko etapiksi, uudeksi kohteeksi tai määränpääksi.

MÄÄRÄNPÄÄN SYÖTTÄMINEN (2/7)

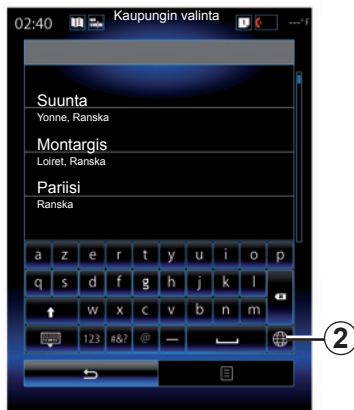

Voit vaihtaa multimediajärjestelmään näppäimistön tyyppin painamalla **2** painike ("ABC", "Qwerty", "Qwertz" jne.).

Huomautus: Viimeisimmät syötetyt kaupungit pysyvät järjestelmän muistissa. Voit valita suoraan jonkin näistä kaupungeista.

Huomautus: vain järjestelmän digitaaliselta kartalta tunnistamat osoitteet hyväksytään.



Huomautus: oletusasetuksena järjestelmä näyttää edellistä määränpäättä vastaavaan maan ja kaupungin. Voit syöttää kadunnumeron suoraan, jos haluamasi määränpää on samassa kaupungissa kuin viimeksi syötetty määränpää.

Puheentunnistuksen käyttö osoitteen antamiseen

Paina puheentunnistuspainiketta näytöstä "Määränpää" ja "Matkasuunnitelma" ja äänimerkin kuultuasi lausu kaupunki, kadunnumero ja kadun nimi.



"Historia"

Tässä valikossa voit valita määränpään viimeksi käytettyjen osoitteiden luettelosta. Nämä muistiintallennukset tehdään automaattisesti.

Valikossa "Navigointi":

- Valitse "Määränpää" ja sitten "Historia".
- Aloita opastus valitsemalla tallennettujen määränpäiden luettelosta osoite.



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.

MÄÄRÄNPÄÄN SYÖTTÄMINEN (3/7)



"Kiinnostavat kohteet (POI)"

Kiinnostava kohde (POI) on palvelu, yritys tai nähtävyys, joka sijaitsee paikkakunnan läheisyydessä (lähtöpiste, kohdekaupunki, matkan varrella jne.).

Kiinnostavat kohteet on jaettu kategorioihin: ravintolat, museot, pysäköintipaikat jne.

Valitse "Navigointi"-valikosta "Määränpää" ja sen jälkeen "Kiinnostavat kohteet (POI)" ja valitse määränpääsi kiinnostavista kohteista.

"Pikahaku"

Näyttöön tulee luettelo, josta voit tarkastella kaikkia kiinnostavia kohteita, jotka sijaitsevat matkan varrella (jos sellaisia on) tai nykyisen sijaintisi ympäristössä. Kiinnostavien kohteiden luetteloa voi karsia näppäimistön avulla. Valitse tuloksista kiinnostava kohde tai syötä näppäimistöllä kiinnostavan kohteen nimi/tyyppi, jota haluat hakea.

"Mukautettu haku"

Tämän toiminnon avulla voit etsiä kiinnostavia kohteita haluamassasi kaupungissa tai matkan varrella valitsemalla kiinnostavan kohteen ehdotetusta luettelosta tai kirjoittamalla sen näppäimistöllä.

Valitse hakualue seuraavista kategorioista:

- "Kaupungista",
- "Viim. tunn. sij. ympäriltä",
- "Reitin varrella" (jos on);
- "Määränpään ympärillä" (jos on).

Kun olet valinnut hakualueen, näyttö esittää saatavana olevat kiinnostavat kohteet kategorian mukaan ("Kaikki", "Lentoas.", "Auto").

Valitse kategoria.

Kaikki valitsemasi kategorian kiinnostavat kohteet näkyvät hakualueella. Valitse haluamasi kiinnostava kohde, jolloin ohjaus käynnistyy.

Ryhmät

(huoltoasema/pysäköinti/ravintola/majoitus)

Hae kiinnostavia kohteita valitsemalla kategoriat valikosta "Kiinnostavat kohteet (POI)".

Tässä näytössä voit käynnistää neljän useimmiten haetun POI-tyypin nopean haun.

- "Bensiinasema" matkan varrella, jos on.
- "Paikoitus" määränpään lähellä, jos on.
- "Ravintola" matkan varrella, jos on.
- "Majoitus" määränpään lähellä, jos on.

Jollet ole vielä määrittänyt reittiä tai määränpäätä, järjestelmä etsii näitä kiinnostavia kohteita nykyisen tai edellisen tallennetun sijaintisi ympäristöstä.



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.

MÄÄRÄNPÄÄN SYÖTTÄMINEN (4/7)



"Osoitekirja"

Voit tallentaa osoitteita osoitekirjaan ja käyttää niitä myöhemmin määränpäänä. Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:



"Koti"

Tästä otsikosta voit käynnistää opastuksen kotiosoitteeseen. Kun valitset "Osoitekirja" -valikosta kohdan "Koti" ensimmäistä kertaa, järjestelmä pyytää tallentamaan kotiosoitteesi valitsemalla vaihtoehdon GPS-sijainnin, "Osoite", "Kiinnostavat kohteet (POI)" jne. Valitse haluamasi tapa syöttää kotiosoitteesi ja vahvista.



"Yritys"

Tästä valikosta voit käynnistää opastuksen työpaikkaasi.

Kun valitset "Osoitekirja" -valikosta kohdan "Yritys" ensimmäistä kertaa, järjestelmä pyytää tallentamaan työpaikkasi osoitteen valitsemalla vaihtoehdon GPS-sijainti, "Osoite", "Kiinnostavat kohteet (POI)" jne. Valitse tapa, jolla haluat syöttää kotiosoitteen, ja vahvista sitten osoite.

Huom.: jos haluat nollata koti- tai työosoitteen, avaa asiayhteysvalikosta "Osoitekirja" -valikko ja sen jälkeen valitse Nollaa kotiosoite tai Nollaa työosoite.



"Koordinaatit"

Tämän toiminnon avulla voit määrittellä kohteen käyttäen apuna koordinaatteja (leveysastetta ja pituusastetta).



"Etsi kartalta"

Tämän toiminnon avulla voit määrittellä määränpääksi kohteen, jonka olet valinnut kartalla.

Valitse "Navigointi"-valikossa "Määränpää" ja sitten "Etsi kartalta".

MÄÄRÄNPÄÄN SYÖTTÄMINEN (5/7)



Aseta kohdistin kartalla määränpäähäsi, ja vahvista se painamalla "Valmis": järjestelmä laskee reitin.

Asiayhteysvalikko 4

Valitse määränpää edellä kuvatulla tavalla ja paina sitten **4**, jolloin pääset seuraaviin toimintoihin:

- "Paikkoja kohdistimen ymp.;"
- "Lisää osoitekirjaan",
- "Tiedot".

"Paikkoja kohdistimen ymp."

Tällä toiminnolla voit etsiä kiinnostavia kohteita valitun sijainnin ympäristössä. Voit etsiä, karsia ja lajitella tuloksia tai näyttää kaikki järjestelmän löytämät tulokset kartalla.

"Lisää osoitekirjaan"

Tällä toiminnolla voit tallentaa valitun sijainnin osoitekirjaan.

"Tiedot"

Tällä toiminnolla voit etsiä tietoja valitusta sijainnista (osoite, leveys- ja pituusasteet).

Vahvista kohde

Kun määränpäättä koskevat tiedot on syötetty, järjestelmä näyttää reitin yhteenvedon vahvistusta varten. Vahvista painamalla Valmis näytön alalaidassa. Järjestelmä suorittaa laskennan.

Huomautus: laskentakriteereitä voidaan muuttaa reittiasetuksissa.

Laskennan lopuksi järjestelmä näyttää tiivistelmän navigoinnista.

Huomautus: jos et kosketa näyttöä, tämä sivu sulkeutuu kymmenen sekunnin kuluttua ja opastus alkaa automaattisesti, jos matka-reitilläsi ei ole rajoituksia.


Voit vahvistaa määränpään ja ottaa opastuksen käyttöön painamalla painiketta "Mene".

Huom.: Voit muuttaa kohdettasi matkan aikana "Määränpää"-valikosta **3**.



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.

MÄÄRÄNPÄÄN SYÖTTÄMINEN (6/7)

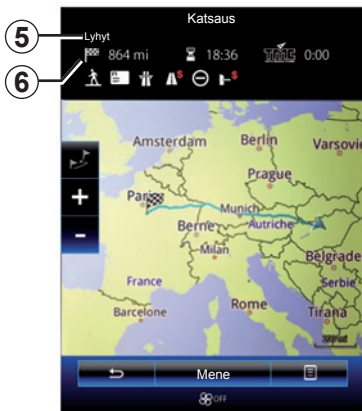

Reitin yhteenvedo

Näyttö on jaettu kahteen alueeseen:

- Alue 5 näyttää käytetyn laskentamenetelmän,
- matka-alue 6 näyttää reitin yhteenvedon (etäisyyden, matka-ajan, liikenteen ja rajoitukset).

Aloita opastus määränpäähen painamalla "Mene"-painiketta näytön alalaidassa.



Asiayhteysvalikko 7

Asiayhteysvalikon 7-painiketta painamalla pääset seuraaviin valikkoihin:

- "Vaihtoehtoiset reitit";
- "Matkasuunnitelma",
- "Reittivalinnat",
- "Lisää reitti os.-kirjaan".

"Vaihtoehtoiset reitit"

Tällä vaihtoehdolla voit muokata reitin laskentamenetelmää kolmesta ehdotetusta (näytön oikeassa laidassa):

- "Nopea",
- "Taloudellinen",
- "Lyhyt".

"Matkasuunnitelma"

Näytön yläosassa on kolme välilehteä ("Normaali", "Tieluetteloja", "Yhteenvedo"), joista voit tarkastella etukäteen reittiä määränpäähäsi.

MÄÄRÄNPÄÄN SYÖTTÄMINEN (7/7)



”Reittivalinnat”

”Reititysmenetelmä”

Tällä toiminnolla voit muokata reitin laskentamenetelmää. Kun valitset reitinlaskentamenetelmän, määrität myös tämän reitin laskentamenetelmän oletusmenetelmäksi seuraaviin määränpäihin.

Lisätietoja eri reitinlaskentamenetelmistä saat luvusta ”Kartta-asetukset”.

Suosikkireittiasetukset

Reittien suosikkiasetukset ovat reitinlaskentaan vaikuttavia rajoituksia. Lisätietoja on luvussa ”Kartta-asetukset”.

”Vaihtoehtoiset reitit”

Tämän toiminnon avulla voit lisätä viimeimmän syötetyn reitin multimedijärjestelmän osoitekirjaan.

Kortin päivitystakuu

Uuden autosi toimituksen jälkeen voit tiettyyn aikarajaan asti päivittää kartat ilmaiseksi. Tämän ajanjakson jälkeen päivitykset muuttuvat maksullisiksi.

Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä merkki-huoltoon.

Karttojen päivityksiä muokataan säännöllisesti. Joissakin tapauksissa tiedot ovat voineet muuttua eikä karttoja ole vielä päivitetty.

LIIKENNE (1/2)



Liikenteen näyttö

Navigointijärjestelmä ilmoittaa liikennehäiriöistä:

- värillä (vihreästä punaiseen) kartalla liikenteen mukaan,
- näyttämällä kartalla liikennekuvakkeita.

Liikennekuvake tulee näkyviin navigointinäyttöön, kun liikennetapahtumista saadaan ilmoitus. Kun reitilläsi ilmenee tapahtuma, kuvake osoittaa seuraavan reitillä olevan tapahtuman tyypin.

Liikennetapahtuman yhteenveto

Painamalla "Lue liikennetiedot"-kuvaketta voit tuoda näyttöön yhteenvedon reitilläsi olevista liikennetapahtumista.

Liikennetapahtumien luettelo

Paina Luettelo tapahtumista -painiketta tapahtuman yhteenvedonäytössä, niin näet kaikki tapahtumat, jotka saattavat vaikuttaa reittiisi. Valitse kiinnostava kategoria.

Liikennetapahtuman tiedot

Painamalla luettelon jotain kohtaa näet tiedot ja kyseisen reittiosuuden kartalla.

Valitsemalla "Lisää" saat näyttöön nykyiset liikenneolosuhteet kartalla.



Varotoimenpiteet navigoinnin yhteydessä

Navigointijärjestelmän käyttö ei missään olosuhteissa korvaa kuljettajan vastuuta ja tarkkaavaisuutta autolla ajettaessa.



"Lue liikennetiedot"-valikko

Paina aloitusnäytössä Valikko, "Navigointi", sitten "Lue liikennetiedot", niin saat päivitetty liikennetiedot.

"Lue liikennetiedot" käyttää TMC-tietopalvelua FM-taajuudelta tai vastaanottaa tiedot satelliitista. Tämä toiminto näyttää tiedot liikenteen tapahtumista karttapisteinä. Palvelu kattaa tärkeimmät liikenneväylät.

Liikenneasetukset

Paina asiayhteysvalikon painiketta ja sitten "Liikenneasetukset", jotta pääset siirtymään seuraaviin asetuksiin:

"Lue liikennetiedot"

Käytä tätä vaihtoehtoa, kun haluat vastaanottaa online-tieliikennetietoja reaaliajassa. Tämä palvelu tarjoaa useammin päivittyvät tiedot (noin kahden minuutin välein) ja palveluun kuuluu pääväylien lisäksi pienempiä teitä.

"TomTom Traffic" on käytettävissä maksutta koeajan. Kun palvelu päättyy, multimedija järjestelmän näytössä näkyy siitä ilmoitus. Voit jatkaa palvelun tilausta myöhemmin.

Jos et halua jatkaa palvelun tilausta, voit käyttää TMC-tietopalvelua (tämä palvelu tarjoaa liikennetietojen päivityksiä harvemmin. Tätä varten lataa ja asenna sovellus R-Link Store -kaupasta multimedija järjestelmän kautta.

Huomautus: muut jäljempänä olevat vaihtoehdot ovat käytettävissä vain, jos tämä toiminto on aktivoitu.

"Kiertotie"

Tämän toiminnon avulla navigointijärjestelmä voi käyttää reaaliaikaisia tieliikennetietoja reitin laskemisessa. Jos tapahtumat vaikuttavat reittiin, navigointijärjestelmä voi ehdottaa muutosta.

Voit valita viivästyksen enimmäisajan, jonka jälkeen järjestelmä ehdottaa muutosta. Järjestelmä voi valintasi mukaan ehdottaa muutosta tai käyttää sitä automaattisesti.

"Tapahtumatyypit"

Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit avata liikennetapahtumatyypit sisältävän luettelon. Jokaisen tapahtumatyyppin osalta:

- "Ota tapahtuma huomioon": aktivoi tämän toiminto, niin järjestelmä ottaa tämän onnettomuuden huomioon mahdollista reitimuutosta laskiessaan.
- Näkyvissä: aktivoi tämä toiminto, jotta aiemmin valittu tapahtuma näkyy reitillä.

"Lue liikennetiedot"-palveluiden saatavuus vaihtelee.

REITTI (1/4)



"Matkasuunnitelma"- valikko


Paina aloitusnäytössä "Valikko", "Navigointi" ja sitten "Matkasuunnitelma", jolloin pääset seuraaviin valikkoihin:

- "Muokkaa reittiä",
- "Peru reitti",
- "Liikenne reitillä",
- "Vältettävät",
- "Katsaus",
- "Reittivalinnat".



Varoimenpiteet navigoin- nin yhteydessä

Navigointijärjestelmän käyttö ei missään olosuhteissa korvaa kuljettajan vastuuta ja tarkkaavaisuutta autolla ajettaessa.

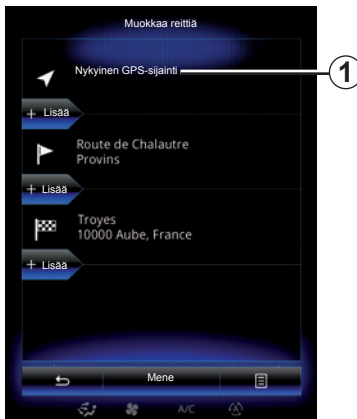

"Muokkaa reittiä"

Huomautus: tämä valikko on käytettävissä, mikäli reitti on määritetty. Jos reittiä ei ole tallennettu, voit luoda reitin valitsemalla toiminnon Uusi reitti.

Määritä lähtöpiste

Aseta reitin lähtöpiste painamalla **1**, "Aseta aloituspisteeksi" ja "Aseta uusi piste".



Valitse paikka samalla tavoin kuin määränäpää. Lähtöpaikan oletusasetuksena on nykyinen GPS sijaintisi.

Huom.: lähtöpisteen määrittäminen jäädyttää GPS-vastaanottimen ennalta määritettyyn paikkaan, jotta reittiä ei lasketa uudelleen, kun uusi sijaintitieto vastaanotetaan. Se voi olla hyödyllistä suunniteltaessa ja tallennettaessa myöhempää matkaa.


REITTI (2/4)



Kun lähtöpiste on määritelty, voit simuloida reitin alusta loppuun valitsemalla Simuloi. Paina Säätimet-painiketta, niin ohjauspalkki tulee näkyviin.


Määränpään lisääminen

Voit määrittää uuden määränpään painamalla **3** ja syöttämällä haluamasi määränpään. Voit valita kiinnostavan kohteen edellä kuvatulla tavalla.

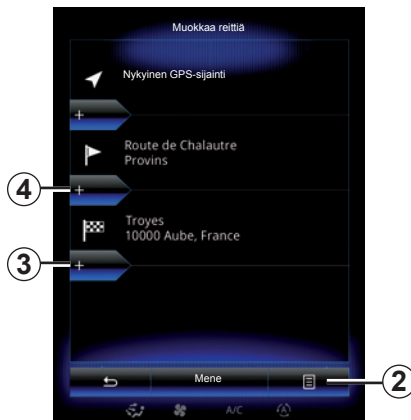

Etapin lisääminen

Painamalla **4** lähtöpisteen ja määränpään välissä voit lisätä reitillesi kauttakulkupisteitä (esimerkiksi jos haluat noutaa kyytiin jonkun henkilön). Valitse paikka samalla tavoin kuin määränpää. Järjestelmä laskee sitten uuden reitin, joka kulkee valitsemiesi kohteiden kautta ennen lopulliseen määränpäähän saapumista.

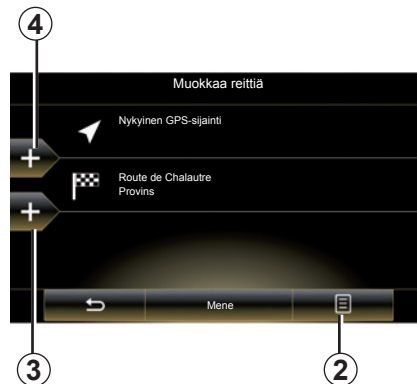

Asiayhteysvalikko 2

Asiayhteysvalikosta **2** pääset seuraaviin toimintoihin:

- Valitse ja poista: Tällä toiminnolla voidaan poistaa halutut kauttakulkupisteet reitillä tai koko reitin.
- "Lajittele uudelleen": voit järjestää etappiluettelon uudelleen.

Vahvista reitti painamalla "Mene"-painiketta näytön alalaidassa. Järjestelmä laskee uuden reitin ja aloittaa opastuksen.

REITTI (3/4)



"Peru reitti"

Voit keskeyttää käynnissä olevan opastuksen valitsemalla tämän toiminnon.



"Liikenne reitillä"

Tällä toiminnolla voit avata kartan, johon on kirjattu reitillä tapahtuva liikenne.



"Vältettävät"

Jos haluat välttää tiettyjä reitin osuuksia, joilla on esimerkiksi ruuhkia, joista järjestelmä ei ole ilmoittanut, valitse "Matkasuunnitelma" -valikosta "Vältettävät".


Voit valita seuraavien kierron:

- "Vältä erikoisuuksia": tietyn tiettyyn välttäminen reitillä. Voit esimerkiksi välttää tiettyä moottoritieosuutta tai lauttaa reitillä.

- Navigointivalinta: voit määrittää etäisyysodotuksesi, jota pidempiä reittejä tallennuksen pitäisi välttää. Näet etäisyyden, reitin vältettävän alueen ja kiertotien kartalla. Tämän reitin pituusero ja arvioitu kestoero suhteessa alkuperäiseen reittiin näytetään näytön alaosassa.
- "Vältä tiettyä tietä": tietyn tien välttäminen reitillä. Voit esimerkiksi välttää tietä, jolla odotat kohtaavasti ruuhkaliikennettä, vaikka trafic-järjestelmä ei ole ilmoittanut siitä.
- "Palauta alkup. reitti": aiemmin määrittelmiäsi kiertoteiden peruuttaminen.

Kaikissa tapauksissa navigointinäyttöön tulee kartta, jossa voit tarkastella vältettyä osuutta, kiertotietä ja arvioitua pituus- ja kestoeroa aluksi laskettuun reittiin laskettuna.

Vahvista asetukset painamalla "Hyväksy".

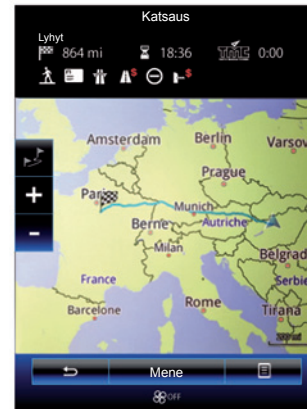


"Katsaus"

Saat näkyviin yleiskatsauksen lasketusta reitistä painamalla "Katsaus" valikossa "Matkasuunnitelma" tai valittuasi määrän pään ja laskettuasi reitin.

Näytön yläosassa näkyvät reitin kokonaispituus ja matkan kokonaiskesto määrän päähän. Näet myös mahdolliset liikennetapahtumista johtuvat viivästykset.

REITTI (4/4)

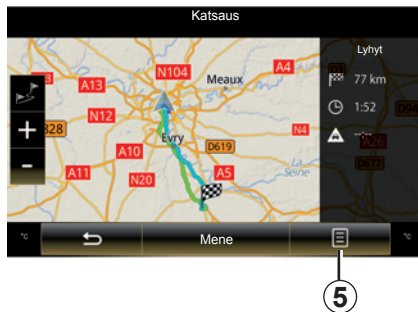


Asiayhteysvalikko 5

Painamalla "5" pääset käsiksi seuraaviin toimintoihin:

- "Vaihtoehtoiset reitit";
- "Matkasuunnitelma";
- "Reittivalinnat";
- "Lisää reitti os.-kirjaan".

Katso lisätietoja kohdasta "Määränpään syöttäminen".

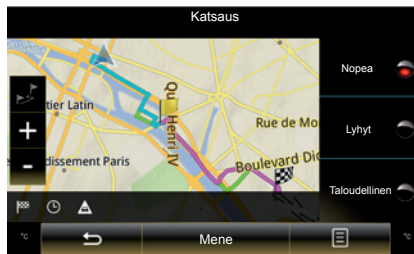

Reitin asetukset

"Reitin tyyppi"

Tällä toiminnolla voit muokata tämänhetkistä reitin laskentamenetelmää ja laskea reitin uudelleen. Kun valitset reitin tyyppin, määrität myös oletuksena seuraavien reittien laskentaan käytettävän reitinlaskentamenetelmän.

Lisätietoja eri reitinlaskentamenetelmistä on luvussa "Kartta-asetukset".

Suosikkireittiasetukset

Reittien suosikkiasetukset ovat reitinlaskentaan vaikuttavia rajoituksia. Lisätietoja on luvussa "Kartta-asetukset".



"Asetukset"- valikko

Paina "Navigointi"-valikossa "Asetukset" ja valitse sitten alakategoria, jota haluat muuttaa:

- "Äänet ja varoitukset",
- "Reittivalinnat",
- "Lue liikennetiedot",
- "Kartan asetukset",
- "Opastusasetukset".

Voit nollata tietosi ja palauttaa oletusasetukset painamalla asyayhteysvalikon painiketta ja sitten "Nollaa".

Joissakin maissa tutkavaroitimien käyttöönnotto on laitonta ja voi rikkoa määräyksiä.



"Äänet ja varoitukset"

Tämän valikon avulla voit määritellä multimedijajärjestelmän synteettisen puheäänien, eri ääniä ja navigointijärjestelmän varoituksia.

"Navigoinnin ääni"

Tässä valikossa voit säätää seuraavia asetuksia:

- synteettisen äänen valinta,
- synteettisen äänen säätö,
- Synteettisen äänen kielen valinta.

"Hälytyspisteasetukset"

Tästä valikosta voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä turvallisuusvaroituksia ja asettaa ne aktivoitaksesi ääni- ja/tai visuaalisen hälytyksen lähestyttäessä esimerkiksi koulua, tasoristeystä tai vaarallista aluetta.

Voit myös asettaa navigointijärjestelmän ilmaisemaan erityistä tarkkaavaisuutta edellyttävät alueet kartalla ja ilmoittamaan niiden lähestymisestä äänimerkillä.

Joillakin näistä alueista on lakisääteinen tai alennettu nopeusrajoitus. Äänimerkki voi olla erilainen sen mukaan, ajatko nopeusrajan sallimissa rajoissa vai oletko ylittänyt nopeusrajan.

Valitse, haluatko saada varoituksen erityistä tarkkaavaisuutta edellyttävien alueiden lähestymisestä aina vai vain silloin, kun ajat ylinopeutta.

NAVIGOINTIASETUKSET (2/3)

”Varoitusmerkkihälytykset”

Tästä valikosta voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä liikennemerkkihälytyksiä. Kytke tämä toiminto, jos haluat saada ilmoituksen tiettyjen tieosuuksien lähestymisestä (esteet, tiukat kaarteet, risteykset jne.) karttanäytössä näkyvillä liikennemerkeillä. Jokaisista varoitusmerkkiluokkaa varten on määritettävä, missä muodossa (ääni ja/tai kuva) ja millä etäisyydellä vaarasta varoitus halutaan.

”Reittivaroitus”

Tästä valikosta voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä reittiäsi vaikuttavia alueita koskevia hälytyksiä, kuten jalankulkualue, saavuttamaton alue tai erityistä lupaa vaativa alue.



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.



”Reittivalinnat”

”Reititysmenetelmä”

Tällä toiminnolla voit muokata nykyisen reitin laskentamenetelmää ja laskea sen uudelleen tarvittaessa. Kun valitset reitin tyyppin, määrität myös oletuksena seuraavien reitien laskentaan käytettävän reitinlaskentamenetelmän.

Lisätietoja eri reitinlaskentamenetelmistä saat luvusta ”Kartta-asetukset”.

Suosikkireittiasetukset

Reittien suosikkiasetukset ovat reitinlaskentaan vaikuttavia rajoituksia. Lisätietoja on luvussa ”Kartta-asetukset”.



”Lue liikennetiedot”

Tästä valikosta voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä liikennetiedot ja määrittää niiden asetukset. Lisätietoja on luvussa ”Lue liikennetiedot”.

Huom: ”Lue liikennetiedot”-palvelun saatavuus voi vaihdella.



”Kartan asetukset”

Tämän toiminnon avulla voit määrittää karttanäytön, kiinnostavat kohteet jne. Katso lisätietoja kappaleesta ”Kartta-asetukset”.



Varotoimenpiteet navigoinnin yhteydessä

Navigointijärjestelmän käyttö ei missään olosuhteissa korvaa kuljettajan vastuuta ja tarkkaavaisuutta autolla ajattaessa.

NAVIGOINTIASETUKSET (3/3)



”Opastusasetukset”

Tästä valikoista voit näyttää navigointinäytöllä reittiäsi koskevia tietoja.

”Tietokentät”

Voit muokata navigointinäytön kulmassa näkyviä tietokenttiä. Valitse tämä vaihtoehto ja valitse arvot, jotka haluat tuoda näyttöön. Arvot voivat vaihdella sen mukaan, seuraatko jotain tiettyä reittiä vai liikutko ilman tarkkaa määränpäättä. Voit valita, että näytössä näkyvät etäisyys määränpäähän / seuraavaan etappiin, jäljellä oleva aika määränpäähän / seuraavaan etappiin tai ennakoitu saapumisaika määränpäähän / seuraavaan etappiin.



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.

”Tunnelinäkymä”

Kun siirryt tunneliin, maanpinnalla olevat tiet ja rakennukset voivat häiritä. Tämä toiminto esittää yleisen tunnelikuvan kartan paikalla. Lisäksi näkyvät tunnelin näkymä ylhäältä päin sekä sen jäljellä oleva pituus.

”Tienviitta”

Kartan yläosassa näytetään liikennemerkkien tai opasteiden kaltaiset keskeiset tiedot aina, kun niitä on saatavana. Voit kytkeä toiminnon päälle tai pois päältä.

”Risteysnäkymiä”

Kun lähestyt moottoritien liittymää tai monimutkaista risteystä ja siitä on olemassa tarvittavat tiedot, kartta korvautuu liittymänäkymällä 3D. Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön tai käyttää vakionäyttöä koko reitin ajan.

Voit nollata tietosi ja palauttaa oletusasetukset painamalla asiayhteysvalikon painiketta ja sitten ”Nollaa”.



Multimedia

Radion kuunteleminen	3.2
Media.....	3.10
Valokuvat.....	3.12
Video	3.14
Multimedia-asetukset.....	3.16

RADION KUUNTELEMINEN (1/8)



"Multimedia"- valikko

Paina päävalikossa "Multimedia" ja sitten "Radio" tai 1-pikavalintaa mistä tahansa valikosta.



"Radio"

Aaltoalueen valitseminen

Valitse FM, AM tai DR (digitaalinen radio) painamalla "Kaista" multimedianaäytössä.

Voit valita taajuusalueen myös käyttämällä ohjauspyörän alla olevaa säädintä.

Voit valita tallennetun kanavan myös ohjauspylvään säätimen painikkeella.



AM



« AM »

AM-aseman valitseminen

Radioasema voidaan valita eri tavoilla. Kun olet valinnut AM-aaltoalueen, valitse haluamasi tapa painamalla välilehtiä 2 tai 3.

Hakutiloja on kaksi:

- tila "Frequencies" (välilehti 3),
- tila "Presets" (välilehti 2).



FM




« FM »

FM-aseman valitseminen

Radioasema voidaan valita eri tavoilla. Kun olet valinnut "FM"-aaltoalueen, valitse haluamasi tapa painamalla välilehtiä 2, 3 tai 4. Käytettävissä on kolme hakutilaa:

- tila "Frequencies" (välilehti 3),
- tila "Asemat" (välilehti 4),
- tila "Presets" (välilehti 2).

RADION KUUNTELEMINEN (2/8)

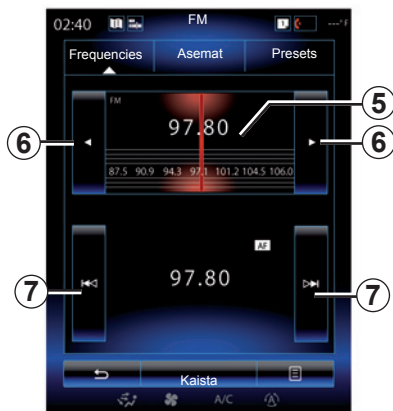

Tila "Frequencies".

Tässä tilassa kanavia voidaan hakea manuaalisesti käymällä läpi valittu taajuusalue.

Taajuusalueen selaamiseen on kaksi mahdollisuutta:

- manuaalinen haku: selaa taajuuksia painamalla peräkkäin taajuuskenttää **5** tai painamalla painiketta **6**,
- automaattinen haku: siirry eteen- tai taaksepäin seuraavaan asemaan asti painamalla **7**.



Tila "Asemat" (vain FM)


Tämän tilan avulla voit etsiä radioaseman, jonka nimen tiedät, aakkosjärjestyksessä olevasta listasta. Voit selata enintään 50 käytettävissä olevaa radioasemaa.

Voit selata kaikkia asemia pyyhkäisemällä luetteloa nopeasti. Radioasema **8**, johon pysähdyit, valitaan. Voit myös painaa jotain luettelon radioasemaa.



Kun radioasemat eivät käytä RDS-järjestelmää tai kun auto on alueella, jossa vastaanotto on huono, asemien nimet eivät näy näytössä. Tällaisten asemien kohdalla mainitaan vain taajuus luettelon alussa.

RADION KUUNTELEMINEN (3/8)

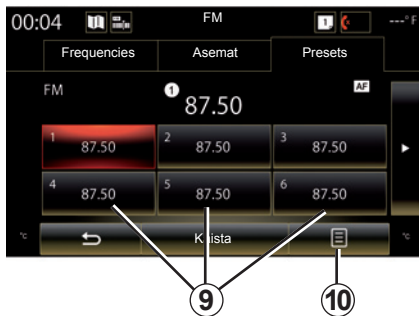


Tila "Presets".

Tässä toimintatilassa voit käyttää aiemmin tallennettuja radiokanavia. Tarkempia tietoja on tämän luvun kohdassa Aseman muistiin-tallennus.

Paina jotain painikkeista **9** (numerot 1–12) ja valitse radioasema, jota haluat kuunnella.

Voit valita tallennetun kanavan myös ohjauspylvään säätimen painikkeella.

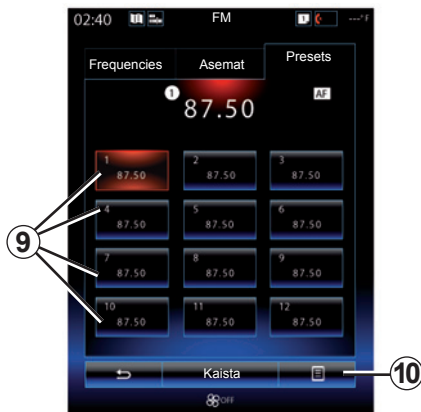

Asiayhteysvalikko 9

Valitun aaltoalueen (AM tai FM) ja käytössä olevan tilan mukaan voit painiketta **10** painamalla tehdä jotain seuraavista:

- "Vaihda lähdettä",
- "Tallenna esiasetuksena",
- siirtyminen radion "Asetukset" -valikkoon,
- siirtyminen valikkoon "Ääniasetukset".

"Vaihda lähdettä"

Tällä toiminnolla voit muuttaa äänilähdettä ("Radio", "USB", "AUX" jne.).

"Tallenna esiasetuksena"

Tällä toiminnolla voit tallentaa muistiin kuunneltavana olevan kanavan. Toimi seuraavasti:

- Kun olet "Frequencies"- tai "Asemat"-tilassa, paina **10**, sitten "Tallenna esiasetuksena" ja valitse paikka **9**.

tai

- paina "Presets"-tilassa pitkään jotain painikkeista **9**, kunnes kuulet äänimerkin, ja näytön yläosaan tulee viesti.

Voit tallentaa muistiin enintään 12 asemaa aallonpituuden mukaan.

Voit vaihtaa audiolähteen ohjauspylvään säätimen painikkeella.

RADION KUUNTELEMINEN (4/8)

”Asetukset”

Tästä valikosta voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä seuraavat elementit:

- « AM » ;
- ”Radioteksti”;
- ”Alue”;
- ”TA” / ”I-Traffic”.

« AM »

Tässä valikossa voit ottaa ”AM” -taajuusalueen käyttöön / pois käytöstä.

”Radioteksti”
(Tekstitiedot)

Jotkin FM-taajuusalueen radioasemat lähettävät tekstitietoja kuunneltavasta ohjelmasta (esim. kappaleen nimi).

Huomautus: nämä tiedot ovat käytettävissä vain joillakin radioasemilla.

”Alue”

”FM” -radioaseman taajuus voi muuttua maantieteellisen alueen myötä.

Aktivoimalla tämän toiminnon voit kuunnella koko matkan ajan samaa radioasemaa. Audiojärjestelmä seuraa automaattisesti taajuusmuutoksia ilman keskeytyksiä.

Huomautus: joskus saman alueen asemat lähettävät eri ohjelmaa tai käyttävät erilaisia ohjelmanimiä.

”TA / I-Traffic”
(Tieliikennetiedot)

Kun tämä maakohtainen toiminto on aktivoitu, audiojärjestelmäsi hakee tieliikennetietoja ja voit automaattisesti kuunnella niitä heti, kun ne välitetään tietyiltä FM-asemilta.

”Ääniasetukset”

Tällä toiminnolla voit säätää äänen tasapainon ja vaimentaa tai korostaa matalia ja korkeita ääniä. Lisätietoja on luvussa ”Multimedia-asetukset”.

RADION KUUNTELEMINEN (5/8)



DR-aseman valitseminen

(maanpäällinen digitaalinen radio)

Digitaalinen radio tarjoaa suuremman valikoiman radiokanavia, paremman äänenlaadun ja lisätietoja.

Radioasema voidaan valita eri tavoilla. Kun olet valinnut "DR" -aaltalueen, valitse haluamasi tapa painamalla yhtä kolmesta välilehdestä:

- tila "Kanavaa" **11**,

- tila "Asemat" **12**,
- tila "Presets" **13**.

Tila "Kanavaa".

Tässä tilassa radioasemaa voidaan hakea manuaalisesti käymällä läpi taajuusalue painamalla jotakin painikkeista **15**.

Tilat "Asemat" ja "Presets"

Katso ohjeet edellisillä sivuilla olevista tilaa "Asemat" ja tilaa "Presets" koskevista tiedoista.

Asiayhteysvalikko **14**

Valitun tilan mukaan painamalla **14** voit:

- siirtyminen toimintoon "Interaktiivinen palvelu",
- "Vaihda lähdetä" (Radio, USB jne.),
- "Tallenna esiasetuksena",
- "Päivitä luettelo",
- pääsy DR-tilan kohtiin "Asetukset" tai "Multimedia-asetukset".

Voit valita tallennetun kanavan myös ohjauspylvään säätimen painikkeella.

"Interaktiivinen palvelu"

Paina **14** ja sitten "Interaktiivinen palvelu", jolloin voit:

- siirtyminen toimintoon "Ohjelmaopas",
- siirtyminen toimintoon "Diaesitys",
- siirtyminen valikkoon "Graafiset palvelut".



Tässä valikossa voit tarkastella digitaalisen DR-radion ohjelmaopasta (maanpäällinen digitaalinen radio).



Tässä valikossa voit siirtyä kuuntelemaan radioaseman Internet-sivustoon, jos siinä on tiedonsiirtoyhteys.



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.



"Diaesitys"

Tässä valikossa voit nähdä radioaseman lähettämät kuvat diaesityksenä.

Tähän valikkoon pääsee myös painamalla **16**.

Huom.: diaesitys **16** näkyy, kun "Aikaero"-toiminto (suora ohjaus) ei ole käytössä.



"Vaihda lähdettä"

Tällä toiminnolla voit muuttaa äänilähdettä (Radio, USB, AUX jne.)

Aseman muistiintallennus

Tilassa "Kanavaa" tai "Asemat" paina **14** ja sitten "Tallenna esiasetuksena".

Voit myös painaa pitkään jotain esivalinta-painiketta, kunnes kuulet äänimerkin.

Voit tallentaa muistiin enintään 12 asemaa aallonpituuden mukaan.



"Päivitys luettelo"

Valitse tämä valikko, jos haluat päivittää radiokanavaluettelon.

Voit vaihtaa audiolähteen ohjauspylvään säätimen painikkeella.

RADION KUUNTELEMINEN (7/8)

"Asetukset"

Kun olet "Kanavaa"-, "Asemat"- tai "Presets"-tilassa, paina **14** ja sitten Asetukset, niin pääset digitaalisen radion asetuksiin. Asetuksissa voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä seuraavat elementit:

- "Radioteksti";
- "Rinnakkainlähetys/Siirto";
- "Aikaero";
- "TA / I-Traffic";
- "I-tiedotus".

"Radioteksti" (Tekstitiedot)

Jotkin digitaaliset radioasemat lähettävät tekstitietoja kuunneltavasta ohjelmasta (esim. kappaleen nimen).

Huomautus: nämä tiedot ovat käytettävissä vain joillakin radioasemilla.



"Rinnakkainlähetys/Siirto"

Jos kuuntelempi digitaalisen radioaseman vastaanotto on heikko, kun kytket tämän toiminnon päälle, audiojärjestelmäsi kytkeytyy automaattisesti samalle FM-asemalle kuin kuuntelempi digitaalinen radioasema.



"Aikaero" (suoran lähetyksen hallinta)

Tällä toiminnolla voit kuunnella radioasemaa vierityspalkkia **18** käyttäen. Voit keskeyttää audiojärjestelmän toiston painamalla **17**, jolloin kuunneltava radioasema alkaa tallentua muistiin. Tallennetun radioaseman toisto jatkuu, kun painat **17**. Kuuntelun jälkeen voit kuunnella asemaa uudelleen siirtämällä vierityspalkkia **18**.

Huomautus: paina "Live" tai odota, että vierityspalkki kulkee loppuun asti, jolloin palataan radioaseman suoran lähetyksen kuunteluun.

RADION KUUNTELEMINEN (8/8)

"TA / I-Traffic"

(tieliikennetiedot)

Kun tämä maakohtainen toiminto on käytössä, audiojärjestelmäsi mahdollistaa tiettyjen digitaalisten radioasemien lähettämien liikennetietojen automaattisen vastaanoton.

"I-tiedotus"

Paina "I-tiedotus" ja kytke jäljempänä luetellut ilmoitukset käyttöön/pois päältä. Jokaisen aktivoidun ilmoituksen osalta audiojärjestelmäsi mahdollistaa tiettyjen digitaalisten radioasemien lähettämien tietojen vastaanoton heti lähetyksen yhteydessä:

- "Liikennetiedotus",
- "Varoitus",
- "Tiedot",
- "Sää",
- "Tapahtumat",
- "Erityistapahtumat",
- "Radio Info",
- "Urheilu",
- "Talous".

MEDIA (1/2)



"Multimedia"- valikko


Paina päävalikossa "Multimedia" ja sitten "Media" tai paina **1**-pikavalintaa mistä tahansa valikosta, niin pääset suoraan nyt käytössä olevaan mediatyyppiin.



"Media"


Tässä valikossa voit kuunnella musiikkia ulkoisesta lähteestä (esim. CD-levy, USB, SD-kortti). Jotta pääset siirtymään audiotiedostoihin, valitse järjestelmään kytketty äänilähde seuraavasta luettelosta:

- "USB-1" (USB-portti);
- "USB-2" (USB-portti);
- « Bluetooth » ;
- "SD" (SD-kortti),
- "CD" (ääni-CD tai MP3);
- "AUX-1" (jakkiliitin);
- "AUX-2" (jakkiliitin).

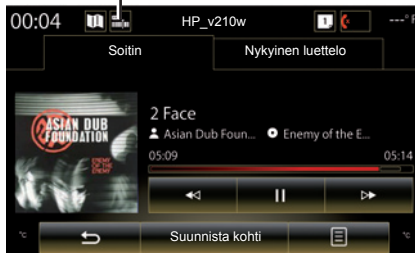

Huom.: edellä kuvatut tulolähteet voivat vaihdella.

Huomautus: joitakin toimintoja ei voi käyttää kaikkien audiolähteiden kanssa.

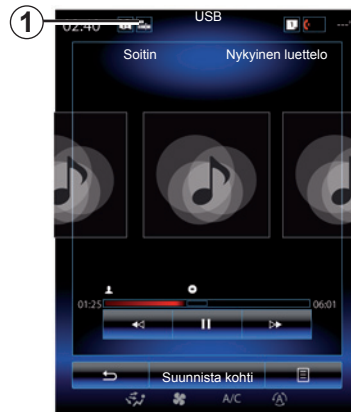

Pääkansioista voit käyttää:

- audiotiedostoja,
- kansioita, musiikkia, genrejä, artisteja, albumeja ja soittolistoja,
- kansioita ja/tai audiotiedostoja.

Huomautus: vain käytettävissä olevat lähteet voidaan valita. jos lähde ei ole käytettävissä, se ei näy näytössä.




”Soitin”

Voit toistaa kaikki kappaleet tai yhden kappaleen kerralla.

Kappaleen toiston aikana voit:

- siirtyä käynnissä olevaan toistoluetteloon 2,
- siirtyä seuraavaan kappaleeseen painamalla painiketta 3 tai painamalla sitä pitkään, jos haluat siirtyä nopeasti eteenpäin toistettavana olevassa raidassa,
- keskeyttää toiston painamalla 5,

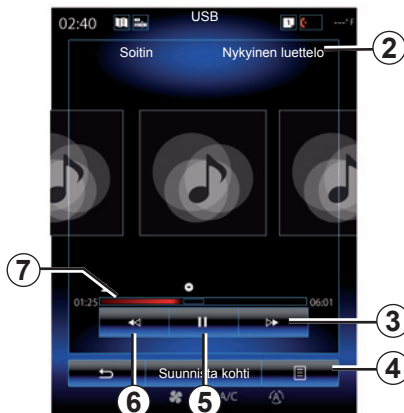

- siirtyä edelliseen kappaleeseen painamalla 6,
- näyttää etenemispalkki 7 ja valitse sen avulla mediatyyppi.

Huom.: multimedianaäyttö vaihtelee yhdistetyn tulolähteen mukaan.

Asiayhteysvalikko 4

Toiston aikana 4-asiayhteysvalikkoa voidaan käyttää:

- äänilähteen vaihtaminen,
- kappaleen jatkuvan toiston käyttöönotto tai käytöstäpoisto,

- satunnaisen toistojärjestyksen käyttöönotto tai käytöstäpoisto,
- tilavaikutelmiin siirtyminen,
- siirtyminen ääniasetuksiin.

”Suunnista kohti”

Painamalla painiketta ”Suunnista kohti” voit siirtyä luokkien mukaan jaettuihin toistolistoihin (”Soittolista”, ”Artistit”, ”Albumit”, ”Podcast” jne.).

Huomautus: oletusasetuksena järjestelmä toistaa kaikki kappaleet.

Huom.: edellä kuvatut soittolistat vaihtelevat yhdistetyn tulolähteen mukaan.

Voit vaihtaa median ohjauspylvään säätimen painikkeella.

VALOKUVA (1/2)




"Multimedia"- valikko

Paina päävalikossa "Multimedia", "Valokuva", valitse sitten seuraavasta luettelosta järjestelmään liitetty tulolähde, jotta pääset valokuviin:

- "USB-1" (USB-portti);
- "USB-2" (USB-portti);
- «SD" (SD-kortti).

Huomautus: järjestelmä ei pysty lukemaan tiettyjä tiedostomuotoja.

Huom.: edellä kuvatut tulolähteet voivat vaihdella.

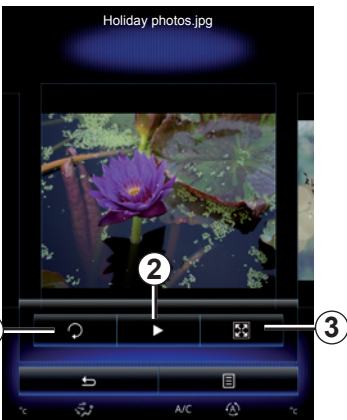

"Valokuva"

Toisto

Voit valita kaikkien kuvien toiston diaesityksenä tai vain yhden kuvan näytön. Kuvan toiston aikana voit:


- siirtyä edelliseen tai seuraavaan kuvaan pyyhkäisemällä nopeasti kuvien esikatselualuetta,



- piilottaa tai näyttää tila- ja ohjauspalkin painamalla kuvien esikatselualuetta,
- kääntää kuvan painamalla painiketta 1,
- käynnistää diaesityksen painamalla painiketta 2,
- siirtyä tavallisesta tilasta (sovitettu) koko näytön tilaan painamalla painiketta 3.

Valokuvien toisto on mahdollista vain auton ollessa pysähtyneenä.

VALOKUVA (2/2)

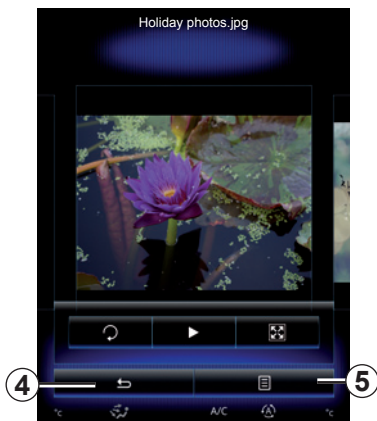


Asiayhteysvalikko 5

Painamalla valokuvan näytössä painiketta 5 voit:

- saada tarkkoja tietoja valokuvasta (nimi, tiedostotyyppi, päiväys, sijainti jne.),
- määrittää kuvan käyttäjäprofiiliin kuvaksi,
- siirtyä asetuksiin.

Valokuvien toisto on mahdollista vain auton ollessa pysähtyneenä.

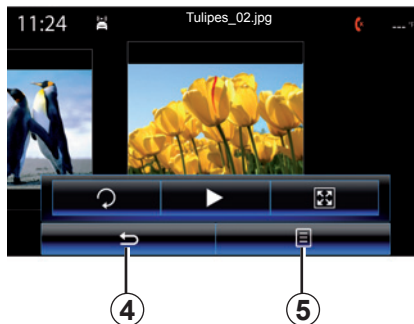

”Asetukset”

Asetuksista käsin voit:

- muokata diaesityksen jokaisen kuvan näyttöaikaa,
- kytkeä päälle / pois päältä diaesityksen kuvien välisen animaatiotehosteen.

Kun asetukset on tehty, paina 4, jolloin muutokset tallentuvat ja palaat edelliseen näyttöön.

Huomautus: diaesityksen animaatiotehoste on oletuksena käytössä.

Huomautus: saat tarkemmat tiedot yhteensopivista valokuvamuodoista ottamalla yhteyden laitevalmistajan edustajaan.

VIDEO (1/2)




"Multimedia"- valikko

Pääset käsiksi videoihin painamalla päävalikossa "Multimedia", "Video" ja valitsemalla sitten luettelosta tulolähteen, joka on kytketty järjestelmään:

- "USB-1" (USB-portti);
- "USB-2" (USB-portti);
- "SD" (SD-kortti).

Huom.: järjestelmä ei pysty lukemaan kaikkia tiedostomuotoja.

Huom.: edellä kuvatut tulolähteet voivat vaihdella.

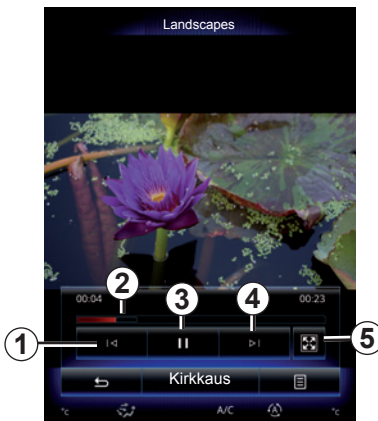


"Video"

Toisto

Videon toiston aikana voit:


- siirtyä edelliseen videoon painamalla **1**. Painamalla **1** videon toiston aikana voit käynnistää videon uudelleen alusta tai pitkällä painalluksella voit siirtyä nopeasti taaksepäin,
- keskeyttää toiston painamalla **3**,

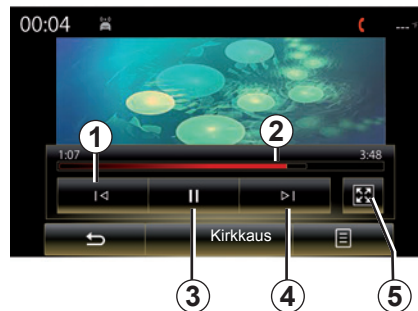

- siirtyä seuraavaan videoon painamalla **4** tai painamalla pitkään painiketta **4** voit siirtyä nopeasti eteenpäin toistettavassa videossa,
- näyttää videon koko näytössä painamalla **5**,
- käyttää etenemispalkkia **2**.

Videoita voi toistaa vain auton ollessa pysähtyneenä.

VIDEO (2/2)

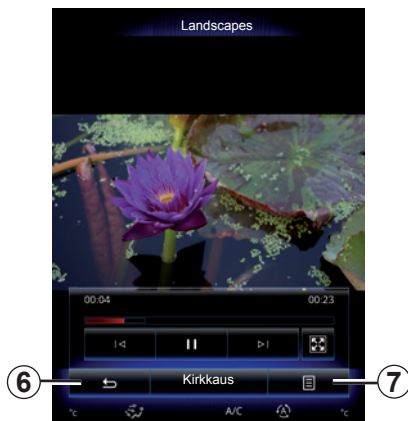


Asiayhteysvalikko 7

Kun painat videon toiston aikana 7, voit:

- saada yksityiskohtaisia lisätietoja videosta (otsikko, tyylilaji, päivämäärä jne.),
- siirtyä asetuksiin.

Huomautus: lisätietoja yhteensopivista videoista saat ottamalla yhteyden laitevalmistajan edustajaan.

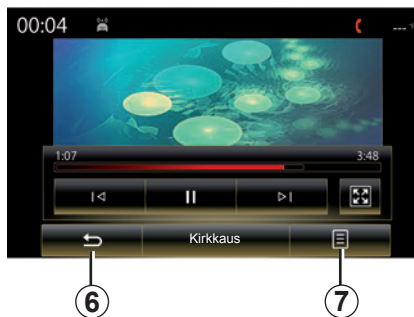

"Asetukset"

"Asetukset"-valikosta voit määrittää näyttötilaksi tavallisen (sovita) tai koko näyttö. Vahvasta painamalla 6, jolloin palaat edelliseen näyttöön.

"Kirkkaus"

Kun painat videon toiston aikana "Kirkkaus", voit säätää näytön kirkkautta. Ohjauspalkki tulee näkyviin, jotta voit tehdä säädön. Koskettamalla näyttöä palkin ulkopuolelta voit poistaa sen näkyvistä ja palata videon toistoon.

MULTIMEDIA-ASETUKSET (1/3)



"Asetukset"- valikko

Paina Multimedia-valikon kohtaa Asetukset ja valitse kohde, jota haluat muokata:

- "Radio",
- "Media";
- "Valokuva",
- "Video";
- "Ääni".



"Radio"

Tässä valikossa voit säätää seuraavia asetuksia:

- AM -taajuusalueen kytkeminen päälle/ pois päältä,
- toiminnon "Radioteksti" kytkeminen päälle/pois päältä,
- toiminnon "Alue" kytkeminen päälle/ pois päältä,
- toiminnon "TA/I-Traffic" kytkeminen päälle/pois päältä,



"Media"

Tässä valikossa voit määrittää seuraavat asetukset:

- audiojärjestelmän yleinen äänenvoimakkuus,
- AUX-liitännän herkkyys ("Matala", "Keskiarvo" tai "Korkea"),
- Bluetooth®-audiolähde.



"Valokuva"

Tässä valikossa voidaan säätää seuraavia valokuva-asetuksia:

- muokata diaesityksen jokaisen kuvan näyttöaikaa,
- kytkeä päälle / pois päältä diaesityksen kuvien välisen animaatiotehosteen.



"Video"

Tässä valikossa voit hallita videoiden näyttötyyppiä ("Sovita" tai "Koko näytön näkymä").



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.

MULTIMEDIA-ASETUKSET (2/3)



”Ääni”

Tässä valikossa voit säätää erilaisia ääniasetuksia:

”Ääniympäristö”


Tällä toiminnolla voit valita tilavaikutelman seuraavista ennalta määritetyistä tiloista:

- ”Neutral”,
- ”Live”,
- ”Club”,
- ”Lounge”.

Huom.: voit käynnistää esittelytilan, jossa kuulet ääninäytteen ilman Arkamys-muokkausta.

”Bassotehoste”

Tällä toiminnolla voidaan tehostaa bassoja.

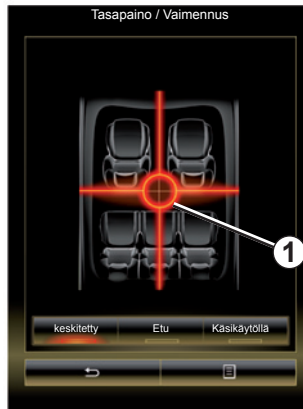

”Tasapaino / Vaimennus”

Tällä toiminnolla voidaan säätää äänen jakautumista. Painamalla ”keskitetty” tai ”Etu” voit optimoida äänen jakautumisen auton kaikkien matkustajien kesken tai huolehtia takamatkustajien matkustusmukavuudesta (ei ääntä takana, edessä kohtalainen äänenvoimakkuus).


Kun kosketat näyttöä tai kun tila ”Käsi käytöllä” on valittuna, voit jatkaa säätöä siirtämällä pistettä **1**.



”Basso / Keskiääni / Diskantti”

Tässä tilassa voit lisätä tai vähentää bassojen, keskiäänien ja diskanttien arvoja.

MULTIMEDIA-ASETUKSET (3/3)

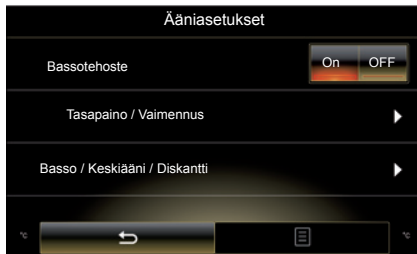

”Voimakkuus km/h mukaan”

Kun tämä toiminto on päällä, audiojärjestelmän äänenvoimakkuus vaihtelee auton nopeuden mukaan.

Toiminto kytketään päälle tai pois painamalla ”Voimakkuus km/h mukaan” ja valitsemalla ”On” tai ”OFF”.

Säädä voimakkuutta lisäämällä/vähentämällä arvoa painikkeilla ”+” ja ”-”.

Huom.: Bose-audiojärjestelmän äänenvoimakkuus muuttuu auton nopeuden mukaan automaattisesti.

”Loudness”

Voit ottaa käyttöön/poistaa käytöstä bassojen tehostuksen painamalla ”On” tai ”OFF”.

”Taajuuskorjain”

Toiminto vahvistaa basso- ja diskanttitaajuuksia pienellä äänenvoimakkuudella.

Voit ottaa toiminnon käyttöön / pois käytöstä valitsemalla ”On” tai ”OFF”.

”Tasoita äänitasot”

Voit ottaa toiminnon käyttöön / pois käytöstä valitsemalla ”On” tai ”OFF”.

Huomautus: voit palauttaa asetukset ja palata oletusasetuksiin jokaisen toiminnon osalta painamalla asiayhteysvalikon painiketta ja sitten ”Nollaa”.

Puhelin

Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen	4.2
Puhelimen kytkeminen, kytkennän poistaminen	4.5
Puhelu	4.7
Puhelinmuistio	4.10
Puhelutiedot	4.12
Numeron näppäileminen	4.13
Tekstiviestit	4.15
Puhelimen asetukset	4.17

PUHELIMEN YHDISTÄMINEN, YHDISTÄMISEN PERUUTTAMINEN (1/3)




"Puhelin"- valikko

Paina päävalikossa "Puhelin" tai paina **1**-pikavalintaa mistä tahansa valikosta. Tällä toiminnolla voidaan yhdistää puhelin multimediajärjestelmään.

Huomautus: ellei multimediajärjestelmään ole kytketty yhtään puhelinta, tietyt valikot poistuvat käytöstä.



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.

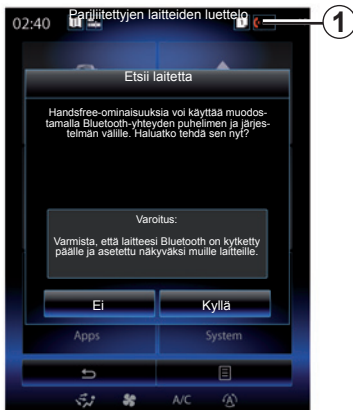

Ensimmäisen puhelimen yhdistäminen

Jotta voit käyttää handsfree-järjestelmää, sinun on liitettävä Bluetooth®-matkapuhelimesi multimediajärjestelmään pariliitoksella. Varmista, että matkapuhelimesi Bluetooth® on aktivoitu ja että se on näkyvissä.

Lisätietoja puhelimesi asettamisesta näkyvään tilaan saat puhelimesi käyttöoppaasta.

Multimediajärjestelmäsi päänäytöstä:

- paina "Puhelin". Näyttöön tulee ilmoitus, jossa sinua pyydetään yhdistämään puhelimesi,
- paina "Kyllä". Multimediajärjestelmä etsii lähietäältä puhelimia, joiden Bluetooth® on aktivoitu,
- valitse puhelimesi luettelosta.

www.renault-multimedia.com-sivustossa on luettelo yhteensopivista puhelimista.

PUHELIMEN YHDISTÄMINEN, YHDISTÄMISEN PERUUTTAMINEN (2/3)



- Valitse yhdistettävät toiminnot:
 - Handsfree-toiminto **2**: pääsy puhelinmuistioon, puhelun soittaminen ja puhelun vastaaminen, puhelutietojen tarkastelu jne.,
 - Mediatointiminto **3**: siirry musiikkikokoelmaasi.
- Napauta "Kyllä".

Huom.: toiminnon kuvakkeen merkkivalo ilmaisee, että toiminto on käytössä.

Puhelimesi on nyt yhdistetty multimediajärjestelmään.

Mallikohtaisesti ja jos järjestelmä pyytää, anna puhelimeesi Bluetooth®-koodi sen yhdistämiseksi multimediajärjestelmään tai vahvista yhdistämispyyntö.

Puhelimesi voi pyytää lupaa jakaa yhteystiedot, puhelutiedot ja mediatiedostot. Hyväksy jakaminen, jotta nämä tiedot ovat käytettävissäsi multimediajärjestelmässä.

Hyväksy jakaminen, jotta nämä tiedot ovat käytettävissäsi multimediajärjestelmässä.

"Näkyvyys-toiminto"

Kun multimediajärjestelmä etsii puhelimen, paina painiketta "Näkyvyys-toiminto", jotta multimediajärjestelmä tulee muiden Bluetooth®-laitteiden näkyville rajoitetuksi ajaksi.

Uuden puhelimen yhdistäminen

Uuden puhelimen yhdistäminen järjestelmään:

- ota puhelimestasi käyttöön Bluetooth®-yhteys ja säädä sen tilaksi "näkyvissä".
- paina multimediajärjestelmän päänäytössä "Puhelin", "Asetukset", "Pariliitettujen laitteiden luettelo" ja sitten "Liitä laite" näytön alalaidassa.

Näyttöön ilmestyy viesti, joka pyytää vahvistamaan laitteiden haun.

- Vahvista painamalla Kyllä.

PUHELIMEN YHDISTÄMINEN, YHDISTÄMISEN PERUUTTAMINEN (3/3)

Multimediajärjestelmä etsii lähistöltä puhelimia, joiden Bluetooth® on aktivoitu,

- Valitse puhelimesi luettelosta,
- Valitse yhdistettävät toiminnot:
 - Handsfree-toiminto **2**: pääsy puhelinmuistioon, puhelun soittaminen ja puheluluun vastaaminen, puhelutietojen tarkastelu jne.,
 - Mediatoiminto **3**: siirry musiikkikokoelmaasi.
- Napauta "Kyllä".

Huom.: toiminnon kuvakkeen merkkivalo ilmaisee, että toiminto on käytössä.

Puhelimesi on nyt yhdistetty multimediajärjestelmään.

Voit yhdistää kaksi puhelinta samanaikaisesti: yhden multimediaan ja toisen puhelinjärjestelmään.

Mallikohtaisesti ja jos järjestelmä pyytää, anna puhelimeesi Bluetooth®-koodi sen yhdistämiseksi multimediajärjestelmään tai vahvista yhdistämispyyntö.

Puhelimesi voi pyytää lupaa jakaa yhteystiedot, puhelutiedot ja mediatiedostot. Hyväksy jakaminen, jotta nämä tiedot ovat käytettävissäsi multimediajärjestelmässä.

Huomautus: multimediajärjestelmään voi tallentaa enintään kuusi puhelinta.

Puhelimen yhdistämisen peruuttaminen

Puhelimen ja multimediajärjestelmän yhdistämisen peruuttaminen:

- Valitse päävalikossa "Puhelin" ja sitten "Asetukset" ja Laiteluettelo,
- Paina "Pariliitettyjen laitteiden luettelo"-valikon yhdistettyjen puhelinten luettelossa asiayhteysvalikon painiketta ja valitse "Poista laitteita".
- Valitse puhelinten luettelosta poistettava laite tai laitteet ja paina "Poista".

Huomautus: jos haluat poistaa kaikki näytetyt laitteet, paina asiayhteysvalikon painiketta ja sitten "Valitse kaikki" ja "Poista".

PUHELIMEN KYTKEMINEN, KYTKENNÄN POISTAMINEN (1/2)

Puhelimen kytkeminen


Handsfree-järjestelmään ei voida liittää puhelinta, jota ei ole aikaisemmin paritettu siihen. Katso lisätietoja luvusta ”Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen”.

Puhelimesi on oltava liitetty handsfree-järjestelmään, jotta pystyt käyttämään kaikkia sen toimintoja.

Automaattinen liittäminen

Kun multimediajärjestelmä käynnistyy, handsfree-puhelinjärjestelmä etsii lähellä olevia, järjestelmään yhdistettyjä puhelimia, joissa Bluetooth® on käytössä. Järjestelmä lataa automaattisesti viimeksi kytketyn puhelimen tiedot (puhelinmuistion, musiikin jne.).

Huomautus: jos puhelu on käynnissä puhelimen kytkennän aikana, puhelu siirretään automaattisesti auton kaiuttimiin.

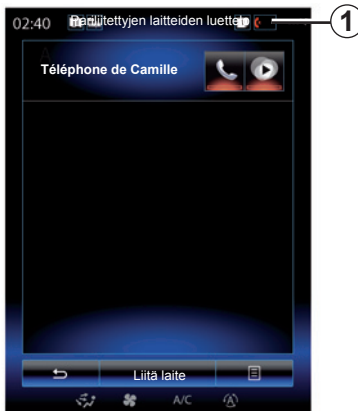

Huomautus: kun puhelimesi on yhdistynyt automaattisesti multimediajärjestelmään, tiedot (puhelinmuistio, musiikki, yhteystiedot jne.) ladataan vain, jos olet sallinut aikaisemmin tietojen jakamisen puhelimen ja multimediajärjestelmän parittamisen yhteydessä. Katso lisätietoja luvusta ”Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen”.

Manuaalinen yhdistäminen

Yhdistä Bluetooth®-puhelin multimediajärjestelmään painamalla **1**-pikavalintaa mistä tahansa valikosta. Näyttöön tulee luettelo puhelimista, joiden kanssa on muodostettu laitepari aiemmin.

Valitse puhelin, jonka haluat liittää, ja varmista, että siinä on Bluetooth® käytössä ja että se on näkyvässä.

Kytkeytyn puhelimen vaihtaminen

Jos haluat vaihtaa kytkettyä puhelinta, useamman puhelimen on oltava paritettuna järjestelmään etukäteen.

- Valitse päävalikosta ”Puhelin”, ”Asetukset” ja sitten ”Pariliitetyt laitteiden luettelo”.
- Paina puhelinta, jonka haluat yhdistää.

Saat näkyviin listan jo paritetuista puhelimista.

Huom: Lisätietoja yhteensopivista puhelimista saa ottamalla yhteyden valtuutettuun jälleenmyyjään tai tutustumalla valmistajan mahdollisiin Internet-sivuihin.

PUHELIMEN KYTKEMINEN, KYTKENNÄN POISTAMINEN (2/2)

Salli tietojen jako

Jotta voit siirtyä puhelinmuistioon ja puhelimeen tallennettuun musiikkiin suoraan multimediajärjestelmän "R-Link 2" kautta, tietojen jakaminen on sallittava. Toimi seuraavasti:

- Paina "Puhelin"-valikossa kohtaa "Asetukset" ja sitten "Pariliitettujen laitteiden luettelo".

Saat näkyviin listan jo paritetuista puhelimista.

- Valitse yhdistettävät toiminnot:
 - Handsfree-toiminto **2**: pääsy puhelinmuistioon, puhelun soittaminen ja puhelun vastaaneminen, puhelutietojen tarkastelu jne.
 - Mediatoiminnot **3**: musiikin käyttö.

Huomautus: toiminnon kuvakkeen merkki-valo ilmaisee, että toiminto on käytössä.

Huomautus: jotkut puhelimet saattavat hyväksyä tietojen automaattisen siirron.



Huom.: jotkin puhelimet eivät aktivoi media-toimintoa, jos niissä ei ole yhtään musiikkitiedostoa.

Puhelimen liittäminen purkaminen

Paina "Puhelin"-valikossa kohtaa "Asetukset" ja sitten "Pariliitettujen laitteiden luettelo".

Painamalla painikkeita **2** ja/tai **3** voit sammuttaa merkkivalot ja ottaa puhelin- ja multimediatoinnin pois käytöstä. Puhelimesi yhteys on katkaistu, kun merkkivalot ovat sammuneet.

Myös puhelimen sammuttaminen kytkee sen irti multimediajärjestelmästä.

Huomautus: jos puhelu on käynnissä puhelimen yhteyden katketessa, puhelu siirtyy automaattisesti puhelimeesi.

PUHELU (1/3)




"Puhelin"- valikko

Puhelun soittaminen

Voit soittaa puhelun valitsemalla "Puhelin"-valikosta tai **1**-pikavalinnasta:

- yhteystiedon osoitekirjasta,
- numeron puhelutiedoista,
- numeronäppäimistöllä.

Huomautus: paina aloitussivulla "Suosikit"-widgettiä, jos haluat siirtyä yhteystietoihin, jotka jo olet merkinnyt suosikkeihin. Katso lisätietoja luvusta "Widgettien lisääminen ja hallinta".

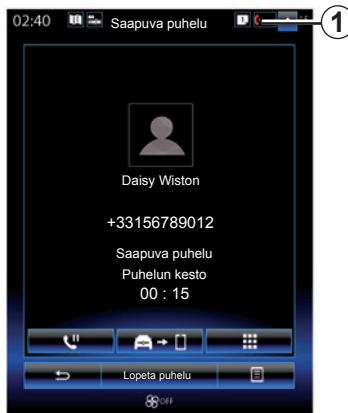

Puhelun vastaanotto

Puhelun saapuessa puhelun vastaanoton näytössä näkyvät seuraavat tiedot:

- soittajan nimi (jos numero on osoitekirjassa tai suosikkiesi joukossa),
- soittajan numero (ellei se ole osoitekirjassa),
- "Tuntematon" (ellei numeroa voida näyttää).



"Hyväksy"

Voit vastata saapuvaan puheluun painamalla "Hyväksy".

Lopeta puhelu painamalla "Lopeta puhelu".

"Hylkää" puhelu

Voit torjua saapuvan puhelun painamalla "Hylkää". Silloin puhelu ohjautuu puhelinvastaajaan.

Voit säätää äänenvoimakkuutta käyttämällä ohjauspyörässä olevaa säädintä.

PUHELU (2/3)

"Aseta pitoon" puhelu

Paina "Aseta pitoon" -painiketta tai asiayhteysvalikon painiketta ja sitten "Aseta pitoon", jotta multimediajärjestelmä voi poimia saapuvat puhelut ja asettaa ne automaattisesti valmiustilaan. Puhesyntetisaattori ilmoittaa soittajalle, että puhelu on asetettu valmiustilaan.

Puhelun siirto

Voit siirtää puhelut puhelimeesi painamalla "Siirrä puhelimeen" tai asiayhteysvalikon painiketta ja sitten "Siirrä puhelimeen".



Voit vastata puheluun ja lopettaa puheluun painamalla ohjauspyörässä olevaa 2-sää-dintä.



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.

PUHELU (3/3)



Puhelun aikana

Puhelun aikana voit:

- säätää äänenvoimakkuutta painamalla autosi ohjauspyörän alla olevan säätimen painikkeita tai painamalla **5** ja sitten "Ääniasetukset",
- katkaise puhelu painamalla "Lopeta puhelu" tai painamalla ohjauspyörän **2**-painiketta,



- siirtää puhelun pittoon painamalla "**7**" tai painamalla **5** ja sitten "Aseta pittoon". Voit poimia puhelun pidosta painamalla **7** tai painamalla **5** ja sitten "Vastaa puheluun",
- siirtää puhelun yhdistettyyn puhelimeen painamalla **8** tai painamalla **5** ja sitten "Siirrä puhelimeen",
- vastata toiseen puheluun painamalla näytön alalaidassa näkyvää uuden saapuvan puhelun ilmoitusta,



- näyttää numeronäppäimistön painamalla painiketta **4**.

Huomautus: jotkut puhelimet katkaisevat yhteyden multimediajärjestelmään, kun puhelu siirretään.

Puhelun aikana voit palata järjestelmän muihin toimintoihin (esim. navigointi) painamalla painiketta **3** tai **6**.

OSOITEKIRJA (1/2)



"Puhelinmuistio"- valikko

Paina päävalikossa "Puhelin" tai paina **1**-pikavalintaa missä tahansa valikossa ja sitten "Puhelinmuistio", niin pääset puhelimesi osoitekirjaan multimediajärjestelmän kautta.

Voit selata osoitekirjan yhteystietoluetteloa käyttämällä ohjauspylvään säädintä.



Puhelinluettelon lataaminen

Oletusasetuksena puhelimen yhdistämisen aikana yhteystiedot synkronoidaan automaattisesti, jos handsfree-yhteys otetaan käyttöön (katso "Manuaalinen yhteys" luvussa "Puhelimen kytkeminen, kytkennän poistaminen").

Huomaa: jotta voit käyttää osoitekirjaa multimediajärjestelmän kautta, tietojen jakaminen on sallittava puhelimesta. Katso luku "Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen" ja puhelimesi käyttöohje.

Huom.: puhelimen yhteystiedot pitää tallentaa SIM-kortille, jotta ne näkyvät multimediajärjestelmässä.

Puhelinmuistion päivitys

Voit päivittää puhelimesi yhteystiedot manuaalisesti multimediajärjestelmän osoitekirjaan Bluetooth®-yhteydellä. Paina painiketta **2** ja sitten "Päivitys luettelo".

OSOITEKIRJA (2/2)

Yhteystietojen haku

Tuo virtuaalinen näppäimistö näyttöön painamalla "Haku". Voit etsiä yhteystiedon kirjoittamalla sen nimen.

Tietosuoja

Jokaisen puhelimen osoitekirja tallentuu handsfree-järjestelmän avulla muistiin.

Tietosuojasyistä kukin ladattu osoitekirja näkyy vain silloin, kun sitä vastaava puhelin on liitettyinä.

Puhelun soittaminen osoitekirjasta

Kun puhelin on liitetty multimediajärjestelmään, paina päävalikossa "Puhelin" ja sitten "Puhelinmuistio".

Valitse yhteystieto ja paina sen numeroa. Puhelu käynnistyy automaattisesti.



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.

PUHELUTIEDOT



"Puheluhistoria"-valikko

Puhelutietoihin siirtyminen

Paina aloitusnäytössä "Valikko", "Puhelin" tai paina **4**-pikavalintaa missä tahansa valikossa ja sitten "Puheluhistoria", niin voit tarkastella puhelutietojasi.

Puhelutiedoissa puhelu on jaettu neljään välilehteen tyypeittäin:

- 1** kaikki puhelu (vastatut, soitetut, vastaamattomat),
- 2** vastatut puhelu,
- 3** vastaamattomat puhelu,
- 5** soitetut puhelu.

Jokaisessa luettelossa yhteystiedot näytetään järjestyksessä uusimmasta vanhimpaan.



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.




Puhelutiedoissa liikkuminen

Näet haluamasi välilehden sisällön sitä painamalla.

Voit selata puheluluetteloa pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin.

Puhelutietojen päivitys

Paina **6** ja valitse "Päivitä luettelo". Viesti ilmoittaa tietojen päivityksestä.

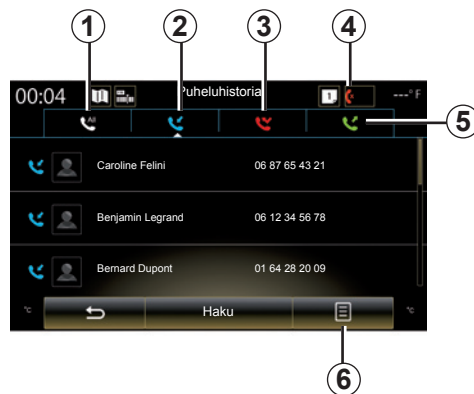

Yhteystietojen haku

Tuo virtuaalinen näppäimistö näyttöön painamalla "Haku". Voit etsiä yhteystiedon kirjoittamalla sen nimen näppäimistöllä.

Puhelun soittaminen puhelutiedoista

Paina jotakin neljästä välilehdessä ja valitse yhteystieto/numero, johon haluat soittaa. Puhelu käynnistyy automaattisesti.

NUMEROVALINTA (1/2)




”Soita numeroon”-valikko

Puhelun soittaminen näppäilemällä numero

Paina aloitusnäytössä ”Valikko”, ”Puhelin” tai paina **1**-pikavalintaa missä tahansa valikossa ja sitten ”Soita numeroon” päästäksesi numeronvalintanäppäimistöön.

Syötä haluttu numero näppäimillä **A** ja soita puhelu painamalla ”Soita”.

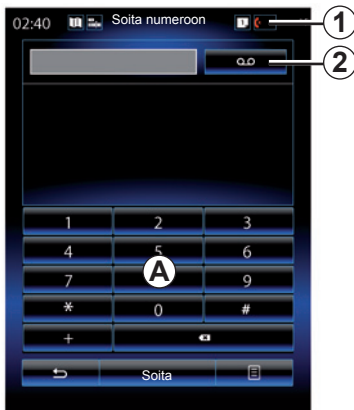

Puhelinvastaaja

Voit siirtyä puhelinvastaajan painamalla **2**-näppäintä.

Ellei puhelinvastaajan asetuksia ole määritetty, asetuspöytä tulee esiin. Valitse puhelinvastaajasi numero **A**-näppäimistöllä ja vahvista.



Tee turvallisuuksista nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.

NUMEROVALINTA (2/2)

Numeron syöttäminen ääniohjauksella

Voit valita numeron multimedialjärjestelmään yhdistetyllä ääniohjauksella. Toimi seuraavasti:

- paina ääniohjauspainiketta, jolloin ääniohjauksen päävalikko tulee näkyviin,
- kun olet kuullut äänimerkin, sano "Puhelin",
- sanele puhelinnumero, johon haluat soittaa.

Huom.: on suositeltavaa sanella numerot joko yksi tai kaksi kerrallaan.

- Järjestelmä näyttää silloin ilmoitetun numeron. Sano "Soita", jos haluat soittaa numeroon, tai "Poista"/"Start again", jos haluat sanella toisen numeron.

Päätä numero ääniohjauksella

Kun alat syöttää numeroa multimedialjärjestelmän näppäimistöllä:

- paina ääniohjauksen painiketta,
- kun olet kuullut äänimerkin, täydennä puhelinnumero ääniohjauksella tai sano "Soita", jos olet jo syöttänyt koko numeron ja haluat käynnistää puhelun.

Huom.: lisätietoja puheentunnistuksen käytöstä on kohdassa "Puheentunnistuksen käyttö".



Valikko "SMS"

Paina aloitusnäytössä "Valikko", "Puhelin" tai 1-pikavalintaa missä tahansa valikossa ja sitten "SMS", niin pääset puhelimesi SMS-viesteihin multimediajärjestelmän kautta.

Handsfree-järjestelmään ei voida liittää puhelinta, jota ei ole yhdistetty siihen ennalta. Katso lisätietoja kohdasta "Puhelimen yhdistäminen" luvusta "Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen".

Puhelimesi on oltava kytketty handsfree-järjestelmään, jotta voit käyttää kaikkia sen toimintoja.

Huomautus: jotta voit siirtyä SMS-viesteihin multimediajärjestelmässä, tietojen jakaminen ja ilmoitukset on sallittava puhelimesta. Katso lisätietoja luvusta "Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen" ja puhelimesi käyttöohjeista.




Huomautus: vain SMS-viestit voidaan lukea multimediajärjestelmän kautta. Muita viestityyppejä ei pysty lukemaan.

SMS-käyttö

Kun puhelin on kytkettynä järjestelmään, paina "SMS" valikossa "Puhelin". Paina ajon aikana viestiä, jonka haluat multimediajärjestelmän synteettisen äänen lukevan.

Huom.: SMS-viestejä voi lukea vain auton ollessa pysähtyneenä.

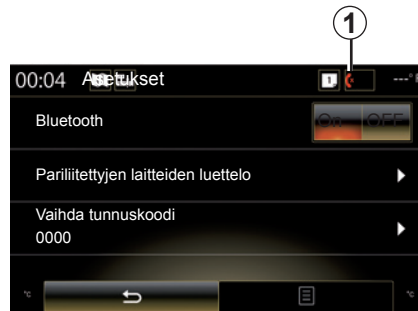

SMS-viestien vastaanottaminen järjestelmään

Oletusasetuksena uusi viesti vastaanotetaan multimediajärjestelmään puhelimen yhdistämisen ja yhteyden muodostamisen jälkeen.

Huomautus: voit tarkastella vain puhelimen ja multimediajärjestelmän pariliitoksen jälkeen tulleita viestejä.

Kaikki toiminnot eivät välttämättä toimi kaikilla puhelimilla.

SMS (2/2)

SMS-viestien etsiminen

Voit etsiä SMS-tekstiviestejä painamalla ”Haku” ja kirjoittamalla numeronäppäimistöllä hakusanan.

SMS-viestien lajitteleminen

Voit lajitella SMS-tekstiviestejä kellonajan tai yhteystiedon nimen mukaan painamalla asiasyhteysvalikon painiketta.

Tiedot

Voit katsoa tietoja painamalla luettelon jostakin SMS-tekstiviestistä. Voit hakea yhteystiedon nimen, sen puhelinnumeron (mikäli se on tallennettu muistiin tai puhelinmuistioon) sekä viestin.

Voit myös soittaa suoraan numeroon painamalla ”Soita”, jos numero on tallennettu muistiin tai puhelimesi puhelinmuistioon.



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.


PUHELIMEN ASETUKSET (1/2)



Asetukset- valikko

Kun puhelin on kytkettynä järjestelmään, paina aloitusnäytössä "Valikko", Puhelin tai paina **1**-pikavalintaa missä tahansa valikossa ja sitten Asetukset, niin pääset seuraaviin asetuksiin:

- "Bluetooth" ("On"/"OFF");
- Laiteluettelo,
- Pääsykoodin vaihto,
- Äänenvoimakkuuden säätö,
- "Vastaaajan asetukset",
- Automaattinen pitoon asettaminen ("On"/"OFF"),
- Puhelimen soittoääni ("On"/"OFF"),
- Älypuhelinapu,
- "SMS" ("On"/"OFF").

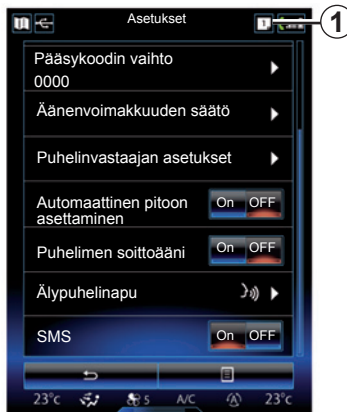

"Bluetooth"


Tällä vaihtoehdolla voit kytkeä multimedia-järjestelmän Bluetooth®-toiminnon päälle tai pois päältä.

Laiteluettelo

Tällä vaihtoehdolla voit:

- tarkastella yhdistettyjen laitteiden luetteloa,
- ottaa käyttöön / poistaa käytöstä kytkettynä olevan puhelimen toiminnon,
- lisätä Bluetooth®-laitteen,
- poistaa yhden tai useamman yhdistetyistä laitteista.

Lisätietoja on luvussa Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen.

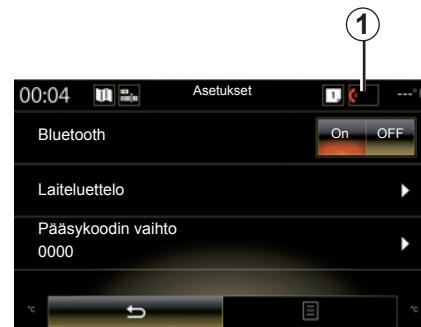

Pääsykoodin vaihto

Tällä vaihtoehdolla voit muuttaa Bluetooth®-salasanaa.

Huomautus: nykyinen salasana tulee näyttöön, oletussalasana on 0000.

PUHELIMEN ASETUKSET (2/2)

"Äänen voimakkuudet"

Tällä vaihtoehdolla voit säätää seuraavia äänenvoimakkuusasetuksia:

- Puhelimen soittoaäni,
- Kommunikointi,
- Mikrofonin herkkyys.

Huomautus: voit palauttaa asetukset painamalla asiayhteysvalikon painiketta ja sitten Palauta.

Puhelinvastaajan asetukset

Lisätietoja on luvussa Numeron valinta.

Automaattinen pitoon asettaminen

Tällä vaihtoehdolla voit ottaa käyttöön saapuvien puhelujen automaattisen asettamisen pitoon tai poistaa sen käytöstä.

Puhelimen soittoaäni

Tämän vaihtoehdon avulla voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä saapuvien puheluiden soittoaänen.

Älypuhelinapu

Tämän valinnan kautta voit tutustua puhelimesi puheentunnistuksen käyttöön multimediajärjestelmän kanssa.

« SMS »

Voit ottaa SMS-viestit käyttöön tai pois käytöstä.

Kaikki toiminnot eivät välttämättä toimi kaikilla puhelimilla.

Sovellukset

Sovellukset-valikon esittely	5.2
Omat sovellukset	5.3
R-Link Store	5.4
Sovellustenhallinta	5.9
Sovellusasetukset	5.10
Android Auto™, CarPlay™	5.11
My Renault	5.15



"Sovellukset"- valikko

Paina aloitusnäytössä painiketta "Valikko" ja sitten painiketta "Sovellukset", jolloin pääset seuraaviin kohtiin:

- "Omat sovellukset";
- « R-Link Store » ;
- "Sovellusten hallinta";
- " Yksityisyysasetukset".

Tietyt palvelut ovat käytettävissä maksutta koeajan. Voit jatkaa palvelun tilausta auton R-Link Store -kaupassa tai verkkoyhteydellä valmistajan internetsivujen kautta.

R-Link Store -kaupan esittely

Multimediajärjestelmässäsi on kytketty tarjottuihin palveluihin.

R-Link Store on multimediajärjestelmän sovelluskauppa. Sieltä voit ostaa sovelluksia, toimintoja tai palveluja suojatun verkkoyhteyden välityksellä.

Lisätietoja on luvussa "R-Link Store".

–liitäntä

Painikkeen "Muodosta yhteys" tila näytön alalaidassa:

- Näkyvissä ja aktiivinen: jos palveluita ei ole aktivoitu ja auto on pysähdyksissä.
- Harmaa: palvelut eivät ole käytössä eikä auto ole pysähtyneenä tai yhteys ei ole juuri nyt käytettävissä.
- Puuttuu: palvelut ovat (olleet) käytössä.

OMAT SOVELLUKSET




"Omat sovellukset"-valikko

Voit siirtyä multimediajärjestelmän sovelluksiin aloitusnäytöstä painamalla painiketta "Valikko", "Sovellukset" ja sitten "Omat sovellukset".

Navigointijärjestelmääsi asennetut sovellukset tulevat näkyviin. Voit käynnistää haluamasi sovelluksen painamalla kuvaketta.

Huomautus: jos sovellusluettelossa on useita sivuja, voit siirtyä edelliselle tai seuraavalle sivulle pyyhkäisemällä näyttöä.

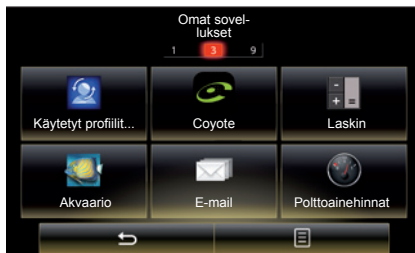

Sovellusten järjestäminen

Voit järjestellä sovelluksia painamalla asiayhteysvalikon painiketta ja valitse sitten "Sovellusten järjestäminen".

Sovellukset voidaan järjestää uudelleen vetämällä ja pudottamalla.

Sovelluksia voidaan poistaa painamalla poistopainiketta "X". Jollei sovellusta voida poistaa, poistopainiketta ei näy.

Huomautus: painike "Sovellusten järjestäminen" ei ole käytössä ajon aikana.

R-LINK STORE (1/5)




Valikko "R-Link Store"

Paina aloitusnäytössä "Valikko", "Sovellukset" ja sitten R-Link Store, jolloin pääset siirtymään verkkokauppaan. Sieltä voit hankkia sovelluksia, palveluja ja sisältöjä. R-Link Store -kauppaan voi siirtyä suoraan multimediajärjestelmäsi tai Internetiin kytketyn tietokoneen kautta, kun palvelut on kytketty.

Huom: Tiettyjä tuotteita voi ostaa vain internetiin kytketyn tietokoneen avulla R-Link Store -sivustosta. Tässä tapauksessa näyttöön tulee ilmoitus tilanteesta. Katso lisätietoja tämän luvun kohdasta Sovellusten lataaminen ja asentaminen tietokoneella.

Huom: Jotkut sovellukset ovat maksullisia. Lisätietoja sovellusten ostosta on yleisissä myyntiehdossa.

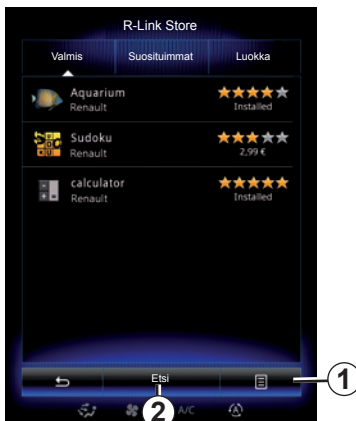

Sovellusten lataaminen ja asentaminen R-Link Store -kaupasta

Saatavilla olevat sovellukset on luokiteltu kolmelle välilehdelle:

- "Omat tuotteet": esittää tiivistelmän ostetuista tuotteista sekä niiden viimeisen voimassaolopäivän,

- "Valmis": esittelee sovellusvalikoiman,
- Suosituimmat sovellukset -välilehdellä sovellukset luetellaan suosituimmuusjärjestyksessä.
- "Luokka": luokittelee sovellukset teeman mukaan (viihde, kartat jne.)

Valitse sovellus, jotta näet sen kuvauksen.

1-asiayhteysvalikosta voi tutustua R-Link Store -sivuston lakitietoihin.

Voit etsiä sovelluksia R-Link Store -kaupasta. Paina **2** "Etsi" ja kirjoita sitten hake-masi sovelluksen nimi kokonaan tai osittain.

R-Link Store on käytettävissä vain, jos palvelut on kytketty ja auto on pysähtyneessä.

Saat maakohtaiset tiedot www.renault-multimedia.com-sivustosta.

R-LINK STORE (2/5)



Voit valita maksutavan painamalla "Osta".

Multimediajärjestelmä ehdottaa kolmea maksutapaa: joko My Renault -tililtä tai luotto- tai pankkikortilta.

Valitse jompikumpi vaihtoehto, ilmoita hyväksyväsi R-Link Store -kaupan myyntiehdot valitsemalla valintaruutu ja siirry maksuun.

Huomautus: voimassa oleva sähköposti-osoite tarvitaan. Tähän osoitteeseen lähetetään lasku sekä käyttö- ja asennusohjeet ostetun sovelluksen mukaisesti.

Huom.: jos sovellus on liian suuri, "Osta"-painikkeenäkymän sijasta näkyy "Internet-osto ei onnistu". Katso lisätietoja tämän luvun kohdasta Sovellusten lataaminen ja asentaminen tietokoneella.

Maksa My Renault -tilillä

Maksun suorittaminen "My Renault" -tililtäsi:

- syötä sähköpostiosoite ja tilisi salasana ja paina "OK".
 - valitse pankkikortti tiliisi yhdistetyistä kortteista tai lisää kortti.
 - anna pankkitiedot ja paina "Vahvista".
- Sovelluksesi lataaminen alkaa välittömästi. Kun sovellus on ladattu, sen kuvake ilmestyy valikkoon "Omat sovellukset".

Huom.: sovelluksen latausaika voi vaihdella sovelluksen koosta riippuen ja mobiiliverkon kattavuuden mukaan.


Huomautus: jotta voit käyttää tätä maksutapaa, sinun on ensin luotava My Renault -tili. Katso lisätietoja tämän luvun kohdasta "My Renault -tilin luonti".

Maksu pankkikortilla

Anna voimassa oleva sähköpostiosoite ja paina "OK". Täytä pankkitiedot ja paina "Valmis". Sovelluksesi lataaminen alkaa välittömästi. Kun sovellus on ladattu, sen kuvake ilmestyy valikkoon "Omat sovellukset".

Huomautus: sovelluksen latausaika voi vaihdella sovelluksen koosta riippuen ja mobiiliverkon kattavuuden mukaan.

Huom.: järjestelmään oston yhteydessä syötetyt korttitiedot voidaan tallentaa helpottamaan seuraavia ostotapahtumia. Jos haluat poistaa ne järjestelmästä, katso lisätietoja tämän luvun kohdasta "Pankkitietojen poistaminen".

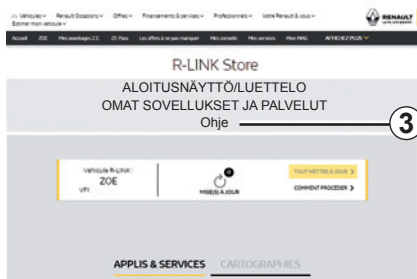

Sovellusten lataaminen ja asentaminen tietokoneen kautta

Voit ladata sovelluksia Internetiin kytkettyyn tietokoneeseen (etenkin suurikokoisia sovelluksia). Voit myös hallita tuotteitasi tietokoneella ja siirtää ne multimedijärjestelmään USB-muistitikulla tai SD-muistikortilla automallista riippuen.

Oppaassa olevat näytöt eivät ole sopimuksenalaisia.

Huom.: USB-muisti (tai SD-kortti) on alustettava FAT32-muotoiseksi, sen vähimmäiskapasiteetin on oltava 8GB ja enimmäiskapasiteetin 32GB.

Huom. USB-muistia ei toimiteta järjestelmän mukana.

Huom.: tiettyjä tuotteita voi ostaa vain Internetiin kytketyn tietokoneen avulla www.myrenault.com-sivustosta.

Tilin luonti My Renault -sivustossa

Jotta voit ostaa ja ladata sovelluksia internetiin kytketyn tietokoneen kautta www.myrenault.com-sivustosta, sinun on ensin luotava My Renault -tili seuraavasti:

- avaa selain internetiin kytketyllä tietokoneella, siirry sivulle www.myrenault.com ja valitse maa,
- Napsauta rekisteröintipainiketta ja noudata sivuston ohjeita.

Kun tili on luotu ja autosi on rekisteröity My Renault-sivustoon, voit selata sovellusluetteloa ja etsiä päivityksiä tuotteisiisi.

Huomautus: Jos haluat lisätietoja, valitse "Ohje"-valikko **3** tai ota yhteys jälleenmyyjään.

Sovellusten asentaminen ulkoisella muistivälineellä (USB-muistitikku tai SD-kortti)

Aseta ulkoinen tallennuslaite (USB-muistitikku, SD-kortti jne.) autosi liittimeen. Multimedijärjestelmä tallentaa navigointijärjestelmän muistitiedot ulkoiselle tallennusvälineelle, jotta R-Link Store voi määrittää, mitkä päivitykset ovat saatavilla navigointijärjestelmääsi.

Kun tietojen tallennusprosessi on päättynyt, voit irrottaa USB-muistin multimedijärjestelmästä.

R-LINK STORE (4/5)



Päivitysten haku

Muodosta yhteys My Renault -tiliisi, valitse Käytä omia palveluita ja sitten Hallitse omia sovelluksia, niin pääset 4-päivityksiisi R-Link Store -kaupassa.

Aseta ulkoinen tallennuslaite (USB-muistitikku, SD-kortti jne.) tietokoneesi liittimeen. Multimediajärjestelmä tunnistaa uudet sovellukset ja asentaa ne automaattisesti.

Huomautus: Synkronoinnin aikana järjestelmä ehdottaa R-LINK Toolbox -ohjelmiston asennusta. Ohjelmisto on asennettava, jotta voit ladata tuotteita ja päivityksiä tallennusvälineeseen.

Huomautus: multimediajärjestelmän sisäisen ohjelmiston päivitykset voidaan ladata vain internetiin kytketyn tietokoneen kautta.

Huomautus: Jos haluat lisätietoja, valitse "Ohje"-valikko 3 tai ota yhteys jälleenmyyjään.

Henkilötietojen hallinta

Järjestelmän uudelleen alustaminen


Jos haluat alustaa uudelleen järjestelmän parametrit ja/tai poistaa kaikki henkilökohtaiset tiedot, valitse päävalikossa "Järjestelmä", paina asiayhteysvalikon painiketta ja sitten "Tehdasasetusten palautus" ja seuraa näytön ohjeita.

Tietojen jakaminen

Voit sallia tai kieltää tietojen jakamisen järjestelmän käynnistymisen yhteydessä. Valitse "Omat sovellukset" -valikosta Sovellusasetukset ja sitten "Yksityisyysasetukset". Tästä valikosta voit ottaa käyttöön tai pois käytöstä tietojen jakamisen.

Kuvattujen palveluiden saatavuus vaihtelee.

R-LINK STORE (5/5)

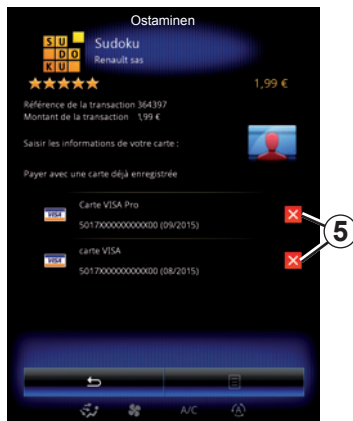

Huomautus: auton on oltava kytkettynä mobiiliverkkoon, jotta pankkitiedot voidaan poistaa.

Huom.: pankkitietoja ei koskaan tallenneta autoon.

Pankkitietojen poistaminen

Kun teet ostoksia R-Link Store -kaupasta, sinulta voidaan kysyä pankkitietoja. Tässä tapauksessa ne on tallennettu My Renault -tilillesi.

Voit poistaa nämä tiedot joko R-Link Store -sivustosta, johon pääset My Renault -osista, tai suoraan autosta. Paina 5, jos haluat poistaa pankkitietosi. Pankkitiedot poistetaan välittömästi.

SOVELLUSTENHALLINTA



”Sovellusten hallinta”-valikko

Voit siirtyä sovellusten hallintanäyttöön aloitusnäytöstä painamalla ”Valikko”, ”Sovellukset” ja sitten ”Sovellusten hallinta”.

Järjestelmän muisti

Näyttöön tulevat käytetty **1** ja vapaa **2** muisti.

Tiedot

- 1:** käytetyn muistin määrä,
- 2:** vapaan muistin määrä,
- 3:** ilmaisu siitä, että sovellus on käynnissä,
- 4:** sovelluksen tallennuskoko,
- 5:** sovelluksen nimi,
- 6:** sovelluksen kuvake.




Sovellustiedot

Voit tarkastella sovelluksen tietoja painamalla haluamaasi sovellusta luettelosta.

”Lisätietoja”

Painamalla painiketta ”Lisätietoja” pääset käsiksi seuraaviin tietoihin:

- sovelluksen versio,
- sovelluksen asennuspäivämäärä,
- sovelluksen tekijä,
- sovelluksen kuvaus,
- sovelluksen käyttämän muistin määrä.

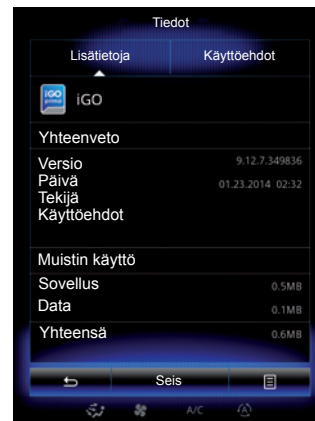

”Käyttöehdot”

Painamalla välilehteä ”Käyttöehdot” voit tarkastella lupia koskevia tietoja, jos ne ovat käytettävissä.

Huomautus: jos sovellus on parhaillaan käynnissä, voit sulkea sen painamalla ”Seis”. Sovelluksesta riippuen komento ”Seis” voi näkyä harmaana, vaikka sovellus olisikin parhaillaan käynnissä.

SOVELLUSASETUKSET



"Yksityisyysasetukset"- valikko

Valitsemalla "Sovellusten asetukset"-valikon kohdan "Yksityisyysasetukset" voit muuttaa tietosuoja-asetuksia.

"Tiedonjako"

Tästä valikosta voit ottaa käyttöön tai pois käytöstä tietojen jakamisen.

Huomautus: jos otat tietojen jakamisen pois käytöstä, kaikki sovellukset eivät toimi oikein.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (1/4)

Android Auto™

esittely

"Android Auto™" on sovellus, jonka voi ladata älypuhelimesta. Sen avulla voit käyttää joitakin puhelimen sovelluksia multimediajärjestelmän näytössä.

Huom.: tietoja älypuhelimesi yhteensopivuudesta "Android Auto™" -sovelluksen kanssa voit hakea valmistajan sivustosta.


Huom.: jos haluat saada selville, onko auto yhteensopiva "Android Auto™" -sovelluksen kanssa, "Älypuhelimien replikointi" 1-toiminon on oltava näkyvissä multimediajärjestelmän "Järjestelmä"-valikossa.

Käyttöönotto

- lataa ja asenna "Android Auto™" -sovellus älypuhelimien latausalustasta,
- kytke puhelin multimediajärjestelmän USB-porttiin,



- paina 2-painiketta auton multimediajärjestelmässä,
- hyväksy pyyntö älypuhelimestasi, jotta voit käyttää "Android Auto™" -sovellusta,
- vahvista painamalla "Hyväksy"-painiketta puhelimessa,
- paina 2-painiketta auton multimediajärjestelmän aloitussivulla vielä kerran.

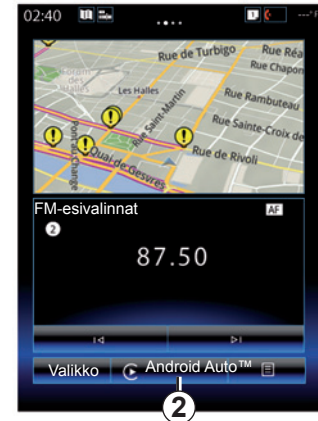

Sovellus käynnistetään multimediajärjestelmään.

Jos edellä kuvattu toimenpide epäonnistuu, toista toimenpide.

Huom.: "Android Auto™" -sovellus toimii vain, jos älypuhelin on kytketty auton USB-porttiin.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (2/4)

CarPlay™

esittely

"CarPlay™" on natiivi palvelu älypuhelimessa. Sen avulla voit käyttää joitakin puhelimen sovelluksia multimedijärjestelmän näytössä.

Huom.: jos älypuhelimessasi ei ole "CarPlay™"-palvelua, katso lisätietoja kehittäjän verkkosivustosta.


Huom.: jos haluat saada selville, onko auto yhteensopiva "CarPlay™" -sovelluksen kanssa, "Älypuhelimien replikointi" 1-toiminnon on oltava näkyvässä multimedijärjestelmän "Järjestelmä"-valikossa.

Käyttöönotto


- Kytke puhelin multimedijärjestelmän USB-porttiin,
- paina 3-painiketta auton multimedijärjestelmässä,

CarPlay™-palvelu käynnistetään multimedijärjestelmään.


Jos edellä kuvattu toimenpide epäonnistuu, toista toimenpide.

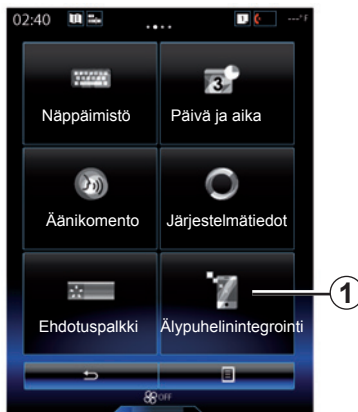

Huom.: "CarPlay™"-palvelu toimii vain, jos älypuhelin on kytketty auton USB -porttiin.

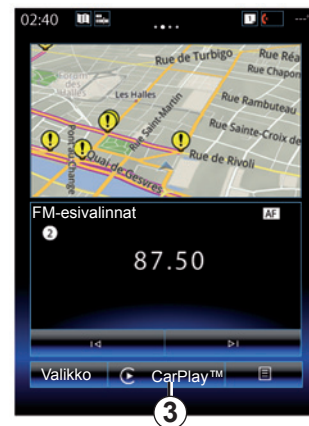

"Android Auto™" -sovelluksen ja "Carplay™"-palvelun toiminnot vaihtelevat puhelimen merkin ja mallin mukaan. Katso lisätietoja valmistajan internetsivujen kautta.

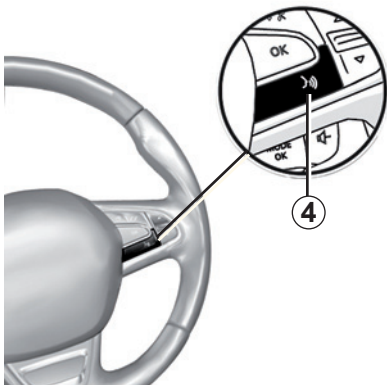


Kun "Android Auto™" -sovellus tai "CarPlay™"-palvelu on aktivoitu multimedijajärjestelmään, voit auton puheentunnistuspainiketta käyttäen puheella ohjata joi-takin älypuhelimien toimintoja. Tätä varten paina pitkään ohjauspyörän **4**-painiketta (li-sätietoja on luvussa "Puheentunnistuksen käyttö").

Huom.: "Android Auto™" -sovelluksen tai CarPlay™-palvelun avulla voit käyt-tää puhelimesa olevia navigointi- ja mu-siikkisovelluksia. Nämä sovellukset kor-vaavat vastaavat R-Link -järjestelmään integroidut sovellukset, jotka on jo käynnis-tetty. Esimerkiksi vain yksi navigointisovel-lus, "Android Auto™"/"CarPlay™" tai multi-mediajärjestelmään integroitu sovellus, voi olla käytössä.

Huom.: kun käytät "Android Auto™" -so-vellusta tai "CarPlay™"-palvelua, tietyt multimedijärjestelmän toiminnot jatkavat toimintaa taustalla. Esimerkiksi, jos käyn-nistät "Android Auto™" -sovelluksen tai "CarPlay™"-palvelun ja käytät älypuhelimien navigointia multimedijärjestelmän radion ollessa päällä, radio pysyy toiminnassa.


Kun käytät "Android Auto™" -sovellusta tai "CarPlay™"-palvelua, sen toimintaan tarvittujen matkapuhelintietojen siirrosta voi syntyä lisäkustannuksia, jotka eivät sisälly puhelinliittymääsi.

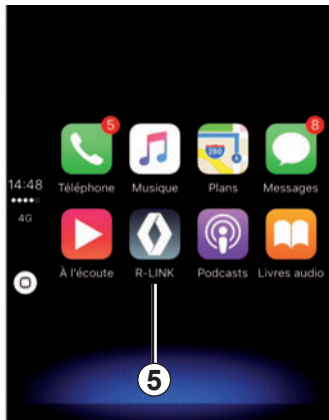

Paluu R-Link -liittymään

Paluu R-Link-liittymään:

- paina "Koti"-painiketta multimediajärjestelmän etupaneelista tai keskusohjaimesta,
- tai
- paina **5**-painiketta multimediajärjestelmän näytössä.

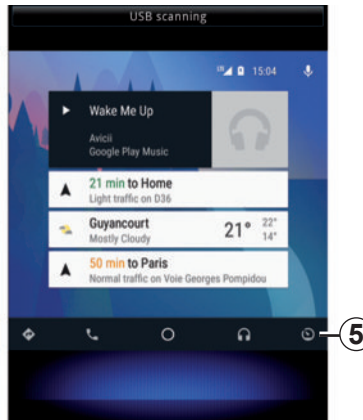

MY RENAULT (1/4)

esittely

"MY Renault" on sovellus, jonka voi ladata älypuhelimesta. Sovelluksen avulla voit vastaanottaa ja lähettää autoon liittyviä tietoja:

- auton jäljellä oleva toimintamatka kilometreinä,
- lokitiedot päivän, viikon ja vuoden ajomäärästä,
- yhteenvedon edellisen nollauksen jälkeisistä tiedoista (matkamittarilukema, keskinopeus, ajettu matka, keskimääräinen polttoaineenkulutus, kulutettu polttoaine ja eco-pisteet),
- yhteenvedo eco-pisteitä,
- auton rengaspaineet,
- paikka, jossa auto pysäköitynä,
- yhteenvedo matkoista kolmenkymmenen päivän ajalta (päivämäärä, kesto, kulutus, matka),

- lähettää auton multimediajärjestelmään kohteen, joka on jo asetettu sovellukseen.
- jne.

"MY Renault" -sovellusten lataaminen ja asentaminen älypuhelimesta

Lataa "MY Renault"-sovellus seuraavasti:

- avaa sovelluksen latauslatausta älypuhelimessa,
- etsi "MY Renault"-sovellus latauslatausta hakuriviltä älypuhelimessa,
- valitse "Lataa", kun "MY Renault"-sovellus löytyi.

Kun lataus on päättynyt, uusi "MY Renault" -kuvake näkyy älypuhelimessa. "MY Renault" -sovellus on asennettu älypuheliin.

Huom.: jos sinulla ei ole "MY Renault" -tiliä, luo tili seuraavien ohjeiden mukaisesti.

MY RENAULT (2/4)

Käyttäjätilin luominen ”MY Renault” -sovelluksesta.

Jotta voit käyttää ”MY Renault” -sovellusta, sinun on luotava käyttäjätili. Toimi seuraavasti:

- avaa ”MY Renault” -sovellus älypuhelimessa,
- valitse sovelluksen päävalikosta ”Luo tili”,
- täytä kentät, jotka tarvitaan tilin luomiseksi, ja vahvista tiedot valitsemalla ”Luo tili” näytön alareunasta.

Älypuhelimien näyttöön avautuu vahvistusviesti vahvistuksena tilin luomisesta. Sähköpostiviesti lähetetään antamaasi sähköpostiosoitteeseen vahvistukseksi.

- Vahvista ja aktivoi tili napsauttamalla linkkiä, joka näkyy ”MY Renault” -tilin luonnin vahvistussähköpostiviestissä.

Huom.: jos älypuhelimien näytössä näkyy virheilmoitus, varmista, että olet täyttänyt oikein kaikki tarvittavat kentät.

Kun käytät ”MY Renault” -sovellusta, sen toimintaan tarvittujen matkapuhelintietojen siirrosta voi syntyä lisäkustannuksia, jotka eivät sisälly puhelinliittymääsi.

MY RENAULT (3/4)

”MY Renault” -tilin liittäminen autoon

Jotta seuraavat autoa koskevat tiedot ovat saatavilla ”MY Renault” -sovelluksessa, sovellus on liitettävä autoon. Tätä varten multimediajärjestelmässä pitää olla asennettuna ”Omat tiet” -sovellus. Jos multimediajärjestelmässä ei ole ”Omat tiet” -sovellusta, se pitää ladata, asentaa ja aktivoida multimediajärjestelmän ja R-Link Store -sovelluksen kautta. Katso lisätietoja tämän kohdan kappaleesta ”Omat tiet” -sovelluksen lataaminen ja asentaminen multimediajärjestelmään”.

Huom.: ”Omat tiet” -sovellus on tavallisesti jo asennettu multimediajärjestelmään. Muussa tapauksessa katso lisätietoja tämän kohdan kappaleesta ”Omat tiet” -sovelluksen lataaminen ja asentaminen multimediajärjestelmään”.

Toimi ”MY Renault” -sovelluksessa seuraavasti:

- kirjaudu tiliin,
- lisää auto ”virtuaalitaliin” täyttämällä tarvittavat kentät,
- paina ”Yhdistä oma Renault” -painiketta,
- paina keltaista painiketta, jotta saat Renault-koodisi,
- syötä multimediajärjestelmän näytössä näkyvä koodi ”MY Renault” -sovellukseen.

Huom.: kun haluat liittää ”MY Renault” -sovelluksen autoon, sinun pitää olla kyseisessä autossa ja auton pitää olla pysäköitynä alueella, jossa on verkko, ja auton multimediajärjestelmän pitää olla kytkettynä päälle.

Huom.: jos et liitä ”MY Renault” -sovellusta autoon, pääset kuitenkin käsiksi huoltosopimuksiin.

”Omat tiet” -sovelluksen lataaminen, asentaminen ja aktivoiminen multimediajärjestelmään

Toimi autossasi seuraavasti:

- lataa ja asenna ”Omat tiet” -sovellus auton multimediajärjestelmän R-Link Store -sovelluksesta (lisätietoja on kohdassa ”Sovellusten lataaminen ja asentaminen”),
- aktivoi sovellus painamalla ”Omat tiet” -sovellusta.

”Omat tiet” -sovellus on asennettu ja aktivoitu multimediajärjestelmään.

MY RENAULT (4/4)

"MY RENAULT" -sovelluksen päätoiminnot:



"Toimintamatka"

Tämän toiminnon avulla voit näyttää auton jäljellä olevan toimintamatkan kilometreinä.



"Ajotietokone"

Tämän toiminnon avulla voit tarkastella edellisen nollauksen jälkeen kertyneitä tietoja ("Keskinopeus", "Ajettu matka", "Keskikulutus" jne.).



"Matkamittarinäyttö"

Tämän toiminnon avulla voit seurata päivän, viikon ja vuoden aikana autolla ajettua kilometrimäärää.



"Rengaspaineet"

Tämän toiminnon avulla voit tarkistaa auton renkaiden paineet tai kunnon.




"Driving eco"

Tämän toiminnon avulla voit tarkastella eco-pisteitäsi.



"Matkat"

Tämän toiminnon avulla voit tarkastella ajomatkoja viimeisten 30 päivän ajalta.



"Oma kortti"

Tällä toiminnolla voit:

- paikantaa auton pysäköintipaikan,
- asettaa kohteen lähetettäväksi auton multimediajärjestelmään;
- kulkea jalkaisin loppumatkan kohteeseen auton pysäköintipaikalta.

Auto

Tunnelmavalaistus	6.2
Istuimet	6.3
Multi-Sense	6.6
Kuljettajan paikka	6.8
Pysäköintiavustimet	6.11
Driving eco2	6.15
Ajotietokone	6.19
Ilman laatu	6.20
Rengaspaineet	6.21
Käyttäjäasetukset	6.22

TUNNELMAVALAISTUS



"Sisävalaistus"

Paina aloitusnäytössä "Valikko", "Ajoneuvo" ja "Sisävalaistus".

Tässä valikossa voit määrittää seuraavat asetukset:

- tunnelmavalistus "On"/"OFF";
- taustavalistuksen väri,
- voimakkuus,
- alue.

"Sisävalaistus"

Tällä vaihtoehdolla voit kytkeä tunnelmavalistuksen käyttöön ja poistaa sen käytöstä.

Huom.: kun "Sisävalaistus" toiminto on kytketty pois käytöstä, asetukset eivät ole käytävissä.



Värin valinta

Voit muokata taustavalistuksen väriä valitsemalla jonkin annetuista vaihtoehdoista.

"Voimakkuus"

Voit säätää tunnelmavalistuksen voimakkuutta. Paina silloin painiketta "+" tai "-".

Matkustamon alue

Valittua väriä ja voimakkuutta voidaan käyttää seuraavilla alueilla:

- kojelauta,
- matkustamon etuosa;
- matkustamon takaosa;

Ota valittu väri ja voimakkuus käyttöön painamalla "On".

Asiayhteysvalikko

Voit palauttaa oletusasetukset painamalla asiayhteysvalikon painiketta ja sitten "Nollaa".

Huom.: jos haluat tallentaa tunnelmavalistuksen käyttäjäprofiiliisi, tee säädöt "Multi-Sense"-valikosta. Lisätietoja on luvussa "Multi-Sense".



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.

ISTUIMET (1/3)




"Istuimet"-valikko

Paina aloitusnäytössä painiketta "Valikko", "Ajoneuvo" ja sitten painiketta "Istuimet", jolloin pääset seuraaviin valikkoihin:

- "Hieronta",
- "Istuimen One-touch taittaminen",
- "Asetukset".

Huom.: jos haluat tallentaa asetukset käyttäjäprofiiliisi, tee säädöt "Multi-Sense"-valikosta. Lisätietoja on luvussa "Multi-Sense".

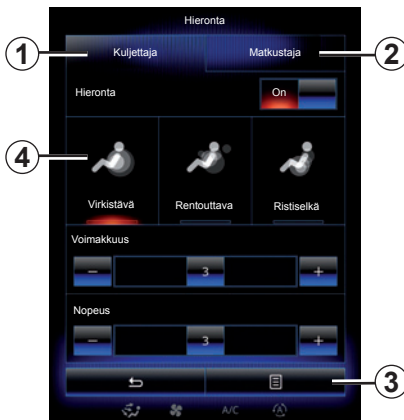

"Hieronta"

Valitse tämä valikko säätääksesi hierovaa istuinta.

- "Kuljettaja" tai "Matkustaja".
Säädä hierovan istuimen toimintoa valitsemalla "Kuljettaja" **1** tai "Matkustaja" **2**.
- "On" / "OFF".
Ota käyttöön tai poista käytöstä kuljettajan tai etumatkustajan istuimen hierontatoiminto painamalla "Hieronta" ja sitten "On" tai "OFF".

- **4** Valittuna oleva ohjelma.

Voit valita seuraavista kolmesta ohjelmasta:

- "Virkistävä",
- "Rentouttava",
- "Ristiselkä".

Voit vaihtaa hieronnan Voimakkuus- ja Nopeus-asetusta painamalla **+** tai **-**.

Huom.: vain Perso-tila Multi-Sense-valikossa on käytettävissä kuljettajan istuimen hieronta-asetusten tallennukseen. Matkustajan istuimen hieronta-asetuksia ei voi tallentaa.

Asiayhteysvalikko

Voit nollata valintasi painamalla **3** ja sitten Nollaa.




"Istuimen One-touch taittaminen"

Tämä toiminto mahdollistaa takaistuinten taittamisen. Paikkojen lukumäärää voi vaihdella.

- Paina niitä istuimia vastaavia painikkeitä, jotka haluat taittaa, ja paina sitten "Taita". Näyttöön tulee viesti.
- Vahvista painamalla "Kyllä".

Taita kaikki istuimet painamalla "Kaikki" ja sitten "Taita".

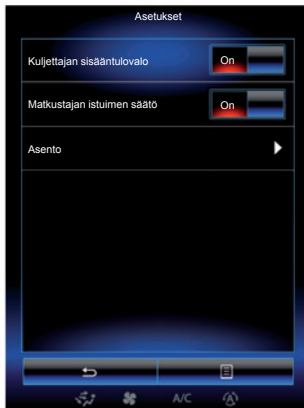

"Asetukset"

Paina "Istuimet" -valikossa "Asetukset" ja valitse sen jälkeen seuraavista asetus, jota haluat muokata:

- "Kuljettajan sisääntulovalo";
- "Matkustajan istuimen säätö",
- "Asento".

"Kuljettajan sisääntulovalo"

Paina "On" tai "OFF", kun haluat ottaa tämän toiminnon käyttöön tai pois käytöstä. Kun tämä toiminto on käytössä, istuin siirtyy automaattisesti taaksepäin, kun kuljettaja poistuu autosta, ja palautuu asentoonsa, kun kuljettaja palaa autoon.

Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

"Istuimen One-touch taittaminen"-toiminto on käytettävissä vain, kun auto on pysähtyneenä.



Kun takaistuimia siirretään, varmistu, ettei istuimien kiinnityskohdissa ole mitään (ruumiinosia, eläimiä, soraa, rättejä, leluja jne.).



"Matkustajan istuimen säätö"

Paina "On" tai "OFF", kun haluat ottaa tämän toiminnon käyttöön tai pois käytöstä. Kun tämä toiminto on käytössä, kuljettaja voi säätää matkustajan istuinta kuljettajan istuimen vieressä olevista katkaisimista. Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.



"Asento"

Kuljettajan istuimen ajoasento ja sivutaustapeilien asennot voidaan tallentaa käyttäjäprofiiliin. Lisätietoja on luvussa "Järjestelmä".

Paina "Istuimet"-valikossa kohtaa "Asetukset" ja sitten "Asento".

"Kuvallinen ilmoitus"

Jos tämä toiminto on käytössä, asetuksen asiayhteyssikkuna avautuu näyttöön, kun kuljettaja tai matkustaja säätää istuimensa asentoa.

Lisätietoja istuimen säätämisestä on auton käyttöoppaassa.

"Tallenna"

Tämän toiminnon avulla voit tallentaa etuisuutien asennon muistiin:

- Säädä istuimen asentoa istuimen painokytkinten avulla,
- Siirry "Istuimet"-valikkoon monitoiminäytössä painamalla istuimen kytkintä,
- tallenna senhetkinen asento.

Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

Muistiin tallennetun ajoasennon hakeminen

Voit palauttaa muistiin tallennetun asennon auton ollessa pysähtyneenä painamalla "Soita takaisin". Näyttöön tulee vahvistusviesti. Palauta muistiin tallennettu asento painamalla "Kyllä".

"Nollaa"

Voit palauttaa valintasi valikossa "Asetukset" painamalla vaihtoehtoa 2 ja sitten "Nollaa".

MULTI-SENSE (1/2)



–valikko

« Multi-Sense »

Sinulla on mahdollisuus muokata tiettyjen sulautettujen järjestelmien käyttäytymistä.

Pääsy valikkoon "Multi-Sense"


Paina aloitusnäytössä "Valikko", "Ajoneuvo" ja "Multi-Sense", jolloin pääset valikkoon "Multi-Sense". Voit siirtyä siihen myös painamalla keskikonsolin säädintä Multi-Sense.

Tilan valinta

Valitse valikossa "Multi-Sense" haluamasi tila viidestä vaihtoehdosta:

- "Comfort",
- "Urheilu",
- "Eco",
- "Neutral",
- "Perso".

Lisätietoja tiloista on autosi käyttöoppaassa.

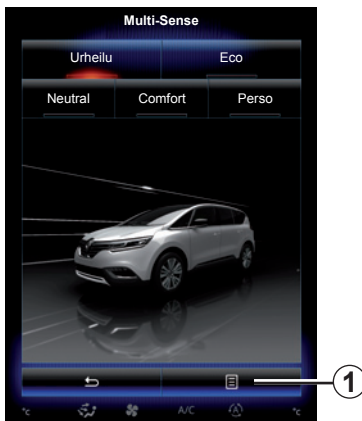


Tilan asetukset

Paina **1** ja sen jälkeen "Nykyisen tilan asetukset".

Eri asetusarvojen avulla pystyt räätälöimään henkilökohtaisesti sulautettuja järjestelmiä:

- "Ohjaus",
- "Nelipyöräohjaus",
- "Iskunvaimennus",
- "Moottori",
- "Lämmönsäätö",
- "Näyttö",
- "Moottorin ääni",
- "Sisävalaistus",
- "Ajajan hieronta".

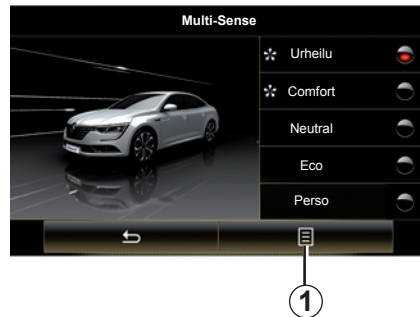


Huomautus: useissa malleissa osa järjestelmäasetuksista voi näkyä harmaana, eikä näitä parametrioita voi valita.

Huomautus: käytössä olevaa mallia voi muokata vain, jos ensin on valittu "Perso"-tila.

Videosta voit nähdä esittelyn "Multi-Sense" -tilan toiminnasta. Kun auto on pysähdyksissä, paina painiketta **1** ja sitten "Lisätietoja".

MULTI-SENSE (2/2)

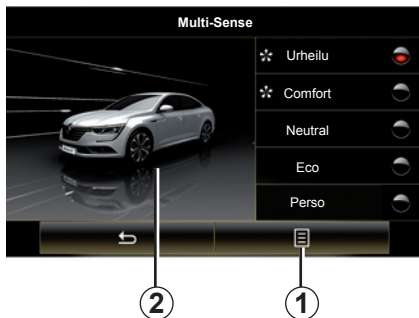


Nopea pääsy suosikkitiloihin

Kun "Multi-Sense" -valikko näkyy multimediasysteemin näytössä, "Multi-Sense" -ohjaimen painallusten avulla voit vaihtaa kahden valitun suosikkitilan välillä. Määritä suosikkitilat painamalla **1** ja sitten "Mukauta ensisijaista tilaa".



Asetusarvojen uudelleenasetus

Voit palauttaa oletusarvot painamalla **1** ja sen jälkeen "Nollaa nykyinen tila". Valitun tilan mukaan toiminto "Dual" voi olla käytössä ja säädettyinä. Lisätietoja tästä toiminnosta saat autosi käyttöoppaan luvusta 3.

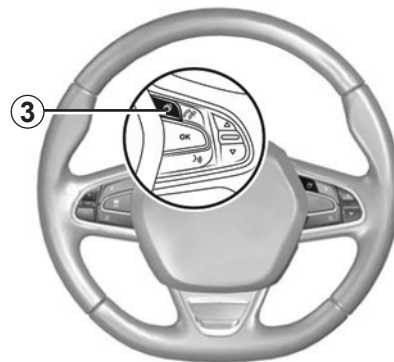

Teeman asetukset

Sääda näytön teemaa painamalla **2**-näyttöä. Valitun näyttöteeman mukaan voit **3**-painiketta painamalla valita, mitä tietoja näytetään kojetaulussa. Vaihtoehtoja ovat esimerkiksi:

- Reittiopastus,
- Nykyinen audiolähde,
- Kompassi,
- Teho ja moottorin vääntö
- hetkellinen kulutus,
- ...


Kun muokkaat nykyisen tilan määrittystä, kuten tunnelmavalaistusta tai hierontatoimintoa, asetukset tallennetaan automaattisesti käyttäjäprofiiliisi.



”Ajoavustimet”- valikko

Paina aloitusnäytössä painiketta ”Valikko”, ”Ajoneuvo” ja sitten painiketta ”Ajoavustimet”, jolloin pääset seuraaviin valikkoihin:

- ”Kaistavahti”,
- ”Kaistavahti”,
- ”Kaistavahdin asetukset”,
- ”Kaistavahdin asetukset”,
- ”Etäisyysvalvonta”,
- ”Aktiivijarrutus”,
- ”Kuolleen kulman varoitin”,
- ”Ylinopeushälytyksen asetukset”,
- ”Luistonesto”,
- ”Automaattiset kaukovalot”.

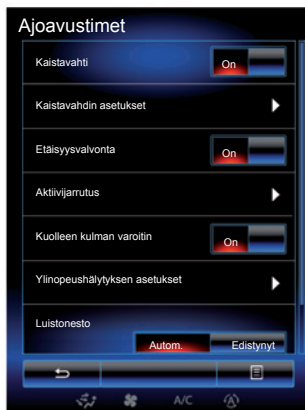


”Kaistavahti”

Tämä järjestelmä varoittaa kuljettajaa, jos yhtenäinen viiva tai katkoviiva ylitetään vahingossa. Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

Kytke käyttöön valitsemalla



tai ”On”.

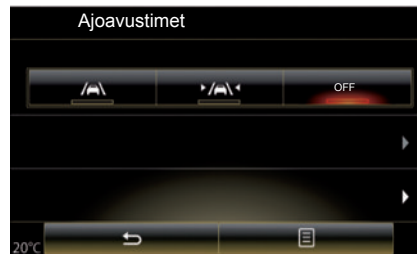

”Kaistavahti”

Järjestelmä varoittaa kuljettajaa, jos yhtenäinen viiva tai katkoviiva ylitetään, ja käynnistää ohjauksen korjausliikkeen. Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.


Kytke se käyttöön valitsemalla ”



”.



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.

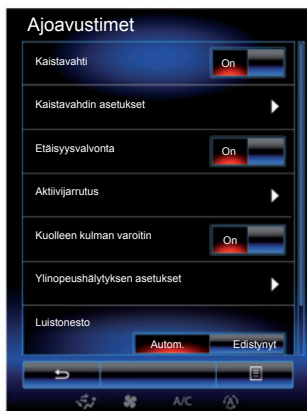


”Kaistavahdin asetukset”

Voit säätää kaistaltapoistumisvaroituksen äänenvoimakkuutta ja herkkyyttä painamalla tätä valikkoa.

- ”Äänenvoimakkuus”: painamalla ”+” tai ”-” voit säätää äänenvoimakkuutta (viisi tasoa).
- ”Herkkyyς”: valitsemalla ”Matala”, ”Keskitaso” tai ”Korkea” voit säätää varoituksen herkkyyden.

Huomautus: jos ”Kaistavahti” kytketään ”OFF”, ”Kaistavahdin asetukset” -toiminto näkyy harmaana eikä sitä voi käyttää.

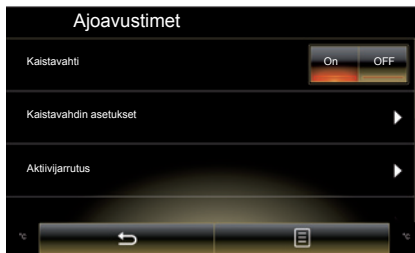

”Kaistavahdin asetukset”

Valitse tämä valikko, jos haluat säätää ohjauspyörän värinää ja kaistaltapoistumisvaroituksen herkkyyttä.

- ”Värinä”: valitse ”Matala”, ”Keskitaso” tai ”Korkea” säätääksesi värinän voimakkuutta.
- ”Herkkyyς”: valitsemalla ”Matala”, ”Keskitaso” tai ”Korkea” voit säätää varoituksen herkkyyden.

Huom.: jos ”Kaistavahti” on poissa käytöstä, ”Kaistavahdin asetukset” -valikko näkyy harmaana eikä sitä voi käyttää.

”Etäisyysvalvonta”

Järjestelmä varoittaa kuljettajaa, kun tämä on liian lähellä toista autoa. Ota järjestelmä käyttöön valitsemalla ”On”. Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

”Aktiivijarrutus”

Järjestelmä varoittaa kuljettajaa törmäysriskistä. Ota järjestelmä käyttöön valitsemalla ”On”. Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

”Kuolleen kulman varoitin”

Järjestelmä varoittaa kuljettajaa, kun toinen auto on kuolleen kulmassa. Ota järjestelmä käyttöön valitsemalla ”On”. Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.

AJOAVUSTEET (3/3)

"Ylinopeushälytyksen asetukset"

"Ylinopeusvaroitusta"

Järjestelmä havaitsee kaikki nopeusrajoituksen ylitykset ja varoittaa kuljettajaa kojetauluun kautta. Ota järjestelmä käyttöön valitsemalla "On". Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

Nopeusrajoituksen ylityksen varoitin

Järjestelmä varoittaa kuljettajaa äänimerkillä, jos nopeusrajoitus ylittyy. Ota järjestelmä käyttöön valitsemalla "On".

Huom.: et voi aktivoida ylinopeusvaroitusta ja ylinopeuden varoitusääntä, jos ylinopeuden varoitin on poistettu käytöstä.

"Vaara-alue"

Tämä toiminto varoittaa kuljettajaa kojetaulussa nopeusvalvonta-alueesta tai korkean riskin alueesta. Ota järjestelmä käyttöön valitsemalla "On".

Huomautus: jos "Ylinopeushälytys" on poissa käytöstä, toiminto "Vaara-alue" on automaattisesti poissa käytöstä.

"Luistonesto"

Järjestelmä auttaa vähentämään vetävien pyörien luistoa ja hallitsemaan auton kiihdytyksissä ja hidastuksissa. Voit valita seuraavista tiloista:

- "Autom.",
- "Edistynyt".

Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

"Automaattiset kaukovalot"

Tämä järjestelmä sytyttää ja sammuttaa kaukovalot automaattisesti. Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.



Uudelleenalustaminen

Voit nollata valintasi painamalla **1** ja sitten "Nollaa".

PYSÄKÖINTIAVUSTIMET (1/4)



"Pysäköintiaavustimet"- valikko

Paina aloitusnäytössä "Valikko", "Ajoneuvo" ja sitten "Pysäköintiaavustimet", jolloin pääset seuraaviin asetuksiin:

- "Esteiden havainnointi";
- "Peruutuskamera",
- "Pysäköintitutka".

Huomautus: palauta näiden kolmen edellä mainitun kohdan oletusasetukset painamalla **1** ja sitten "Nollaa".




"Esteiden havainnointi";

Paina "On" tai "OFF" ottaaksesi käyttöön tai pois käytöstä etu-, sivu- ja/tai takatutkan.

"Äänihälytys"

Voit ottaa pysäköintiaavustinten äänivaroitukset käyttöön tai pois käytöstä valitsemalla "On" tai "OFF".

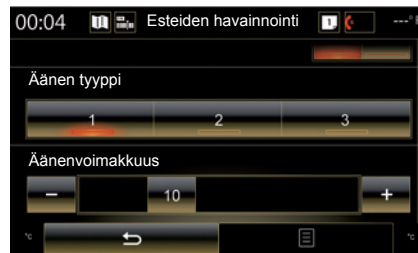

Huomautus: jos toiminto "Äänihälytys" on "OFF", toiminnot "Äänen tyyppi" ja "Äänenvoimakkuus" ovat poissa käytöstä.

"Äänen tyyppi"

Valitse varoitusäänimerkin tyyppi kolmesta vaihtoehdosta.

"Äänenvoimakkuus"

Sääda esteen havaitsemisen äänenvoimakkuutta painamalla "+" tai "-".



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.

PYSÄKÖINTIAVUSTIMET (2/4)




"Peruutuskamera"

Valitsemalla peruutuskamerasta "On" tai "OFF" voit ottaa käyttöön tai pois käytöstä järjestelmän.

"Mallit"

Apulinjat ovat pysäköintitutkan apuvälineitä.

Apulinjat kytketään päälle tai pois painamalla valikossa "Peruutuskamera" kohtaa "Mallit" ja valitsemalla "On" tai "OFF".

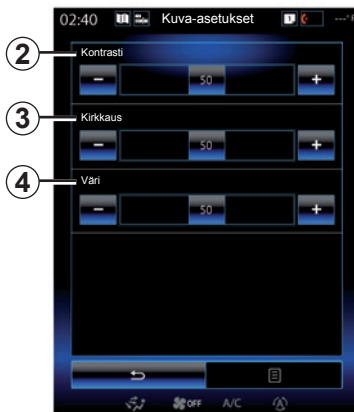

"Kuva-asetukset"

Painamalla "Peruutuskamera" -valikossa "Kuva-asetukset" voit säätää seuraavia asetuksia:

- "Kontrasti" 2,
- "Kirkkaus" 3,
- "Väri" 4.

Säädä jokaista asetusta painamalla painiketta "+" tai "-".

Huom.: tämä säätö on käytettävissä, kun peruutuskamera on aktivoitu.



PYSÄKÖINTIAVUSTIMET (3/4)



Peruutustutka

Pysäköintitutka havaitsee esteet auton etupuolessa, takana ja sivuilla. Se varoittaa, kun auto lähestyy estettä.

Järjestelmä kytkeytyy päälle vain, kun autolla ajetaan hitaammin kuin noin 12 km/h. Kun tämä toiminto on käytössä, **A** näkyy multimediajärjestelmän näytössä. Voit sulkea pysäköintietäisyyden näytön painamalla **5**-painiketta multimediajärjestelmän näytössä.



Katso lisätietoja pysäköintitutkasta auton käyttöoppaasta.



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.

PYSÄKÖINTIAVUSTIMET (4/4)




"Pysäköintititka"

Valitse yksi toimenpide oletusasetukseksi käyttämällä jotain seuraavista vaihtoehdoista:

- "Tien suuntainen"
- "Pysäköintiruutu";
- "Vinoparkki".

Lisätietoja toiminnosta "Pysäköintititka" on auton käyttöoppaassa.

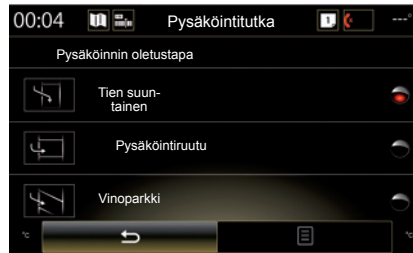

DRIVING ECO2 (1/4)




–valikko

« Driving eco2 »

Paina aloitusnäytössä "Valikko", "Ajoneuvo" ja sitten "Driving eco2", jolloin pääset seuraaviin valikkoihin:

- "Vakioasetukset",
- "Lisäasetukset",
- "Eko-opetus".

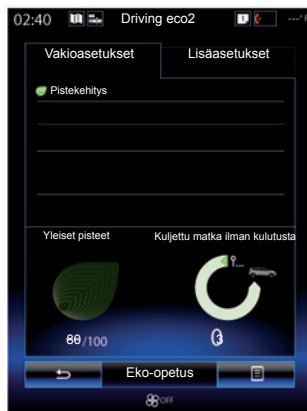

"Vakioasetukset"

Tässä näytössä voit tarkastella nykyisen reittisi tietoja:

- pistemäärän kehitys,
- "Yleiset pisteet",
- "Kuljettu matka ilman kulutusta".

Pistemäärän kehitys

Palkkikaavio osoittaa pistemääräsi kehityksen.

- pistemäärä vihreän rajan yläpuolella (75 %): taloudellinen Eco-ajaminen,
- pistemäärän oranssin viivan alapuolella (45 %): ajaminen ei ole taloudellista.



"Yleiset pisteet"

Näiden tietojen perusteella saat selville yhteispisteesi.

Sivu päivittyy pistemäärän mukaan, 0–100.

"Kuljettu matka ilman kulutusta"

Näiden tietojen perusteella saat selville reitiltäsi matkan, joka on kuljettu polttoainetta kuluttamatta.

DRIVING ECO2 (2/4)



”Lisäasetukset”

Tässä näytössä voit tarkastella nykyisen reittisi tietoja:

- tiedot,
- pistetiedot,
- yleinen pistemäärä,
- matka ilman kulutusta.

Tiedot reitistä

Seuraavat ajotietokoneen ajomatkatiedot näytetään:

- ajettu matka yhteensä,
- keskinopeus,
- keskikulutus.



Polttoainetrendi 1

Nuolen asentoja tulkitaan seuraavasti:

- uusi pistemäärä on suurempi kuin edellisellä ajomatalla: nuoli osoittaa ylöspäin,
- uusi pistemäärä on pienempi kuin edellisellä ajomatalla: nuoli osoittaa alaspäin,
- uusi pistemäärä on yhtä suuri kuin edellisellä ajomatalla: nuoli on vaaka-asennossa.

Aikaisemmat pistetiedot 2

Pistemäärien (0-10) perusteella myönnetään tähtiä (5 tasoa) seuraavasti:

- kiihdytykset,
- vaihteen vaihto,
- ennakointi.

Yleinen pistemäärä ja matka ilman kulutusta

Lisätietoja on edellisellä sivulla.

DRIVING ECO2 (3/4)

”Eko-opetus”

Tästä valikosta seurataan ajotapasi kehitystä ja annetaan yleisiä neuvoja taloudellisesta ajosta (tehokas toiminta, energiaa kuluttava toiminta, auton kuormaus, rengaspaineiden valinta, matkan suunnittelu jne.)

Pääset siirtymään valikkoon painamalla ”Eko-opetus” ja lukemalla ohjeet tarkasti. Voit selata sivuja painamalla ”Yleistä”, ”Kiihdytys”, ”Vaiht. Vaihto” ja ”Ennakointi”.

Huomautus: ”Eko-opetus” on poissa käytöstä seuraavissa tapauksissa:

- jos auton nopeus on pienempi kuin raja-arvo ”Eko-opetus”,

Huomautus: raja-arvon Eko-opetus oletusarvo on noin 10 km/h.

- edellisen nollauksen jälkeen ajettu matka on alle 400 metriä.



Uuden reitin käynnistäminen

Voit uudelleenalustaa reittisi painamalla **3** ja sen jälkeen ”Aloita uusi matka”. Viestissä pyydetään vahvistamaan tietojen uudelleenalustus. Vahvista painamalla ”Kyllä” tai peruuta painamalla ”Ei”.

Huomautus: ajotietokoneen reittitiedot alustetaan uudelleen samanaikaisesti.

Pistemäärän kehityksen poistaminen

Voit nollata pistemääräsi painamalla **3** ja sen jälkeen ”Tyhjennä pistekehitys”. Näyttöön tulee vahvistusviesti. Poista historiatiedot painamalla ”Kyllä” tai peruuta painamalla ”Ei”.

”Suosituimmat matkani”

Paina ”Driving eco2” -valikossa **3** ja sitten ”Suosituimmat matkani”.



”Näytä raportti matkan jälkeen”

Voit tarkastella tietoja matkan jälkeen ”Driving eco2” -valikosta painamalla **3** ja sitten ”Näytä raportti matkan jälkeen”. Painamalla ”Piilota raportti matkan jälkeen” piilotat reitin yhteenvedon.



”Lisää matka”

Voit tallentaa muistiin meneillään olevan ajomatkan ”Suosituimmat matkani” -valikossa painamalla jotakin reittityyppiä ja sen jälkeen ”Lisää matka”. Viestissä pyydetään vahvistusta. Erilaiset reitit on luokiteltu seuraavasti:

- ”Työmatka”,
- ”Viikonloppu”,
- ”Loma”,
- ”Oma”.



Uudelleenalusta tietosi painamalla alustettavan reitin tyyppiä ”Suosituimmat matkani” -valikosta ja sen jälkeen **4** ja ”Tyhjennä kaikki matkat”. Näyttöön tulee vahvistusviesti. Poista kaikki reitit painamalla ”Kyllä” tai peruuta painamalla ”Ei”.

Huomaa: vain valitun reittityypin tiedot pyyhkiytyvät.


AJOTIETOKONE




"Ajotietokone"- valikko

Paina aloitusnäytössä "Valikko", "Ajoneuvo"
ja sitten "Ajotietokone", jolloin pääset seu-
raaviin valikkoihin:

- "Aloitus" (viimeisen uudelleenalustuksen päivämäärä),
- "Kokonaismatka",
- "Keskinopeus",
- "Keskikulutus"

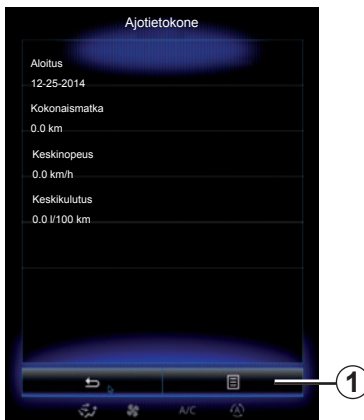

Voit uudelleenalustaa ajotietokoneen ja ko-
jetaulun tiedot painamalla **1** ja sen jälkeen
"Nollaa".

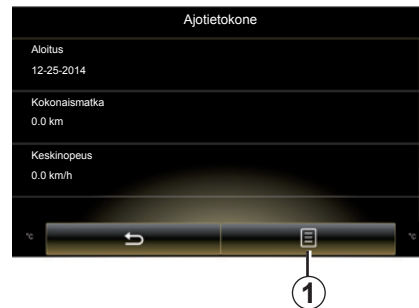

ILMAN LAATU



"Ilmanlaatu"- valikko

Paina aloitusnäytössä "Valikko", "Ajoneuvo", ja sitten "Ilmanlaatu".

"Ilmanlaatu" -valikko näyttää kaaviona ulkoilman laadun viimeisten 30 minuutin ajalta.


Ilmanlaatua kuvataan kolmella värillä (puhtaimmasta saastuneimpaan):

- 1 (sininen),
- 2 (vaaleanharmaa),
- 3 (harmaa).



Hajunpoisto-ohjelman kytkentä/ poiskytkentä

Tällä toiminnolla voit ottaa hajunpoisto-ohjelman käyttöön tai pois käytöstä valitsemalla "On" tai "OFF". Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

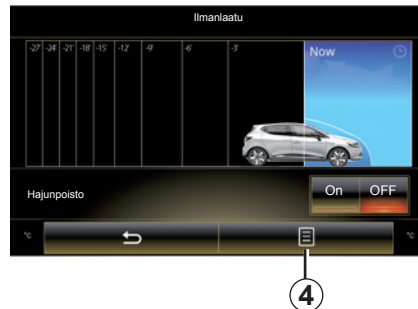

Asetusarvojen uudelleenasetus

Tällä toiminnolla voit palauttaa arvot oletusasetuksiin. Nollaa asetukset painamalla painiketta 4 ja sitten "Nollaa".

RENGASPAINEET




"Rengaspaine"- valikko

Paina päävalikossa "Ajoneuvo" ja tämän jälkeen "Rengaspaine".



Rengaspaineiden taso

Järjestelmä ilmoittaa kuljettajalle multimedialähtöä välityksellä, että rengaspaine on riittävä, ja varoittaa, jos renkaissa ei ole tarpeeksi painetta tai jos niissä on vuoto. Lisätietoja rengaspaineista saat auton käyttöoppaasta.

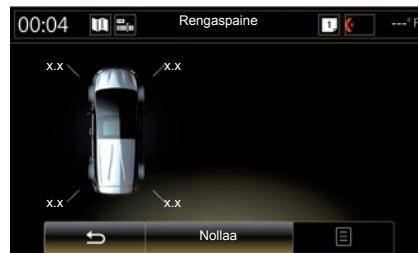

Uudelleenasetus

Tällä toiminnolla voit käynnistää uudelleenasetuksen painamalla "Nollaa". Kun uudelleenasetus on suoritettu, näyttöön tulee vahvistusviesti.

Lisätietoja rengaspaineista saat auton käyttöoppaasta.

KÄYTTÄJÄASETUKSET




"Käyttäjäasetukset"-valikko

Valitse "Ajoneuvo" -valikossa "Käyttäjäasetukset".

Tästä valikosta voit ottaa käyttöön / pois käytöstä seuraavat asetukset:

- "Automaattinen ovien lukitus liikkeellelähdössä";
- "Käytä handsfree-korttia: avaa/sulje": mahdollistaa ovien handsfree-avaamisen ja sulkemisen. Lisätietoja handsfree-tilasta on auton käyttöoppaassa,
- "Vilkkujen äänenvoimakkuus": säädä painamalla "+" tai "-" to adjust,
- "Tervetuloa-ääni",
- "Ulkoinen tervehdys";
- "Automaattiset sisävalot"

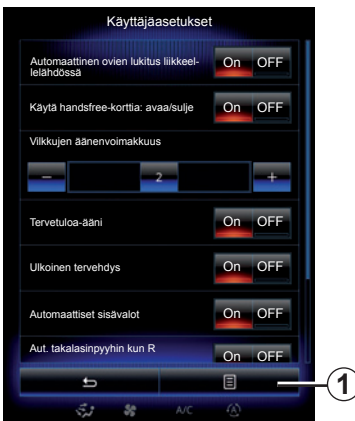

- "Aut. takalasinpyyhin kun R": takalasinpyyhin aktivoituu peruutusvaihteelle siirryttäessä.

Huomautus: tämä toiminto toimii vain, jos tuulilasinpyyhkimet ovat käytössä.

- "Ajotyylin ilmainen".



Voit palauttaa kaikki asiayhteysasetukset painamalla **1** ja sitten "Nollaa".

Järjestelmä

–järjestelmä	7.2
Toimintahäiriö	7.8
	7.1

JÄRJESTELMÄ (1/6)




«Järjestelmä»- valikko

Pääsy järjestelmän asetuksiin

Paina päävalikossa «Järjestelmä». Valikosta «Järjestelmä» pääset seuraaviin toimintoihin ja niiden muokkaukseen:


- "Aloitussivut",
- «Käyttäjäprofiili»,
- «Näyttö»,
- «Kirkkaus»,
- «Äänenvoimakkuus»,
- «Kieli»,
- «Näppäimistö»,
- «Päivä ja aika»;
- «Yksiköt»;
- «Äänikomento»,
- "Järjestelmätiedot";
- «Ehdotuspalkki»;
- «Tehdasasetusten palautus»,
- «Älypuhelinintegrointi».

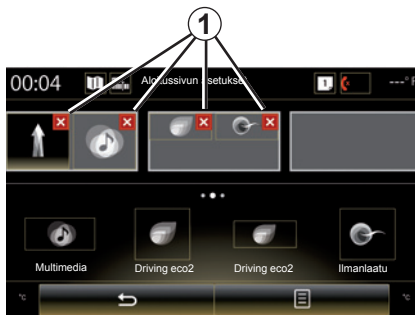

"Aloitussivut"

Tässä valikossa voidaan säätää aloitussivuja. Kolme valittavissa olevaa aloitussivua näkyvät näytön yläosassa, jotta voit esikatsella valintaasi.

Käytettävissä olevat widgetit näkyvät näytön alaosassa ja voivat jatkua useille sivuille.

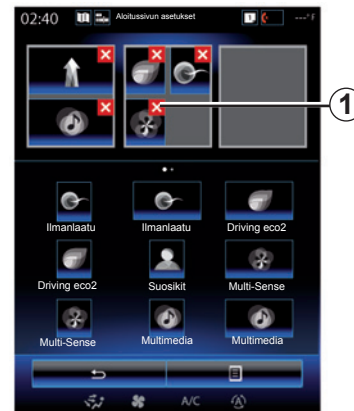

Paina haluamaasi widgetiä, liu'uta sitä ja irrota se jollain kolmesta aloitussivusta.

Voit poistaa valitun sovelluksen aloitussivuilta painamalla sovelluksessa esikatselualueella olevaa painiketta "X" 1.

Katso lisätietoja luvusta "Widgettien lisääminen ja hallinta".

JÄRJESTELMÄ (2/6)



«Käyttäjäprofiili»

Tässä valikossa valitaan järjestelmässä käytettävä käyttäjäprofiili. Valitse haluamasi käyttäjäprofiili.


Käyttäjäprofiilin nimen muokkaaminen

Voit muokata käyttäjäprofiilin nimeä numeronäppäimistön avulla painamalla **2** ja sitten «Nimeä uudelleen».



Muokkaa käyttäjäprofiilin valokuvaa.

Paina **2**, sitten «Vaihda kuva». Voit valita kuvan tallennettujen kuvien luettelosta tai ulkoisesta laitteesta (USB-muisti, SD-kortti jne.). Tämä tapahtuu painamalla **3** ja sen jälkeen «Mukautettu kuva» ja valitsemalla ulkoinen laite.

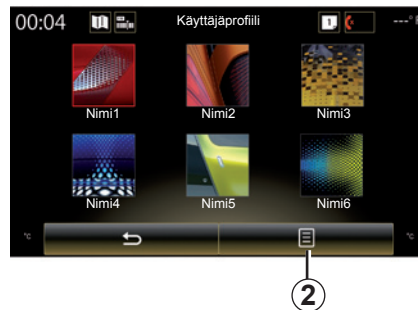

Profiilin korvaaminen ja uudelleenalustaminen

Paina **2** ja sen jälkeen "Kopioi" ja valitse toinen profiili, joka korvataan uudella. Valittu profiili poistetaan ja korvataan kopioidulla profiililla.

Voit uudelleenalustaa valitun profiilin painamalla **2** ja sen jälkeen "Uudelleenalusta nykyinen profiili".



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.

JÄRJESTELMÄ (3/6)

Käyttäjäprofiiliin liittyvät toiminnot

Seuraavat asetukset tallentuvat käyttäjäprofiiliin:

- järjestelmän kieli,
- etäisyyden yksikkö (jos käytössä),
- aloitussivun rakenne,
- näytön asetukset,
- Multi-Sense-asetukset,
- tunnelmavalaistuksen asetukset,
- kuljettajan istuimen asennon säätö,
- taustapeilien asetukset,
- hieronnan säädöt,
- esivalinnat,
- radioasetukset,
- navigointiasetukset,
- navigointihistoria,
- navigoinnin suosikit,
- Tietosuoja-asetukset.



«Näyttö»

Tästä valikosta pääsee seuraaviin tietoihin:

- "Keskinäyttö",
- "Mittaristonäyttö",
- "Heijastusnäyttö".



"Keskinäyttö"

Valitse negatiivinen teemaa tai positiivinen teemaa, jos haluat muokata multimedianäyttöä.

"+"- tai "-"-painikkeella voidaan säätää päivä-/yökirkkautta.

Huom.: "Kirkkaus päivänvalossa" -asetukset on poistettu käytöstä yön ajaksi ja "Kirkkaus yöllä" -asetukset päivän ajaksi.



"Mittaristonäyttö"

Tässä valikossa voit muokata seuraavat asetukset:

- tunnelmavalaistus: vaihda multimediajärjestelmän valikkojen taustan pääväri,
- kojetaulun ulkoasu: voit valita jonkin neljästä valmiista tyylistä. Katso lisätietoja autosi käyttöopista.

"Kirkkaus yöllä"

Paina "+" tai "-", jos haluat säätää kirkkautta.

Huomautus: "Kirkkaus yöllä"-toiminto on käytössä vain, kun ajovalot sytytetään.

Voimakkuutta (kirkkaus, äänenvoimakkuus jne.) säädetään painamalla "+", "-" tai selaamalla numeroita.

JÄRJESTELMÄ (4/6)



"Heijastusnäyttö"

Tässä valikossa voit säätää seuraavia asetuksia:

- Käyttöönotto, käytöstäpoisto: valitse "On" tai "OFF", kun haluat ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä "Heijastusnäyttö" -toiminnon.
- "Autom. kirkkaus": kirkkaus säätyy automaattisesti, kun valitset "On".
- "Kirkkaus päivänvalossa": säädä tasoa painamalla "+" tai "-".
- "Kirkkaus yöllä": säädä tasoa painamalla "+" tai "-".

Huomautus: tämä vaihtoehto on poissa käytöstä, kun toiminto "Autom. kirkkaus" on käytössä.

Huom.: "Kirkkaus päivänvalossa" -asetukset on poistettu käytöstä yön ajaksi ja "Kirkkaus yöllä" -asetukset päivän ajaksi.

- Korkeus: säädä tuulilasinäytön korkeutta painamalla nuolta ylöspäin tai alaspäin.

Huomautus: nämä säädöt ovat käytettävissä vain, kun tuulilasinäyttö on käytössä.



Kirkkaus

Tässä valikossa voidaan säätää seuraavien kohteiden kirkkautta:

- kojetaulu,
- multimedianayttö,
- tuulilasinäyttö.

Säädä voimakkuutta painamalla "+" tai "-".



«Äänenvoimakkuus»

Tässä valikossa voit säätää seuraavien asetusten äänenvoimakkuutta painamalla "+" tai "-":

- yleinen äänenvoimakkuus,
- puhelimen soittoääni,
- puhelinkeskustelu,
- navigointi,
- varoitukset,
- painikkeiden ääni,
- merkkivalon äänenvoimakkuus:
- esteen tunnistus,
- kaistaltapoistumisvaroitus,
- äänikomennot

Voit uudelleenalustaa valintasi painamalla asiayhteysvalikon painiketta ja sitten «Nollaa».

Huomautus: "0" = mykistys.

Huom.: käytettävissä olevat asetukset voivat vaihdella.

JÄRJESTELMÄ (5/6)



«Kieli»

Tässä valikossa voit valita auton kielen. Valitse haluamasi kieli.



«Näppäimistö»

Tässä valikossa voit määrittää virtuaalisen näppäimistön tyylin järjestelmän ehdotuksista:

- "Aakkosjärjestys",
- «Azerty»,
- «Qwerty»,
- «Qwertz»,
- «Kyrilliset»,
- «Kreikka»;
- «arabia»;
- «heprea»,
- «hindi»,
- «persia».

Uudelleenalustaminen

Voit palauttaa oletusarvot painamalla asiasyhteysvalikon painiketta ja sitten valitsemalla «Nollaa».



«Päivä ja aika»

Tässä valikossa voit asettaa järjestelmän kellonajan ja ajan näyttömuodon. Automaattisen asetuksen käyttöä suositellaan.



«Yksiköt»

Tässä valikossa voit valita etäisyyden yksikön: «km» tai «mi».



«Äänikomento»

Tästä valikoista voit valita järjestelmälle mies- tai naisäänen.



"Järjestelmätiedot"

Tässä valikossa voit tarkastella erilaisia tietoja järjestelmästä:

- ohjelmistoversio,
- käynnistysohjelman versio,
- verkon tila,
- HUID-tiedot,
- lisenssi,
- navigointitiedot,
- nykyinen kieli,
- järjestelmän päivitys.



«Ehdotuspalkki»

Tässä valikossa voidaan sallia ajon aikana tapahtuva ilmoitusten näyttö. Ota käyttöön tai poista käytöstä seuraavien ilmoitusten näyttäminen:

- «Ilmoitukset»,
- "Navigointi",
- "Multimedia"
- «Puhelin»,
- «Ajoneuvo»,
- «Sovellukset»,
- «Järjestelmä»,
- "Muut".

Huom.: kun "Ilmoitukset" toiminto on kytketty pois käytöstä, kaikki edellä mainitut luokat ovat poissa käytöstä automaattisesti.

«Tehdasasetusten palautus»

Tällä toiminnolla voit palauttaa kaikki järjestelmäasetukset niiden alkutilaan. Kaikki tiedot ja asetukset pyyhkiytyvät.

Suorita yleinen uudelleenalustus painamalla ensin valikon «Järjestelmä» asiayhteysvalikopainiketta sen jälkeen «Tehdasasetusten palautus».

Kun näyttöön tulee vahvistusviesti, vahvista painamalla «Kyllä».

Huomautus: uudelleenalustuksen jälkeen järjestelmä käynnistyy uudelleen tehtaalla asetetulla kielellä. Katso ohjeet kielen vaihtamiseen tämän luvun vastavasta kohdasta.

Huom.: kun järjestelmä nollataan painamalla pitkään etupaneelin virtapainiketta, tiedot eivät katoa toisin kuin käytettäessä «Tehdasasetusten palautus» -toimintoa.



«Älypuhelinintegrointi»

Tästä valikosta pääsee seuraaviin toimintoihin:

- "Automaattinen käynnistys": käynnistää automaattisesti "Android Auto™"- tai "CarPlay™"-sovelluksen multimedijaajärjestelmässä.
- "Ohje": näyttää opastuksen "Android Auto™"- ja "CarPlay™"-sovellusten käyttöön multimedijaajärjestelmässä.

Katso lisätietoja multimedijaajärjestelmässä käytettävissä olevasta käyttöoppaasta painamalla asiayhteysvalikon painiketta valikon «Järjestelmä» näytöstä ja valitse sitten «Käyttöopas».

TOIMINTAHÄIRIÖT (1/3)

-järjestelmä		
Kuvaus	Syyt	Ratkaisut
Näyttöön ei tule mitään kuvaa.	Näytönsäästäjä on päällä.	Varmista, ettei näytönsäästäjä ole päällä.
Ei kuulu ääntä.	Äänenvoimakkuus on säädetty minimiin tai kuuntelu on tauolla.	Lisää äänenvoimakkuutta tai jatka kuuntelua.
Vasemmasta, oikeasta, etu- tai takakaiuttimesta ei kuulu mitään.	balance tai fader asetus on virheellinen.	Säädä oikein äänen balance tai fader.
Näyttö jumiutuu.	Järjestelmän muisti on täynnä.	Käynnistä järjestelmä uudelleen painamalla pitkään multimedijärjestelmän käynnistys-painiketta (pidä sitä painettuna, kunnes järjestelmä käynnistyy uudelleen).

TOIMINTAHÄIRIÖT (2/3)

Navigointi		
Kuvaus	Syyt	Ratkaisut
Auton asema näytössä ei vastaa sen todellista paikkaa, tai näytön GPS-merkki pysyy harmaana tai keltaisena.	Auto on paikallistettu huonosti GPS-vastaanotosta johtuen.	Siirrä auto, kunnes saat hyvän vastaanoton GPS-signaaleille.
Näytön merkinnät eivät vastaa todellisuutta.	Kartta on vanhentunut.	Lataa päivitykset osoitteesta www.myrenault.com .
Liikenteeseen liittyvät tiedot eivät tule näytöön.	Opastus ei ole aktiivinen.	Varmista, että opastus on aktiivinen. Valitse kohde ja aloita opastus.
Tietyt valikon otsikot eivät ole käytettävissä.	Tietyt otsikot eivät ole käytettävissä käynnissä olevan ohjauksen vuoksi.	
Ääniopastus ei ole käytössä.	Navigointijärjestelmä ei huomioi risteystä. Ääniopastus tai opastus ei ole käytössä.	Lisää äänenvoimakkuutta. Varmista, että ääniopastus on otettu käyttöön. Varmista, että opastus on aktiivinen.
Ääniopastus ei vastaa todellisuutta.	Ääniopastus voi vaihdella ympäristöstä riippuen.	Aja todellisten ajo-olosuhteiden mukaisesti.
Ehdotettu reitti ei ala halutusta kohteesta eikä pääty haluttuun kohteeseen.	Järjestelmä ei tunnista kohdetta.	Syötä kohteen lähellä oleva tie.
Järjestelmä laskee kiertomatkan automaattisesti.	Vältettävien alueiden priorisointi tai liikenne-rajoitukset vaikuttavat laskettuun reittiin.	Poista käytöstä toiminto "Kiertotie" liikenne-asetusten valikosta.

TOIMINTAHÄIRIÖT (3/3)

Puhelin		
Kuvaus	Syyt	Ratkaisut
Ääntä ja soittoääntä ei kuulu.	Matkapuhelinta ei ole kytketty tai liitetty järjestelmään. Äänenvoimakkuus on säädetty minimiin tai kuuntelu on tauolla.	Varmista, että matkapuhelin on kytketty tai liitetty järjestelmään. Lisää äänenvoimakkuutta tai jatka kuuntelua.
Puhelun soittaminen ei onnistu.	Matkapuhelinta ei ole kytketty tai liitetty järjestelmään. Puhelimen näppäimistölukitus on käytössä.	Varmista, että matkapuhelin on kytketty tai liitetty järjestelmään. Avaa puhelimen näppäinlukitus.

Puheentunnistus		
Kuvaus	Syyt	Ratkaisut
Järjestelmä ei tunnista lausuttua ääniohjausta.	Lausuttua ääniohjausta ei tunnisteta. Käytettävissä ollut puheaika on päättynyt. Meluisa ympäristö häiritsi ääniohjausta.	Varmista, että ilmoitettu ääniohjaus on olemassa (katso luku "Ääniohjauksen käyttö"). Puhu annetun puheajan aikana. Puhu hiljaisella alueella.

AAKKOSELLINEN HAKEMISTO (1/2)

A

ajoapulaitteet	6.8 → 6.10
ajotietokone	6.19
aktiivinen hätäjarrutus	6.8

T

tuulilasinäyttö	7.4
-----------------------	-----

A

autoradio	
automaattinen toimintatila	3.2 → 3.9
käsikäyttöinen toimintatila	3.2 → 3.9
radioasemien automaattinen tallennus muistiin	3.2 → 3.9
radioasemien esivalinta	3.2 → 3.9
radiokanavan valinta	3.2 → 3.9

B

Bluetooth®	3.10 – 3.11
------------------	-------------

C

CD-soitin / CD- ja MP3-soitin	
kuunteleminen	3.10 – 3.11

E

ECO-ajo	6.15 → 6.18
etäisyyden mittayksikkö	7.6

H

hierova istuin	6.3
hyväksy kohde	2.9

I

ilmanraikastimen suutin	6.20
istuimet	
säätö	6.4 – 6.5

K

kaistaltapoistumisvaroitukset	6.8
kartta	
kartan merkinnät	2.2

mittakaava	2.2
näyttö	2.2 → 2.5
SD	0.1, 3.10 – 3.11

kello

säätö	7.6
-------------	-----

kieli

muokkaa	7.6
---------------	-----

kiertotie	2.14 → 2.18
-----------------	-------------

kohde	2.6 → 2.12
-------------	------------

kojetaulu	7.4
-----------------	-----

kompassi	1.8, 6.7
----------------	----------

kuljettajan istuimen

säädön muistiintallennus	6.5
--------------------------------	-----

kuollut kulma: varoitin	6.8
-------------------------------	-----

käynnistäminen	1.14 – 1.15
----------------------	-------------

käyttöön liittyvät varotoimenpiteet	0.1
---	-----

L

Liikennetiedot	2.13 – 2.14
----------------------	-------------

liittyvät huoltotoimet	5.2, 5.4 → 5.8
------------------------------	----------------

luistonesto	6.9
-------------------	-----

M

maskit ja ohjauspyörän säätimet	1.4 → 1.8
---------------------------------------	-----------

MENU	1.9 → 1.13
------------	------------

monitoiminäyttöruutu	1.2 – 1.3
----------------------------	-----------

MP3	3.10 – 3.11
-----------	-------------

MP3-lukija	3.10 – 3.11
------------------	-------------

Multi-Sense	6.6 – 6.7
-------------------	-----------

N

navigointijärjestelmä	0.1, 2.2 → 2.5
-----------------------------	----------------

numeron syöttäminen	4.7 → 4.9, 4.13
---------------------------	-----------------

numeronäppäimistö	7.7
-------------------------	-----

näyttö

valmiustila	1.14 – 1.15
-------------------	-------------

näyttöruutu

valikko	1.3
---------------	-----

AAKKOSELLINEN HAKEMISTO (2/2)

O

odottava puhelu	4.7 → 4.9
oheisnäppäimet	1.2 – 1.3, 1.9 → 1.13
oletussäädöt	7.7
omat tiedot	
poista	5.8
opastus	
aktivointi	2.6 → 2.12
kartta	2.2 → 2.5
peruutus	2.15 → 2.18
osoite	2.6 → 2.12
osoitekirja	2.8

P

painikkeet	1.4 → 1.9
peruutuskamera	6.11 → 6.14
polttoaineen säästäminen	6.15 → 6.18
puheentunnistus	1.18 → 1.28
puhelimien kytkeminen	4.5 – 4.6
puhelimien kytkeminen irti	4.5 – 4.6
puhelimien liittäminen	4.2 → 4.4
puhelimien pariliitoksen purkaminen	4.2 → 4.4
puhelinluettelo	4.10 – 4.11
puheluhistoria	4.12
puhulun lopetus	4.7 → 4.9
puhulun vastaanotto	4.7 → 4.9
puheluun ei vastata	4.7 → 4.9
puheluun vastaaminen	4.7 → 4.9
puheohjaus	1.18 → 1.28, 7.6
puheviestit	4.13
pysäköintitutka	6.11 → 6.14, 6.13
pysäyttäminen	1.14 – 1.15

R

rengaspaineet	6.21
---------------------	------

S

suosikit	
lisää	1.16 – 1.17
poista	1.16 – 1.17

sähkön säästäminen	6.15 → 6.18
säätimet	1.4 → 1.9
säätö	4.17 – 4.18, 5.10, 6.19, 7.2 → 7.7
audio	3.16 → 3.18
henkilökohtaiset asetukset	7.2 → 7.7
kirkkaus	7.5
navigointi	2.19 → 2.21

T

TMC-liikennetiedotteet	2.13 – 2.14
TMC-liikennetiedotusjärjestelmän kiertotie	2.14
toimintahäiriöt	7.8 → 7.10, 7.10
turvaetäisyysvaroitin	6.8

U

USB-avain	3.10 – 3.11
-----------------	-------------

V

vaihtoehtoinen matkareitti	2.15 → 2.18
----------------------------------	-------------

Y

ylinopeusvaroitin	2.19, 6.9
ympäristö	6.15 → 6.18

Ä

äänenvoimakkuus	7.5
-----------------------	-----

**CLASS I
LASER PRODUCT**

(www.renault-multimedia.com)



DX