

openR link



ANVÄNDNINGSFÖRESKRIFTER (1/3)

Av säkerhetsskäl och för att undvika materialskador är det viktigt att följa nedanstående försiktighetsåtgärder vid användning av systemet. Respektera de lagar och förordningar som gäller i det land där du befinner dig.



Försiktighetsåtgärder vid hanteringen av systemet

- Du ska bara använda funktionerna och läsa informationen på skärmen vid lämpliga vägförhållanden.
- Ställ in volymen på ett läge där du fortfarande hör de omgivande ljuden.

Försiktighetsåtgärder för navigeringssystemet

- Om navigeringssystemet används ersätter det på inget sätt förarens ansvar eller uppmärksamhet när bilen körs.
- Beroende på geografisk zon kan kartan sakna information om nya vägsträckor eller vägdragningar. Var uppmärksam. Vägtrafikförordningen och trafikskyltarna gäller alltid före anvisningarna från navigeringssystemet.

Materiella försiktighetsåtgärder

- Undvik att demontera eller ändra systemet, eftersom materialskador eller eldsvåda kan uppstå.
- Vid funktionsstörningar och demontering, kontakta en representant för tillverkaren.
- Sätt inte i främmande föremål eller en skadad eller smutsig extern lagringsenhet (USB nyckel, SD kort osv.) i läsaren.
- Använd en extern lagringsenhet (USB-minne, Jack-uttag osv.) som är kompatibel med systemet.
- Rengör alltid skärmen med en mikrofibertrasa.
- Använd inte produkter som innehåller alkohol på och/eller spruta inte vätska på området.

De allmänna försäljningsvillkoren måste godkännas innan systemet kan användas.

Beskrivningen av de versioner som omnämns i denna instruktionsbok har upprättats med utgångspunkt från de specifikationer som gällde vid bokens tillkomst. Beroende på telefonmärke och modell kan vissa handsfree-funktioner vara delvis eller helt inkompatibla med bilens mediasystem.

För mer information, rådfråga en märkesrepresentant.



Personuppgiftsskydd

Uppgifter från bilen behandlas av tillverkaren, Google®, godkända återförsäljare och andra enheter i tillverkarens grupp. Tillverkarens information finns på deras webbplats och på den sista sidan i bilens instruktionsbok.

Dina personuppgifter behandlas för följande ändamål:

- För att låta dig dra nytta av bilens inbyggda tjänster och appar.
- För att möjliggöra drift och underhåll av bilen.
- För att förbättra förarupplevelsen och utveckla produkterna och tjänsterna från tillverkarens grupp.
- För att tillämpa juridiska skyldigheter i tillverkarens grupp.

I enlighet med de regler som gäller för dig, särskilt om du befinner dig i Europa, kan du be om att:

- Få och kontrollera de uppgifter som tillverkaren har om dig.
- Korrigera felaktig information.
- Ta bort uppgifter som rör dig.
- Få en kopia av dina uppgifter för att återanvända dem någon annanstans.
- Motsätta dig användningen av dina uppgifter när som helst.
- Frysa användningen av dina uppgifter.

På bilens multimediaskärm kan du:

- Vägra att ge ditt samtycke till delning av dina personuppgifter (inklusive plats).
- Dra tillbaka ditt samtycke när som helst.

Om du bestämmer dig för att avbryta delningen av dina personuppgifter kommer vissa av bilens funktioner och/eller tjänster som levereras av tillverkaren stoppas eftersom de kräver ditt samtycke.

ANVÄNDNINGSFÖRESKRIFTER (3/3)



Personuppgiftsskydd

Oavsett om du bestämmer dig för att avbryta delningen eller ej, kommer användningsdata från bilen att vidarebefordras till tillverkaren och berörda partner/dotterbolag för följande ändamål:

- För att möjliggöra drift och underhåll av bilen.
- För att förbättra livscykeln för bilen.

Syftet med att använda dessa uppgifter är inte kommersiellt utan snarare kontinuerlig förbättring av tillverkarens bilar och förebyggande av problem som kan hindra deras dagliga drift.

För mer information finns dataskyddspolicyn tillgänglig på tillverkarens webbplats. Adressen hittar du i bilens instruktionsbok.

I boken ingår alla de befintliga funktionerna i de modeller som beskrivs. Om de finns i just din bil beror på utrustning, tillval och försäljningsland. Likaså kan vissa funktioner som eventuellt kommer till under innevarande modellår vara beskrivna i denna instruktionsbok. Innehållet i de skärmbilder som visas i instruktionsboken kan variera.



I N N E H Å L L

Kapitel

Allmänt

1

Navigering

2

Ljud

3

Telefon

4

Program

5

Bil

6

System

7


Register

8

Allmänt

Allmän beskrivning	1.2
Presentation av reglagen.	1.6
Aktivera tjänster.	1.9
Användning	1.15
Rengöring	1.19
Slå på och av.	1.20
Lägga till och hantera widgets.	1.22
Använda röstigenkänningen.	1.24

ALLMÄN BESKRIVNING (1/4)

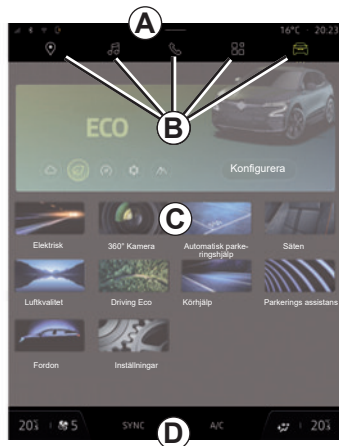

Skärm

A Åtkomst och statusfält.

B Åtkomst till olika Världar.

C Visningsområde för vald värld.

D Rad för värmenivå.

1 Status om anslutningen och delning av data.

2 Telefonbatteriets laddningsnivå;


3 Telefonmottagningsstatus.

4 Bluetooth® till det aktiverade multimedia-systemet.

5 Multimediasystemets WIFI-status.

6 Åtkomstpunkt aktiverad.

7 Status för den trådlösa laddaren.

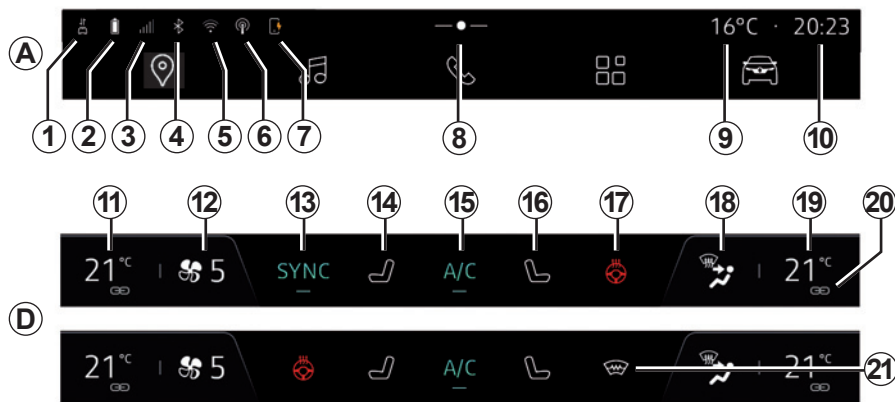

8 Åtkomst till aviseringscentret.

9 Yttertemperatur.

10 Tid

11 Indikator för värmetemperatur på förarsidan.

12 Indikator för fläkthastighet.

13 Synkroniseringsreglage SYNC.

14 Reglage för sätesvärmare på förarsidan,

15 Reglage för luftkonditionering.

16 Reglage för sätesvärmare på passagerarsidan.

17 Reglage för rattvärmare.

18 Indikator för luftfördelning i kupén.

19 Indikator för värmetemperatur på passagerarsidan.

20 Indikator för "Synkronisering" SYNC aktiverad.

21 Reglage för uppvärmd vindruta.

För mer information om värmenivån, se bilens instruktionsbok.

ALLMÄN BESKRIVNING (2/4)


Världsskärmarna

Ditt system har flera Världar **B**:

- "Startsida";
- "Navigation"
- "Ljud";
- "Telefon",
- "Appar",
- "Fordon".


Obs! Beroende på Världarna kanske vissa menyer inte är tillgängliga.

Du kan komma åt de olika Världarna när som helst via Världsfältet **B**, som är synligt och tillgängligt hela tiden på den aktiva skärmen.

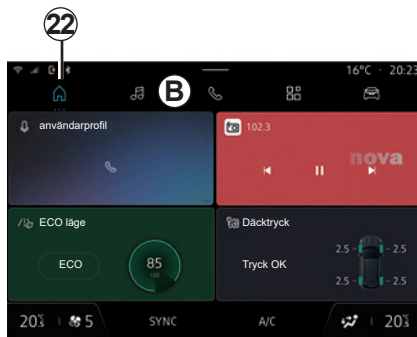

"Startsida" för värld
(beroende på utrustning)

På "Startsidan" för Världar som kan nås via **22**-knappen visas fyra anpassningsbara widgets.

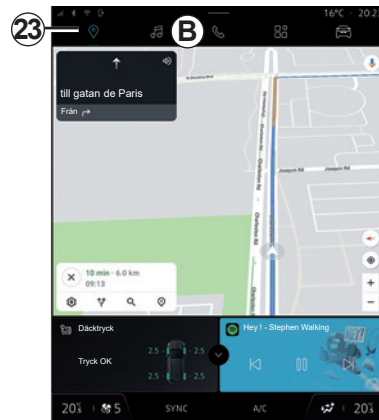


Läget "Navigation"
(beroende på utrustning)

Världen "Navigation" som kan nås via **23**-knappen ger åtkomst till navigeringen. Det går att visa två anpassningsbara widgets.


Obs! Världsskikonen "Navigation" kan ändras beroende på vilken applikation som används för navigering.

ALLMÄN BESKRIVNING (3/4)

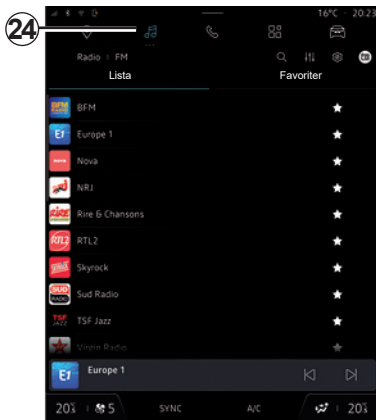

Läget "Ljud"


Världen "Ljud" som kan nås via **24**-knappen ger dig tillgång till radio och musik.

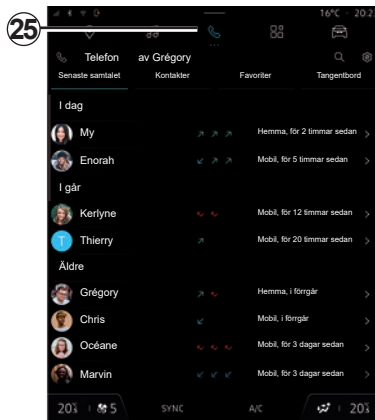

Läget "Telefon"

Världen "Telefon" som kan nås via **25**-knappen ger dig åtkomst till samtal, kontakter och andra telefonfunktioner som är anslutna till multim mediasystemet.


Obs! Världssikonen "Telefon" kan ändras under pågående replikering.

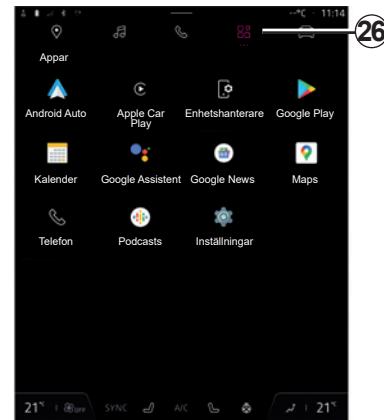

Läget "Appar"

"Appar"-världen, som är tillgänglig med hjälp av **26**-knappen, ger åtkomst till multimedia-systemappar och de som är tillgängliga på "Google Play™".

ALLMÄN BESKRIVNING (4/4)

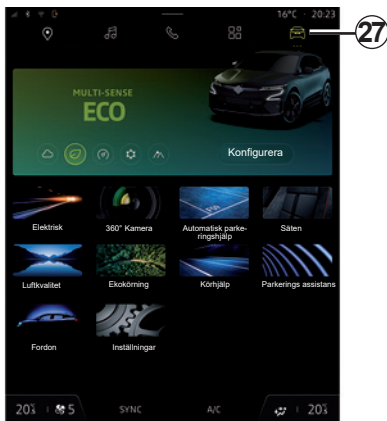


Läget "Fordon"

Världen "Fordon" som kan nås via 27 ger dig åtkomst till hanteringen för en del av bilens utrustning, t.ex. MULTI-SENSE, körhjälp-system, 360-graderskameran, Driving Eco... och justering av olika inställningar för mediasystemet, t.ex. skärm, språk osv.

Obs!

- Beroende på utrustningsnivån visas endast tillgängliga och valbara funktioner på hemskärmen;
- Du kan också komma åt de olika lägena genom att trycka upprepade gånger på bilens "MULTI-SENSE"-reglage. Se instruktionsboken för ytterligare information.

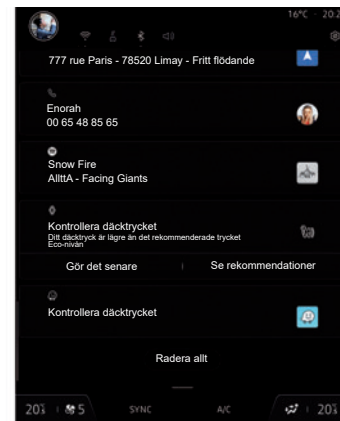

Aviseringscenter 8

Aviseringscentret ger tillgång till aviseringar och vissa funktioner när som helst.

PRESENTATION AV REGLAGEN (1/3)


Skärmreglage



	Funktion
1	Multimediaskärm.
2	Ökning av volymen.
3	Tryck och håll in (i ungefär 5 sekunder): forcerad avstängning av multimediasystemet. Tryck på: "Säkert läge" (Stoppa multimediasystemet), "Radio - Musik AV"/"Radio - Musik PÅ", "Display i standbyläge", "Display för rengöring", "Stand-by läge".
4	Sänkning av volymen.

PRESENTATION AV REGLAGEN (2/3)


Reglage under ratten

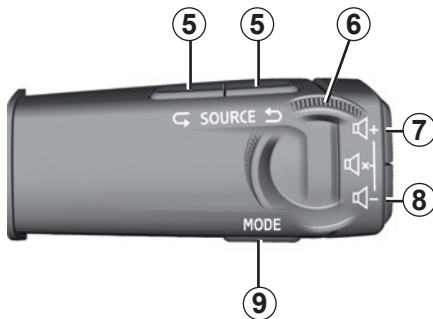

	Funktion
5	Välja ljudkälla.
6	Bläddra bland radiokanaler eller ljudspår och mappar (beroende på utrustning).
7	Höja ljudvolymen för den ljudkälla som du lyssnar på.
7 + 8	Stänga av/slå på radions ljud. Pausa eller spela ljudspåret. Avbryta röstigenkännings syntetiska röst.
8	Sänka ljudvolymen för den ljudkälla som du lyssnar på.
9	Ändra uppspelningsläget för radiokanaler ("Lista", "Favoriter").

PRESENTATION AV REGLAGEN (3/3)

Reglage under ratten

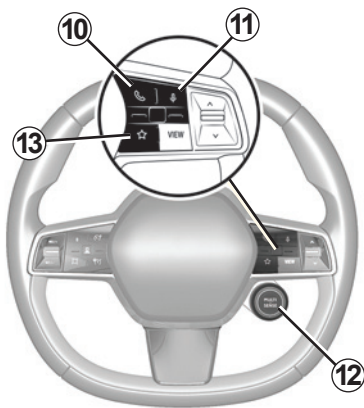

	Funktion
10	Svara/lägga på.
11	Kort tryckning (bilar utrustade med navigeringssystem): – Aktivera röstigenkänning i multimediasystemet. Tryck och håll inne knappen: – aktivera/inaktivera telefonens röststyrning (endast tillgänglig när telefonen är ansluten till multimediasystemet via telefonreplikering).
12	Kort tryckning: – välj läge MULTI-SENSE. Tryck och håll inne knappen: – öppna lägeskonfigurationen MULTI-SENSE. För mer information, se kapitlet "MULTI-SENSE".
13	Kort tryckning: – använd "Favoriter"-funktionen. Tryck och håll inne knappen: – öppna urvalskonfigurationen "Favoriter"-funktionen. För mer information, se kapitlet "Användarinställningar".

AKTIVERA TJÄNSTER (1/6)

Aktivera tjänster

presentation


För att bilens uppkopplade tjänster ska fungera (trafikinformation i realtid, sökning efter POI online, fjärrstyrning av bilen från din smartphone osv.) måste du först aktivera dem.

Om du aktiverar tjänsterna aktiveras även automatiska uppdateringar av systemet. Se kapitlet "Uppdatering av systemet".

När tjänsterna har aktiverats är de gratis att använda under en begränsad period från och med ditt fordens leveransdatum.

Multimediasystemet erbjuder att konfigurera din profil i några få steg.


Obs! Konfigurationsguiden erbjuder hjälp varje gång en profil skapas.

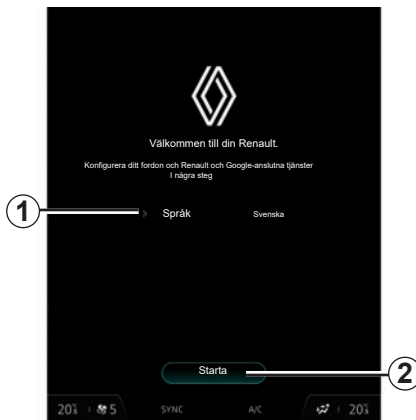

Konfigurationsassistent

Välj det språk du vill använda i listan som är tillgänglig i **1** och bekräfta sedan genom att trycka på **2**.


Tillverkaren vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hålls fullständigt säkra.

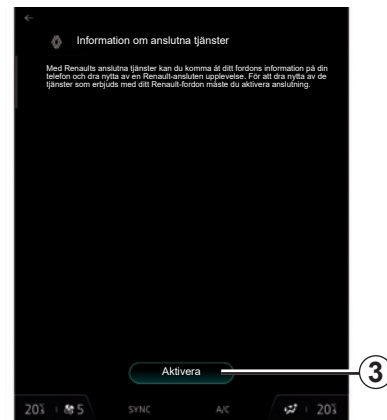

Med hjälp av multimediasystemet kan du sedan skicka aktiveringsbegäran till servern genom att trycka på "Aktivera" **3**.

Obs! Eftersom tjänsterna bara behöver aktiveras en gång, kommer inte reglaget "Anslutning" att vara tillgängligt under den tid det tar att aktivera tjänsterna.


AKTIVERA TJÄNSTER (2/6)

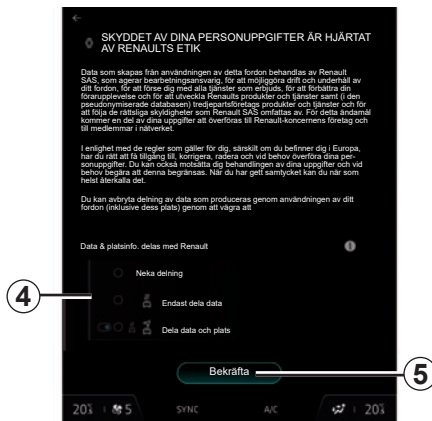

Multimediasystemet informerar dig om skyddet för dina personuppgifter.

När du har läst den här informationen väljer du att dela eller inte dela dina data **4**, acceptera sedan informationskraven för denna begäran genom att trycka på "Bekräfta" **5**.

Om du inte vill dela dina data kanske tjänsterna inte fungerar (förutom standardfunktioner som rör automatiska nödsamtal vid en olycka).

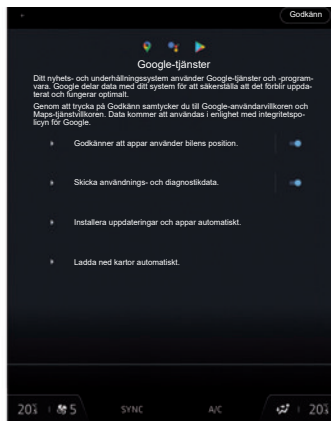


Multimediasystemet använder programvara och tjänster från Google® som utbyter data med ditt multimediasystem. Du informeras om de rättsliga villkoren för Google®-tjänsterna.

Du kan godkänna eller neka:

- att applikationer använder bilens position;
- att användnings-/diagnostikdata skickas.


Obs! Om du inte vill att applikationer ska använda din bils nuvarande position kommer du inte att ha tillgång till navigering med Google Maps™.

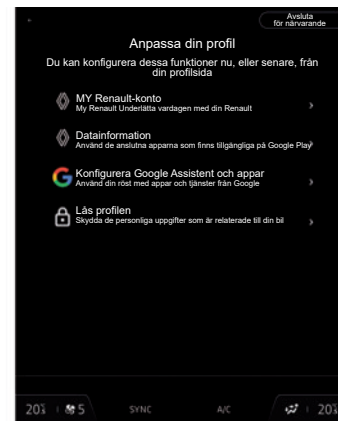

Du kan anpassa din profil genom att konfigurera de funktioner som erbjuds nu eller senare i din profil.


För mer information om hur du konfigurerar profilen, se kapitlet "Användarinställningar".

AKTIVERA TJÄNSTER (3/6)

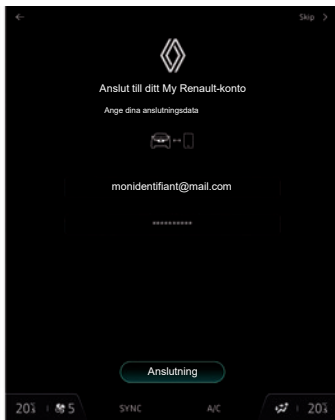

Med multimediasystemet kan du ansluta till ditt "My Renault"-konto så att du kan hantera vissa funktioner i din bil och få tillgång till denna information via din smartphone.


För mer information om "My Renault", se kapitel "My Renault".

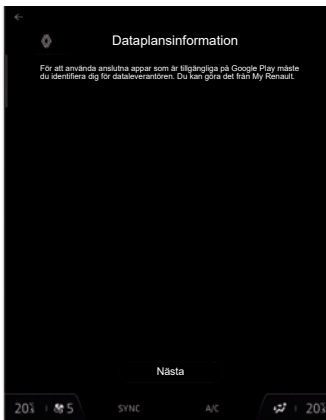

För att använda de anslutna applikationerna som finns på "Google Play™" måste du logga in hos dataleverantören.

Du kan göra det på följande sätt:

- via ditt "My Renault"-konto efter att ha loggat in på ditt "My Renault"-konto i din bil;
- eller
- via länken till internetleverantören som finns i dokumentet från den godkända återförsäljaren (när bilen har köpts).

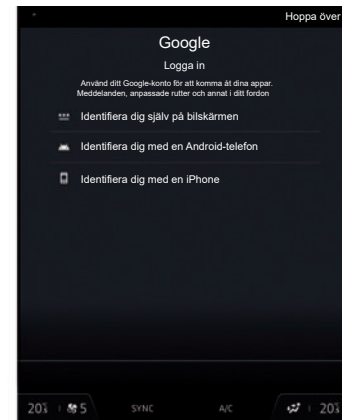


Multimediasystemet erbjuder dig flera sätt att ansluta till ditt Google®-konto med:

- ditt Google®-konto-ID (e-post eller telefonnummer, sedan lösenord);
- beroende på telefon, genom att skicka en kod som ska valideras från din telefon eller med en QR Code som ska skannas på multimediasystemets skärm.

Följ instruktionerna som visas på multimediasystemets skärm för att slutföra konfigurationen av Google®-kontot.

AKTIVERA TJÄNSTER (4/6)

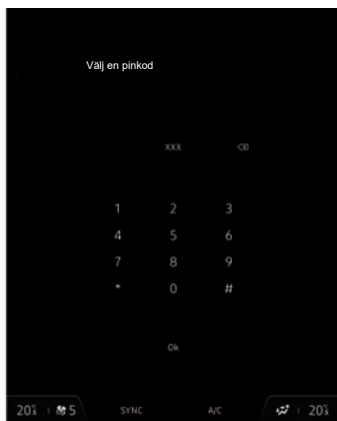


För att skydda dina personuppgifter kan du i multimediasystemet låsa åtkomsten till din profil med följande metoder:

- "Mönster";
- "PIN-kod";
- "Lösenord";
- "Använd inte profilåsning".

För att bättre skydda dina personuppgifter rekommenderar vi att du låser din profil.

Följ instruktionerna som visas på multimediasystemets skärm för att slutföra konfigurationen.

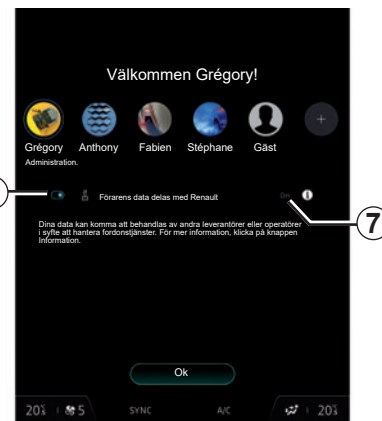

Datainsamling

När din tjänsteaktiveringsbegäran har bekräftats kan du fortfarande aktivera eller inaktivera datainsamling när du startar multimediasystemet.

Tryck på **6** för att aktivera/inaktivera datainsamling. Statusen för datainsamling visas i **7**.

Om du inte vill dela dina data kanske tjänsterna inte fungerar (förutom standardfunktioner som rör automatiska nödsamtal vid en olycka).

AKTIVERA TJÄNSTER (5/6)

Tillfällig inaktivering av datainsamling

Bildatainsamling kan tillfälligt inaktiveras.

För att göra detta trycker du på **6** på startskärmen när du startar bilen för att inaktivera datainsamlingen.

Du kan när som helst avbryta datainsamlingen från "Fordon"-världen, "Inställningar"-menyn, "Nätverk och internet", därefter "Anslutning".

Tjänsterna inaktiveras, förutom de standard säkerhetsfunktioner som är kopplade till det automatiska nödsamtalet vid en eventuell olycka.

Tillverkaren vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hålls fullständigt säkra.

Dataskydd

Uppgifter från bilen behandlas av tillverkaren, av Google®, av godkända återförsäljare och andra enheter i tillverkarens grupp. Tillverkarens information finns på deras webbplats och på den sista sidan i bilens instruktionsbok.

Dina personuppgifter behandlas för följande ändamål:

- För att låta dig dra nytta av bilens inbyggda tjänster och appar.
- För att möjliggöra drift och underhåll av bilen.
- För att förbättra förarupplevelsen och utveckla produkterna och tjänsterna från tillverkarens grupp.
- För att tillämpa juridiska skyldigheter i tillverkarens grupp.

I enlighet med de regler som gäller för dig, särskilt om du befinner dig i Europa, kan du be om att:

- Få och kontrollera de uppgifter som tillverkaren har om dig;
- Korrigera felaktig information;
- Ta bort uppgifter som rör dig;
- Få en kopia av dina uppgifter för att återanvända dem någon annanstans;
- Motsätta dig användningen av dina uppgifter när som helst;
- Frysa användningen av dina uppgifter.

AKTIVERA TJÄNSTER (6/6)

På bilens multimediaskärm kan du:

- Vägra att ge ditt samtycke till delning av dina personuppgifter (inklusive plats);
- Dra tillbaka ditt samtycke när som helst.

Om du bestämmer dig för att avbryta delningen av dina personuppgifter kommer vissa av bilens funktioner och/eller tjänster som levereras av tillverkaren stoppas eftersom de kräver ditt samtycke.

Oavsett om du bestämmer dig för att avbryta delningen eller ej, kommer användningsdata från bilen att vidarebefordras till tillverkaren och berörda partner/dotterbolag för följande ändamål:

- För att möjliggöra drift och underhåll av bilen;
- För att förbättra livscykeln för bilen.

Dessa data används inte för kommersiella tjänster utan för ständig förbättring av tillverkarens fordon och för att förhindra problem som kan hindra deras dagliga användning.

För mer information finns dataskyddspolicyn tillgänglig på tillverkarens webbplats. Adressen hittar du i bilens instruktionsbok.

Förfallodatum för tjänsterna

Tjänsterna är aktiverade under en begränsad period. När den perioden har löpt ut upphör tjänsterna att fungera. För att återaktivera tjänsterna, se avsnittet "Onlinetjänster".

Tillverkaren vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hålls fullständigt säkra.

ANVÄNDNING (1/4)



Multimediaskärm

Förflytta sig i en meny

Multimediaskärmen kan användas för att komma åt systemets funktioner. Tryck på multimediaskärmen för att välja en meny.



Använda handrörelser

- Tryck: Tryck på en del av skärmen med fingret och lyft sedan fingret från skärmen;
- Tryck och håll inne: Tryck någonstans på skärmen i minst 1,5 sekunder;
- Zooma in/Zooma ut: dra ihop eller dra isär två fingrar på skärmen.



- Svep: drag fingret snabbt:
 - horisontellt, från vänster till höger eller från höger till vänster;
- eller
 - vertikalt, nedifrån och upp eller uppförifrån och ned.


ANVÄNDNING (2/4)



Presentation av "Värld"-sidorna

Ditt system har flera Världar. Förflytta dig från en Värld till en annan genom att trycka direkt på en av 1 Världsknapparna.


"Startsidan" eller "Världen Navigation" inkluderar widgets som ger åtkomst till funktioner som däcktryck, radio osv.

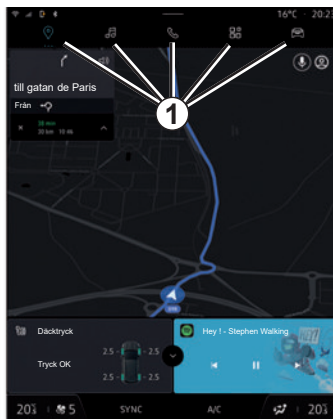

Med dessa widgets kan du komma direkt till funktionens huvudskärm eller, i vissa fall, kontrollera dem via en av huvudskärmarna (byta radiostation till exempel).

För en beskrivning av startsidan, se kapitlet "Allmän beskrivning".

Obs: Det går att ändra konfigurationen för startsidorna. För ytterligare information, se kapitlet "Lägg till och hantera widgets".

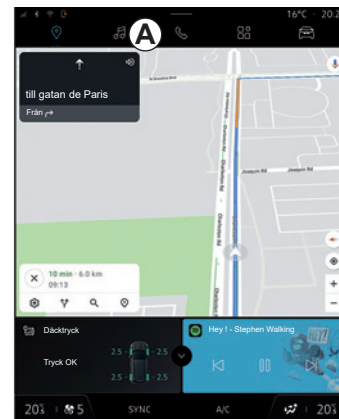

Presentation av fältet "Värld"

För att komma till en Värld trycker du på en av de fem 1 Världsknapparna i A fältet Värld.

Systemet består av fem Världar, som alla kan nås när som helst på multimediaskärmen:

- "Startsida" (beroende på utrustning): ger dig möjlighet att visa fyra anpassningsbara widgets.

ANVÄNDNING (3/4)

- "Navigation" (beroende på utrustning): omfattar alla guidningsfunktioner via satellit, vägkartor och trafikinformation.
- "Ljud": används för att komma åt radio och ljuduppspelning
- "Telefon": kan användas för att para ihop en eller flera telefoner med systemet, komma åt samtal, kontaktlistan och andra funktioner i telefonen som är anslutna till multimediasystemet;
- "Appar": används för att komma åt applikationer;
- "Fordon": används för att hantera fordonsutrustning som MULTI-SENSE, körhjälpssystem, 360-graderskameran, Driving Eco samt för att anpassa olika inställningar för multimediasystemet, t.ex. skärm, språk osv.).


Obs! Beroende på "Världarna" kanske vissa menyer inte är tillgängliga.



Aviseringscenter

Använd knappen **2** eller svep multimediaskärmen från **B**-området till mitten av skärmen. Då gör aviseringscentret att du kan komma åt följande funktioner:

- tillgång till användarprofilen;
- status för tjänster;
- SMS;
- "Däcktryck";
- uppdateringar;
- ...

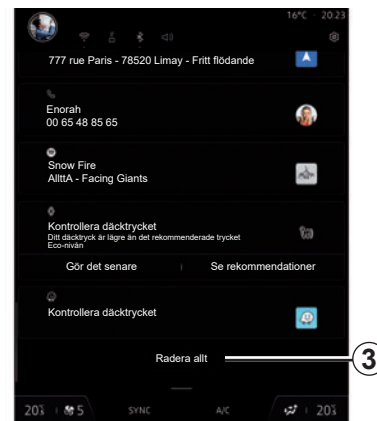

Välj en avisering för att öppna den.

För att radera alla aviseringar trycker du på **3**-knappen.

För mer information om aviseringar, se kapitlet "Aviseringar".

Du kan även skapa och konfigurera din användarprofil. För mer information, se kapitlet "Användarinställningar".

ANVÄNDNING (4/4)

Funktioner inte tillgängliga

Det kan hända att funktioner som åtkomst till självstudieprogrammet och vissa inställningar inte är tillgängliga under körning, beroende på landsspecifik lagstiftning.

Stanna bilen för att komma åt funktioner som inte är tillgängliga.

Obs! I vissa länder kräver lagstiftningen att parkeringsbromsen ska vara åtdragen innan det går att komma åt applikationerna. För mer information, rådfråga en auktoriserad återförsäljare.

Vissa inställningar måste ändras medan motorn är igång så att de kan sparas av multimediasystemet.



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

RENGÖRING

Rekommendationer för rengöring

Använd **endast en ren, luddfri, mjuk och torr mikrofiberduk** för att rengöra pekskärmen så att inte antireflexbehandlingen skadas.

Tryck inte för hårt på multimediaskärmen och använd inte rengöringsutrustning som kan repa skärmen (t.ex. borste, grov trasa osv.).



Håll inte och spruta inte rengöringsmedlet på skärmen.


Använd inte kemiska rengöringsmedel eller hushållsprodukter. Enheten ska inte komma i kontakt med vätskor och får inte utsättas för fukt. Detta kan leda till att ytor eller elektriska komponenter förstörs eller skadas.



Läget "Display för rengöring"

För att använda en mikrofiberduk på mediasystemets skärm när den är på trycker du kort på **1**-reglaget på multimediapanelen och sedan på "Display för rengöring" **2** för att försätta pekskärmen i inaktivt läge.

För att lämna läget "Display för rengöring" trycker du kort på **1**-reglaget på multimediapanelen.

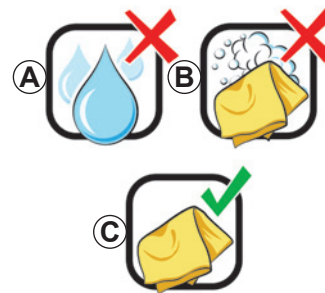

Följ följande rengöringsrekommendationer:

- A:** Använd inte alkoholbaserade vätskor, applicera eller spraya inte vätskor;
- B:** Rengör inte med tvällösning på en lätt fuktad mikrofiberduk
- C:** Torka med en torr mikrofiberduk



Använd inte produkter som innehåller alkohol och/eller spruta inte vätska på området.

PÅ, AV (1/2)



Påslagning

Multimediasystemet sätts på:

- när du startar bilen
- genom att trycka på **1**-reglaget på multimediapanelen.



Avstängning

Multimediasystemet stängs av:

- genom att kort trycka på **1**-kontrollen på multimediaskärmen och sedan trycka på "Stand-by läge";
- när du låser bildörrarna.



Minimumdisplay


Denna skärm visas genom ett kort tryck på **1**-kontrollen på multimediaskärmen och sedan ett tryck på "Display i standbyläge"-funktionen.

PÅ, AV (2/2)



Genom att kort trycka på **1**-kontrollen på multimediaskärmen kan du också välja:

- "Radio - Musik AV"/"Radio - Musik PÅ";
- "Display i standbyläge";
- "Display för rengöring".

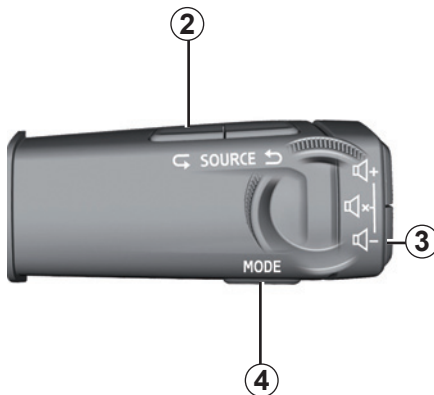

"Säkert läge"

Det här läget inaktiverar visningen eller användningen av appar som laddats ned från "Google Play™" om multimediasystemet inte svarar. Den kan också användas för att stänga av tillgången till internet.

För att återgå till "Säkert läge", trycker du och håller ned **1**-kontrollen på multimediaskärmen tillsammans med den lägre volymkontrollen **3** på reglaget under ratten tills systemet startar om.


För att avsluta "Säkert läge" följer du omstartspöceduren för multimediasystemet som beskrivs nedan.

Omstart

Multimediasystemet kan startas om genom att trycka på och hålla in (tryck på och håll in tills systemet startar om):

- **1**-reglaget på multimediapanelen; eller
- knappen "läge" **4** och den vänstra "källa"-knappen **2** på reglaget under ratten.

LÄGGA TILL OCH HANTERA WIDGETS (1/2)

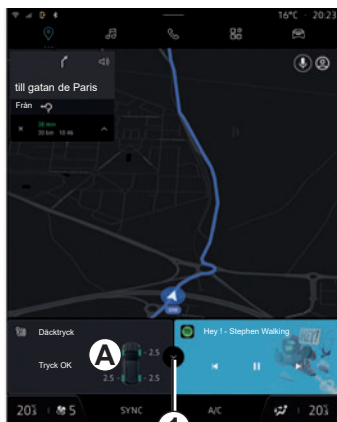

Presentation

Ditt system har en anpassningsbar "Startsida" eller "Navigation". Den består av ett visst antal widgets i **A**-området som ger tillgång till information och funktioner som Driving Eco, radio, däcktryck osv.


Tryck på ett av widgetreglagen för att direkt styra funktionen via huvudskärmen (byt radiokanal, kom åt telefonen osv.).



Widgetstorlek

För att navigeringskartan ska synas bättre kan du minska widgetområdet.

Tryck på **1**-knappen eller svep multimediaskärmen från **A**-widgetområdet till skärmens kant.

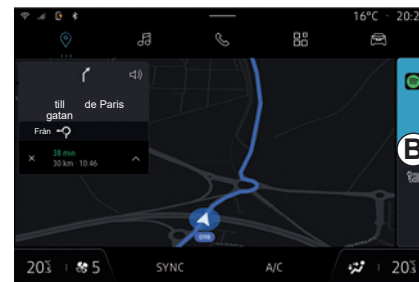

För att förstora widgetskärmen trycker du på widgeten eller sveper du multimediaskärmen från **B**-widgetområdet till mitten av skärmen.

Konfigurationen av widgets kopplas till profilen. Om profilen ändras, ändras även visningen av widgets.



Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när bilen står stilla.

LÄGGA TILL OCH HANTERA WIDGETS (2/2)



Anpassning av widgets


Via Världen "Fordon", menyn "Fordon", "Cockpit" och sedan "Ändra widgets" kan du anpassa widgets.

Konfigurationen av widgets kopplas till profilen. Om profilen ändras, ändras även visningen av widgets.



Du kan även komma åt inställningarna för widgetanpassning via Världen "Startsida" eller Världen "Navigation" genom att:

- trycka och hålla in widgeten som du vill anpassa;
- svepa från **A**-området till mitten av skärmen.

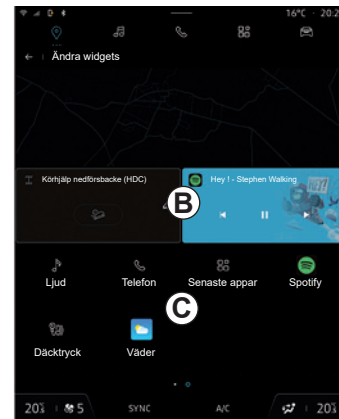

Välj sedan önskad plats i **B**-området genom att helt enkelt peka på skärmen och sedan välja den widget du vill visa från listan **C**.



Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när bilen står stilla.

ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN (1/9)

Presentation

Multimediasystemet har ett röststyrningssystem som gör att du kan använda röstkommandon för vissa av multimediasystemets funktioner samt din smartphone. Du kan använda multimediasystemet eller din smartphone samtidigt som du håller händerna på ratten.

Använd röstkommandot genom att tala till multimediasystemet som om du talade som vanligt med en person.

Obs! Placeringen av röstigenkänningsknappen kan variera. Se instruktionsboken för ytterligare information.

Du kan använda röststyrningssystemen:

- på multimediaskrärmen;
- på din smartphone som är tillgänglig via smartphone-replikering.

För mer information om "smartphone-replikering", se kapitlet "Android Auto™, Carplay™".

Använda multimediasystemets röstigenkänning

Huvudfunktioner som styrs av röststyrningen i ditt multimediasystem

Vissa röstkommandon kan användas för att komma åt följande fordonsområden:

- Navigering;
- Musik;
- Radio;
- Telefon;
- Fordonsfunktioner (luftkonditionering, MULTI-SENSE);
- Anslutna tjänster (väder, nyheter osv.);
- ...

Obs! Om du vill använda röststyrning ska du se till att du befinner dig i ett område med täckning. Vissa funktioner kan inte kommas åt med dålig täckning.

Genom att ansluta till ett Google®-konto kan du anpassa assistenten ytterligare när bilen är ansluten. Man kan till exempel ringa upp sparade kontakter eller ta reda på innehållet i kalendern Google®.

Obs!

- "Google Assistant" är inte tillgänglig på alla språk än. För mer information om tillgänglighet eller för att testa med ett annat språk (beroende på tillgänglighet), se support.google.com;
- röstkommandona förbättras med programuppdateringar;
- instruktionerna nedan är allmänna beskrivningar och inkluderar tredjepartsleverantörer. Tillgänglighet, version och funktion kan variera eller ändras.

ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN (2/9)




Röstkommando

(beroende på utrustning)

Du kan använda röststyrning för att ringa ett nummer i din telefonbok, ange ett resmål och byta radiostation utan att vidröra skärmen. Tryck på **1**-knappen. Då hörs ett ljud och en bild visas på skärmen.

Anm. Denna funktion är endast tillgänglig på fordon utrustade med navigationssystem.

2

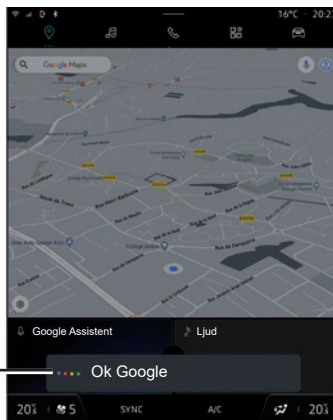

Aktivering


Det finns flera sätt att aktivera röststyrningssystemet:

- säg röstkommandot "Ok Google" eller "Hey Google" och sedan, efter att ett ljud har hörts och en bild visas på **2**-skärmen, säger du din begäran (t.ex. "Kör hem mig").

eller

- genom att trycka på röststyrningsknappen **1** i din bil;


3

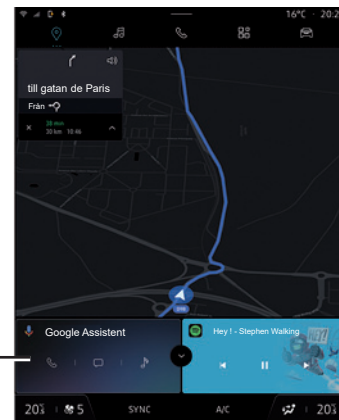

eller


- genom att trycka på "Google Assistant"-widgeten **3**;

ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN (3/9)

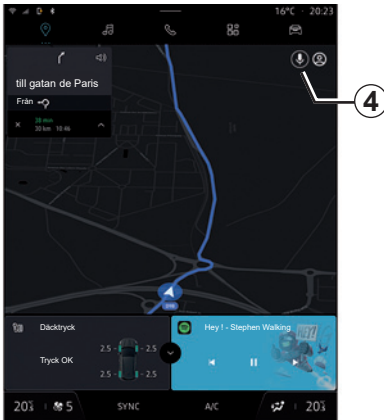

eller

- genom att trycka på 4-ikonen i Världen "Navigation".

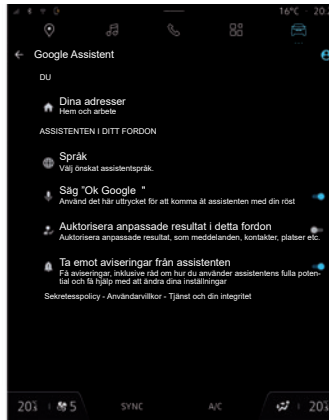

Menyn Röstigenkänning

Via "Fordon", "Inställningar", "Google®" och sedan Världen "Google Assistant", kan du:

- välja "Språk" för assistenten;
- aktivera/inaktivera röstkommandot "Säg "Ok Google";
- auktorisera anpassade resultat;
- ta emot meddelanden från "Google Assistant".

styrning av "Navigation" med röstigenkänning

Det finns flera sätt att ange en destination med röstkommandot som är integrerat i ditt multimediasystem.

Obs! För att du ska kunna använda favoriter måste du aktivera ditt Google®-konto och ha sparade adresser. För mer information, se kapitlet "Användarinställningar".

Om du vill starta ett röstkommando kopplat till navigering aktiverar du röstkommandot och efter pipet säger du din begäran enligt följande ämnen:

- POI;
- "Destination";
- "Hem";
- "Arbete";
- "Ruttinformation";
- "Guidning";
- ...

ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN (4/9)

”POI”

För att söka efter en POI (intressepunkt) med hjälp av röststyrningen.

Exempel:

- ”Kör till bageriet”;
- ”Kör mig till Paris station”;
- ”Kör mig till Eiffeltornet”;
- ...

”Destination”

För att ange en fullständig adress via röstkommando.

Exempel:

- ”Kör till 7 rue de la Joie, Paris”;
- ”Kör till Paris”;
- ”Kör till Montmartre, Paris”;
- ...

”Hem” och ”Arbete”

För att komma hem eller till arbetet med hjälp av röstkommando.

Exempel:

- ”Kör hem”
- ”Kör hem mig”;
- ”Kör till jobbet”;
- ...

Obs! För att kunna använda röststyrningen för ”Kör hem” eller ”Kör till jobbet” måste du först ange ett Google®-konto och spara en adress.

”Ruttinformation”

För att få information om den pågående ruten med röstkommando.

Exempel:

- ”Vad är min rutt?”
- ”Vad är ankomsttiden?”
- ”Vad är det återstående avståndet?”
- ...

”Guidning”

För att vidta åtgärder för den aktuella ruttguidningen med hjälp av röstkommando.

Exempel:

- ”Aktivera/inaktivera röstguidningen”;
- ”Undvik avgiftsbelagda vägar”;
- ”Avbryt ruten”;
- ...

ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN (5/9)

Styrning av "Ljud" med röstigenkänning

Du kan aktivera musik eller radion med hjälp av multimediasystemets röststyrning.

Om du vill starta ett röstkommando kopplat till Världen "Ljud" aktiverar du röstkommandot och efter pipet säger du din begäran enligt följande ämnen:

- "Ljudkälla";
- "Radio"
- "Musik";
- "Uppspelningskommandon";
- ...

"Ljudkälla"

Du kan byta ljudkälla.

Exempel:

- "Spela radio";
- "Starta appen för musikstreaming";
- ...

"Radio"

Du kan välja radiokanal.

Exempel:

- "Spela Jazz radio",
- "Spela 91.8",
- ...

"Musik"

Du kan endast sätta på musik (ett ljudspår, spellistor osv.) för strömmande musik.

Exempel:

- "Lyssna på <namn på artist> med <namn på önskad applikation>";

- "Lyssna på <låttitle> med <namn på önskad applikation>";
- "Lyssna på <namn på album> med <namn på önskad applikation>";
- "Spela <namn på artist> med <namn på önskad applikation>";
- ...

Obs! Vissa applikationer för musikströmning kräver att ett tillhörande konto är anslutet till dem.

"Uppspelningskommandon"

Du kan styra den aktuella spellistan.

Exempel:

- "Spela";
- "Pausa";
- "Nästa";
- "Förra";

Obs! Kommandona kan variera eller kanske inte vara tillgängliga beroende på vilken applikation som används.

ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN (6/9)

styrning av "Telefon" med röstigenkänning

Det går att ringa ett nummer eller en kontakt med hjälp av röstkommandot som integrerats i multimediasystemet.

Om du vill starta ett röstkommando kopplat till Världen "Telefon" aktiverar du röstkommandot och efter pipet säger du din begäran enligt följande ämnen:

- "Ring";
- "Slå";
- "Samtalshistorik";
- "SMS";
- ...

Obs!

- Du måste aktivera datadelning på din telefon. För mer information, se kapitlet "Aktivera tjänster";
- Du måste aktivera auktorisering av de anpassade resultaten i Google®-inställningarna. Mer information finns i avsnittet "Systeminställningar".

"Ring" och "Slå"

Du kan ringa en kontakt som finns i kontaktlistan eller slå ett telefonnummer.

Exempel:

- "Ring Grégory";
- "Ring Grégory hem";
- "Ring till röstbrevlådan";
- "Slå 06 77 07...";
- "Ring 06 77 07...";
- ...

"Samtalshistorik"

Du kan visa samtalshistoriken för din telefon.

Exempel:

- "Samtalshistorik";
- "Visa samtal";
- "Senaste samtal";
- ...

"SMS"

Du kan säga och skicka ett SMS eller få SMS uppläst.

Exempel:

- "Skicka till Fabien": "Ska vi ses senare för...";
- "Läs SMS";
- "Svara till SMS";
- ...

Obs!

- du måste aktivera datadelning för att få ett SMS uppläst av multimediasystemet. För mer information, se kapitlet "Aktivera tjänster";
- du måste aktivera auktorisering av de anpassade resultaten i Google®-inställningarna. Mer information finns i avsnittet "Systeminställningar".
- endast SMS som tas emot under körning kan läsas upp av multimediasystemet.

ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN (7/9)

Kommandot "Fordonsfunktioner" med röststyrning

Du kan aktivera vissa av bilens funktioner med röstkommandon som är integrerade i ditt multimediasystem.

Om du vill starta ett röstkommando kopplat till Världen "Fordon" aktiverar du röstkommandot och efter pipet säger du din begäran enligt följande ämnen:

- "Återstående batteri";
- "Värmenivå";
- "MULTI-SENSE";
- ...

"Återstående batteri"

Du kan få viss information om återstående batteri i bilen.

Exempel:

- "Kan jag åka till Dunkerque?";
- "Vilken räckvidd har jag?";
- ...

"Värmenivå"

Du kan aktivera vissa funktioner kopplade till värmenivån.

Exempel:

- "Aktivera ventilation på fötterna.",
- "Aktivera rattvärmaren";
- "Öka passagerarstolens uppvärmning";
- "Synkronisera temperaturen."
- "Sänk temperaturen";
- "Ställ in temperaturen på 21 grader";
- ...

"MULTI-SENSE"

Du kan aktivera de olika MULTI-SENSE-lägena.

Exempel:

- "Aktivera ECO-läget.";
- "Byt till Sport-läge.";
- "Ställ in Komfort-läge.";
- ...

Kommandot "Ansluten tjänst" med röststyrning

Du kan ställa vissa frågor till de anslutna tjänsterna med hjälp av röststyrningen som ingår i ditt multimediasystem.

Om du vill starta ett röstkommando kopplat till "Anslutna tjänster" aktiverar du röstkommandot och efter pipet säger du din begäran enligt följande ämnen:

- "Väder";
- "Nyheter";
- "Sport";
- "Händelser";
- ...

Exempel:

- "Hur är vädret i Paris?";
- "Vad är dagens nyheter?";
- "Vad är ställningen i Paris – Marseille-matchen?";
- ...

ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN (8/9)

Använda röststyrning via smartphone-replikering

Huvudfunktioner som styrs av röstkommando i din smartphone

När din smartphone är ansluten till multimediasystemet via smartphone-replikering kan vissa röstkommandon användas för att komma åt områden och appar i din smartphone.

För mer information om "smartphone-replikering", se kapitlet "Android Auto™, Carplay™".

Vissa röstkommandon kan användas för att komma åt följande smartphoneområden:

- Navigation;
- Musik;
- Telefon.

Obs! Om du vill använda din smartphones röstigenkänning ihop med multimediasystemet bör du kontrollera att du har täckning.

Kommandot smartphone-replikering med röststyrning

Om du vill använda din smartphones röststyrning ihop med multimediasystemet ska du:

- kontrollera att din smartphone har en röststyrningsfunktion som är kompatibel med multimediasystemet;
- ansluta din smartphone till multimediasystemet via smartphone-replikering.

För mer information, se "Ansluta/koppla ifrån en telefon" och "Android Auto™, Carplay™".

När du använder röststyrning via smartphone-replikering använder du telefonens internetanslutning (med avgifter och begränsningar som bestämts av din mobiloperatör).



Röstkommando

(beroende på utrustning)

Du kan använda röstkommandot för smartphone-replikering utan att använda skärmen genom att trycka på och hålla in **1**-knappen. En ljudsignal hörs och en bild visas på skärmen.

ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN (9/9)

Aktivering

Du aktiverar röstigenkänningssystemet genom att:

- tryck på och håll in röststyrningsknappen **1** i din bil;
- via världen "Replikering" trycker du på röstkommandot som är kopplat till den applikation som används.

Obs! När du använder röstigenkänningen ska du alltid vänta på en ljudsignal innan du säger något.

Om du vill starta ett röstkommando kopplat till applikationer som är kompatibla med röststyrning aktiverar du röstkommandot och säger sedan din begäran efter ljudsignalen.

Användning av telefonapplikationen via smartphone-replikering med hjälp av röstkommando.

Exempel:

- "Ring José";
- "Ring kontoret";
- ...

Använda navigeringsapplikationen för smartphone-replikering, använd röstkommando.

Exempel:

- "Kör till Champs-Élysées i Paris";
- "Kör hem";
- ...

Obs! Vilka kommandon som används för röststyrning beror på applikationen för smartphone-replikeringen.

Navigering

–kort.	2.2
Ange en destination.	2.7
Navigeringsreglage	2.15
	2.1

KARTA (1/5)

–kort

Visa kartan

Tryck på Världen "Navigation" **1** för att komma åt kartan.

Du kan även komma åt kartan via Världen "Appar" och sedan "Kartor".

Kartan visar din aktuella position och olika uppgifter som du har konfigurerat (display POI , intressepunkter, trafikinformation osv.).

För att förflytta dig på navigeringskartan, dra den i önskad riktning på skärmen.

Tryck på **3** för att återgå till din aktuella position.

Obs! kartan uppdateras automatiskt utan att du behöver göra någonting.



Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när bilen står stilla.




Skärmen "Karta" utan aktiv resväg

- 1 Världen "Navigation".
- 2 Visningsläge som ska visas i 2D/norr, 2,5D.
- 3 Centrera om kartan efter att ha studerat den.
- 4 Zooma in på kartan genom att trycka på knappen "+" / "-" för att zooma in/zooma ut på kartan.

- 5 Namnet på gatan du befinner dig på. Tryck för att öppna ytterligare funktioner.
- 6 "Navigeringsreglage".
- 7 Din aktuella position.
- 8 Karta.
- 9 Destinationssökfält.

KARTA (2/5)

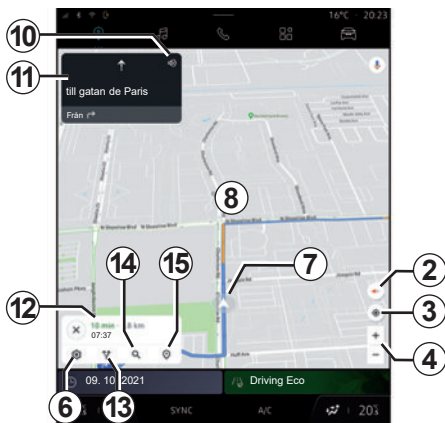

Skärmen "Karta" med aktiv resväg

- 2 Visningsläge som ska visas i 2D/norr, 2,5D.
- 3 Centrera om kartan efter att ha studerat den.
- 4 Zooma in på kartan genom att trycka på knappen "+" / "-" för att zooma in/zooma ut på kartan.



Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när bilen står stilla.

6 "Navigeringsreglage".

7 Din aktuella position. Tryck för att öppna ytterligare funktioner.

8 Karta med ruttvisning.

10 Aktivera/inaktivera röstguidningen.

11 Körfält och riktning som du ska följa för att fortsätta på den beräknade ruten.

12 Reseinformation som ankomsttid, trafikinformation och återstående körsträcka till nästa etapp eller slutdestinationen (beroende på konfiguration) osv.

13 "Välj en annan väg".

14 "Sök på resan".

15 "Ruttöversikt".



Navigeringsdisplay på instrumentpanelen

Beroende på vilken vy som väljs via rattkontrollen "VIEW" 16, finns det två typer av navigationsdisplay på instrumentpanelen:

- Minimerad navigeringsvisning på andra skärmar **A**;
- Helskärmnavigering på den dedikerade displayen **B**.



Du kan visa navigationsinformation på instrumentpanelens skärm i två visningslägen:

- klassisk vy **A**. Informationen visas i den övre delen av instrumentpanelens skärm **17**;
- fullskärmsvy **B**.


B



Obs! Navigationsdisplayen på instrumentpanelens skärm är endast tillgänglig med "Google Maps™"-multimediasystemets navigering.

För mer information om inställningarna för instrumentpanelens display, se bilens instruktionsbok.

10

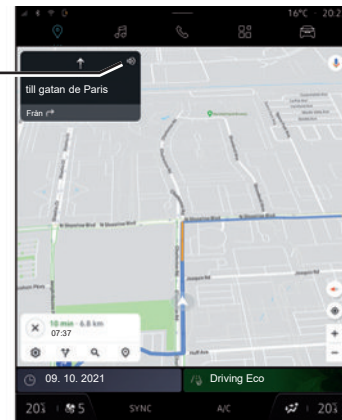

"Guidningsröst"

Tryck på **10**-knappen för att aktivera/inaktivera röstvägledningen.

Obs! om funktionen är inaktiverad ges inga röstguidningsinstruktioner från multimediasystemet.

KARTA (4/5)




Visningsläge

Du kan välja mellan **2D**/Nordvyläge eller **2,5D** genom att trycka på vyknappen **2**.


2D/Nord-vy

Kartan visar din aktuella position vänd mot norr.

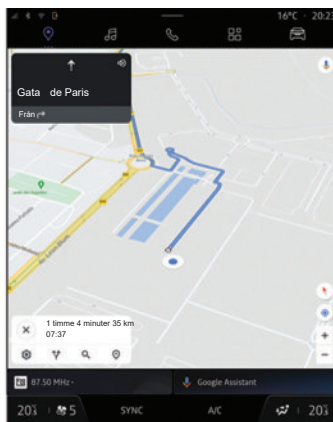

2,5D-vy

Kartan visar din aktuella position på en 3D-karta. Den anpassas automatiskt efter färdriktningen.

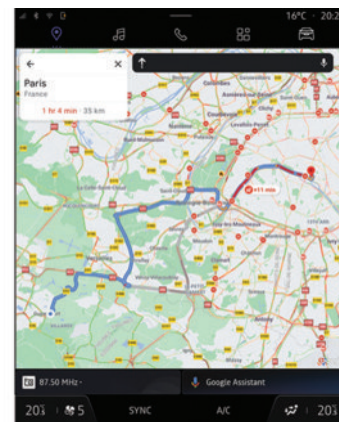

Ruttvisning

Du kan se hela ruten genom att trycka på knappen "Ruttöversikt" **15**.

KARTA (5/5)

Guidning

Guidningen aktiveras när resvägen har tagits fram. Multimediasystemet guidar dig längs din resväg och informerar dig vid varje korsning vilken väg du ska ta.

Steg 1: Förberedelser

Multimediasystemet informerar dig, med hjälp av navigeringsrösten, att du snart måste du göra en manöver.

Steg 2: Varning

Multimediasystemet meddelar manövern som du behöver utföra.


Exempelvis "Ta nästa avfart om 400 m".

Steg 3: Manöver

Multimediasystemet indikerar vilken manöver som ska utföras.

Exempelvis "Sväng nästa höger".

Obs! Om du inte följer anvisningarna eller om du stänger den beräknade resvägen, beräknar multimediasystemet en ny resväg automatiskt.

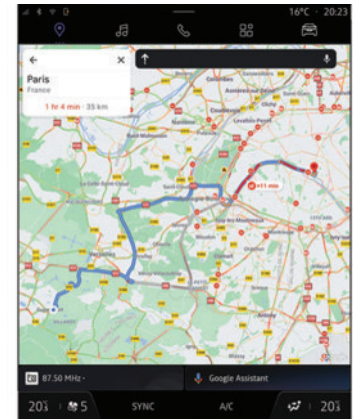

"Ruttöversikt"

Den här funktionen används för att visa den aktuella ruttens detaljer.

Via ikonen "Ruttöversikt" **15** kan du se:

- Den aktuella ruten i detalj;
- Startpunkt och destination samt olika föreslagna rutter;
- De olika stegen, avstånden och varaktigheten för varje steg;
- ...

MATA IN EN DESTINATION (1/8)

Ange en destination

I Världen "Navigation" **1** trycker du på destinationssökfältet **2**.

Använda röstigenkänningen för att ange en adress

Aktivera röstkommandot och säg sedan namnet på en stad, ett nummer och/eller ett gatunamn, ett destinationsområde.

Mer information finns i avsnittet "Använda röstigenkänningen".


Obs! för att dra nytta av alla navigeringsfunktioner behöver du ansluta dig till ditt Google®-konto.

Vissa funktioner är endast tillgängliga när bilen står stilla.



Försiktighetsåtgärder för navigeringssystemet


Om navigeringssystemet används ersätter det på inget sätt förarens ansvar eller uppmärksamhet när bilen körs.

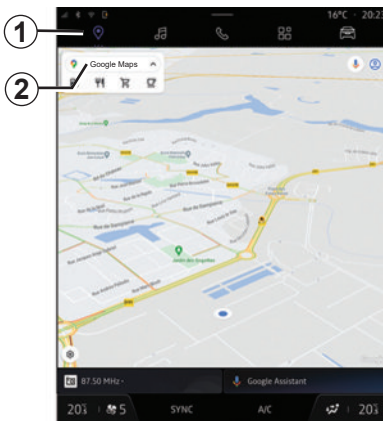

Destinationssökfältet **2** gör att du kan komma åt:

- senaste destinationerna;
- kategorier (POI: intressepunkter);
- sparade adresser (hem, arbete, favoriter osv.);

Obs! tjänster måste vara aktiverade för att du ska kunna använda destinationssökningen online. Se kapitlet "Aktivera tjänster".

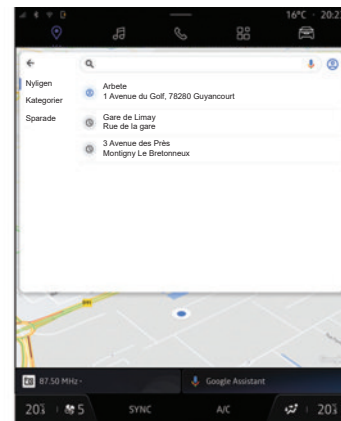


Destinationerna "Hem" och "Arbete"

Via sökfältet kan du starta navigering till ditt "Hem" eller "Arbete".

När du väljer "Hem" eller "Arbete" för första gången ber systemet dig att registrera en adress.

Obs! det går endast att spara en adress för "Hem" och en adress för "Arbete" i multimediasystemet.

MATA IN EN DESTINATION (2/8)

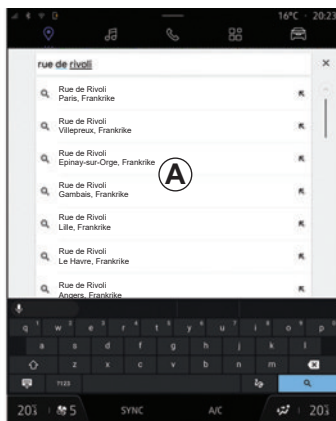


Hitta en adress

Via sökfältet **2** kan du ange en hel eller en del av en adress (land, stad, postnummer, gata, gatunummer, korsning osv.).

När du börjar skriva bokstäver föreslår systemet liknande gatunamn. Du kan:


- trycka på gatunamnet som visas på skärmen för att bekräfta ditt val;
- se listan **A** med föreslagna gator för att få tillgång till hela listan som motsvarar din sökning.

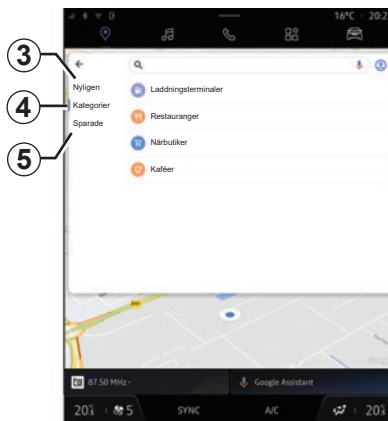

Söka efter en destination

Via destinationssökfältet **2** kan du komma åt flikarna för följande typer av destinationer:

- "Nyligen" **3**;
- "Kategorier" **4**;
- "Spara" **5**.

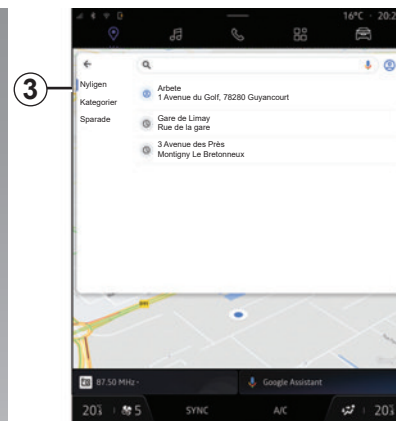

Senaste destinationerna 3


I sökfältet väljer du fliken "Nyligen" för att komma till listan med de senast använda destinationerna. Dessa lagras automatiskt av multimediasystemet och dina enheter som är anslutna till ditt "Google®"-konto.

Välj en destination för att starta vägledningen.



Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när bilen står stilla.

MATA IN EN DESTINATION (3/8)

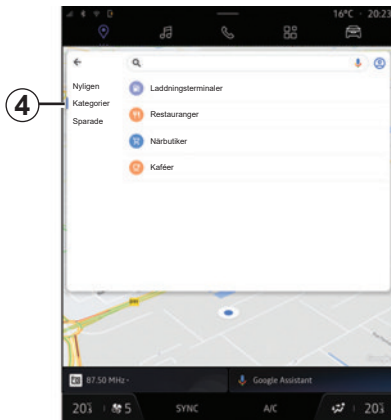


Destinationer efter kategori 4

I sökfältet väljer du fliken "Kategorier" för att komma till en lista med POI-kategorier (intressepunkter):

- "Bensinstationer"/"Laddterminaler";
- "Restauranger";
- "Närbutiker";
- "Kaféer".


En POI (intressepunkt) är en tjänst, en anläggning eller en turistattraktion i närheten av en plats (startpunkt, destinationsort, längs vägen osv.).

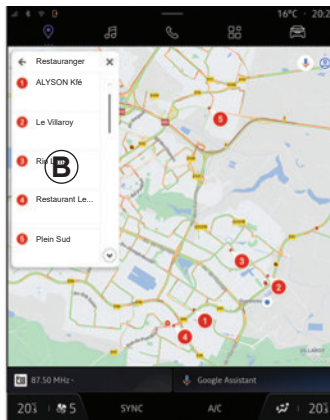

Efter att ha valt en kategori visar multimedia-systemet en lista med POI i **B** och på kartan. Du kan:

- tryck på POI som visas på **B** för att bekräfta ditt val;
- se listan **B** med POI som visas för att komma åt hela listan som motsvarar din sökning.


Obs! Listan med POI uppdateras i realtid av "Google Maps™".

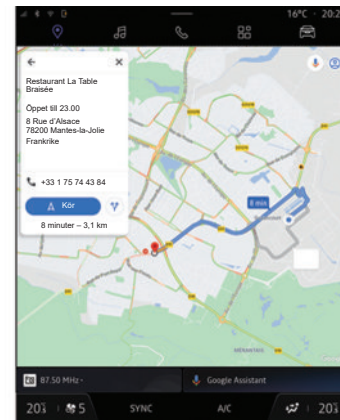

Efter att ha valt en POI visar mediasystemet följande information (om den är tillgänglig):

- adress, öppettider, åsikter osv.;
- telefonnummer;
- ankomsttid, avstånd;
- ruttöversikt;
- ...

MATA IN EN DESTINATION (4/8)

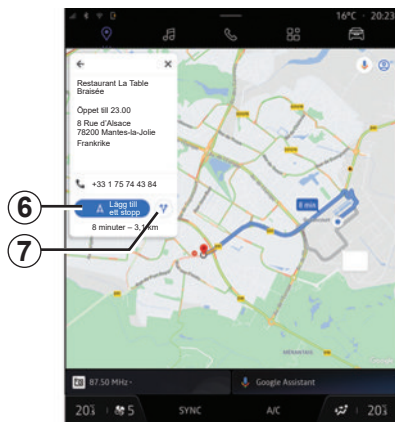

Du kan även söka efter en POI för en pågående rutt.

Efter att ha sökt efter och valt en POI visar multimediasystemet informationen (om den är tillgänglig) och dess läge längs den pågående rutten.

För att visa den pågående rutten trycker du på **7**.


För att lägga till ett stopp för POI längst den pågående rutten trycker du på **6**.

”Spara” 5

Du kan komma åt de platser du har sparat:

- ”Med text”;
- ”Favoriter”;
- ”Sparade”;
- ”Vill besöka”;
- ”Kontakter”.

Obs! de sparade platserna synkroniseras med ditt Google®-konto även om de används på andra enheter som är anslutna till ditt konto.

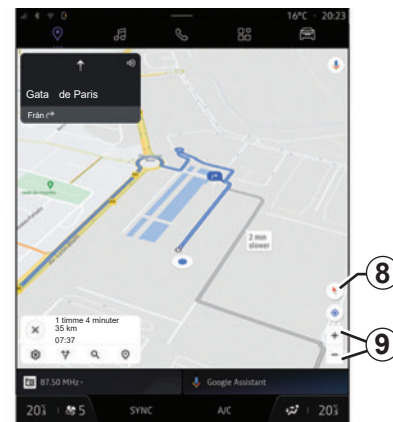

”Utforska kartan”

För att utforska kartan med en aktiv vägledning flyttar du kartan genom att hålla fingret intryckt på en del av skärmen medan du flyttar det.

Tryck på in-/utzoomingsknapparna **9** för att justera kartan.

För att centrera kartan igen trycker du på knappen **8**.




Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när bilen står stilla.

MATA IN EN DESTINATION (5/8)

Ange en destination när en rutt pågår

När en rutt pågår kan du komma åt följande funktioner:


- "Välj en annan väg" **12**;
- "Sök på resan" **10**;
- "Navigeringsreglage" **13**;
- "Inaktivera guidningen" **14**;
- "Ruttöversikt" **11**;
- ...

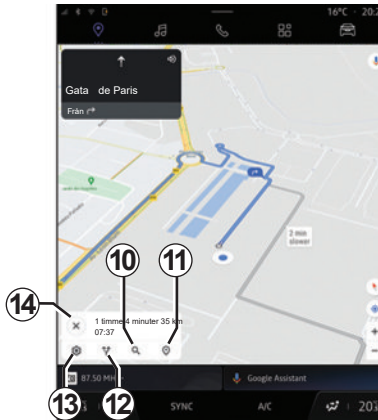

"Ruttöversikt" **11**

Tryck på **11** för att visa ankomsttid, avstånd och återstående tid samt en översikt över den pågående rutten på kartan.

Du kan även se andra rutter som föreslås av multimediasystemet genom att trycka på **12**.

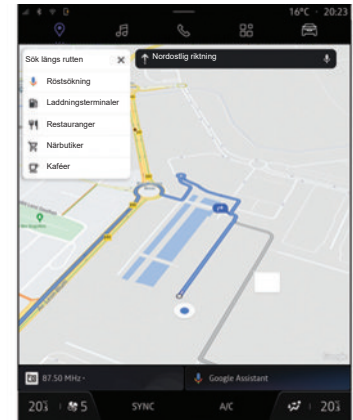


"Sök på resan" **10**

Med den här funktionen kan du söka efter och/eller lägga till en eller flera etapper till din pågående rutt. Du kan lägga till:

- en sökning med hjälp av röststyrning;
- "Bensinstationer";
- "Restauranger";
- "Närbutiker";
- "Kaféer".


MATA IN EN DESTINATION (6/8)

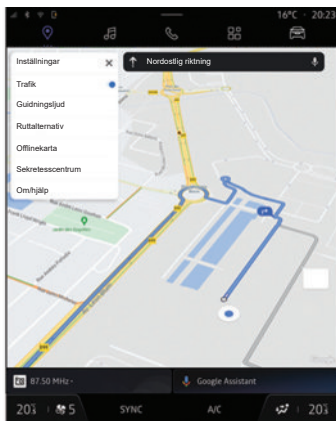

"Inställningar" 13

Använd denna meny för att komma åt följande navigeringsinställningar:

- "Trafik";
- "Guidningsljud";
- "Ruttalternativ";
- "Ändra adressen till hemmet eller arbetsplatsen" (om den redan har sparats);
- "Offlinekartor";

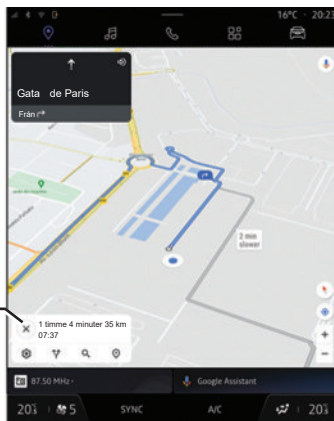


- "Sekretesscentrum";
- "Om/hjälp"

För mer information om "Inställningar", se kapitlet "Navigeringsinställningar".

"Inaktivera guidningen" 14

Använd den här funktionen för att avbryta den aktuella rutten. Tryck på **14** för att stoppa vägledningen.

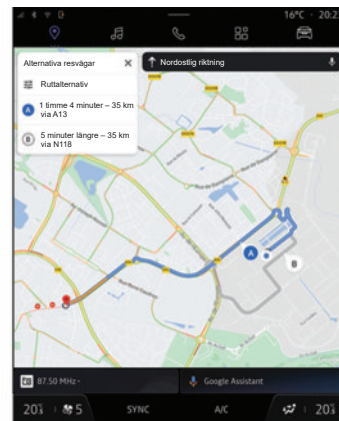

"Rutt" 11

Via **11** kan du se den pågående rutten och andra alternativa rutten.

Genom att trycka på en av rutterna kan du se resvägen och dess avstånd och varaktighet.



Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när bilen står stilla.

MATA IN EN DESTINATION (7/8)

Världen "Navigation" för el- och hybridbilar


Konfigurationen av multimediasystemet beror på din bils motor:

- "Bensinstation" för bilar med intern förbränningsmotor och hybridbilar (utan laddningsuttag);
- "Laddningsstation" för elbilar;
- "Bensinstation" och "Laddningsstation" för hybridbilar (med laddningsuttag).

Extra menyer och andra inställningar visas.

Obs! tjänster måste vara aktiverade för att kunna visa tillgängliga laddstationer. Se kapitlet "Aktivera tjänster".

15

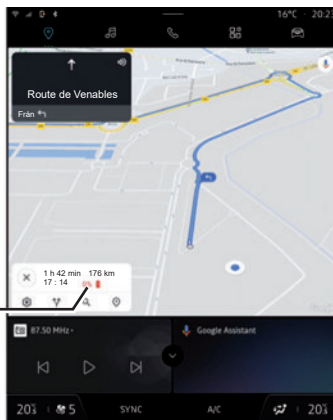


Ange en destination

När du anger en destination informerar multimediasystemet dig om huruvida du kan ta dig till den med tanke på bilens återstående laddningsnivå.

Om destinationen kan nås visas den beräknade laddningsnivån i procent vid destinationen i **15**.

Om bara ett laddningsstopp krävs kan du välja laddstation.

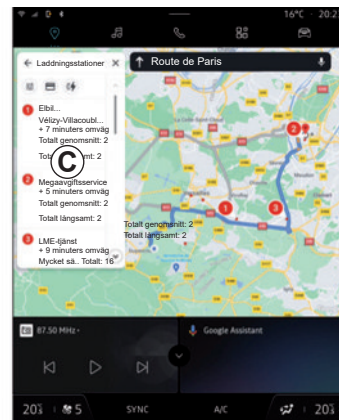


Om mer än en laddning krävs för att nå destinationen beräknar multimediasystemet automatiskt en optimerad kombination av laddstationer för att hålla den totala rutten så kort som möjligt.

Du kan se namnen på offentliga laddstationer i listan **C** samt resan och de olika platser där laddstationerna finns på kartan.

Obs! Listan med laddstationer uppdateras i realtid av "Google Maps™".


MATA IN EN DESTINATION (8/8)

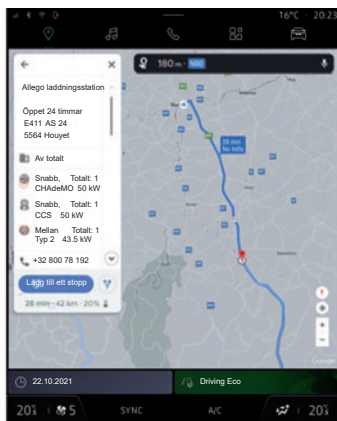

Tryck på en av laddningsstationerna som visas i **C** för att se följande information:

- namn, klassificering, öppettider och adress;
- typ av och antal tillgängliga laddningsuttag;
- tid, avstånd och hur mycket som återstår av den beräknade laddningsnivån vid ankomst;
- betalningsmetod;
- ...

Obs! informationen rörande tillgänglighet för laddningsuttagen som visas på skärmen kan komma att ändras under navigering.

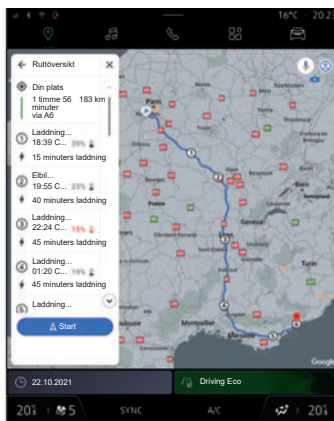


Då kan du:

- starta navigering till stationen;
- ring stationen;
- ...




Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när bilen står stilla.

NAVIGERINGSINSTÄLLNINGAR (1/4)

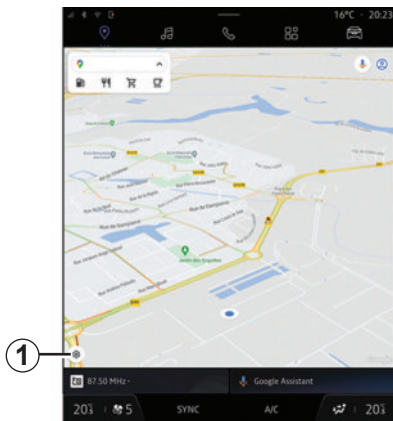


Menyn "Inställningar"

Via Världen "Navigation" trycker du på ikonen "Inställningar" **1** för att komma åt navigeringsinställningarna.

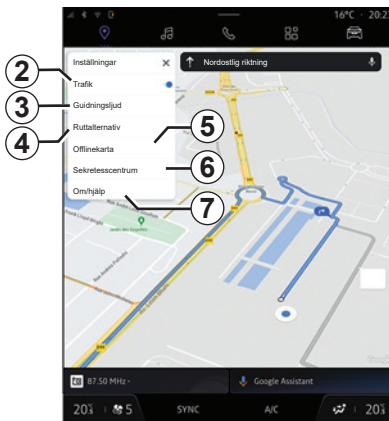

Använd ikonen "Inställningar" **1** för att komma åt följande inställningar:

- "Trafik" **2**;
- "Guidningsljud" **3**;
- "Ruttalternativ" **4**;
- "Offlinekartor" **5**;
- "Sekretesscentrum" **6**;
- "Om/hjälp" **7**.

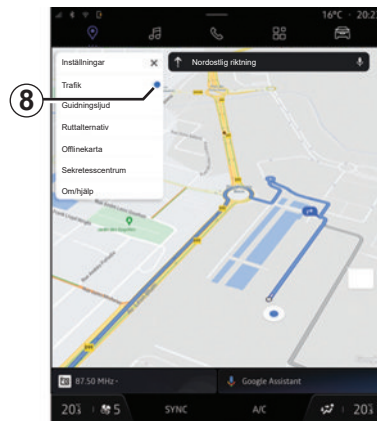

"Trafik" **2**

Med den här funktionen kan du ta emot trafikinformation i realtid, till exempel:


- Trafikinformation och störningar i ditt område;
- Olyckor, vägarbeten eller avstängning av vägar i närheten;
- ...

Tryck på **8** för att aktivera/inaktivera funktionen "Trafik".



Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när bilen står stilla.


NAVIGERINGSINSTÄLLNINGAR (2/4)

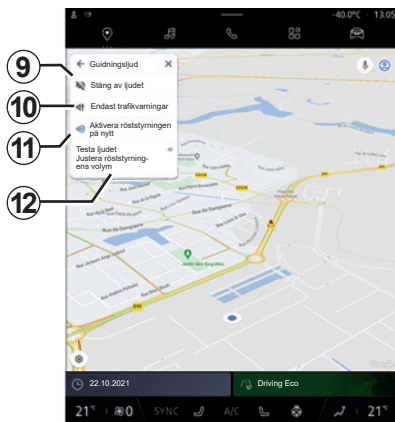

"Guidningsljud" 3

Med denna inställning kan du:


- stänga av ljudet från "Navigation" 9;
- stänga av ljudet från "Navigation" och endast behålla ljud för "Trafik"-varningarna 10;
- slå på ljudet för röstguidningen igen 11;
- testa ljudet för "Navigation" för att justera volymen för röstguidningen 12.

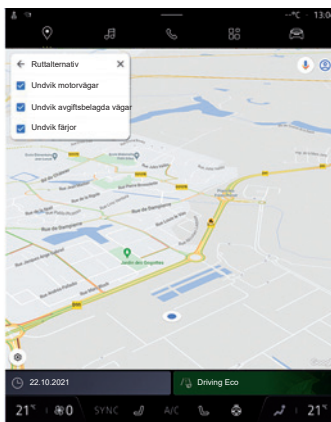

"Ruttalternativ" 4

Med denna inställning kan du aktivera/inaktivera följande ruttalternativ:

- "Undvik motorvägar";
- "Undvik vägtullar";
- "Undvik färjor".

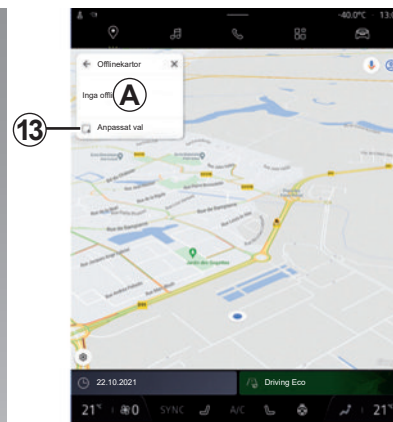


"Offlinekartor" 5

Med offlinekartor kan du ladda ner och spara kartor i ditt multimediasystem så att du kan använda dem när du åker till en plats med långsam internetuppkoppling, utan internetåtkomst eller när du inte vill använda Internet.

Listan med offlinekartor finns i A.

För att lägga till en offlinekarta i "Anpassat val" trycker du på 13.

NAVIGERINGSINSTÄLLNINGAR (3/4)

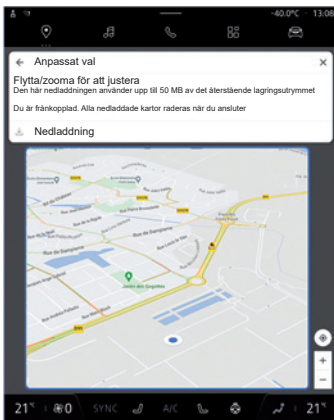

Anpassat val


Denna funktion kan användas för att välja att ett område på kartan och information kopplat till det ska hämtas.

Panorera och zooma på kartan för att anpassa urvalet som ska hämtas.



Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när bilen står stilla.

14

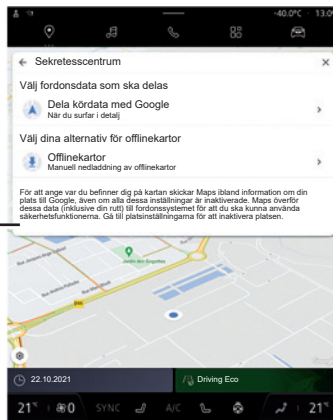


"Sekretesscentrum" 6

I denna meny kan du konfigurera delning av följande sekretessuppgifter:

- "Dela kördata med Google®";
- "Offlinekartor".

Om du vill komma direkt till bilens platsinställningar trycker du på "Öppna platsinställningar" 14.

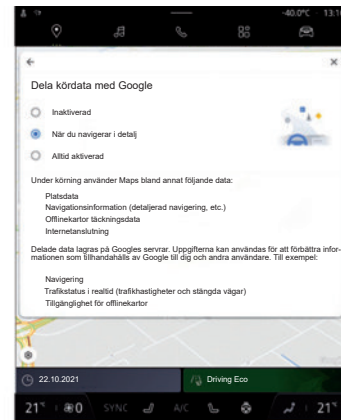


"Dela kördata med Google®"

Dina kör- och platsdata kan delas med Google®. Dessa kan användas för att förbättra den information som Google® tillhandahåller dig och andra användare, t.ex. navigering, trafikinformation i realtid, tillgänglighet för offlinekartor osv.

Delning kan vara:

- "Inaktiverad";
- aktiverad endast "Under detaljerad navigering";
- "Alltid aktiverad".

NAVIGERINGSINSTÄLLNINGAR (4/4)

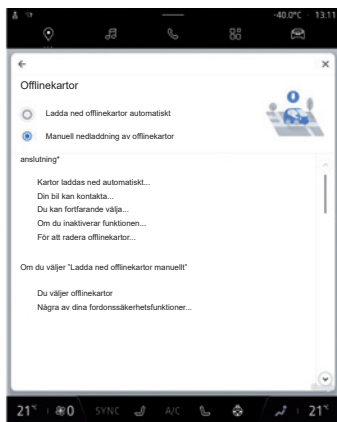


Alternativ för "Offlinekarter"

Du kan välja att ladda ner uppdateringar till offlinekarter på följande sätt:

- automatiskt;
- eller
- manuellt.

Obs! för mer information, se informationen och instruktionerna som visas på multimediaskrärmen.

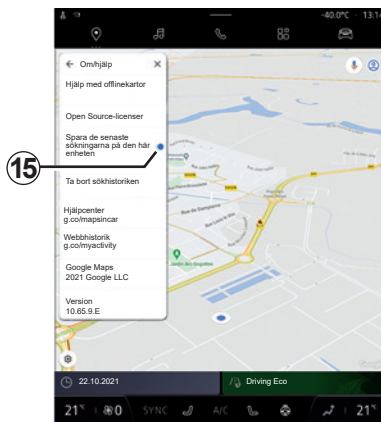

"Om/hjälp" 7

I denna meny kan du komma åt informationen och använda följande element:

- "Assistans för offlinekarter";
- "Open Source-licens";
- aktivera/inaktivera **15** "Spara senaste sökningar på den här enheten";
- "Ta bort sökhistoriken";

- "Hjälpcenter";
- "Webbhistorik";
- "Google Maps™";
- "Version".



Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när bilen står stilla.

Ljud

Lyssna på radion	3.2
Musik	3.8
Ljudinställningar.	3.11
	3.1


LYSSNA PÅ RADION (1/6)

"Radio"

Presentation

I Världen "Ljud" **1** trycker du på **3** för att välja "Radio"-källa.

Du kan välja en sparad station, bläddra mellan radiostationer i listan beroende på läge som valts med knappen på rattreglagen. För mer information om reglagen under ratten, se kapitlet "Presentation av reglagen".

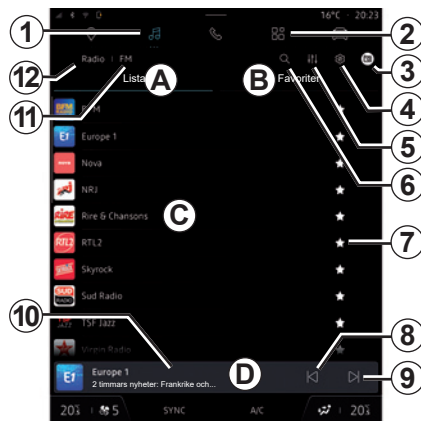

"Radio"-skärm

- A** "Lista"-flikläge.
- B** "Favoriter"-flikläge.
- C** Kanallista.
- D** Uppspelningsområde för den radiostation som för närvarande spelas och tillgång till fullskärmsvisning. Tryck på området för att visa spåret som för närvarande spelas i fullskärmsläge.

- 1** Komma åt Världen "Ljud".
- 2** Komma åt Världen "Appar".
- 3** Komma åt ljudkällor.
- 4** Komma åt "Radioinställningar".
- 5** Komma åt "Ljudinställningar".
- 6** Komma åt "Sök"-läget;
- 7** Spara en station i "Favoriter".
- 8** Komma åt föregående frekvens.
- 9** Komma åt nästa frekvens.
- 10** Namnet på den aktuella radiostationen och frekvensen. Textinformation (radiologotyp, sångare, låt osv.).
- 11** Komma åt frekvensband (FM, AM, DAB).
- 12** "Ljud"-info om källan som för närvarande spelas.

Obs! Tillgänglig information beror på vald station eller valt frekvensband.

LYSSNA PÅ RADION (2/6)



”Lista”-läget A

I det här läget kan du söka efter och visa de stationer som fångats upp av multimedia-systemet och som listas alfabetiskt för ”FM” och frekvenser för ”AM”.

Svep snabbt över listan **C** för att kunna bläddra bland kanalerna.

Välj en radiokanal i listan för att lyssna på den direkt.

Den radiokanal som för närvarande spelas visas i minispelaren **D**. Tryck på detta område för att visa den aktuella radiokanalen i fullskärmsläge.

Om ”FM”-radiokanalerna i det aktuella frekvensbandet inte använder RDS-systemet eller om bilen befinner sig i ett område med dålig mottagning visas inte radiokanalens namn och logotyp på skärmen, utan endast frekvensen.

Obs! Tillgänglig information beror på vald station eller valt frekvensband.



Välja frekvensband

Tryck på **16**-knappen och välj sedan frekvensområde ”FM”, ”AM” eller ”DAB” (mark-sänd digitalradio) i listan **17**.

Du kan även välja frekvensband med knappen på rattreglagen.


LYSSNA PÅ RADION (3/6)



Frekvenssökning

Du kan söka efter radiokanaler i det aktuella frekvensbandet:

- efter frekvens:
 - tryck upprepade gånger på **15**-knapparna;
 - flytta **13**-markören på väljarraden;
 - ange manuellt genom att ange önskad frekvens i **14**.
- i alfabetisk ordning i listan: gå framåt eller bakåt till nästa station genom att trycka på **15**-knapparna.

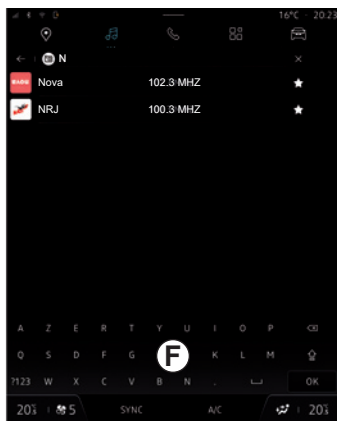


Söka efter en radiokanal efter namn

För att söka efter namnet på en radiokanal trycker du på **6** och anger sedan kanalens namn med hjälp av **F**-knappsatsen.

Så snart du skriver in de första bokstäverna i sökfältet **E** föreslår multimediasystemet ett radiokanalsnamn i alfabetisk ordning.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

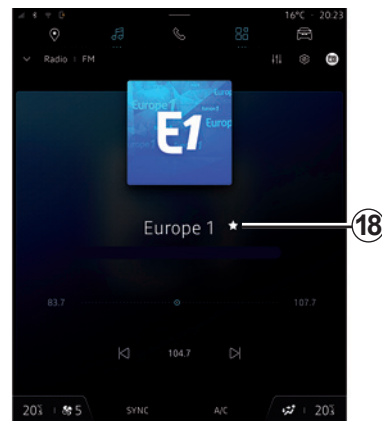


Spara en radiokanal i "Favoriter"

I fullskärmsläget trycker du på **18** för att spara den aktuella kanalen.

I "Lista"-läget trycker du på **7**-knappen på kanalen som ska sparas i "Favoriter".

LYSSNA PÅ RADION (4/6)

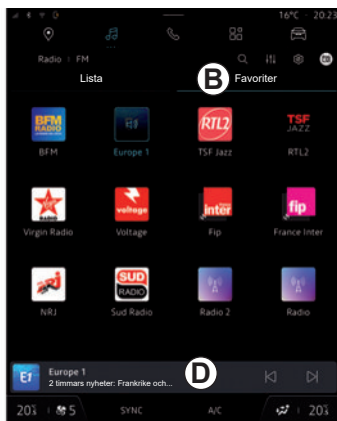


”Favoriter”-läget **B**

I det här läget kommer du åt tidigare sparade radiokanaler.

Välj en radiokanal i listan för att lyssna på den direkt.


Den radiokanal som för närvarande spelas visas i minispelaren **D**.

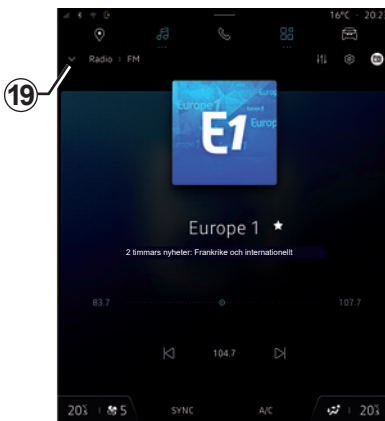

Fullskärmsläge

Tryck på det här området för att visa den radiokanal som för närvarande spelas i **D**-området.

Tryck på **19** för att minimera fullskärmsvisningen.

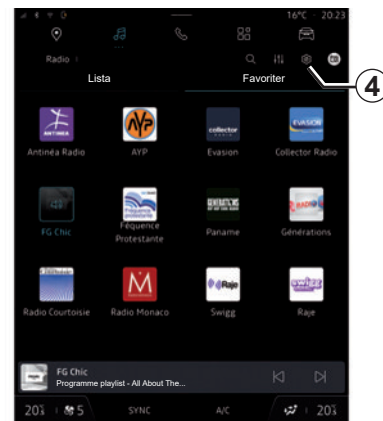

Menyn ”Radioinställningar” **4**

I ”Radioinställningar”-menyn **4** kan du komma åt följande inställningar för radiofunktionen:

- ”FM”;
- ”DAB”;
- ”Meddelanden”.



Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när bilen står stilla.

LYSSNA PÅ RADION (5/6)

"FM"

I inställningarna kan du aktivera eller inaktivera följande poster:

- "AF";
- "AM";
- "Region";
- "TA/I-Traffic".

"AF"

Frekvensen för en radiostation på "FM"-bandet kan ändras beroende på det geografiska området.

Aktivera AF-funktionen för att kunna fortsätta lyssna på samma radiostation medan du kör in i ett annat geografiskt område.

Ljudanläggningen följer automatiskt frekvensändringarna utan avbrott.

Obs! det är inte alla radiostationer som har den här funktionen.

Ibland kan dåliga mottagningsförhållanden orsaka oavsiktliga och oönskade frekvensändringar. Inaktivera då funktionen automatisk ändring av frekvensen.

"AM"

(beroende på utrustning)

Du kan aktivera/inaktivera frekvensområdesvisningen AM.

"RDS-AF"

När "RDS-AF"-läget är aktiverat och signalstyrkan sjunker växlar radion till en ny frekvens som kan fungera som relä för den station du lyssnade på.

Anm.:

- Kanaler i samma område sänder ibland olika program eller använder olika radiostationsnamn.
- Vissa radioapparater sänds på regionala frekvenser. Se "Radiostyrd fjärrkontroll"
 - Med "Region" aktiverad: systemet växlar inte till sändaren för den nya regionen, men systemet växlar vanligtvis mellan sändarna i det ursprungliga området.
 - Med "Region" inaktiverad: systemet växlar till sändaren för den nya regionen, även om sändningsprogrammet är ett annat.

"TA/I-Traffic"

(trafikinformation)

När den här funktionen är aktiverad kan du, beroende på land, ta emot och lyssna på trafikinformation så snart den sänds från vissa radiokanaler på FM-bandet.

Du måste sedan välja frekvensen för den station som sänder trafikinformation. Om en annan ljudkälla spelas (USB, Bluetooth®) avbryts denna automatiskt vid trafikinformation.

LYSSNA PÅ RADION (6/6)

"DAB"

(beroende på utrustning)

I inställningarna kan du aktivera/inaktivera "Kanalbyte/skifta (DAB -> FM)".

När denna funktion är aktiverad och mottagningen för DAB-radiokanalen som för närvarande spelas är dålig växlar radiosystemet automatiskt till motsvarande FM-kanal (om den är tillgänglig).

Ljudanläggningen återgår automatiskt till den digitala DAB-kanalen så snart det finns mottagning.

Obs! den här funktionen är endast tillgänglig om stationen har FM- och DAB-versioner.


"Meddelanden"

När den här funktionen är aktiverad kan du automatiskt lyssna på nyheter så snart de sänds av vissa "DAB"-radiokanaler.

Om du väljer andra källor, kan sändningar av typen av valt program välja att avbryta läsningen av andra källor.

I inställningarna kan du aktivera/inaktivera meddelanden för följande ämnen:

- "Nödsituation";
- "Trafikstörning";
- "Trafikinformation";
- "Väder";
- "Nyheter";
- "Händelse";
- "Sport";
- "Övrigt".

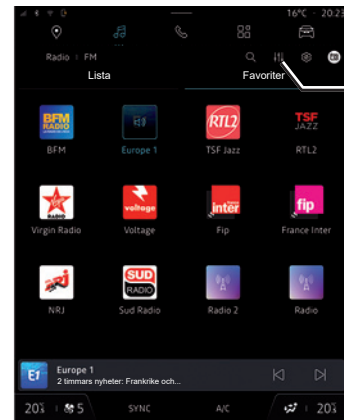

"Ljudinställningar" 5

Via 5-ikonen kan du justera ljudinställningarna.

Mer information om tillgängliga inställningar finns i avsnittet om "Ljudinställningar".



Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när bilen står stilla.

MUSIK (1/3)

”Musik”

Presentation

I ”Ljud”-läget **1** trycker du på **2** för att välja den musikkälla du vill lyssna på.

Musikkällorna kan variera beroende på utrustningsnivå. Endast de källor som är tillgängliga visas och kan väljas på multimediaskrärmen.

Anm.:

- Vissa format kanske inte känns igen av systemet.
- USB-minnet måste vara formaterat i FAT32 eller NTFS och ha en lägsta kapacitet på 8 GB och en högsta kapacitet på 64 GB.




Menyn ”Källor”

I menyn ”Källor” **2** kan du välja musik från de olika tillgängliga källorna.

Välj en ingångskälla som är ansluten till multimediasystemet i följande lista:

- ”Radio”;
- ”USB” (USB-port);
- ”Bluetooth@-ljud”;
- ”Podcasts”;
- ”CarPlay™”;
- ”Android Auto™”;
- ljudströmningsapp;
- ...

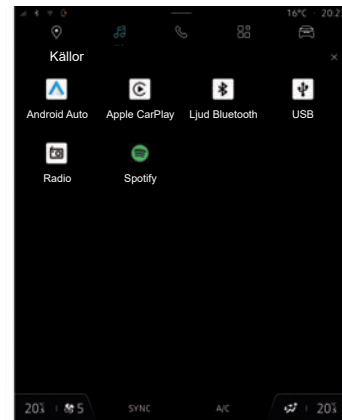


Musikkällorna kan variera beroende på utrustningsnivå.

Obs! Andra mediakällor kan installeras via Google Play™ och visas i listan över tillgängliga källor. Mer information om hur du installerar applikationer finns i avsnittet ”Hantera applikationer”.

Du kan byta musik med hjälp av knappen på reglaget under ratten.

MUSIK (2/3)

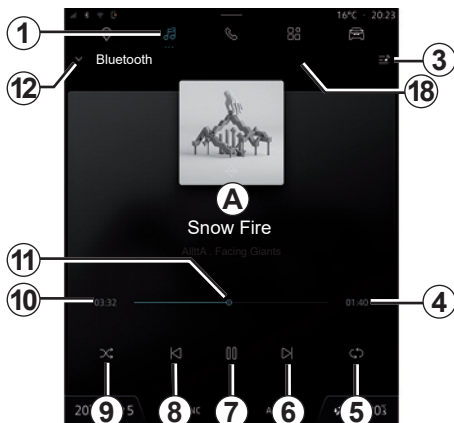

Uppspelningsläge

A Information om det ljudspår du lyssnar på (låtens titel, artistnamnet, albumtitel och skivomslag, om dessa överförs från källan).

- 1 Starta läget "Ljud".
- 3 Åtkomst till aktuell spellista.
- 4 Längd på uppspelat ljudspår.
- 5 Aktivera/inaktivera upprepning av spår eller spellista.

- 6 Spela upp nästa ljudspår.
- 7 Pausa/återuppta ljudspåret.
- 8 Kort tryckning: Gå tillbaka till början på det aktuella spåret.
Andra kort tryckning (mindre än 3 sekunder efter den första korta tryckningen): Spela upp föregående spår.
- 9 Aktivera/inaktivera slumpmässig uppspelning av ljudspår.
- 10 Uppspelningstid för ljudspår som spelas upp för närvarande.
- 11 List med återstående uppspelningstid för ljudspår som för närvarande spelas upp.
- 12 Återgå till listläget med minispelare.

Obs!

- du kan välja att visa musiken som spelas i fullskärmsläge **A** eller i minispelaren **17**;
- beroende på telefonen och programmet för streaming av musik kanske vissa funktioner inte är tillgängliga.




"Bluetooth®-ljud", "USB" och ljudströmningsapp

Via "Bluetooth®", "USB"-ljudkällan eller appen för musikstreaming kan du komma åt spellistorna ordnade efter kategori:

- "Melodi" **13**;
- "Album" **14**;
- "Artist" **15**;
- "Spellistor" **16**.

Spåret som för närvarande spelas visas i minispelaren **17**. Tryck på området för att visa spåret som för närvarande spelas i uppspelningsläge.


MUSIK (3/3)

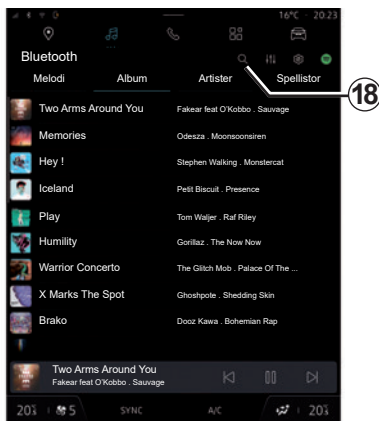

”Söka”

Genom att trycka på ikonen ”Sök” **18** som finns på varje ”Källor”-skärm i ”Ljud”-läget kan du söka efter:


- titeln på ett ljudspår;
- ett album;
- en artist;
- en spellista;
- en radiokanal;
- ...

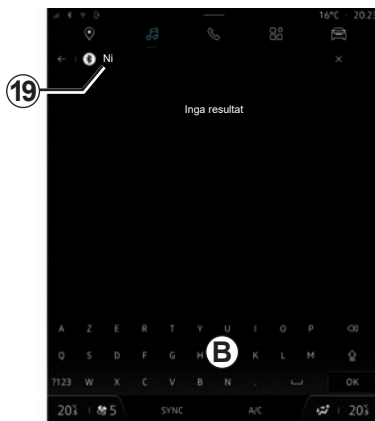

I **19**-sökområdet anger du namnet med hjälp av **B**-knappsatsen.

Så snart du skriver in de första bokstäverna föreslår multimediasystemet lämpliga namn.

Välj namnet i listan med förslag.

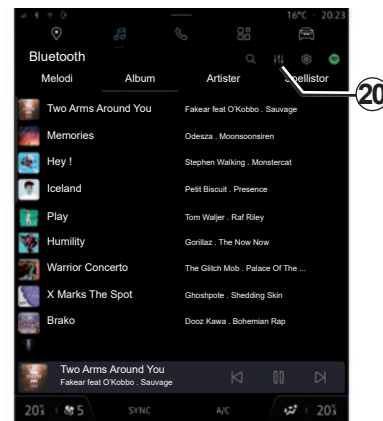

”Ljudinställningar”


Via **20**-ikonen kan du justera ljudinställningarna.

Mer information om tillgängliga inställningar finns i avsnittet om ”Ljudinställningar”.



Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när bilen står stilla.


LJUDINSTÄLLNINGAR (1/3)

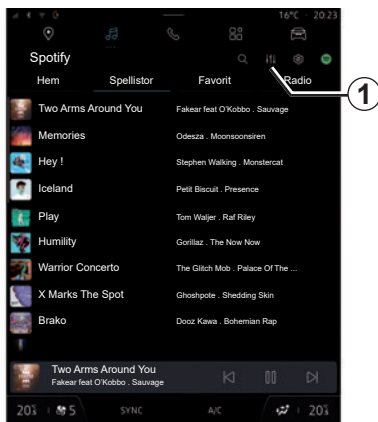

”Ljudinställningar”

Via **1**-ikonen kan du justera följande ljudinställningar:

- ”Atmosfär”;
- ”Ljud”.

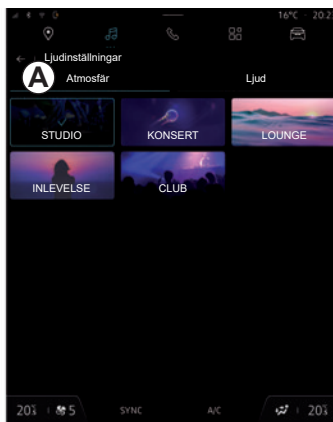


”Atmosfär”

(beroende på utrustning)

På fliken **A** kan du välja en av följande fördefinierade musikstämningar:

- Studio;
- Konsert;
- Inlevelse;
- ...

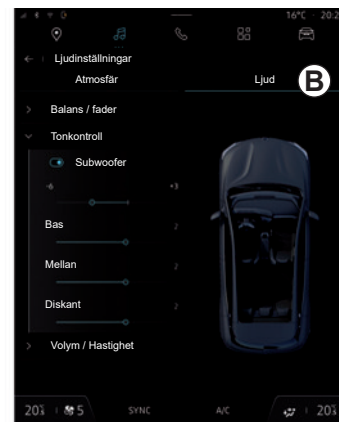

”Ljud”

På fliken **B** kan du justera följande inställningar:

- ”Balans/fader”;
- ”Tonkontroll”;
- ”Volym/Hastighet”;
- ”Grundvolym”.



Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när bilen står stilla.


LJUDINSTÄLLNINGAR (2/3)



”Balans / fader”

Med den här funktionen kan du ställa in ljudfördelningen. Tryck på ”Centrerad” eller ”Fram” för att optimera ljudet för alla bilens passagerare eller enbart för passagerarna bak (avstängt ljud bak i bilen och lagom volym fram).

När du rör vid skärmen eller väljer läget ”Manuell” kan du ändra inställningarna genom att flytta målplatsen 2.

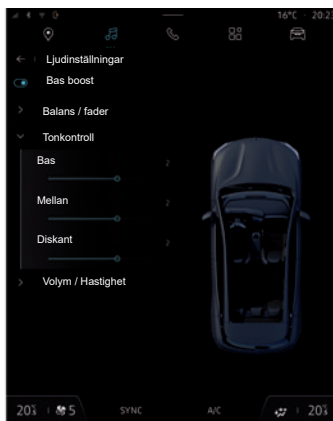

”Tonkontroll”

Denna funktion kan användas för att balansera ut ljudet:

- aktivera/inaktivera ”Bas boost”;
- ”Bas”,
- ”Medel”,
- ”Diskant”;
- ...




”Volym/Hastighet”

Denna funktion kan användas för att justera volymen automatiskt efter bilens hastighet. Du kan justera känsligheten eller inaktivera den genom att flytta markören på raden ”Volym / Hastighet” 3.

”Grundvolym”

Denna funktion kan användas för att upprätthålla en konstant ljudvolym från en ljudkälla till en annan.

LJUDINSTÄLLNINGAR (3/3)

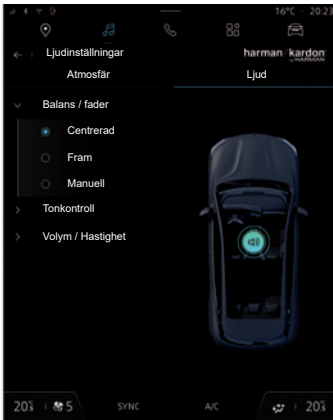

”harman kardon”-ljudanläggning

Om bilen är utrustad med ett ”harman kardon”-ljudsysteem kan du komma åt ytterligare inställningar:

- aktivera/inaktivera ”Subwoofer” och förstärkningsjustering;
- ytterligare equalizer;
- ...

Läget ”Subwoofer” optimerar ljudelement för att skapa en ljudupplevelse med inlevelse i bilen.



Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när bilen står stilla.



Telefon

Sätta dit, ta bort en hopparad telefon	4.2
Ansluta, koppla från en telefon	4.5
Telefonsamtal	4.8
Telefonlista	4.11
Samtalshistorik	4.13
Slå ett nummer	4.14
SMS	4.15
Telefoninställningar	4.17
Trådlös laddare	4.18

SÄTTA DIT, TA BORT EN HOPPARAD TELEFON (1/3)

Presentation


Med den här funktionen kan du para ihop din telefon med multimediasystemet.

Du kan komma åt "Koppla en ny enhet"-menyn **1** från:

- läget "Appar", sedan "Hantera enhet";
- läget "Ljud". Tryck sedan på "Anslut via Bluetooth®" (om telefonen inte har parkopplats);
- läget "Telefon". Tryck sedan på "Anslut via Bluetooth®" (om telefonen inte har parkopplats);
- "Telefon"-världen, tryck på ikonen "Inställningar" och sedan på "Hantera enhet" (om en telefon redan är parkopplad);
- läget "Fordon", sedan "Inställningar" följt av "Bluetooth®";
- aviseringscentret, "Inställningar", sedan "Bluetooth®".

Obs! om ingen telefon är ansluten till multimediasystemet är vissa menyer inaktiverade.

1

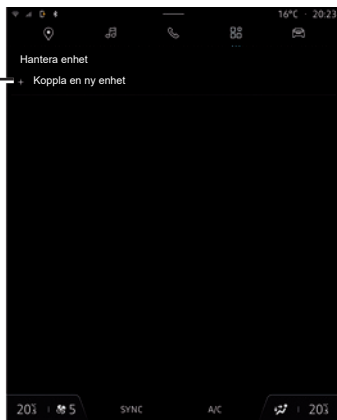

När du parkopplar din telefon till multimediasystemet kan systemet komma åt funktionerna i telefonen. Ingen information från din kontaktlista eller några personuppgifter sparas i multimediasystemet.

Se <https://renault-connect.renault.com> för en lista med kompatibla telefoner.

För att göra det möjligt för multimediasystemet att hantera telefoner utrustade med "dual SIM" behöver du konfigurera telefonerna så att de kan kopplas ihop med multimediasystemet korrekt. Se telefonens bruksanvisning.

Obs!

- innan du påbörjar parkopplingen ska du till att din telefons Bluetooth®-funktion är aktiverad och ställa in statusen på "synlig";
- bilen måste stå stilla för att en telefon ska kunna parkopplas.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

SÄTTA DIT, TA BORT EN HOPPARAD TELEFON (2/3)

Ihopparring av en telefon med utrustningen


För att kunna använda ditt handsfree-system måste du para ihop din Bluetooth®-telefon med multimediasystemet.

För mer information om hur du ställer in telefonens status på synlig, se telefonens instruktionsbok.

Beroende på modellen och om det efterfrågas av systemet, ange Bluetooth®-koden på din telefon för att para ihop den med multimediasystemet eller bekräfta en förfrågan om ihopparring.


Din telefon kan begära auktorisering för att dela dina kontakter, samtalshistorik, meddelanden osv. Acceptera delningen för att komma åt den här informationen i multimediasystemet.

Se <https://renault-connect.renault.com> för en lista med kompatibla telefoner.

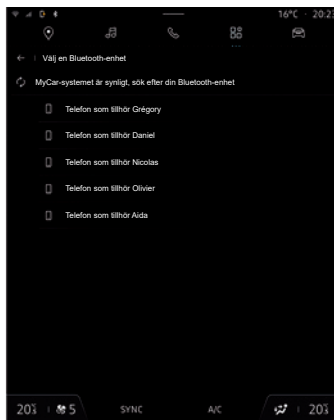

I läget "Telefon" väljer du "Anslut via Bluetooth®" eller så väljer du "Hantera enhet" i läget "Appar" på ditt multimediasystem:


- ett meddelande med förslaget om en parkoppling visas på skärmen;
- välj "Parkoppla en ny enhet". Multimediasystemet söker efter synliga telefoner med aktiverad Bluetooth® i närheten;
- välj din telefon från listan med förslag eller välj multimediasystemet från din telefon.

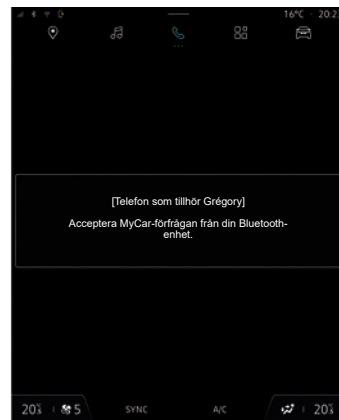

Ett meddelande visas på skärmen för multimediasystemet och på telefonen och uppmanar dig att godkänna parkopplingsförfrågan via den medföljande koden.

När din telefon har parkopplats med multimediasystemet kan du välja de tjänster du vill använda.

SÄTTA DIT, TA BORT EN HOPPARAD TELEFON (3/3)

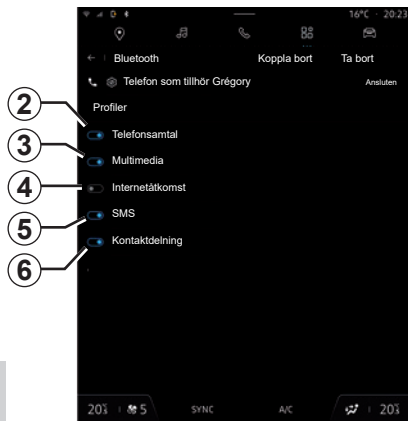

I "Bluetooth®"-menyn väljer du de tjänster som du vill använda:

- "Telefonsamtal" **2**: ring och ta emot samtal;
- "Multimedia" **3**: lyssna på din musik;
- "Internetåtkomst" **4**: kom åt delning av internetanslutning via Bluetooth® (se kapitlet "Systeminställningar");
- "SMS" **5**: skicka och ta emot SMS;
- "Kontaktindelning" **6**: komma åt telefonboken och samtalsloggen;
- ...

Obs! om tjänsten är markerad innebär det att funktionen är aktiverad.


Ihopparring av en ny telefon

I menyn "Hantera enhet" kan du parkoppla en ny telefonen med multimediasystemet:

- tryck på **7** "Koppla en ny enhet"-ikonen;
- välj din nya telefon i listan med förslag och slutför sedan parkopplingen.

Din nya telefon har nu parats ihop med multimediasystemet.

Det finns ingen gräns för hur många telefoner du kan koppla.

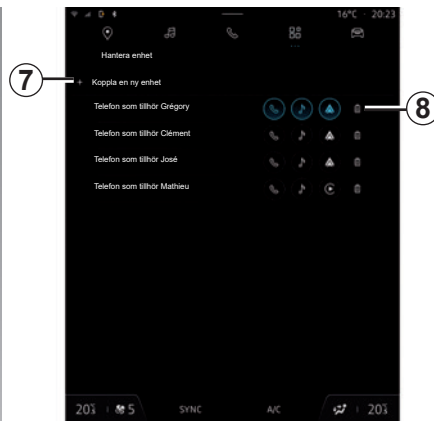

Ta bort en ihopparad telefon

I menyn "Hantera enhet" kan du koppla bort telefonen från multimediasystemet:

- tryck på **8**-ikonen bredvid telefonen för att koppla bort den;
- tryck på "Ja" och bekräfta.

När du använder tjänsten "Internetåtkomst" kan du för att påskynda dataöverföringen även använda telefonens internetanslutning via "Åtkomstpunkt och anslutningsdelning" för WIFI (med avgifter och begränsningar som bestämts av din mobiloperatör).



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

ANSLUTA, KOPPLA BORT EN TELEFON (1/3)

Ansluta en telefon

En telefon måste parkopplas innan den kan anslutas till systemet för handsfree-telefon. För mer information, se kapitlet "Parkoppling, ta bort en telefon". Telefonen måste vara ansluten till systemet för handsfree-telefon för att du ska kunna få tillgång till alla funktioner.

Obs! om ingen telefon är ansluten till multimediasystemet är vissa menyer inaktiverade.

När du ansluter din telefon till multimediasystemet kan systemet komma åt funktionerna i telefonen. Ingen information från din kontaktlista eller några personuppgifter sparas i multimediasystemet.

För att göra det möjligt för multimediasystemet att hantera telefoner utrustade med "dual SIM" behöver du konfigurera telefonerna så att de kan kopplas ihop med multimediasystemet korrekt. Se telefonens bruksanvisning.


Automatisk anslutning

När multimediasystemet slås på söker systemet efter parkopplade telefoner med aktiverad Bluetooth® som finns i närheten (upp till 10 meter bort). Systemet visar automatiskt data från den senaste anslutna telefonen (katalog, musik osv.).

Obs! När din telefon ansluts automatiskt till multimediasystemet visas data (kontaktlista, SMS, kontakter osv.) endast om du aktiverade datadelning vid parkoppling av telefonen och multimediasystemet. För mer information, se kapitlet "Parkoppling, ta bort en telefon".

Vissa funktioner är endast tillgängliga när bilen står stilla.

Se <https://renault-connect.renault.com> för en lista med kompatibla telefoner.

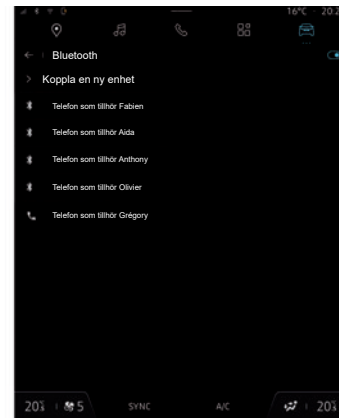

Manuell anslutning


Du kan manuellt ansluta/koppla från telefonen till/från multimediasystemet med hjälp av "Bluetooth®"-menyn, som kan nås från:

- "Fordon"-läget, "Inställningar" och sedan "Bluetooth®";
- aviseringscentret, "Inställningar", sedan "Bluetooth®".



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.


ANSLUTA, KOPPLA BORT EN TELEFON (2/3)

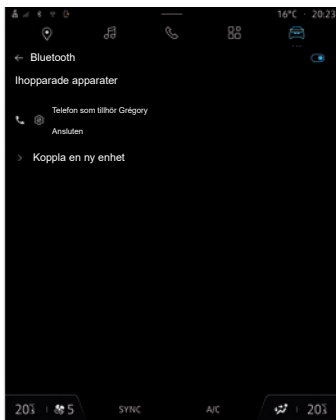

I "Bluetooth®"-menyn väljer du "Parkopplade apparater" för att visa en lista med parkopplade telefoner.


Välj de tjänster och den telefon som du vill ansluta och se till att Bluetooth® är aktiverat.

Obs! Om ett samtal pågår när telefonen ansluts överförs det automatiskt till bilens högtalare.

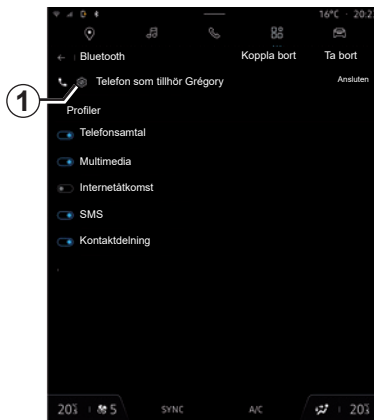

Hantera tjänster

Om du vill komma åt telefonlistan, musik och internetanslutningen direkt via multimedia-systemet måste du godkänna datadelning i menyn "Bluetooth®" och sedan välja ikonen Inställningar **1** för den parkopplade telefonen och kontrollera att motsvarande SMS/kontaktprofiler är aktiverade.

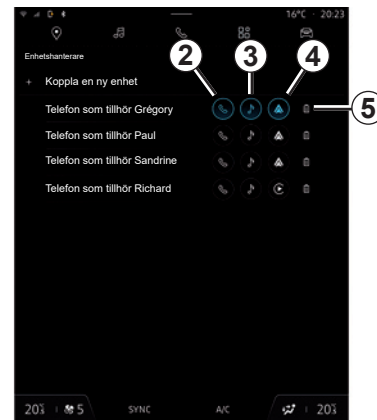

I "Appar"-läget och sedan "Enhetshanterare" väljer du din telefon i listan och väljer sedan de telefontjänster som ska aktiveras/inaktiveras:

- "Telefon" **2**;
- "Musik" **3**;
- appen smartphone-replikering **4**;
- koppla bort **5**-telefonen.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

ANSLUTA, KOPPLA BORT EN TELEFON (3/3)


Obs!

- om funktionens ikon är markerad innebär det att funktionen är aktiverad;
- vissa telefoner tillåter automatisk överföring av uppgifterna.

Ändra en ansluten telefon

I "Enhetshanterare" väljer du tjänsterna som ska anslutas till en annan telefon som redan är parkopplad och finns i listan med enheter.

Obs! om du vill ändra en ansluten telefon måste du först parkoppla fler än en telefon.

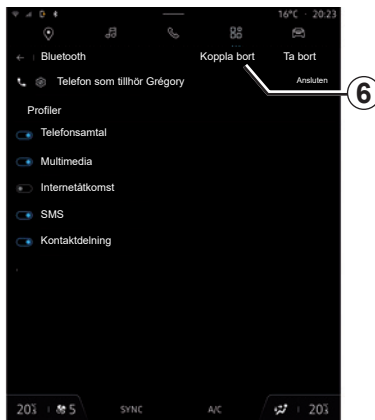

Ifråkoppling av en telefon

I "Bluetooth®"-menyn och sedan "Parkopplade enheter" trycker du på "Koppla bort" **6** för att koppla bort telefonen.

Obs! Om ett samtal pågår när telefonen kopplas bort överförs samtalet automatiskt till din telefon.




Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

TELEFONSAMTAL (1/3)

Läget "Telefon"

I "Telefon"-läget.


Obs! om du vill ringa ett samtal måste telefonen vara ansluten till ditt multimediasystem. Se "Ansluta, koppla från en telefon" för mer information.

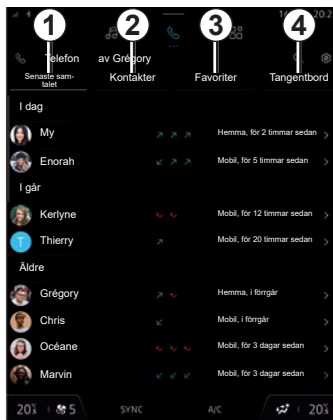

Ringa ett samtal

Du kan ringa ett samtal genom att välja:


- ett nummer från samtalshistoriken på fliken "Senaste samtalen" **1**;
- en kontakt i kontaktlistan i menyn "Kontakter" **2**;
- en kontakt i favoriter i "Favoriter"-menyn **3**;
- knapparna på sifferknappsatsen i "Tangentbord"-menyn **4**.

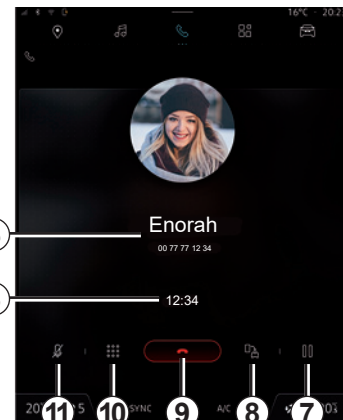

Skärmen "Samtal pågå"

- 5** Kontaktens namn och telefonnummer.
- 6** Det pågående samtalets varaktighet.
- 7** Parkera pågående samtal.
- 8** Överför samtalet till telefonen.
- 9** Lägg på.
- 10** Komma åt knappsatsen för att slå ett nummer.
- 11** Inaktivera/aktivera mikrofonen.

TELEFONSAMTAL (2/3)

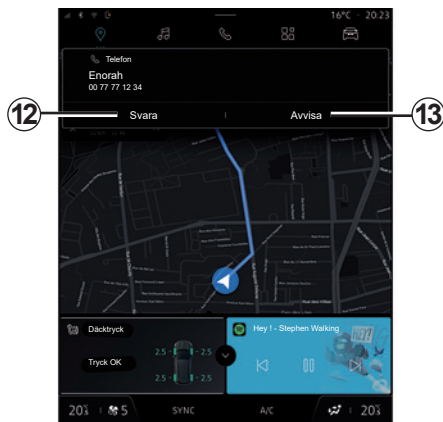

Ta emot ett samtal

När ett samtal tas emot visar skärmen för samtalsmottagning följande information:

- kontaktens namn (om numret finns i din telefonbok eller i listan över favoritnumren),
- det uppringande numret (om det inte finns i din telefonbok),
- "Privat nummer" (om numret inte kan visas).




"Svara"

För att besvara ett samtal trycker du på **14**-reglaget på ratten eller på knappen "Svara" **12** på multim mediasystemets skärm.

"Avvisa" ett samtal

För att avvisa ett inkommande samtal trycker du två gånger på **14**-reglaget på ratten eller på knappen "Avvisa" **13** på multim mediasystemets skärm.

Personen som ringer får då höra ditt röstmeddelande.

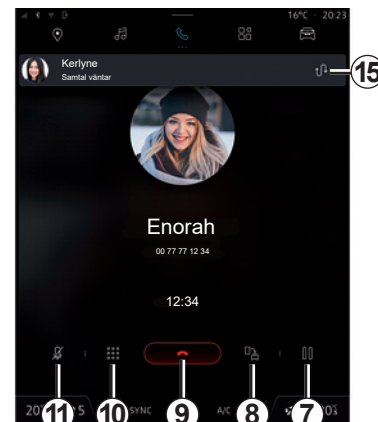

Under samtalet

När ett samtal pågår kan du:


- justera volymen med hjälp av knapparna under ratten eller med hjälp av volymknapparna på multim mediasystemets skärm.
- avsluta ett samtal genom att trycka på "Lägg på" **9** eller genom att trycka på **14**-knappen på ratten.

TELEFONSAMTAL (3/3)

- parkera ett samtal genom att trycka på **7**-knappen. För att återuppta samtalet trycker du på **7**-knappen igen;
- överför samtalet till den anslutna telefonen genom att trycka på knappen "Överför till telefon" **8**;
- svara på ett annat samtal och växla mellan de båda samtalen genom att trycka på **15**;

Obs!

- när du besvarar det andra inkommande samtalet parkeras det första automatiskt;
- under ett samtal kan du ta emot ett andra samtal, men du kan inte ringa ett andra samtal.
- öppna den digitala knappsatsen genom att trycka på "Tangentbord"-knappen **10**;
- inaktivera/aktivera din mikrofon genom att trycka på knappen "Stäng av ljudet" **11**.

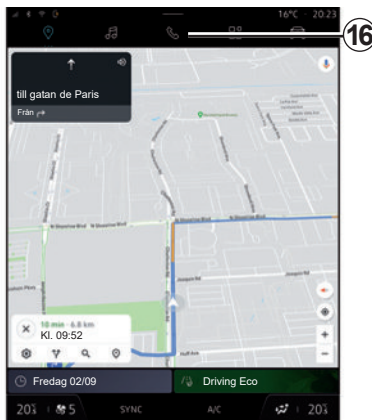

Under ett samtal kan du byta läge utan att avsluta det pågående samtalet.

Tryck på **16** för att återgå till "Telefon"-läget.

Avsluta samtal


För att avsluta det pågående samtalet lägger du på genom att trycka på **14**-reglaget på ratten eller knappen "Lägg på" **9** på multimediasystemets skärm.

KONTAKTER (1/2)

Menyn Kontaktlista


I läget "Telefon" trycker du på fliken "Kontakter" **2** för att komma åt kontaktlistan via ditt multimediasystem.

För att multimediasystemet ska kunna hantera telefoner som är utrustade med "dual SIM" behöver du konfigurera din telefon så att multimediasystemet kan komma åt rätt telefonlista i telefonen.

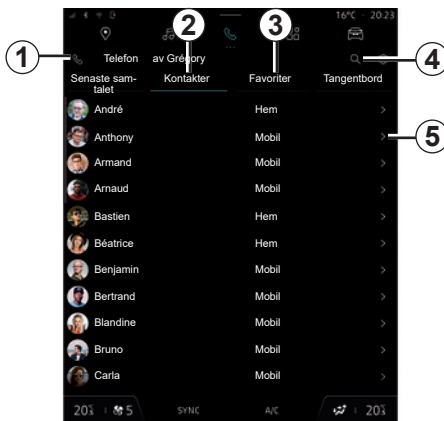

Telefonboksläge

- 1 Telefon ansluten.
- 2 Lista över kontakter i den anslutna telefonen.
- 3 Kontakter som sparats i telefonfavoriterna eller som har lagts till manuellt från multimediasystemets "Kontakter"-lista.
- 4 Söka efter en kontakt efter namn eller telefonnummer.
- 5 Detaljerade kontaktuppgifter.
- 6 Favoritnummer för kontakten.

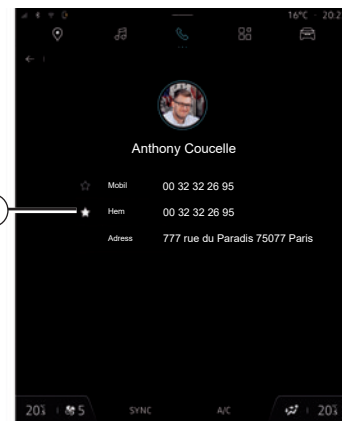


Hämta telefonlistan

Som standard synkroniseras kontakterna automatiskt vid anslutning av en telefon om handsfreeanslutningen är aktiverad. För ytterligare information, se "Ansluta/koppla bort en telefon".

Obs! Om du vill komma åt kontakterna via multimediasystemet måste du godkänna dataöverföring på din telefon. Se kapitlet "Para ihop/ta bort en telefon" samt telefonens instruktionsbok.

Vissa funktioner är endast tillgängliga när bilen står stilla.


KONTAKTER (2/2)

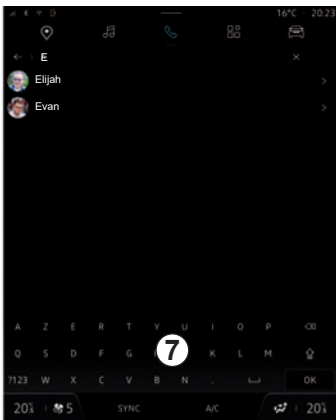

Sökning efter kontakter

Du kan söka efter en kontakt genom att mata in kontaktens namn eller telefonnummer.

Tryck på förstoringsglasat **4**. Mata in en del av numret eller bokstäverna för den önskade kontakten med hjälp av knappsatsen **7**. Telefonboken visar kontaktlistan från och med den valda bokstaven.

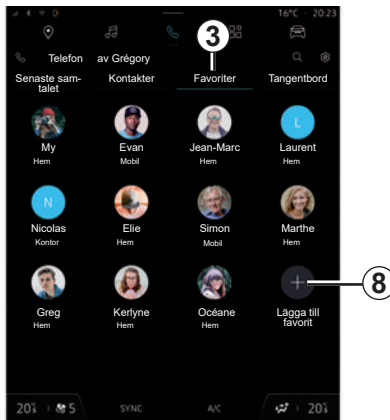

"Favoriter"-kontakter

Från "Telefon"-världen trycker du på "Favoriter"-fliken **3** för att komma åt de kontakter som sparats i telefonens favoriter eller lägger till dem manuellt från multimediasystemets "Kontakter"-lista.

Lägga till en "Favoriter"-kontakt

Tryck på "Lägg till en favorit" **8** för att lägga till en kontakt i "Favoriter"-listan och följ sedan instruktionerna som visas på multimedia-skärmen.

Du kan även lägga till ett favoritnummer för kontakten genom att välja stjärnan **6**.

Sekretess

Ingen information från din kontaktlista eller några personuppgifter sparas i multimedia-systemet.

Av sekretesskäl kan de nedladdade adressböckerna endast visas när den tillhörande telefonen är ansluten.




Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

SAMTALSHISTORIK

Öppna "Senaste samtalen"

I läget "Telefon" trycker du på fliken "Senaste samtalen" **1** för att komma åt hela samtalshistoriken.

Samtalslistan visas från det senaste till den äldsta samtalet.

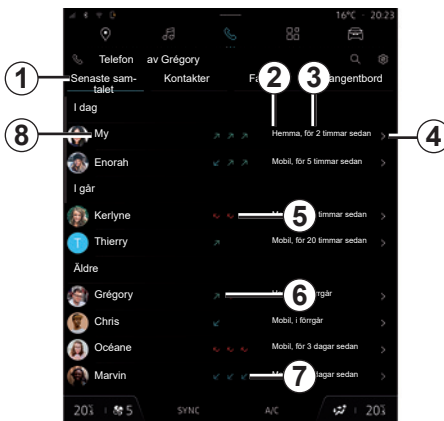

Läget "Senaste samtalen"

- 2 Nummeretikett.
- 3 Samtal tid/datum.
- 4 Kontaktuppgifter.
- 5 Missat samtal (röd pil).
- 6 Utgående samtal (grön pil).
- 7 Inkommande samtal (blå pil).
- 8 Kontaktens namn eller telefonnummer.

Obs! Beroende på multimediaskärm är viss information inte tillgänglig.

Navigera i samtalslistan

Svep uppåt eller nedåt på skärmen för att bläddra i samtalslistorna.

Ringa ett samtal från samtalshistoriken

Tryck på en av kontakterna eller numren som ska slås. Numret rings upp automatiskt.

SLÅ ETT NUMMER

Öppna "Knappsatsen"


Från läget "Telefon" trycker du på fliken "Tangentbord" **2**.

Ringa ett samtal genom att slå in ett telefonnummer

På fliken "Tangentbord" **2** slår du numret med hjälp av den digitala knappsatsen **4**. Tryck sedan på **5**-knappen för att ringa samtalet.

Från och med den första inmatningen föreslår multimediasystemet en lista över dina kontakter med samma sifferserie **6**.

Välj den kontakt du vill ringa och tryck sedan på knappen **5** för att ringa samtalet.

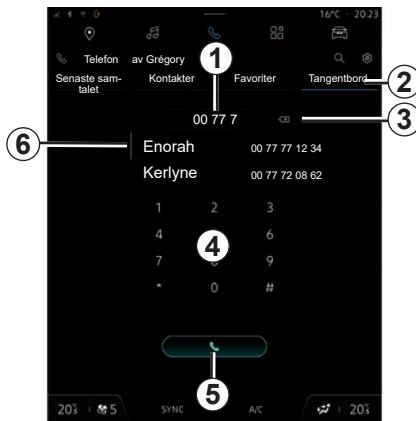

Läget "Slå nummer"

- 1** Numret har slagits.
- 3** Ta bort numren.
- 4** Digital knappsats
- 5** Ring.
- 6** Föreslagna kontakter.

Slå ett nummer med hjälp av röstkommandot

Du kan säga ett nummer med hjälp av röstkommandot som integrerats i multimediasystemet. För att göra detta startar du röstkommandot och säger sedan efter pipet:

– "Ring", och säg sedan telefonnumret du vill ringa;

eller

– "Ring" följt av namnet på kontakten som du vill ringa.

Multimediasystemet visar och ringer numret du har angett.

Obs! om din kontakt har flera telefonnummer (arbete, hem, mobil osv.) kan du välja mellan dem. Till exempel: "Ring – Grégory – hem".

För mer information om röststyrning, se kapitlet "Använda röstigenkänningen".



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

SMS (1/2)


Komma åt "SMS"

I aviseringscentret **A** kan du komma åt SMS på din telefon via multimediasystemet.

Telefonen måste vara ansluten till systemet för handsfree-telefoni. Du måste även godkänna överföring av meddelanden (med hjälp av dina telefoninställningar, beroende på modell) för att kunna använda telefonens alla funktioner.

Obs! beroende på utrustningsnivå kan endast SMS som tas emot under körning läsas upp av multimediasystemet.


Beroende på telefonens märke och modell kanske vissa funktioner inte fungerar.

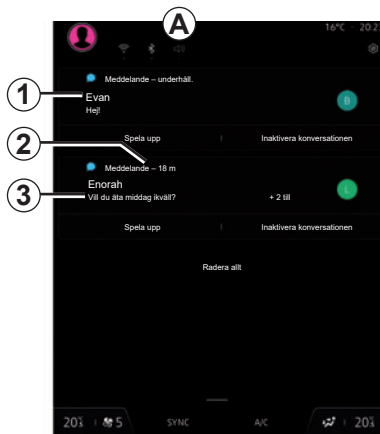

"SMS"-skärmen

- 1 Namn/nummer till den som skickar meddelandet.
- 2 Tid för mottagande.
- 3 Start på meddelandet.

Obs! Det är inte tillåtet att förhandsgranska meddelanden under körning.

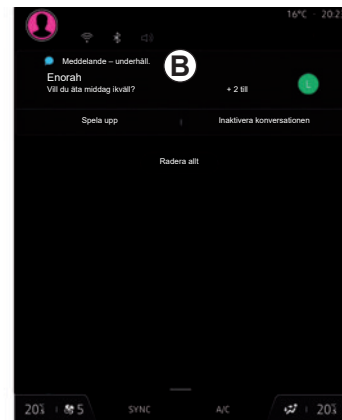


Ta emot SMS

Multimediasystemet visar att ett nytt SMS har tagits emot via ett varningsmeddelande i **B** som visas i den meny som är öppen.

Efter ihopparning och anslutning av telefonen är det standard att ett nytt meddelande tas emot och är tillgängligt på multimediasystemet.

Obs! det går endast att komma åt meddelanden som tagits emot efter att telefonen parkopplades eller anslöts till multimediasystemet.

SMS (2/2)

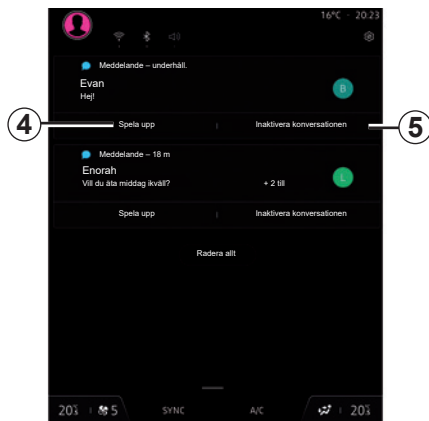

Uppläsning SMS

Med multimediasystemet kan du få SMS upplästa av en talsyntes genom att trycka på knappen "Spela upp" **4** och sedan svara på dem.

Du kan inaktivera samtalet och stoppa aviseringarna genom att trycka på knappen **5**.

För att stoppa uppläsningen av SMS säger du "Ok Google Stop".

Svara på SMS

Med multimediasystemet kan du svara på SMS genom att endast använda röststyrning.

För mer information om röststyrning, se kapitlet "Använda röstigenkänningen".

TELEFONINSTÄLLNINGAR

Menyn "Inställningar"

När telefonen är ansluten till systemet trycker du på ikonen "Inställningar" **1** i läget "Telefon".


I menyn "Inställningar" kan du komma åt följande inställningar:

- "Välkomstskärm";
- "Ordning i kontaktlistan";
- "Hantera enhet";
- "Bluetooth inställningar".

"Välkomstskärm"

Denna inställning kan användas för att välja vilken flik som ska visas på välkomstskärmen för läget "Telefon" när det startar:

- "Senaste samtal" (standard);
- "Kontakter";
- "Favoriter";
- "Tangentbord".

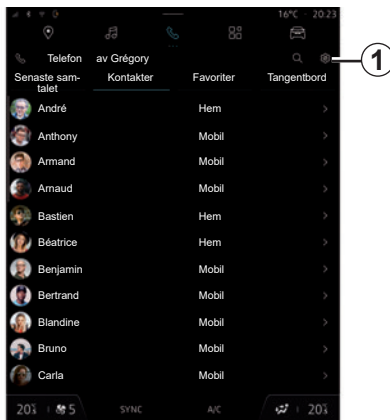


"Ordning i kontaktlistan"

Denna inställning kan användas för att visa kontakterna i alfabetisk ordning, kategoriserade efter:

- "Förnamn";
- "Namn".

Obs! valet träder i kraft nästa gång multimediasystemet startas om.

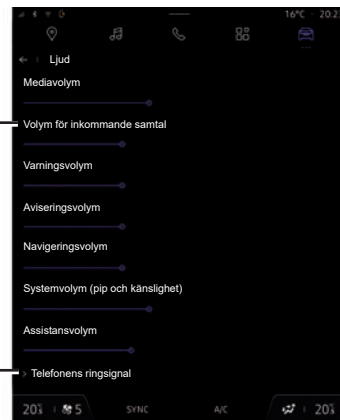

"Ringsignal"

Från läget "Fordon" trycker du på menyn "Inställningar" och sedan "Ljud" för att:

- justera "Volym för inkommande samtal" **2**;
- välja typ av "Ringsignal" **3**.

För mer information, se kapitel "Systeminställningar".



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

Dessa funktioner är endast tillgängliga när bilen står stilla.

TRÅDLÖS LADDARE (1/2)

Induktionsladdningsområde


Presentation

Använd induktionsladdningsområdet **1** för att ladda en telefon utan att koppla in en laddningskabel.

Den avsedda platsen för detta laddningsområde identifieras av den tillhörande symbolen och kan variera beroende på bilmodell.

Anm.:


- om du vill ha mer information om kompatibla telefoner, kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök <https://renault-connect.renault.com>;
- du bör ta bort telefonens skal eller fodral för att få så bra laddning som möjligt;
- för optimal laddning bör hela ytan på smarttelefonen sammanfalla med laddningsområdets maximala yta och placeras så centralt som möjligt.

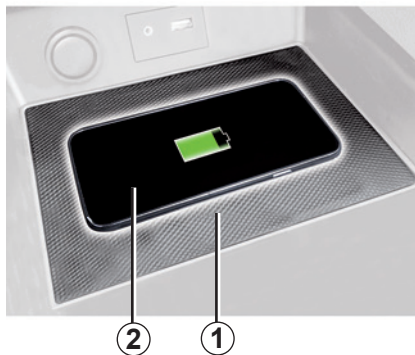

Laddningsprocedur

Lägg telefonen **2** i induktionsladdningsområdet **1**. Laddningen startas automatiskt och laddningsprocessen **3** visas.

Laddningsproceduren kan avbrytas om ett föremål upptäcks i induktionsladdningsområdet **1** eller om induktionsladdningsområdet **1** överhettas. När temperaturen har sjunkit återupptas laddningen av telefonen inom kort.

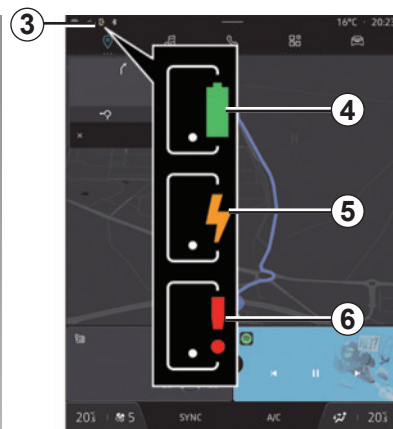

Laddning pågår

Multimediasystemet visar **3** telefonens **2** laddningsstatus:

- laddning slutförd **4**,
- laddning pågår **5**,
- föremål registreras i laddningsområdet/ föremål överhettat/laddningsprocedur avbruten **6**.

Obs! Multimediasystemet signalerar om laddningen av telefonen **2** avbryts.

Det är viktigt att inga föremål (USBstartminneSD, startkort, kreditkort, smycken, nycklar, mynt osv.) är placerade i induktionsladdningsområdet **1** när du laddar din telefon. Ta bort alla magnetiska kort och kreditkort från fodralet innan du placerar din telefon i induktionsladdningsområdet **1**.

Om föremål lämnas kvar i induktionsladdningsområdet **1** kan de överhettas. Det är lämpligt att placera dem i något av de andra förvaringsutrymmena. (förvaringsfacket, solskyddet förvaringsfack osv.)



Program

Android Auto™, Carplay™	5.2
Programhanterare	5.6
Uppdatering av systemet.	5.10
My Renault	5.13
Utlåning och försäljning av bilen	5.16

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (1/4)

Smartphone-replikering

Med den här funktionen kan du replikera din smartphone för att använda vissa av dess appar och funktioner på multimediasystemets skärm via:


- "Android Auto™";
- "CarPlay™".

presentation Android Auto™

"Android Auto™" är en app som gör att du kan replikera din smartphone på skärmen på ditt multimediasystem.

Anm.:

- "Android Auto™"-appen fungerar bara om din smartphone är ansluten till bilens USB-port eller trådlöst via Bluetooth® för att aktivera automatisk WIFI-anslutning till systemet.
- använd USB-kablar som rekommenderas av tillverkaren av din smartphone för att säkerställa att appen fungerar korrekt.

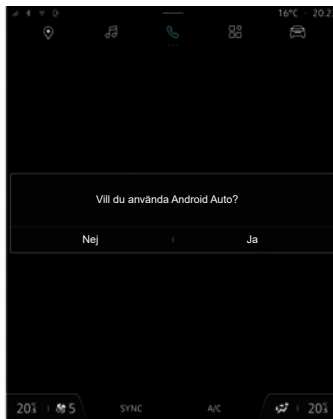


Första användning

Om du inte redan har gjort det ska du ladda ned och installera appen "Android Auto™" via hämtningsplattformen i din kompatibla smartphone.

Anslut din smartphone till multimediasystemets USB-port eller anslut den med hjälp av Bluetooth® för att automatiskt initiera WIFI-anslutningen.

För att kunna använda appen måste du godkänna förfrågningarna på din smartphone.

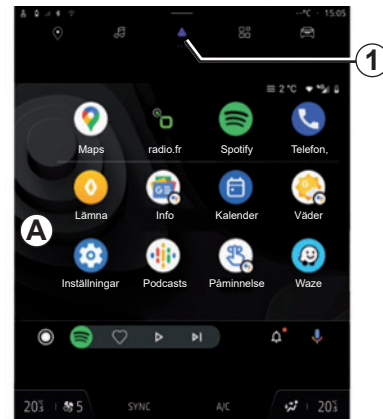

Multimediasystemet föreslår att du använder tjänsten "Android Auto™".

Appen öppnas på multimediasystemet och ska visas i området **A**. Smartphone-replikering ersätter läget "Telefon" och ikonen **1** visas.

Om proceduren som beskrivs ovan misslyckas, upprepa åtgärden.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (2/4)

presentation CarPlay™

"CarPlay™" är en tjänst som redan finns i din smartphone och som kan hjälpa dig att använda vissa appar på din smartphone via multimediasystemets skärm.

Anm.:

- "CarPlay™"-tjänsten fungerar bara om SIRI-tjänsten är aktiverad och om din smartphone är ansluten till bilens USB-port eller trådlöst via Bluetooth® för att aktivera automatisk anslutning till systemet via WIFI.
- använd USB-kablar som rekommenderas av tillverkaren av din smartphone för att säkerställa att appen fungerar korrekt.



Första användning

Anslut din smartphone till multimediasystemets USB-port eller anslut med Bluetooth® för att aktivera automatisk WIFI-anslutning till systemet.

Multimediasystemet föreslår att du:

- tillåter anslutningen och datadelning;
- kommer ihåg inställningarna för enheten.

För att kunna använda appen måste du godkänna förfrågningarna på din smartphone.



Tjänsten öppnas på multimediasystemet och ska visas i området **B**. Smartphone-replikering ersätter läget "Telefon" och ikonen **2** visas.

Om proceduren som beskrivs ovan misslyckas, upprepa åtgärden.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (3/4)




Röstigenkänning

Denna funktion är endast tillgänglig om din smartphone är ansluten till din bils USB-port.

Du kan använda röstigenkänningsknappen **3** i din bil för att röststyra vissa appar och funktioner i din smartphone.


Tryck och håll in **3**-knappen för att aktivera/inaktivera röstigenkänning för din smartphone om den är ansluten till multimediasystemet.

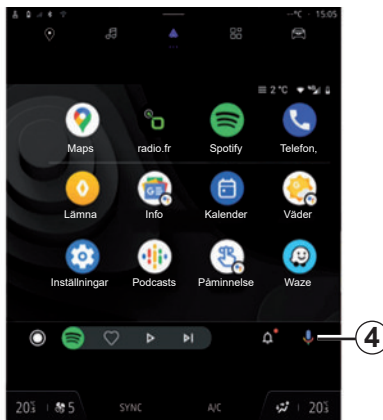

Android Auto™

Via "Android Auto™"-replikering kan du även styra några av din smartphones funktioner:

- genom att trycka på röstigenkänningsknappen **4**;
- genom att säga röstkommandot: "Ok Google" eller "Hey Google".

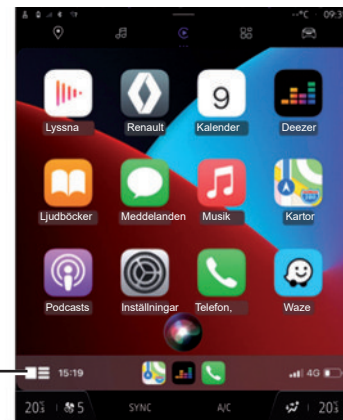

CarPlay™

Via "CarPlay™"-replikering kan du även styra några av din smartphones funktioner:

- genom en lång tryckning på knappen **5**;
- genom att säga röstkommandot: "Dis Siri" eller "Say Siri".

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (4/4)


Obs! När du använder "Android Auto™" eller "CarPlay™" kan du komma åt navigerings- och musikapparna i din smartphone.

Dessa appar ersätter liknande appar som är inbyggda i multimediasystemet som redan körs.


Endast ett navigeringssystem kan användas:

- "Android Auto™";
- CarPlay™;
- det som finns i multimediasystemet.

Obs! När du använder appen "Android Auto™" eller tjänsten "CarPlay™" fortsätter vissa funktioner i multimediasystemet att utföras i bakgrunden. Exempel: om du startar "Android Auto™" eller "CarPlay™" och använder navigeringen i din smartphone medan radion i multimediasystemet är på kommer radion att fortsätta att sända.

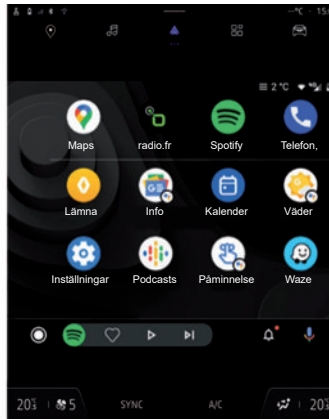

Android Auto™

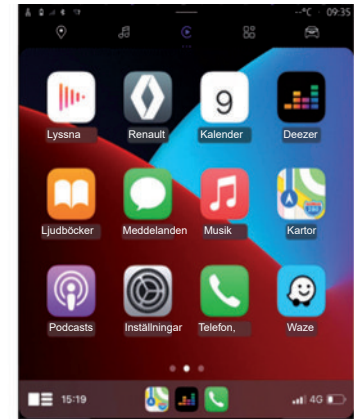

CarPlay™

När du använder appen "Android Auto™" eller tjänsten "CarPlay™" använder du din smartphones internetanslutning (med avgifter och begränsningar som bestämts av din mobiloperatör).

"Android Auto™"-appen och "CarPlay™"-tjänstens funktioner kan variera beroende på din smartphones märke och modell. För ytterligare information, se tillverkarens webbsida om det finns en sådan.

PROGRAMHANTERARE (1/4)


Läget "Appar"

Från läget "Appar" **1** kan du komma åt:

- appar installerade i ditt navigeringssystem;
- smartphone-replikering;
- "Instruktionsbok";
- "Enhetshanterare";
- "Google Play™";
- ...

Obs! vissa tjänster är kostnadsfria under en provperiod. Du kan förlänga ditt abonnemang på www.myrenault.com.

Du kan ladda ner nya appar via "Google Play™"-appen.

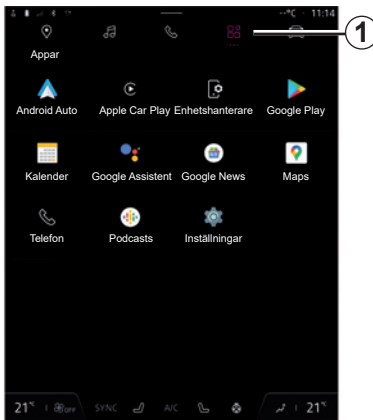

Menyn "Appar"


Du kan komma åt de appar som är installerade på ditt navigeringssystem.

De två första raderna är avsedda för appar som är förinstallerade som standard.

Alla andra appar som laddas ner från "Google Play™" kommer att listas i alfabetisk ordning.

Om appen inte är tillgänglig kommer den inte att visas.

Tryck på appen för att öppna den.

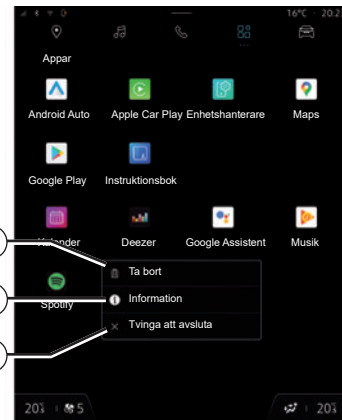


Genom att trycka på och hålla appen nedtryckt kan du:

- "Ta bort" appen **2**;
- få tillgång till information om appen **3** (version, giltighetsdatum eller datum för skapande, titel, osv.);
- tvinga appen att stänga **4**.

Obs! Endast appar som installeras från "Google Play™" kan tas bort.

Vissa inställningar är endast tillgängliga när bilen står stilla.

PROGRAMHANTERARE (2/4)

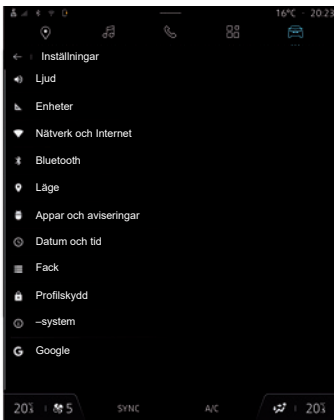

”Appar”-inställningar


Du kan komma åt information och inställningar för ”Appar” från ”Inställningsmenyn” som är tillgänglig i:

- läget ”Appar”, sedan appen ”Inställningar”;
- läget ”Fordon”, sedan ”Inställningar”;
- aviseringscentret, sedan ikonen ”Inställningar”.




Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när bilen står stilla.

5

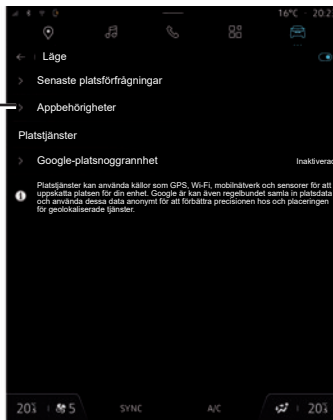

platsinställningar för ”Appar”

I menyn ”Inställningar” väljer du ”Plats”, sedan ”Appbehörigheter” 5 för att konfigurera platsbehörigheterna för de appar som är installerade på ditt multimediasystem.

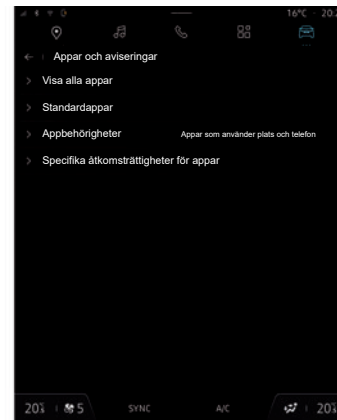


”Appar och aviseringar”

I menyn ”Inställningar” och sedan ”Appar och aviseringar” kan du komma åt information och inställningar för ”Appar” installerade på ditt multimediasystem:

- ”Visa alla appar”;
- ”Standardappar”;
- ”Appbehörigheter”;
- ”Specifika åtkomsträttigheter för appar”.


PROGRAMHANTERARE (3/4)

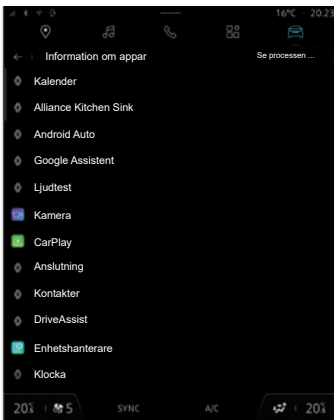

"Visa alla appar"

Du kan få tillgång till information om alla appar som finns i ditt multimediasystem:

- namn på apparna;
- storlek på apparna;
- appversion;
- appens giltighetsdatum och datum för skapande;
- ...

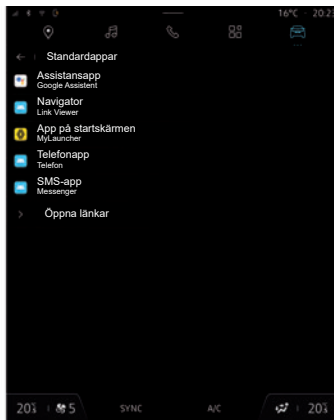


"Standardappar"

Du kan komma åt de standardappar som används för:

- välkomstkärmen;
- assistans;
- SMS;
- telefonen;
- navigeringssystemet.

Du kan även konfigurera öppningen av apparnas åtkomstlänkar.

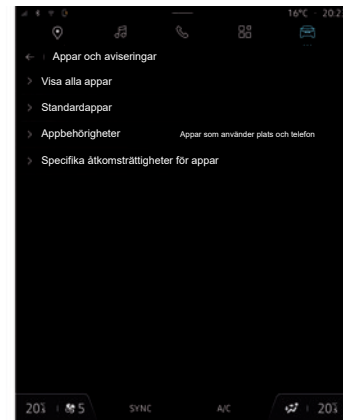


"Appbehörigheter"

Du kan komma åt appanvändningsbehörigheterna för följande områden:

- "Fysisk aktivitet";
- "Kalender";
- "Kamera";
- "Karossensorer";
- "Kontakter";
- ...

PROGRAMHANTERARE (4/4)

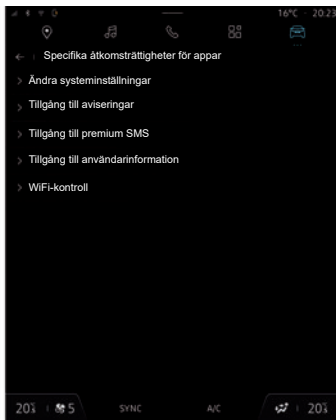

”Specifika åtkomsträttigheter för appar”

Du kan aktivera/inaktivera de specifika åtkomsträttigheter som beviljas appar som används för:

- ”Ändra systeminställningar”;
- ”Tillgång till aviseringar”;
- ”Tillgång till premium SMS”;
- ”Tillgång till användarinformation”;
- ”Wi-Fi-reglage”.



Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när bilen står stilla.

UPPDATERING AV SYSTEMET (1/3)

Menyn "Lokal systemuppdatering"

Från läget "Fordon" går du till menyn "Fordon" och väljer fliken "Uppdatering".


Denna meny kan användas för att visa information och för att uppdatera multimedia-systemet.

Uppdateringar kan erbjudas av systemet automatiskt. Du kan även söka efter uppdateringar manuellt beroende på bilens uppkopplingsstatus.

Vissa uppdateringsinstallationer kan göra att det inte går att använda din bil på en stund. Om så är fallet, se anvisningarna på skärmen.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa installationer när bilen står stilla.

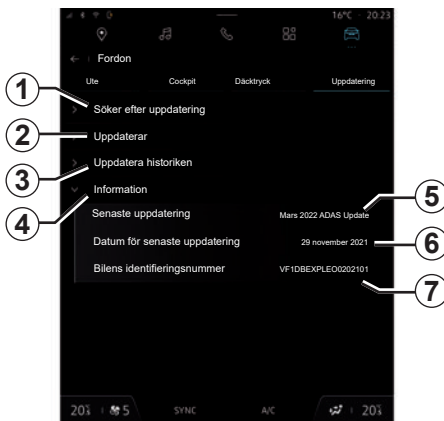

"Uppdatering"-skärm

- 1 "Söker efter uppdatering".
- 2 "Uppdaterar".
- 3 "Uppdatera historiken".
- 4 "Information".
- 5 "Senaste uppdatering".
- 6 "Datum för senaste uppdatering".
- 7 "VIN" (bilens identifieringsnummer).

Uppdatera multimediasystemet

"Uppdatering"

Med den här menyn kan du:

- kontrollera om det finns en uppdatering tillgänglig;
- se status för den pågående uppdateringen;
- se uppdateringshistorik och status;
- se datum och version för den senaste uppdateringen.

Anm.:

- du meddelas via "Aviseringar" när det finns en uppdatering tillgänglig. Se avsnittet "Hantera aviseringar";
- om det finns en uppdatering tillgänglig startar nedladdningen automatiskt;
- det går bara att söka efter och hämta uppdateringar när din bil befinner sig i ett geografiskt område med mobiltäckning. För mer information, se kapitel "Systeminställningar".

UPPDATERING AV SYSTEMET (2/3)



Installationen slutförs genom att du tillfrågas om godkännande och bekräftelse.


Följ instruktionerna som visas på multimediasystemets skärm.

Bilen ska stå stilla, vara säkrad på en plats och tändningen ska vara avstängd. Du kommer inte att kunna starta bilen under den tid som anges i multimedia-systemet.



Anm.:

- beroende på uppdateringen kan skärmarna stängas av;
- vissa installationer kräver att du kliver ut ur och låser bilen.

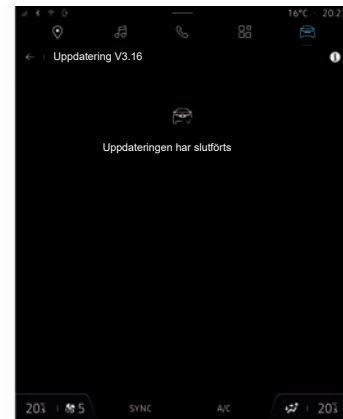


Vid omstart visas ett meddelande som bekräftar att uppdateringen har slutförts.



Innan du påbörjar installationen, parkera bilen långt ifrån trafik och dra åt parkeringsbromsen.

UPPDATERING AV SYSTEMET (3/3)

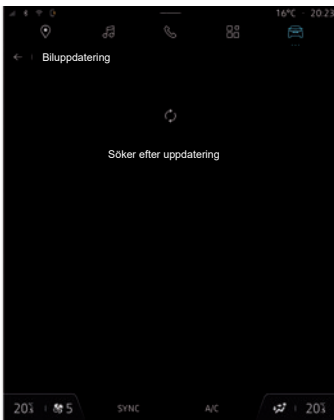

"Söker efter uppdatering" 1

Du kan också söka efter uppdateringar direkt genom att trycka på "Söker efter uppdatering" 1.

Efter att ha sökt i multimediasystemet kan du komma åt nästa uppdatering om det finns en sådan tillgänglig.

Följ instruktionerna som visas på multimediasystemets skärm.

Uppdateringen kan ta flera dagar, men under den tiden kan du använda din bil som vanligt.

Specialfunktioner relaterade till el- och hybridfordon

Börja inte ladda bilen under installationen av multimediasystemuppdateringen.

Följ anvisningarna som visas på multimedia-systemets skärm.

Obs!

- Fordonsladdning med kikström (DC) och uppdateringarna kan inte köras samtidigt. Om en uppdatering pågår måste du vänta tills den är slut innan DC-laddning av bilen påbörjas. Om laddningen pågår kan dock uppdateringen startas, men den kommer först att slutföras när laddningen är klar.

- Om en uppdatering startas före/under fordonsladdning med växelström (AC) avbryts laddningen och återupptas automatiskt när uppdateringen är klar.

För mer information, se informationen om hybridfordon eller laddningssystem i din bils instruktionsbok.

Uppdatering gör att din bil inte kan användas på en stund och laddningsfunktionen spärras under installation av systemuppdateringen.

Om du precis har godkänt en systemuppdatering via multimediasystemet kommer laddningen av motorbatteriet att fördröjas eller avbrytas. Vänta tills uppdateringen är klar innan du ansluter laddkabeln till bilen.

MY RENAULT (1/3)

presentation

Ditt "My Renault"-kundkonto är tillgängligt från <https://renault-connect.renault.com> webbplatsen eller via nedladdning av "My Renault"-appen till din smartphone.

Anm.:

- "My Renault"-appen är under ständig utveckling. Anslut regelbundet för att utöka ditt konto med nya funktioner.
- Om du vill ha mer information om kompatibla telefoner, kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök <https://renault-connect.renault.com>.

När du använder "My Renault"-appen använder du telefonens internetanslutning (med avgifter och begränsningar som bestämts av din mobiloperatör).

- För ytterligare information, auktoriserad återförsäljare eller titta på Renault Connect-erbjudandet på <https://renault-connect.renault.com>.

Från ditt "My Renault"-kundkonto kan du interagera med fordonet och få information:

- Se din fordonsinformation.
- Få tillgång till historiken och kalendern för dina intervjuer och boka ett möte.
- Se information om var bilen är parkerad.
- Aktivera ditt fordons signalhorn och belysning på distans.
- Se och hantera dina kontrakt och tjänster.
- Rådfråga fordonet E-Guide.
- Hitta en godkänd återförsäljare i närheten.
- ...

Obs!

- Vissa funktioner beror på fordonets utrustning, prenumeration på servicekontrakt och lagarna i landet.
- Vissa funktioner är endast tillgängliga från din smartphone med hjälp av "My Renault"-appen.
- Tjänsterna måste aktiveras för åtkomst till fjärrstyrning av bilen. Se kapitlet "Aktivera tjänster".

MY RENAULT (2/3)

Anslutna tjänster i "My Renault"

För elbilar

Du kan dra nytta av de tillhörande tjänsterna i "My Renault"-appen, som:

- kontrollera batterinivån och laddningsstatus,
- programmera laddning,
- starta/programmera luftkonditionerings- eller värmesystemet,
- "Mobilize charge pass" (betalningsmetod för laddningsstation);
- hitta tillgängliga laddningsstationer i närheten,
- Planera en resväg och identifiera laddningsstationerna längs resvägen
- ...

Anm.: funktionerna för programmering av laddning, luftkonditionering och uppvärmning finns bara på vissa bilar. För mer information, rådfråga en märkesrepresentant.

Skapa ett "My Renault"-användarkonto

För att komma åt "My Renault"-funktionerna måste du skapa ett användarkonto från webbplatsen eller "My Renault"-appen.

Från webbplatsen:

- Välj "Skapa konto" från startsidan.
- Ange den information som krävs för att skapa kontot.

Från appen:

- Välj "Registrera dig" på appens huvudmeny.
- Ange den information som krävs för att skapa kontot.

Ett bekräftelsemeddelande skickas till den tidigare angivna e-postadressen.

Slutför skapandet av ditt "My Renault"-konto genom att klicka på länken som visas i bekräftelsemeddelandet.

Obs! Du kan använda samma användarnamn och lösenord för att logga in på webbanvändarkontot.

Registrera ditt fordon på "My Renault"-kontot

Från "My Renault"-kontot klickar du på "lägg till ett fordon" och lägger sedan till VIN (fordonets identifieringsnummer) eller registreringsnumret för ditt fordon manuellt eller genom att skanna det.


MY RENAULT (3/3)

Synkronisera ditt "My Renault"-konto med din bil

För att kunna använda den "My Renault"-applikationen och interagera med bilen måste du synkronisera "My Renault"-applikationen med din bil.

Anm.:

- Om du vill synkronisera "My Renault"-appen med bilen måste du sitta i bilen med påslaget multimediasystem och bilen ska vara parkerad i ett område där det finns täckning.
- Om "My Renault"-appen inte synkroniserar med bilen kan du inte komma åt dina serviceavtal.

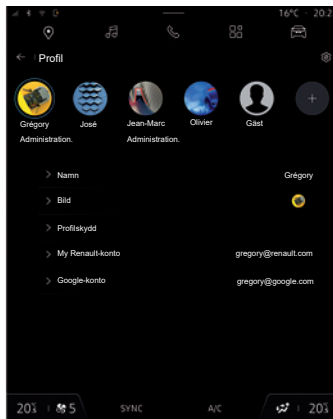

Från meddelandecentret väljer du ditt "Profil", "My Renault-konto" och följer instruktionerna på multimediasystemets skärm. När "My Renault"-kontot är kopplat till multimediasystemet sker synkroniseringen automatiskt.

Förnya tjänst

För att förnya en av tjänsterna när den närmar sig utgångsdatumet går du till "Renault CONNECT store"-fliken i "My Renault"-kontot och väljer "Mina tjänster".

Klicka på "Förnya" och följ instruktionerna steg för steg.

UTLÅNING OCH FÖRSÄLJNING AV BILEN

Låna ut bilen

Rättslig information

När du lånar ut din bil ska du informera den/de personer som lånar din bil att bilen ansluts och att personlig information såsom bilens position samlas in (se Allmänna försäljningsvillkor för anslutna tjänster).

Datainsamling

Bildatainsamling kan tillfälligt inaktiveras.

För att göra detta ska du när bilen startas och fönstret Säkerhet och sekretess visas mitt på skärmen välja "OFF" för datainsamling.

Tjänsterna inaktiveras, förutom nödvändiga tjänster och tjänster som är kopplade till säkerhet, såsom det automatiska nödsamtalet vid en eventuell olycka.

Försäljning av bilen

Ta bort personuppgifter

När du säljer din bil är det viktigt att ta bort all personlig information som sparats i bilen eller externt.

För att göra detta, återställ bilens ombordsystem och radera bilen från ditt "My Renault"-konto.

Nyinitiering av systemet

För att göra detta, slå på bilens multimedia-system.

Från "Fordon" värld "Inställningar", "System" väljer du "Återställ inställningar" och sedan "Radera data" (för att återställa till fabriksinställningar).

Obs! Det går bara att återställa systemet från administratörsprofilen.

Ta bort en bil från sitt My Renault-konto

När du säljer bilen är det också nödvändigt att ta bort den gamla bilen från din "My Renault"-konto.

Gör detta genom att logga in på ditt "My Renault"-konto, välja önskat fordon i det virtuella garaget och sedan klicka på "Ta bort detta fordon" längst ned på startsidan.

Körkontrollsystem	6.2
Hjälpalternativ vid parkering	6.6
Backkamera	6.13
360-graderskamera	6.14
MULTI-SENSE	6.16
Stämningsbelysning	6.20
Stolar	6.22
Luftkvalitet	6.24
Däcktryck för hjul	6.25
Ekokörning	6.27
Elbil	6.31
Teknisk support	6.36
Nödanrop	6.38

HJÄLPFUNKTIONER VID KÖRNING (1/4)

Menyn "Körhjälp"

presentation


Bilen är utrustad med körhjälpmedel som ger extra hjälp när du kör bilen.

Se instruktionsboken för ytterligare information.

Obs! Vissa "Körhjälp"-inställningar är tillgängliga när bilen står stilla.

Vissa körhjälpstjänster är endast tillgängliga med abonnemang och tillgängliga under en bestämd tidsperiod. Du kan förlänga din abonnemangsperiod på webbplatsen www.myrenault.com.

Vissa inställningar måste ändras medan motorn är igång så att de kan sparas av multimediasystemet.

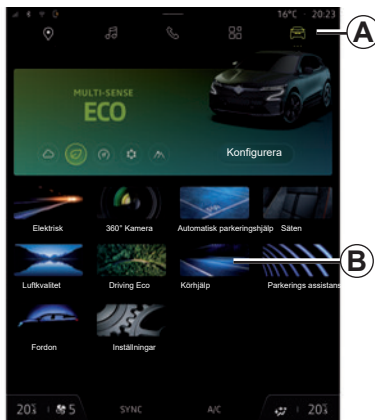


Komma åt "Körhjälp"

I menyraden väljer du "Fordon"-läget **A** och sedan "Körhjälp" **B**.



Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när bilen står stilla.

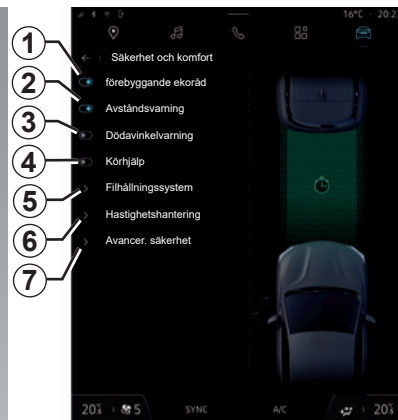


"Körassistens"-skärm.

- 1 "förebyggande ekoråd";
- 2 "Avståndsvarning";
- 3 "Dödvinkelvarning";
- 4 "Körhjälp";
- 5 "Filhållningssystem";
- 6 "Hastighetshandling";
- 7 "Avancer. säkerhet".

Obs! funktionen aktiveras när knappen aktivera/avaktivera är markerad.

HJÄLPFUNKTIONER VID KÖRNING (2/4)

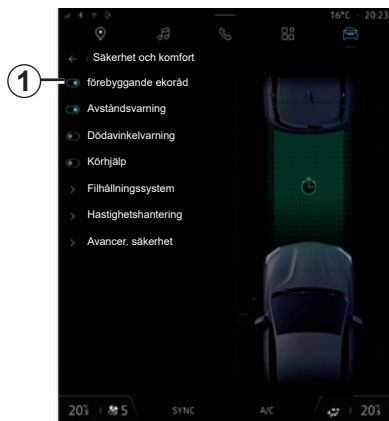

"Förebyggande ekoråd" 1


Denna funktion ger föraren råd så att han eller hon kan välja ett ECO-körkläge.



"Avståndsvarning" 2

Funktionen varnar föraren om denne ligger för nära ett annat fordon. Välj 2 för att aktivera denna funktion. Då visas ikonen 8.

För ytterligare information, se kapitlet "Avståndslarm" i bilens instruktionsbok.

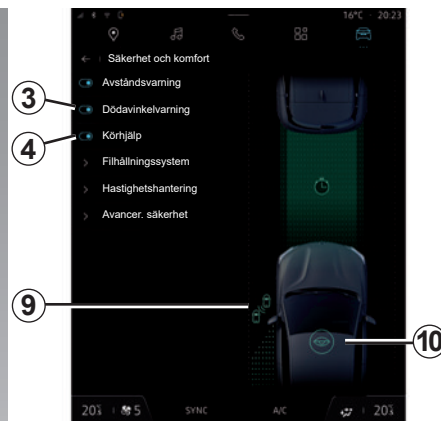

"Dödavinkelvarning" 3

Funktionen varnar föraren om ett annat fordon befinner sig i döda vinkeln. Välj 3 för att aktivera denna funktion. Då visas ikonen 9.

För ytterligare information, se kapitlet "Varningssystem för döda vinkeln" i bilens instruktionsbok.

HJÄLPFUNKTIONER VID KÖRNING (3/4)

"Körhjälp" 4

Denna funktion upptäcker när föraren reagerar långsammare. Den tar hänsyn till:

- plötsliga och slumpmässiga ratt rörelser;
- frekvent aktivering av varningen för körfältsassistans.


Funktionen varnar föraren med en ljudsignal och visar ett varningsmeddelande på instrumentpanelen som ber föraren att ta en paus.

Välj **4** för att aktivera detta system. Då visas ikonen **10**.

För ytterligare information, se kapitlet "Varning för att påkalla förarens uppmärksamhet" i bilens instruktionsbok.



Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när bilen står stilla.

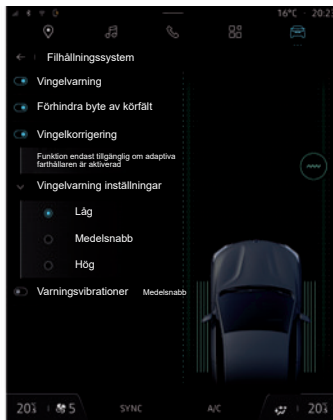

"Filhållningssystem" 5

I den här menyn kan du aktivera/inaktivera följande funktioner:

- "Vingelvarning";

För ytterligare information, se kapitlet "Larm vid överskridande av körfil" i bilens instruktionsbok.

- "Förhindra byte av körfält";

För ytterligare information, se kapitlet "Körfältsassistans" i bilens instruktionsbok.

- "Vingelkorrigering".

Mer information finns i avsnittet "Aktivera förarassistans" i bilens instruktionsbok.

Du kan justera känslighetsnivån för detektering av heldragen eller streckad linje:

- "Tidig";
- "Standard";
- "Sen".


Du kan även ställa in styrkan på rattvibrationerna (och ljudsignalsvolymen, beroende på utrustningsnivå) och känsligheten hos varningssystemet för överskridande av körfält.

Aktivera/inaktivera funktionen genom att

trycka på -reglaget i bilen.

Se instruktionsboken för ytterligare information.

HJÄLPFUNKTIONER VID KÖRNING (4/4)

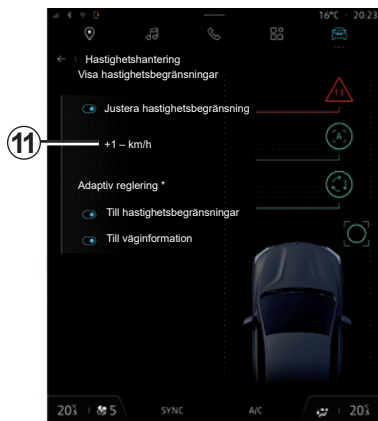


"Hastighetshandtering" 6

I den här menyn kan du aktivera/inaktivera följande funktioner:

- "Justera hastighetsbegränsning";
- anpassning till "Till hastighetsbegränsningar";
- anpassning till "Till väginformation";

När du har aktiverat "Justera hastighetsbegränsning" kan du justera skillnaden mellan hastighetsgränsen och varningsutlösaren. Med denna inställning kan du även ange skillnaden från hastighetsgränsen när du justerar hastigheten automatiskt eller manuellt. Tryck på skärmen vid **11** och för sedan fingret uppåt eller nedåt för att ändra hastighetsskillnaden.

För mer information, se kapitlen "Stop and Go Anpassningsbar farthållare" och "Trafikskyltsavkänning" i bilens instruktionsbok.

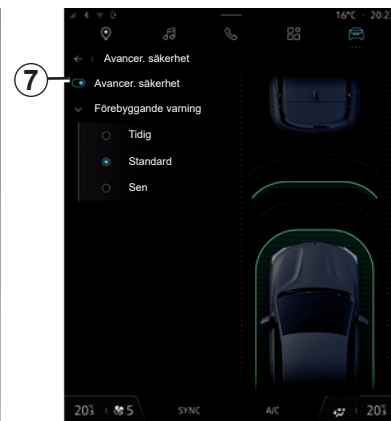

"Avancer. säkerhet" 7

Via den här menyn kan du aktivera/inaktivera "Avancer. säkerhet"-funktionen genom att trycka på **7**. Du kan även välja känslighet för varningsutlösaren:

- "Tidig";
- "Standard";
- "Sen".

För ytterligare information, se avsnittet "Avancerad säkerhet" i bilens instruktionsbok.

HJÄLPALTERNATIV VID PARKERING (1/7)


Presentation

Bilen har parkeringshjälp som ger extra stöd vid parkering.



Dessa funktioner ger ytterligare körhjälpmedel.

Den kan aldrig ersätta förarens uppmärksamhet och ansvar under manövern (föraren ska alltid vara redo att bromsa).

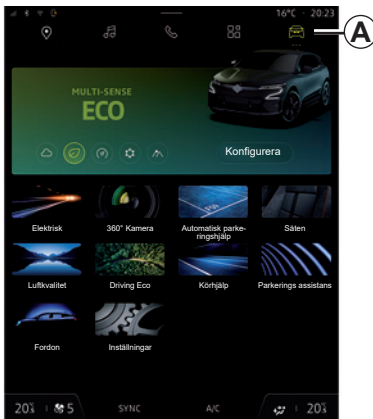

Beroende på utrustningen kan du från "Fordon"-världen **A**, komma åt menyerna för parkeringshjälp:

- "Parkerings assistans";
- "Handsfree-parkering";
- "Automatisk parkeringshjälp".

Se instruktionsboken för ytterligare information.

"Handsfree-parkering"- och "Automatisk parkeringshjälp"-funktionerna hjälper dig utföra parkeringsmanövrar genom att kontrollera styrning, bromsar, motor och växelspaken.

Under hela manövern måste du trampa ner gaspedalen (för att funktionen ska fungera) och hålla händerna borta från ratten.

Du kan ta tillbaka kontrollen över bilen när som helst genom att:

- vridning av ratten;
- släppa gaspedalen;
- trampa på bromspedalen.




Vid manövrering kan ratten vridas snabbt. Placera inte händerna i ratten och se till att ingenting har fastnat i den.

HJÄLPALTERNATIV VID PARKERING (2/7)

Menyn ”Parkerings assistans”

Från läget ”Fordon” trycker du på menyn ”Parkerings assistans”. Använd den här menyn för att komma åt inställningarna för parkeringsassistenten. För ytterligare information, se avsnittet ”Parkerings assistans” i bilens instruktionsbok.

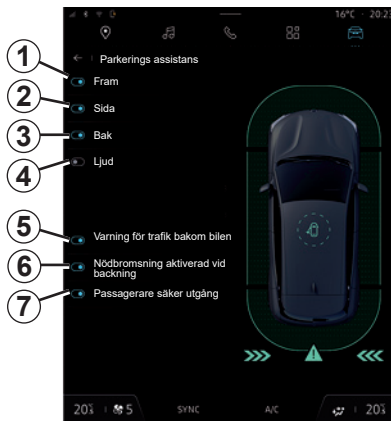

”Parkerings assistans”-skärm.


- 1 ”Fram”.
- 2 ”Sida”.
- 3 ”Bak”.
- 4 ”Ljud”.
- 5 ”Varning för trafik bakom bilen”.
- 6 ”Nödbromsning aktiverad vid backning”.
- 7 ”Passagerare säker utgång”.

”Parkerings assistans”-avkänningsområden

Du kan aktivera eller inaktivera följande parkeringsavståndszoner:

- ”Fram” 1;
- ”Sida” 2;
- ”Bak” 3.

HJÄLPALTERNATIV VID PARKERING (3/7)

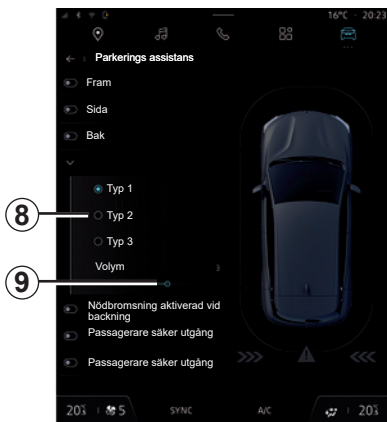


"Ljud"

Tryck på "Ljud" **4** för att aktivera eller inaktivera ljudsignalerna för parkeringsassistenten.

Du kan ändra följande inställningar:

- "Ljudtyp": välj ett varningsljud i listan**8**;
- "Volym": justera volymen för avkänning av hinder genom att använda raden "Volym" **9**.

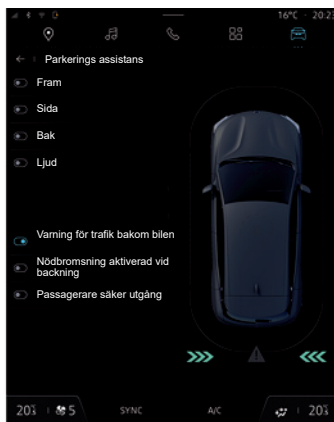


"Varning för trafik bakom bilen" **5**

"Varning för trafik bakom bilen"-funktionen **5** upptäcker föremål när de närmar sig bilens sida bakifrån.

Den aktiveras när backväxeln är ilagd och bilen står stilla eller kör i låg hastighet.

En kontinuerlig ljudsignal, en indikering på multimediaskärmen och en lampa på backspegeln varnar dig om föremål närmar sig.

Obs! Stillastående föremål registreras inte.

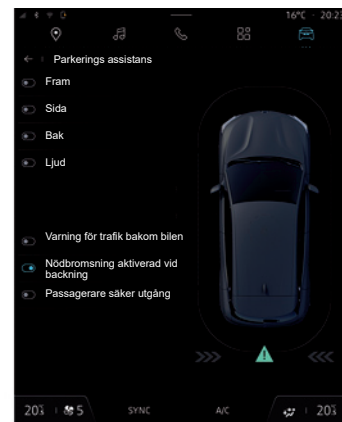


Mer information om funktionen "Varning för trafik bakom bilen" finns i avsnittet om "Varning för trafik bakom bilen" i bilens instruktionsbok.



Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när bilen står stilla.


HJÄLPALTERNATIV VID PARKERING (4/7)

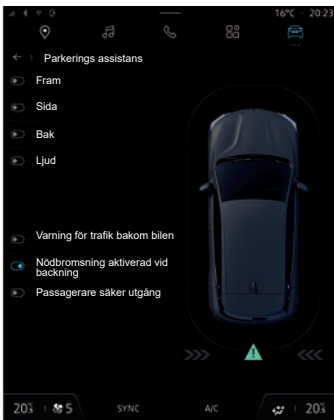

”Nödbromsning aktiverad vid backning” 6

När backväxeln är ilagd upptäcker ”Nödbromsning aktiverad vid backning” 6 stillastående hinder bakom bilen.

Mer information om funktionen ”Nödbromsning aktiverad vid backning” finns i avsnittet om ”Nödbromsning aktiverad vid backning” i bilens instruktionsbok.

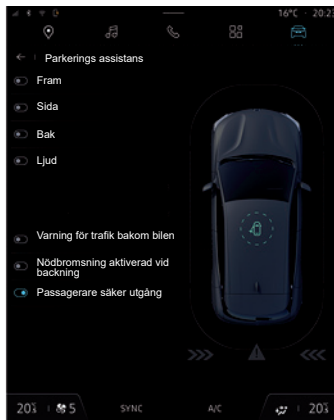

”Passagerare säker utgång” 7

”Passagerare säker utgång” 7-varningen upptäcker en potentiell fara och varnar föraren och/eller passagerarna om de öppnar en dörr när bilen står stilla.

Detta aktiveras när bilen är parkerad.

Om ett hinder närmar sig bilen visas en varning på instrumentpanelen, en ljussignal visas på backspeglarna och insidan av dörarna och ett pip hörs.

Obs! stationära hinder och fotgängare upptäcks inte.

Mer information om funktionen ”Passagerare säker utgång” finns i avsnittet om ”Passagerare säker utgång” i bilens instruktionsbok.



Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när bilen står stilla.

HJÄLPALTERNATIV VID PARKERING (5/7)

Menyn "Handsfree-parkering"

Du kan komma åt "Handsfree-parkering"-menyn från:

- "Fordon"-världen, välj sedan "Handsfree-parkering"-menyn;
- "Handsfree-parkering"-widgeten genom att trycka på "Öppna" (för att konfigurera, se avsnittet "Lägg till och hantera widgets");
- "Favoriter"-knappen på ratten (för att konfigurera, se avsnittet "Användarinställningar");
- "Handsfree-parkering"-genvägen på 360°-kameravyn (mer information finns i avsnittet "360° Kamera").



Via den här menyn kan du välja följande:

- fickparkering **10**;
- vinkelrät parkering **11**,
- lämna en parkeringsficka **12**.

För ytterligare information, se avsnittet "Handsfree-parkering" i bilens instruktionsbok.



Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen.

Den kan alltså aldrig ersätta förarens uppmärksamhet och ansvar under manövern (föraren ska alltid vara redo att bromsa).




Från **13**-ikonen kan du välja standardmanövertyp:

- "Fickparkering"
- eller
- "Parkeringsruta".



Vid manövrering kan ratten vridas snabbt. Placera inte händerna i ratten och se till att ingenting har fastnat i den.

HJÄLPALTERNATIV VID PARKERING (6/7)

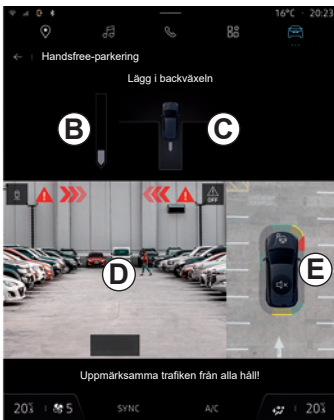

Beroende på utrustningen visas olika vyer på multimediasystemets skärm under manövern:

- Mätare som indikerar manöverförloppet **B**;
- Instruktionerna för manöverriktningen **C**;
- Utsikt över fordonet, omgivande miljö och tillgängliga parkeringsplatser **E**;
- Främre/bakre kameravy **D**.



Om villkoren som krävs för åtgärden inte uppfylls visas ett varningsmeddelande på skärmen **14**.

Om du vill avbryta den aktuella manövern trycker du **15**.

Menyn "Automatisk parkeringshjälp"

Du kan komma åt "Automatisk parkeringshjälp"-menyn från:


- "Fordon"-världen, välj sedan "Automatisk parkeringshjälp"-menyn;
- "Automatisk parkeringshjälp"-widgeten genom att trycka på "Öppna" (för att konfigurera, se avsnittet "Lägg till och hantera widgets");
- "Favoriter"-knappen på ratten (för att konfigurera, se avsnittet "Användarinställningar");
- "Automatisk parkeringshjälp"-genvägen på 360°-kameravyn (mer information finns i avsnittet "360° Kamera").



Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen.

Den kan alltså aldrig ersätta förarens uppmärksamhet och ansvar under manövern (föraren ska alltid vara redo att bromsa).

HJÄLPALTERNATIV VID PARKERING (7/7)

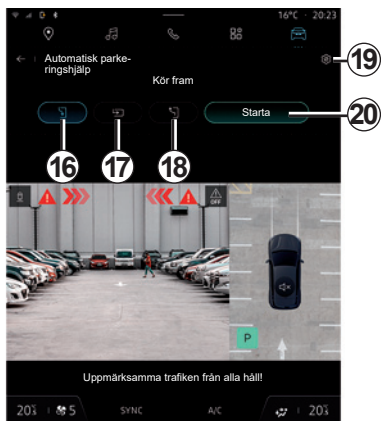

Via den här menyn kan du välja följande:

- fickparkering **16**;
- vinkelrät parkering **17**;
- lämna en parkeringsficka **18**.

Starta parkeringsmanövern genom att trycka på "Starta"-knappen **20**.

För ytterligare information, se avsnittet "Automatisk parkeringshjälp" i bilens instruktionsbok.




Från **19**-ikonen kan du välja standardmanövertyp:

- "Fickparkering"
- eller
- "Parkeringsruta".



Vid manövrering kan ratten vridas snabbt. Placera inte händerna i ratten och se till att ingenting har fastnat i den.

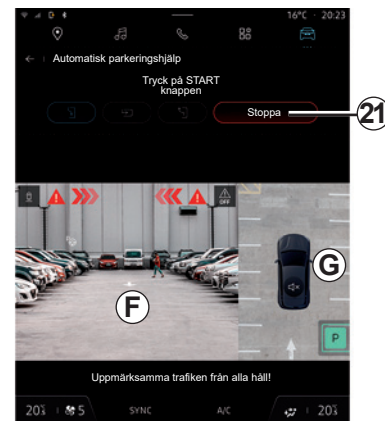

Beroende på utrustningen visas olika vyer på multimediasystemets skärm under manövern:

- Vy över den främre/bakre kameran, guidelinjer och mätaren som indikerar manöverförloppet **F**;
- Vy över bilen, den omgivande miljön, lediga parkeringsplatser samt instruktioner för manövern **G**.

Avbryt en pågående manöver genom att trycka på "Stoppa"-knappen **21**.

BACKKAMERA

Menyn "Backkamera"

När backväxeln läggs i aktiveras backkameran som sitter baktill på bilen för att överföra vyn bakom bilen till multimediaskrmen.

När backkameran visas på skärmen för multimediasystemet kan du komma åt inställningarna genom att trycka på ikonen **1**.


För ytterligare information om backkameran, se bilens instruktionsbok.

Obs!

- Se till att kamerorna inte är täckta (av smuts, lera, snö osv.);
- Backkameran är inte längre tillgänglig (svart skärm) när bilens hastighet överstiger cirka 10 km/h, beroende på lokal lagstiftning.




Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när bilen står stilla.

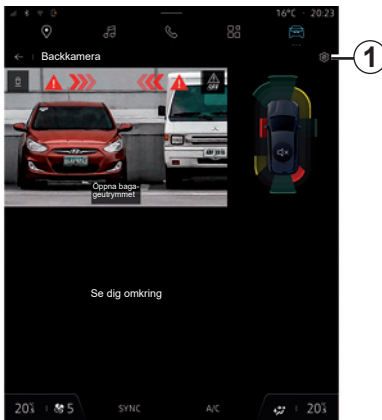

"Vägledningslinjer"

Du kan aktivera eller inaktivera:

- de rörliga vägledningslinjerna **5** som visar bilens körriktning i enlighet med rattens position;
- de rörliga vägledningslinjerna **6** som visar avståndet bakom bilen;
- släpvnens rörliga vägledningslinjer **7** som visar släpvnens körriktning i enlighet med rattens position.

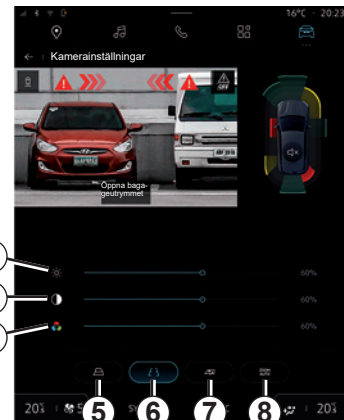

"Bildinställningar"

Du kan ställa in följande parametrar:

- ljusstyrka **2**;
- kontrast **3**;
- färg **4**.

"Automatisk zoom"

(beroende på utrustning)

Du kan aktivera eller inaktivera "Autozoom" **8**.

360-GRADERSKAMERA (1/2)


Menyn "360° kamera"

presentation

Bilen är utrustad med fyra kameror, fram, i sidospeglarna och bak på bilen för att hjälpa dig vid våra manövrar.

För ytterligare information, se avsnittet "360° Kamera" i bilens instruktionsbok.

Obs! Se till att kamerorna inte är täckta (av smuts, lera, snö osv.).

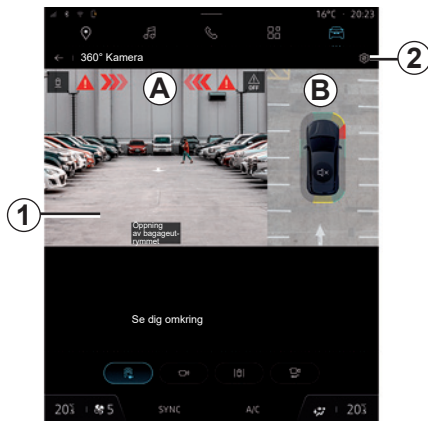

Åtgärd

Systemet kan aktiveras från läget "Fordon" genom att trycka på "360° Kamera"-menyn eller genom att lägga i backväxeln (upp till cirka fem sekunder efter att en annan växel lagts i).

En vy över området bakom bilen visas i zon **A** på skärmen för multimediesystemet **1**, tillsammans med riktlinjer, en silhuett av bilen och ljudsignaler.

Bilens ultraljudsdetektorer mäter avståndet mellan bilen och ett föremål.

När det röda området uppnåtts, ta hjälp av skärmens bild för att stanna på exakt plats.

En fågelperspektiv över bilen och dess omgivning visas i zon **B** på skärmen för multimediasystemet.

Du kan konfigurera "360° Kamera"-displayen med ikonen **2**.

För ytterligare information, se avsnittet "360° Kamera" i bilens instruktionsbok.

Skärmen representerar en inverterad bild av vyerna bakåt.

Mallarna är en återgivning som visas på ett plant underlag. Informationen ska inte tas med i beräkningen när den läggs över ett vertikalt föremål eller ett föremål på marken.

Föremålen som visas på skärmen kan vara förvrängda.

Vid alltför starkt ljus (snö, bil i direkt solsken osv.) kan kamerabilden försämras.

360-GRADERSKAMERA (2/2)




Val av kamera

Du kan även välja vilken typ av vy som ska visas på skärmen:

- standardvy framifrån/bakifrån och fågelperspektiv **3**;
- panoramavy fram/bak **4**;
- sidovyer **5**;
- 3D-vy **6**.

Obs! "360° Kamera" kan komma åt via "Favoriter"-knappen på rattreglaget.

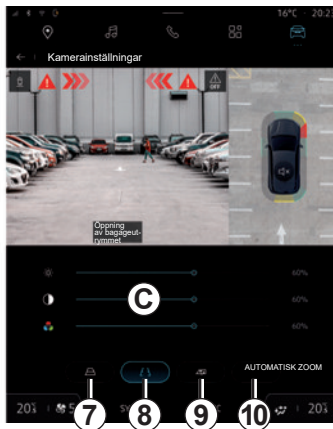

Inställningar

I "360° Kamera"-menyn trycker du på ikonen för kamerainställningar **2**. Använd den här menyn för att konfigurera kameran:

- tryck på **7** för att aktivera eller inaktivera de rörliga vägledninglinjerna;
- tryck på **8** för att aktivera eller inaktivera visningen av de fasta riktlinjerna;
- tryck på **9** för att aktivera eller inaktivera visningen av släpvagnens riktlinjer;

- tryck på **10** för att aktivera eller inaktivera automatisk zoom;
- flytta justeringsfälten **C** för att ställa in bildens ljusstyrka, kontrast och färger.



Denna funktion är en extrahjälp som registrerar om ett fordon befinner sig i döda vinkeln registreringsområde. Den kan alltså aldrig befria föraren från ansvaret och skyldigheten att visa uppmärksamhet under körningen.

Föraren bör alltid vara beredd på plötsliga händelser som kan inträffa under körningen. Kontrollera alltid att inga små, smala föremål (barn, djur, barnvagn, cykel, sten, stolpe osv.) finns i döda vinkeln vid manövern.

MULTI-SENSE (1/4)

"MULTI-SENSE"-meny


Från läget "Fordon" kan du komma åt "MULTI-SENSE". Med den här menyn kan du anpassa köregenskaperna för vissa fordonsburna system.

Val av läge

Tillgängliga lägen kan variera beroende på bilmodell och utrustningsnivå. I menyn "MULTI-SENSE" väljer du önskat **1**-läge:

- "Comfort";
- "Eco";
- "Sport";
- "Perso";
- "Snow";
- "All Terrain";
- ...

För mer information om de här lägena, se bilens instruktionsbok.

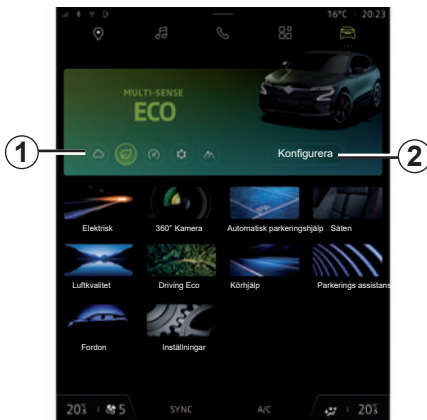

"Konfigurera"

Tryck på "Konfigurera" **2** för att anpassa de olika parametrarna för följande system i bilen:

- "Komfort styrning";
- "Köregenskaper";
- "Klimat";
- "Omgivningsbelysning";
- ...

Anm.:

- vissa konfigurationsmenyer kan variera beroende på bil och utrustningsnivå;
- Du kan också komma åt de olika lägena genom att trycka upprepade gånger på bilens "MULTI-SENSE"-reglage. Se instruktionsboken för ytterligare information.



Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när bilen står stilla.

MULTI-SENSE (2/4)




”Konfigurera” ”MULTI-SENSE”


Skärmen ”MULTI-SENSE” ”Konfigurera” innehåller följande flikar:

- ”Kör” **A** visar funktioner relaterade till körning med bilen;
- ”Kupékomfort” **B** visar de funktioner som är relaterade till upplevelsen ombord.

Obs! de tillgängliga inställningarna kan variera beroende på ”MULTI-SENSE”-läget, bilmodell och utrustningsnivå.

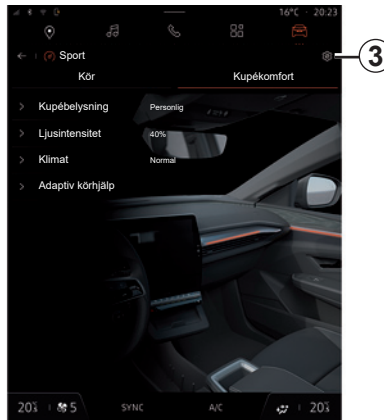

På fliken **3** kan du ”Återställ inställningar”.

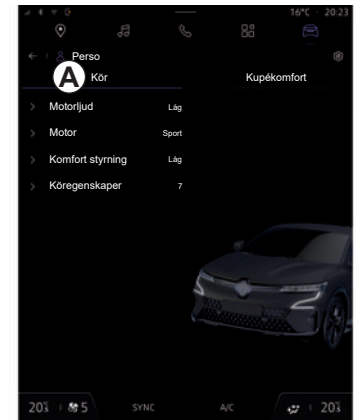

”Kör”-inställningar

På fliken ”Kör” **A** kan du konfigurera följande utrustning:

- ”Motor”
- ”Styrnansträngning”;
- ”Köregenskaper”;
- ...


MULTI-SENSE (3/4)



”Kupékomfort”-inställningar

På fliken ”Kupékomfort” **B** kan du konfigurera följande utrustning:

- ”Kupébelysning”
- ”Ljusintensitet”;
- Klimat;
- ...

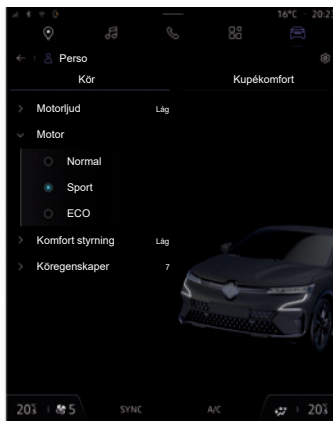


”Motor”

I den här menyn finns flera motorsvarsinställningar:

- ”Normal”;
- ”Sport”
- ”ECO”.

Beroende på vilken inställning du väljer kan effekten och motorens vridmoment justeras för att bli mer kännbara och responsiva.

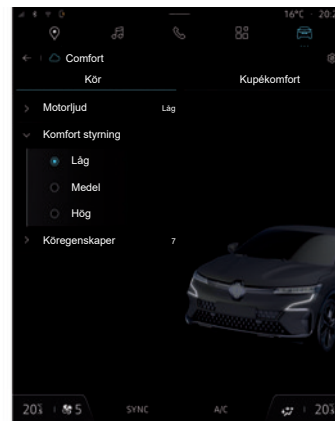

”Komfort styrning”

I den här menyn finns flera styrsvarsinställningar:

- ”Låg”,
- ”Medel”;
- ”Hög”.

Beroende på vilken inställning som har valts kan styrningens känslighet anpassas så att den blir mer reaktiv eller tyngre för att få en så bra balans som möjligt mellan en mjuk och korrekt styrrupplevelse.



Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när bilen står stilla.

MULTI-SENSE (4/4)

”Köregenskaper”

I den här menyn finns det flera driftinställningar:

- ”Normal”;
- ”Komfort”;
- ”Sport”.

Beroende på vald inställning varierar bromsningen av hjulen i förhållande till hjulens vinkel för att ge en optimal bana.



Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när bilen står stilla.


STÄMNINGSBELYSNING (1/2)

Menyn "Omgivningsbelysning"

I läget "Fordon" trycker du på "Konfigurera"-knappen i "MULTI-SENSE"-menyn och sedan på "Kupékomfort"-fliken följt av "Kupébelysning".

Använd denna meny för att ställa in stämningsbelysningen i kupén:


- "Ändra";
- "Personlig".

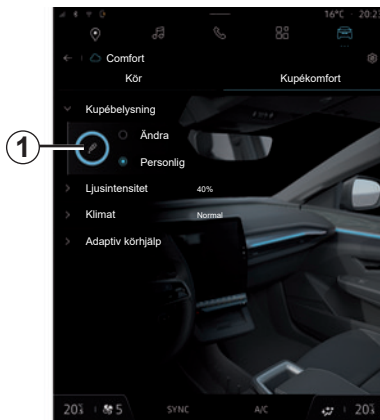

"Ändra"

För att ändra omgivningsfärgen gradvis trycker du på "Ändra".

Multimediasystemet justerar automatiskt stämningsbelysningen åt dig så att du får den belysningsfärg som passar bäst för tiden på dygnet.

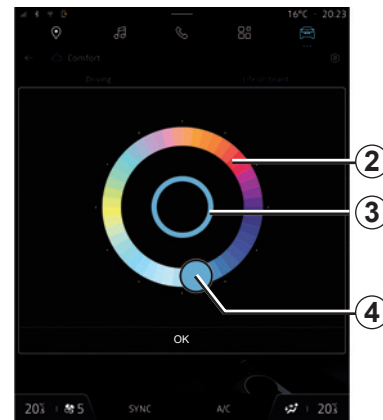

"Personlig"

För att ändra färg på bilens stämningsbelysning trycker du på "Personlig" och sedan 1-ikonen. Välj en av färgerna i färgcirkeln 2 genom att flytta 4-knappen.

Den inre cirkeln 3 representerar stämningsbelysningen för multimediaskärm och instrumentpanelen.

Tryck på "OK" för att bekräfta ditt färgval eller tryck på "Avbryt" för att ta bort den valda färgen.



Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när bilen står stilla.

STÄMNINGSBELYSNING (2/2)



"Ljusintensitet"

Du kan ställa in styrkan på stämningsbelysningen.

I läget "Fordon" trycker du på "Konfigurera"-knappen i "MULTI-SENSE"-menyn och sedan på fliken "Upplevelsen ombord" följt av "Ljusintensitet".

Flytta markören **5** på raden för ljusstyrka för att justera ljusstyrkan för stämningsbelysningen.

Obs! Ljusstyrkan för stämningsbelysningen lagras och kopplas till bilens dag- eller nattläge enligt inställningen när den justeras.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

STOLAR (1/2)

Menyn "Säten"

Från läget "Fordon" trycker du på "Säten" för att komma åt funktioner och inställningar för "Förare"- och "Passagerare"-sätena i bilen:


- "Massage";
- "Säte, Easy access";
- Visuellt feedback;
- "Spara";
- "Hämta".

Du kan även komma åt "Säten"-menyn direkt genom att trycka på knappen på sätet. Tryck och håll in knappen för att starta massagefunktionen.

För mer information om sätesreglagen, se kapitel "Elstyrda framsäten" i bilens instruktionsbok.

För att välja "Förare"- eller "Passagerare"-sätet:

- tryck på fliken **A** eller **B**;
- svep multimediaskrimen snabbt i sidled för att flytta från ett säte till ett annat.

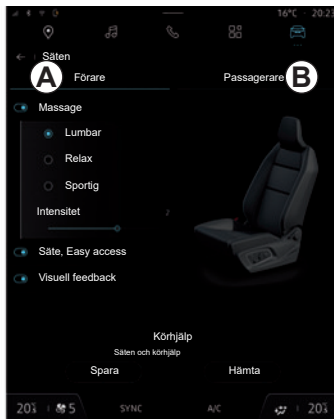

"Massage"

Från "Förare"- eller "Passagerare"-fliken kan du välja från en lista med massageprogram:

- "Lumbar";
- "Relax";
- "Sportig".

Flytta markören på raden "Intensitet" för att justera massagens "Intensitet".

"Säte, Easy access"

När funktionen är aktiverad flyttas sätet automatiskt bakåt när föraren och/eller passageraren kliver ur bilen. När föraren eller passageraren sätter sig i bilen igen återgår sätet till ursprungsläget.

"Visuellt feedback"

Om den här funktionen är aktiverad dyker ett popupfönster med inställningarna upp på displayen då föraren eller passageraren ställer in läget på stolen.


"Spara"

Den här funktionen sparar lägena för framstolarna.

Från menyn "Säten":


- välj "Förare"- eller "Passagerare"-sätet;
- ställ in önskat läge på sätet med hjälp av reglagen på sätet;
- tryck på "Spara" för att spara det aktuella läget.

STOLAR (2/2)

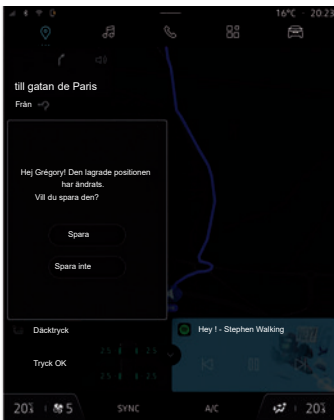

Använda justeringsreglagen för berört säte:

- ställ in önskat läge på sätet med hjälp av reglagen på sätet;
- efter några sekunder visas ett meddelande om att spara det nya läget på multimediaskrämen;
- tryck på "Spara" för att spara det aktuella läget eller "Spara inte" för att inte göra det.

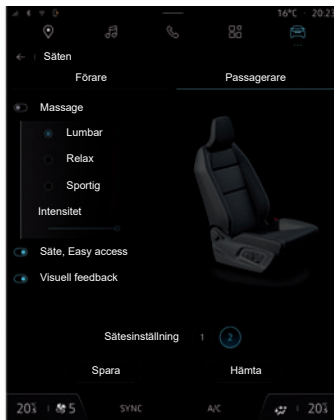

Obs! beroende på bil sparas backspeglarnas, rattstängens och headup-displayens lägen tillsammans med säteslägena.

Se instruktionsboken för ytterligare information.

"Hämta"

När bilen står stilla kan du hämta läget för det sparade sätet:

- För förarsätet: tryck på "Hämta".

- För passagerarsätet: välj önskat sparat "Sätteställning" och tryck sedan på "Hämta".



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.


LUFTKVALITET

Menyn "Luftkvalitet"

Från läget "Fordon" trycker du på "Luftkvalitet".

Använd denna meny för att skapa en hälsosam miljö och luftkvalitet i kupén genom att aktivera följande funktioner:

- "Luftrening";
- "Automatisk luftrecirkulation".

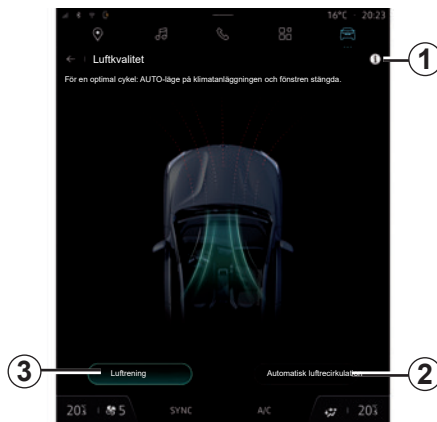


"Luftrening"

Du kan starta en luftreningscykel med:

- "Luftrening"-knappen 3;
- "Luftrening"-knappen på "Luftkvalitet"-widgeten från läget "Navigation" eller "Startsidan".

När "Luftrening"-knappen är markerad indikerar detta att luftreningscykeln pågår (ungefär fem minuter).

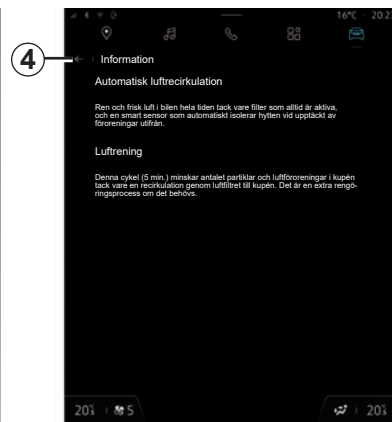

"Automatisk luftrecirkulation"

Du kan aktivera/inaktivera automatisk luftrecirkulation genom att trycka på "Automatisk luftrecirkulation" 2.

Genom att använda informationsikonen 1 när bilen står stilla kan du komma åt information om funktionerna "Luftrening" och "Automatisk luftrecirkulation".

Tryck på 4 för att återgå till menyn "Luftkvalitet".

DÄCKTRYCK (1/2)

Menyn "Däcktryck"

Från läget "Fordon" trycker du på "Fordon" och sedan fliken "Däcktryck" för att kontrollera däcktrycksnivå och nollställa "Däcktryck"-övervakningssystemet **1**.


Beroende på bil finns det olika "Däcktryck"-övervakningssystem:

- TPMS: övervakningssystem för däcktryck;
- eller
- TPW: varningssystem för däcktrycksförlust.

Displayen på instrumentpanelen visar om det är fel på däcktrycket.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

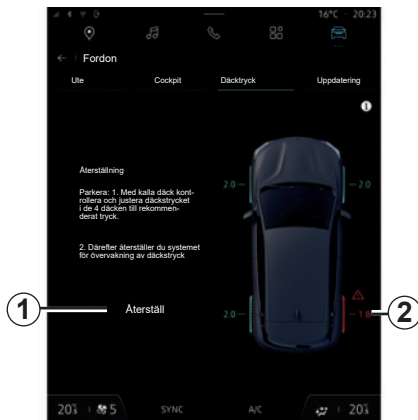


Däcktrycksnivå med TPMS-system

Från multimediasystemet kan du kontrollera däcktrycksnivå.

2-symbolen anger däcktrycksnivån i olika färger:

- Grönt – däcktrycket är korrekt eller oförändrat sedan senaste nollställningen;
- Orange – däcktrycket är otillräckligt;
- Rött – ett av däckerna är punkterat eller har mycket lite luft;
- Grått – ingen information mottagen från däcksensorn.

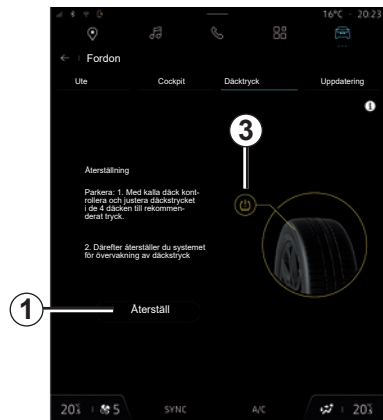


Däcktrycksnivå med TPW-system

Från multimediasystemet kan du kontrollera däcktrycksnivå.

Den grafiska framställningen **3** visar däcktrycket i färger:

- Grönt = däcktrycket är korrekt eller oförändrat sedan senaste nollställningen;
- Orange – trycket på ett av däckerna är för lågt.


DÄCKTRYCK (2/2)

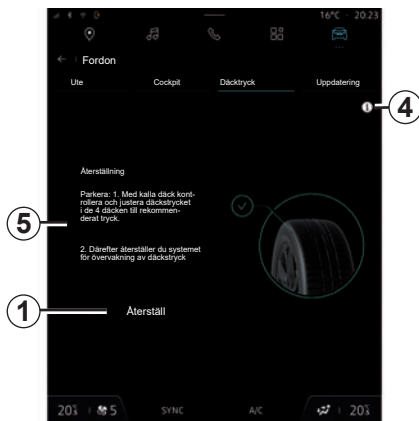

För mer information om "Däcktryck"-övervakningssystemet som din bil är utrustad med trycker du på **4**-ikonen.

Återställ "Däcktryck"-övervakningssystemet med **1**.

Proceduren för att nollställa ditt system visas med **5**.

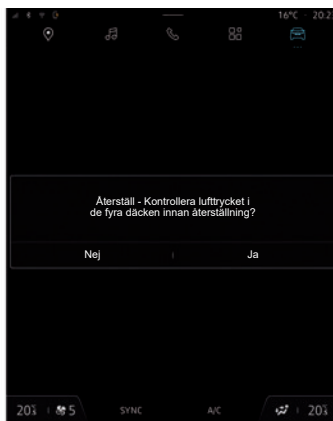

Nyinitiering

Denna funktion möjliggör nollställning genom att trycka på knappen "Återställ" **1**.

Starta nollställningsproceduren genom att trycka på "Ja" eller återgå till däcktrycksnivån genom att trycka på "Nej".


När nyinitieringen är slutförd visas en bekräftelse på skärmen.

För mer information om däcktryck, se kapitlet "Övervakningssystem för däcktryck" i bilens instruktionsbok.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

DRIVING ECO (1/4)

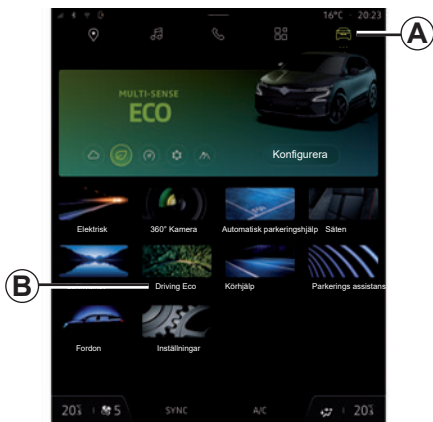

”Driving Eco”-meny

Från läget ”Fordon”-världen **A** trycker du på ”Driving Eco” **B** för att komma åt följande information och funktioner:

- ”Rutt” **1**;
- ”Poäng” **2**;
- ”Besparingar” **3**;
- ”Tips” **4**;
- ”Historik” **5**;
- ”Spara” **6**;
- ”Ny rutt” **7**.

Obs! informationen som kan komma åt via menyn ”Driving Eco” kan variera beroende på bilens utrustningsnivå.



”Rutt” 1

I visningsläget ”Rutt” **1** kan du visa information om den aktuella resan:

- ”Sträcka utan acceleration”;
- ”Sträcka på eldrift”;
- ”Avstånd”;
- ”Genomsnittshastighet”;
- ”Genomsnittlig bränsleförbrukning”;
- ”Genomsnittlig elförbrukning”.

Obs! de data som visas är beräknade sedan den senaste nollställningen för färd i automatiskt eller manuellt läge.

”Sträcka utan acceleration”

Dessa data informerar dig om den körda sträckan utan att du behöver trycka på gaspedalen under färden.

”Sträcka på eldrift”

Dessa data informerar dig om hur långt du har kört i eldriftläge under färden.

”Avstånd”

Dessa data informerar dig om den totala körda sträckan.

”Genomsnittshastighet”

Dessa data informerar dig om bilens genomsnittliga hastighet under färden.


”Genomsnittlig bränsleförbrukning”

Dessa data informerar dig om förbränningsmotorns genomsnittliga förbrukning under färden.

”Genomsnittlig elförbrukning”

Dessa data informerar dig om elmotorns genomsnittliga förbrukning under färden.

DRIVING ECO (2/4)

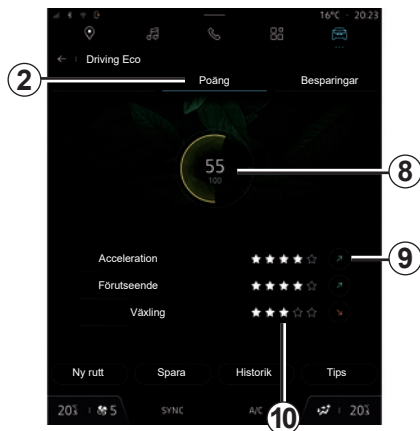

”Poäng” 2

Poängen ger en bedömning av den pågående färden från avresepunkten och ditt körbeteende i förhållande till energibesparing.

Allmänt resultat 8

Dessa data informerar dig om ditt helhetsresultat från 0 till 100.

Beräkning av resultat 10

I visningsläget ”Resultat” 2 kan du visa resultat om den aktuella färden.

Antalet stjärnor (10 nivåer) 10 anges i realtid enligt resultat som baseras på:


- acceleration (liksom bilens hastighet);
- föregripande (släppa gaspedalen och bromsa);
- växling (förarens respons på indikatorn för växelbyte).

Obs! indikatorn för växelbyte finns inte på automatväxellådor och/eller i sekventiellt läge.

Resultattendens 9

Så här placeras pilarna enligt data i realtid:

- Om det nya resultatet är högre än det tidigare sparade resultatet för en resa pekar pilen uppåt.
- Om det nya resultatet är lägre än det tidigare sparade resultatet för en resa pekar pilen nedåt.
- Om det nya resultatet är lika med det tidigare sparade resultatet för en resa pekar pilen vågrätt.

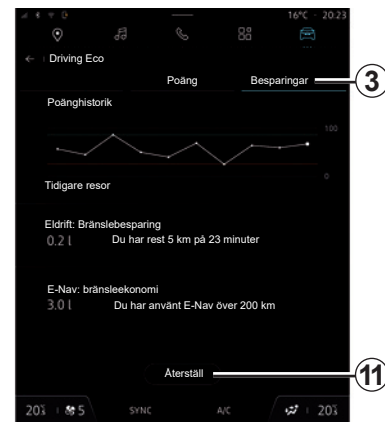

”Besparingar”

I visningsläget ”Besparingar” 3 kan du se:

- ”Poänghistorik”;
- ”Stopp/Start: Bränslebesparing”: bränsleekonomi som uppnåtts med automatisk Stop and Start;
- ”ECO-läge: Resebesparing”: ytterligare räckvidd som uppnåtts med ”ECO läge”;
- ...

DRIVING ECO (3/4)

Beroende på utrustningen kan du återställa dina data genom att trycka på "Återställ" **11** - knappen. Ett meddelande uppmanar dig att bekräfta ominitieringen av uppgifterna. Tryck på "Ja" för att bekräfta eller "Nej" för att avbryta.

"Allmänt resultat"


Den här funktionen visar ditt sammanlagda resultat.

Färdplanen uppdateras utifrån ditt resultat, från 0 till 100.

"Resultatutveckling"

Kurvan visar utvecklingen för ditt resultat:


- resultat ovanför den gröna linjen (75 %): "Grattis, du är en ECO-förare";
- resultat mellan den gröna och den orangea linjen: "Din körstil är normal";
- resultat under den orangea linjen (45 %): "Du har en sportig körstil".

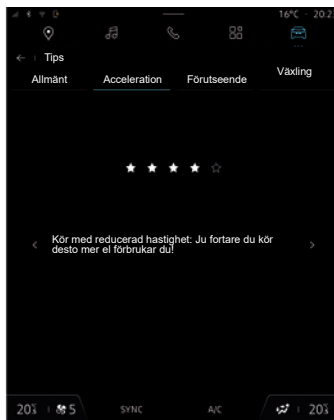

"Tips" 4

Den här menyn övervakar din körstil och ger dig allmänna råd om ekokörning för att optimera bränsle- eller elförbrukningen (energieffektiva åtgärder och förbrukning, hur man laddar bilen, däcktryck, hur man planerar sin körning osv.):

- "Allmänt"
- "Acceleration";
- "Förutseende";
- "Växelbyte".

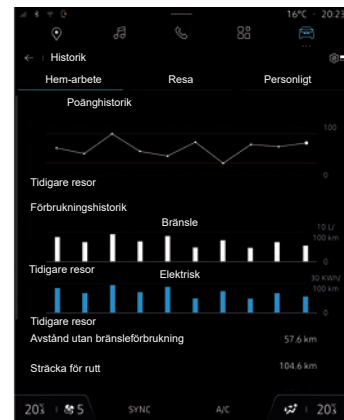

"Historik" 5

I visningsläget "Historik" **5** kan du se data om dina tidigare färder.


De olika färdtyperna klassificeras efter kategori:

- "Hem-arbete"
- "Resa"
- "Personligt".

Via inställningsikonen **12** kan du:

- "Ta bort hem-arbete";
- "Ta bort resa";
- "Ta bort personligt".

DRIVING ECO (4/4)

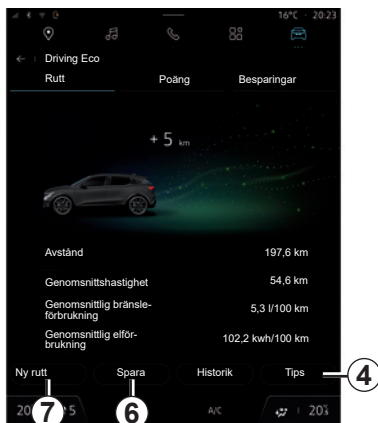


"Spara" 6

Använd denna funktion för att lagra dina färder och resultat.

"Ny rutt" 7


För att nollställa dina färder trycker du på "Ny rutt". Ett meddelande uppmanar dig på bekräfta ominitieringen av uppgifterna. Tryck på "Ja" för att bekräfta eller "Nej" för att avbryta.

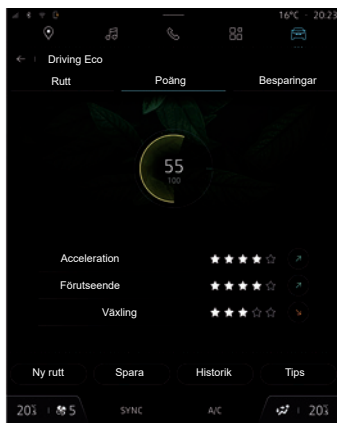

Förbrukningsutveckling

Beroende på bil kan informationen i Driving Eco-menyn variera:

- I bilar med förbränningsmotor visar multimediasystemet bränsleförbrukningen 13.
- I elbilar visar multimediasystemet bilens energiförbrukning 14.

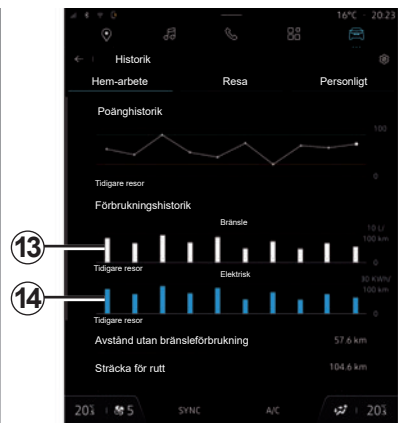

- I en laddhybridbil visar multimediasystemet medelförbrukning av bränsle 13 separat från energiförbrukningen 14.

ELBIL (1/5)


Menyn "Elfordon"

Från läget "Fordon" kan du komma åt menyn "Elfordon".

Du kan använda denna meny för att se och ställa in funktioner relaterade till din hybrid- eller elbil.

Via menyn "Elfordon" kommer du åt följande flikar:

- "Energi";
- "Laddning & Klimat";
- "Batteri";
- "Inställningar".

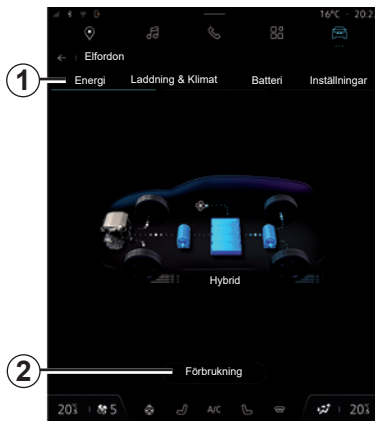

"Energi"

På fliken "Energi" **1** kan du via multimedia-systemet se bilens energiflöden.

Tryck på knappen "Förbrukning" **2** för att se bilens energiförbrukning.

Obs! Informationen som visas här kan variera med bilens motor (elmotor eller hybrid).



"Förbrukning"

Du kan se "Förbrukning: Körning" i form av ett diagram som visar bilens genomsnittliga energiförbrukning per minut under de senaste 30 minuternas körning.


Obs! beroende på typ av multimedia-skärm kan ytterligare information visas under grafiken.

Tillgängligheten för vissa funktioner beror på biltyp (el- eller hybridbil).

Vissa inställningar är endast tillgängliga när bilen står stilla.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

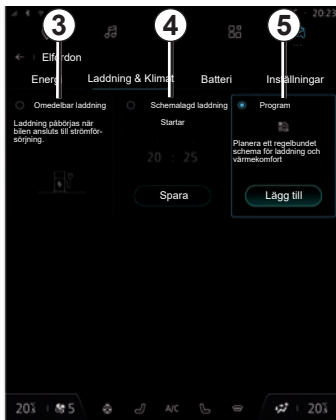


"Laddning & Klimat"

På fliken "Laddning & Klimat" kan du konfigurera komfort- och laddningsprogrammet för din bil:

- "Omedelbar laddning" 3;
- "Schemalagd laddning" 4;
- "Program" 5.


Obs! laddning påbörjas när motorn stängs av om bilen är ansluten till strömförsörjning med behörig åtkomst. För mer information, se informationen om hybridfordon eller laddningssystem i din bils instruktionsbok.

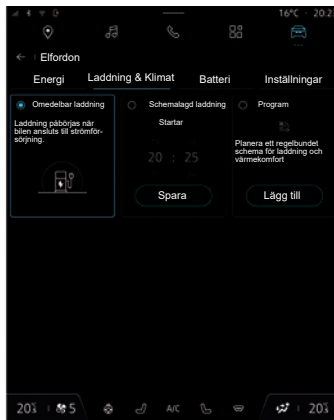

"Omedelbar laddning" 3

Laddning påbörjas när bilen ansluts till strömförsörjning.

Obs! om fördröjd eller programmerad laddning väljs går det fortfarande att starta omedelbar laddning. Mer information om omedelbar laddning finns i avsnittet "Elbil: laddning" i bilens instruktionsbok.

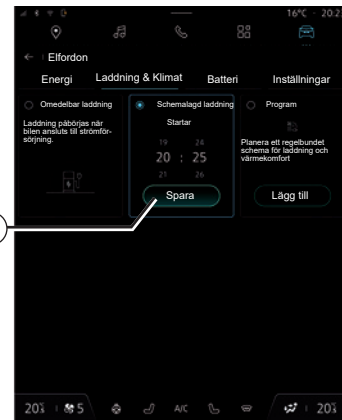


"Schemalagd laddning" 4

Även om bilen är ansluten till en strömkälla kan du ställa in starttiden för laddning under de närmaste 24 timmarna.

Tryck på Schemalagd laddning 4 för att öppna inställningarna där du kan ange en starttid för laddning.

Ange starttiden för laddning och tryck sedan på "Spara" 6 för att bekräfta.

Obs! när den uppskjutna laddningen har genomförts återgår programmet automatiskt till "Omedelbar laddning".

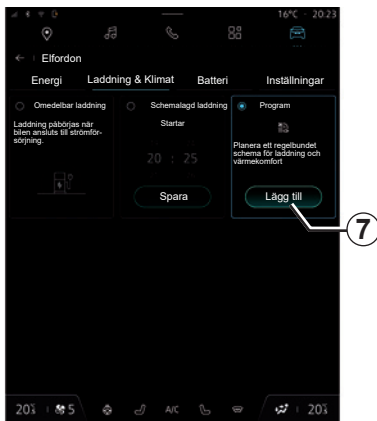


"Program" 5

Du kan spara flera olika komfort- och laddtider per vecka.

För att lägga till ett program trycker du på "Lägg till" 7.




Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

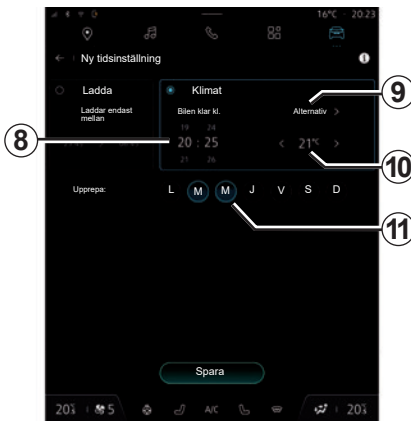

Du kan konfigurera följande:

- 8 start- och sluttid för laddning;
- "Alternativ" 9;
- komforttemperatur 10;
- de veckodagar 11 som du vill använda programmet för.

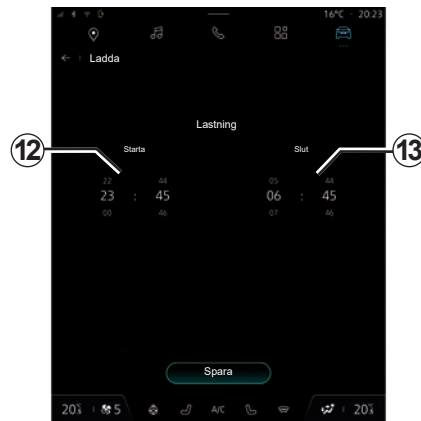

Inställning av tiden 8

Ange start- 12 och sluttid 13 för laddning och tryck sedan på "Spara" för att bekräfta.

Anm.:

- När samma tid anges som start- och sluttid sätts laddningstiden till 24 timmar.
- Du kan inte bekräfta en laddningstid innan du har valt en veckodag.

ELBIL (4/5)




Komfortinställning 8

(beroende på utrustning)

Justera komforttemperaturer:

- i kupén **14**;
- för de eluppvärmda sätena **15**;
- för rattvärmaren **16**.

Tryck på "Spara" för att bekräfta.

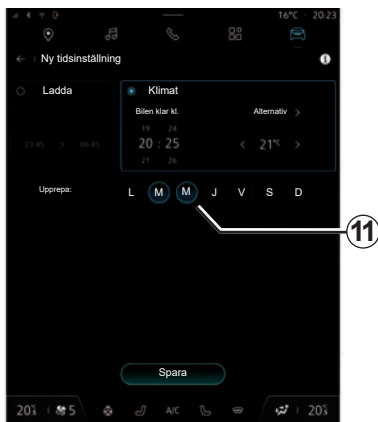


Ställa in dagarna 11

Välj de dagar **11** som du vill använda dessa tider för.

När dagen är markerad indikerar det att den är vald.

Tryck på "Spara" för att bekräfta.

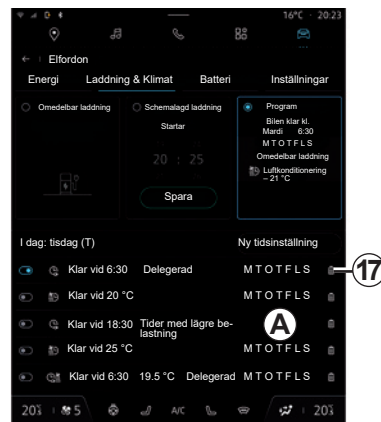

"Mina program"


I listan **A** hittar du en översikt över alla aktiva program för laddning och komforttemperatur.

Tryck på ett av programmen för att visa, ändra eller ta bort det.

Du kan ta bort ett program genom att trycka på papperskorgsikonen **17** för det program som ska tas bort.




Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

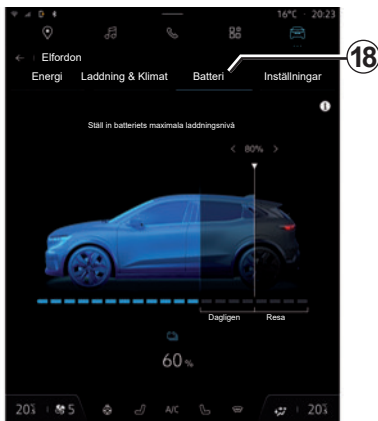

”Batteri”

På fliken ”Batteri” **18** kan du ställa in batteriets högsta laddningsnivå för din bil.

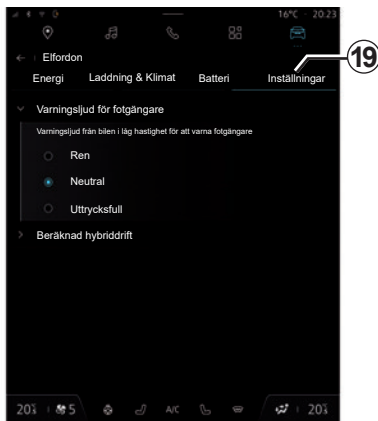


”Inställningar”

Använd fliken ”Inställningar” **19** för att komma åt följande inställningar:

- ”Varningsljud för fotgängare”
- ”Beräknad hybriddrift”.

”Varningsljud för fotgängare”

När du kör kan du välja ljudet på ljudsignalen för fotgängare för att varna andra på vägen, särskilt fotgängare och cyklister, om din närvaro.

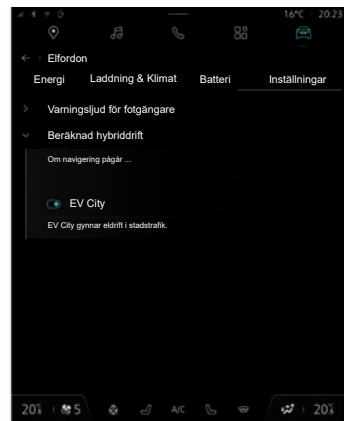

För mer information om ljudsignalen för fotgängare, se kapitlet ”Elbil” i bilens instruktionsbok.

”Beräknad hybriddrift”

Du kan aktivera/inaktivera EV City-funktionen för hybridbilar, vilket prioriterar eldrift vid körning i stadsområden.

Obs! denna funktion är endast tillgänglig med abonnemang och är tillgänglig under en bestämd tidsperiod. Du kan förlänga din abonnemangsperiod från My Renault-kontot.

TEKNISK SUPPORT (1/2)


Teknisk support

Vid haveri väljer du assistansappen från en auktoriserad återförsäljare från läget "Appar" för att få tillgång till haveriassistans och bilunderhåll via telefon.

Anm.:

- vissa appar är endast tillgängliga via abonnemang. För mer information, rådfråga en auktoriserad återförsäljare;
- haveriassistans via telefon skickas direkt från bilens multimediasystem och kräver ingen telefon ansluten till multimediasystemet.


1

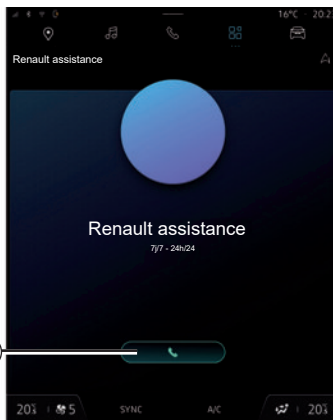

"Assistans"

Använd assistansappen för auktoriserade återförsäljare för att komma åt en SOS-central och få assistans med att få din bil reparerad eller underhållen i händelse av haveri.


Tryck på **1** för att ringa efter reparations- eller underhållsassistans för din bil vid haveri.

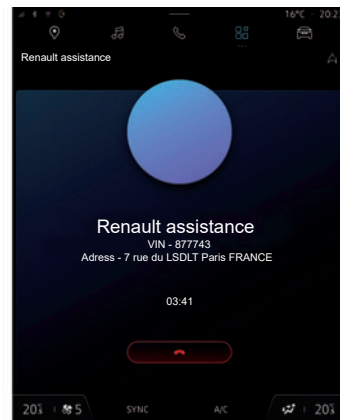

Under ett samtal är vissa funktioner i multimediasystemet inte längre tillgängliga:

- justera ljudvolymen för de andra ljudkällorna;
- parkera ett samtal;
- överföra samtalet till din telefon;
- ringa från din telefon.


TEKNISK SUPPORT (2/2)

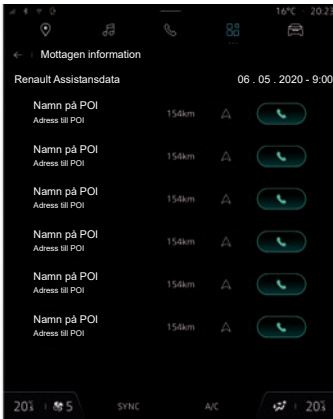

Efter ditt samtal skickar operatören, via multimediasystemet, en lista med intressepunkter POI (IP) runt din position som motsvarar ditt/dina tekniska problem.

Obs! Vissa haveritjänster kräver betalning. För ytterligare information, rådfråga ditt försäkringsbolag eller en märkesrepresentant.

NÖDANROP

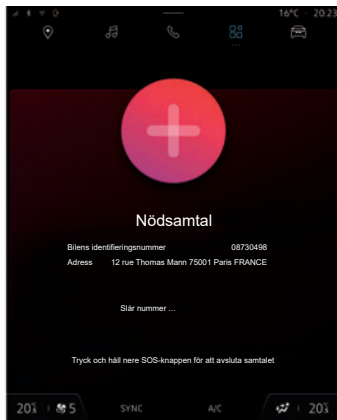

”Nödsamtal”

Om bilen har sådan utrustning möjliggör nödsamtalssystemet automatiskt eller manuellt samtal till räddningstjänsten vid en olycka eller sjukdom, för att förkorta väntetiden.

När räddningstjänsten anropas stängs ljudkällans/radions volym av automatiskt.

Användning av ”Nödsamtal”-funktionen inaktiverar vissa kommandon i multimediasystemet i nästan en hel timme för att prioritera nödsamtal.

Se instruktionsboken för ytterligare information.

Inställningar

Användarinställningar	7.2
Systeminställningar	7.8
Meddelanden	7.14
Driftstörning	7.16
	7.1

ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR (1/6)


Menyn "Fordon"

Från läget "Fordon" väljer du menyn "Fordon".

Via den här menyn kommer du åt följande flikar:

- "Ute";
- "Cockpit";
- "Däcktryck";
- "Uppdatering".

Obs! tillgängliga inställningar kan variera beroende på utrustningsnivå.

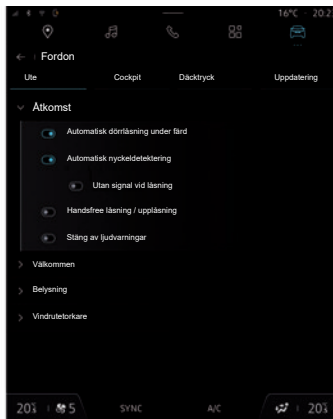


"Ute"

"Åtkomst"

Med den här menyn kan du aktivera/inaktivera följande alternativ:

- "Automatisk dörrlåsnings under färd";
- "Handsfree låsning/upplåsning":
 - "Utan signal vid låsning".
- ...

Obs! vissa alternativ är endast tillgängliga om de tidigare funktionerna är aktiverade.

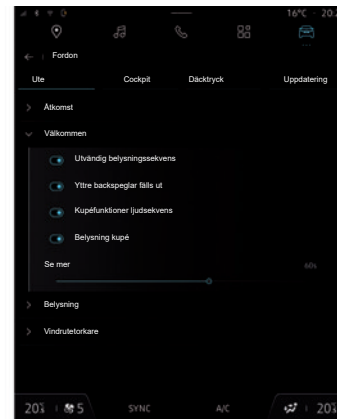

"Välkommen"


Med den här menyn kan du aktivera/inaktivera följande alternativ:

- "Utvändig belysningssekvens";
- "Kupéfunktioner ljudsekvens";
- "Yttre backspeglar fälls ut";
- "Belysning kupé";
- ...



Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när bilen står stilla.

ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR (2/6)

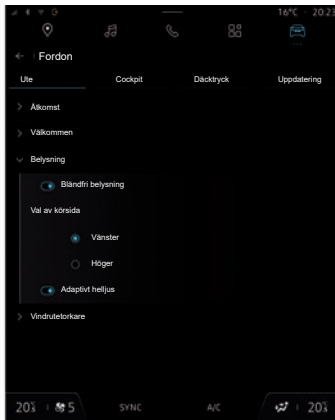


”Belysning”

Med den här menyn kan du aktivera/inaktivera följande alternativ:

- ”Adaptiv belysning”;
- ”Val av körsida”:
 - ”Vänster”;
 - ”Höger”.
- ...


Obs! vissa alternativ är endast tillgängliga om de tidigare funktionerna är aktiverade.

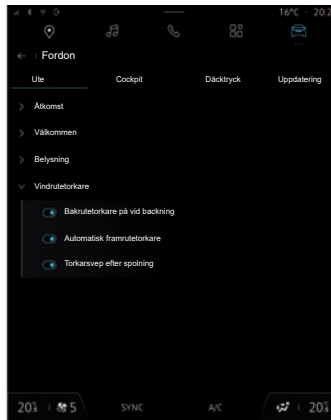

”Vindrutetorkare”

Med den här menyn kan du aktivera/inaktivera följande alternativ:

- ”Bakrutetorkare på vid backning”: bakrutetorkaren aktiveras när backen läggs i.
- Anm.:** detta alternativ fungerar endast om vindrutetorkarna är aktiverade.
- ”Automatisk framrutetorkare”
- ...

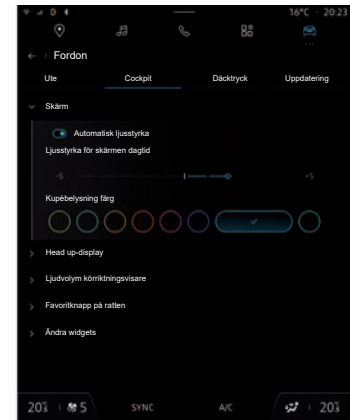

”Cockpit”


”Skärm”

Använd denna meny för att aktivera/inaktivera ”Automatisk ljusstyrka” och för att justera följande inställningar:

- ”Ljusstyrka för skärmen dagtid”;
- ”Kupébelysning färg”;
- ...

Obs! vissa alternativ är endast tillgängliga om de tidigare funktionerna är aktiverade.


ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR (3/6)

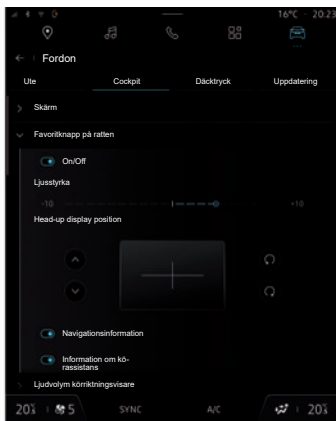

"Head up-display"

Använd denna meny för att aktivera/inaktivera och justera följande inställningar:

- aktivera/inaktivera head-up-displayen;
- justera ljusstyrkan;
- justera bildens position på headup-displayen;
- aktivera/inaktivera navigeringsinformationsdisplayen;
- aktivera/inaktivera informationsdisplayen för körhjälp;
- ...

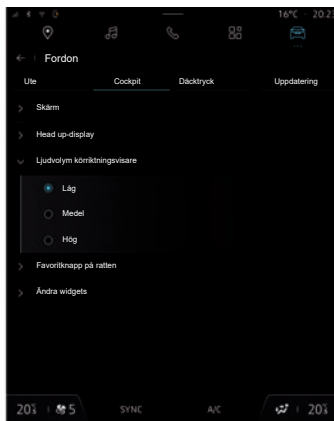


"Ljudvolym körriktningsskärmar"

Använd den här menyn för att justera volymen på indikatorerna i kupén:

- "Låg";
- "Medel";
- "Hög".



Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när bilen står stilla.

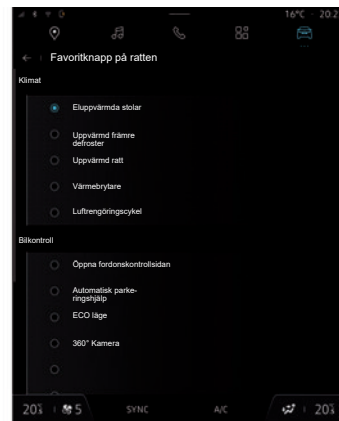


"Favoritknapp på ratten"

Använd den här menyn för att konfigurera "Favoritknapp på ratten" genom att tilldela dess funktion som en av följande:

- Klimat;
- "ECO läge";
- "360° Kamera";
- "Luftrening";
- ...

Obs! tillgängliga alternativ kan variera beroende på utrustningsnivån.

ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR (4/6)

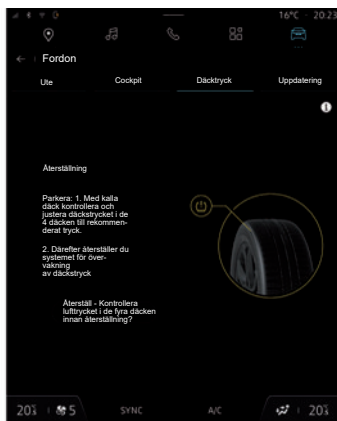


”Däcktryck”

Använd den här menyn för att kontrollera bilens däcktrycksnivå och göra en återställning.

För mer information om däcktryck, se:

- kapitlet om ”Däcktryck”;
- bilens instruktionsbok.

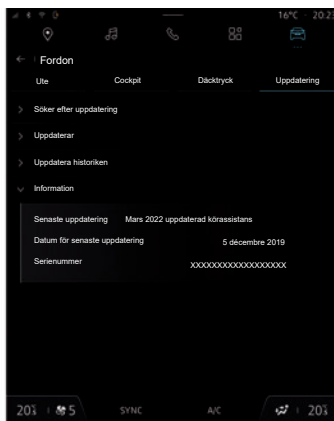


”Uppdatering”

Använd den här menyn för att komma åt information om multimediasystemet ”Uppdatering”:

- ”Söker efter uppdatering”;
- ”Uppdaterar”;
- ”Uppdatera historiken”;
- ”Information”
- ...

För mer information om ”Uppdatering”, se kapitlet ”Uppdatering av systemet”.

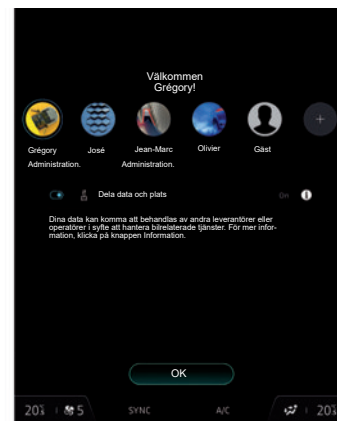

”Profil”

När multimediasystemet startas kan du välja en användarprofil för systemet och bilen.


Du kan även aktivera eller inaktivera datainsamling.

För mer information om datainsamling, se kapitlet ”Aktivera tjänster”.

Välj önskad användarprofil.

Obs! det går endast att ändra profil när bilen står stilla.

ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR (5/6)

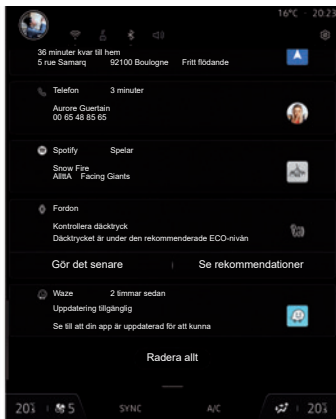

Du kan när som helst komma åt "Profil" via aviseringscenret.


Användarprofilens funktioner

Följande parametrar finns på din användarprofil:

- systemets språk,
- Google®-konto;
- "My Renault"-konto;




Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när bilen står stilla.

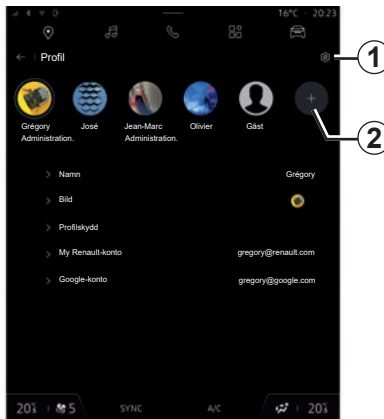

- displayinställningar,
- MULTI-SENSE-inställningar,
- inställningar för stämningsbelysning,
- inställningar för förarsätet;
- inställningar för ytterbackspegel,
- ljudinställningar;
- navigeringsinställningar,
- navigeringshistorik,
- navigeringsfavoriter,
- ...

Lägga till en "Profil"


För att lägga till en ny "Profil" trycker du på **2** och följer sedan instruktionerna som visas på multimediaskrärmen.

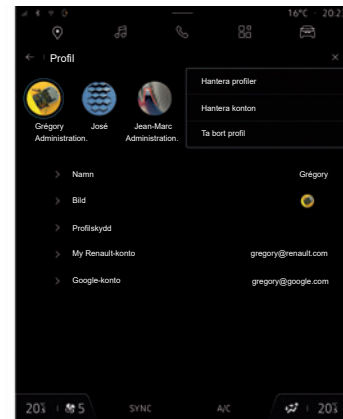

Genom att använda ikonen **1** kan du komma åt följande funktioner:

- "Hantera profiler";
- "Hantera konton";
- "Ta bort profil".

ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR (6/6)

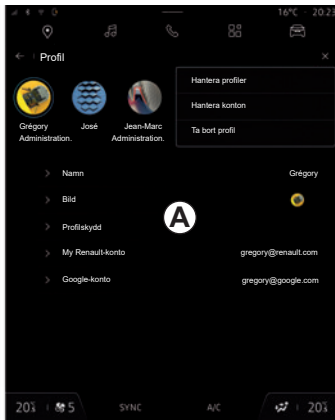


"Profil"-inställningar

I området **A** kan du ändra följande:

- "Namn"
- "Bild";
- "Profilskydd":
 - "Välj låsningsläge";
 - "Radera ID";
 - "Lås upp profil med telefon".
- "My Renault-konto";
- "Google®-konto".

För att bättre skydda dina personuppgifter rekommenderar vi att du låser din profil.

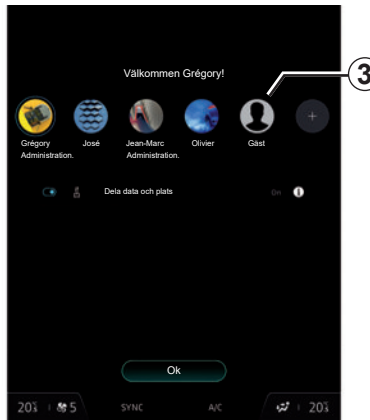

"Gäst"-profil

"Gäst"-profilen (GUEST) **3** kan användas för att komma åt några av multimediasystemets funktioner, såsom användarprofilen.

"Gäst"-profilen återställs när systemet startas om, inställningarna sparas inte.



Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när bilen står stilla.

SYSTEMINSTÄLLNINGAR (1/6)


Menyn "Inställningar"

Från läget "Fordon" trycker du på "Inställningar".

Du kan även komma åt menyn "Inställningar" från aviseringsområdet genom att trycka på ikonen "Inställningar".


Anm.:

- tillgängliga inställningar kan variera beroende på utrustningsnivån;
- vissa inställningar är tillgängliga när bilen står stilla.

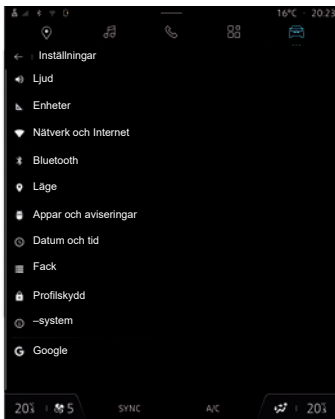

Med den här menyn kan du ställa in följande funktioner:

- "Ljud";
- "Enheter";
- "Nätverk och Internet";
- "Bluetooth®";
- "Plats";
- "Appar och aviseringar";
- "Datum och tid";
- "Lagring";
- "Profilskydd";
- "System";
- "Google®";
- ...

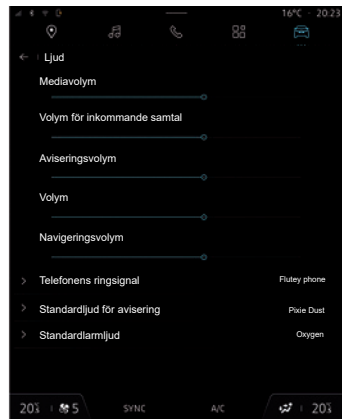

"Ljud"


Denna meny kan användas för att ställa in och justera följande volyminställningar:

- "Volym";
- "Volym för inkommande samtal";
- "Aviseringsvolym";
- "Navigeringsvolym";
- "Assistansvolym";
- "Ringsignal";
- ...



Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna när bilen står stilla.


SYSTEMINSTÄLLNINGAR (2/6)

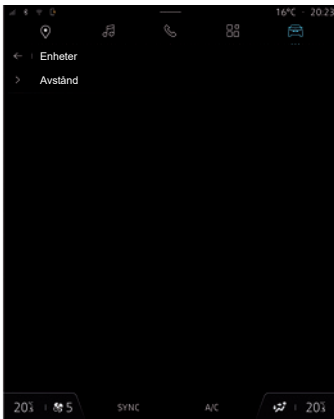

"Enheter"

Denna meny kan användas för att ställa in följande måttenheter:

- "Hastighet";
- "Avstånd";
- "Temperatur";
- "Tryck".

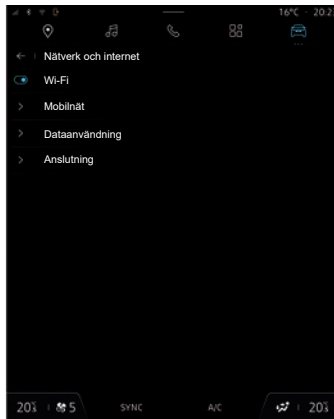


"Nätverk och Internet"

Denna meny kan användas för att ställa in följande Internetnätverk:

- aktivera/inaktivera multimediasystemets "Wi-Fi" som används för att sända och dela en telefons internetanslutning;

När du använder anslutningsdelning på din telefon använder du telefonens internetanslutning via Wi-Fi-anslutningen (med avgifter och begränsningar som bestämts av din mobiloperatör).

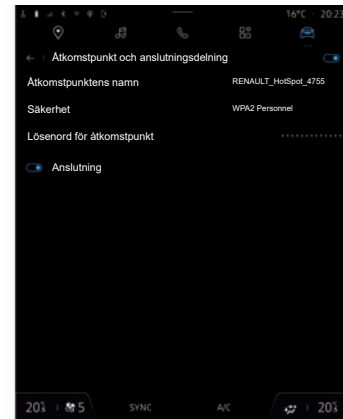

- "Anslutning" kan användas för att justera anslutningsdata, informera dig om status, mottagningsnivå osv.

- "Åtkomstpunkt och anslutningsdelning" kan användas för att justera inställningarna för anslutningsdelning.

Från "Åtkomstpunkt och anslutningsdelning":


- aktivera/inaktivera "Åtkomstpunkt och anslutningsdelning";
- information om åtkomstpunkt;
- aktivera/inaktivera den automatiska åtkomstpunkten;
- ...

SYSTEMINSTÄLLNINGAR (3/6)



När du aktiverar multimediasystemet "Wi-Fi", meddelas du om dess status via ikonerna i statusfältet:


- **1** "Wi-Fi" aktiverad;
- **2** "Wi-Fi" är aktiverad men kan inte ansluta till den tillgängliga Wi-Fi-anslutningen;
- **3** "Wi-Fi" är aktiverad men kan inte upptäcka någon tillgänglig Wi-Fi-anslutning.

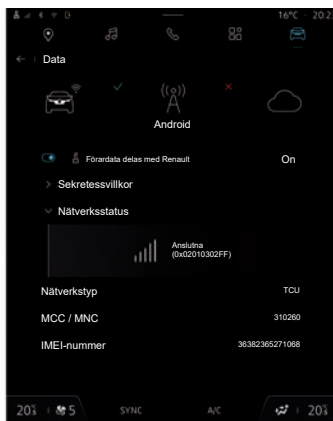

Använda "Anslutning" för att komma åt information om:

- anslutningsdata och anslutningsstatus;
- status för datadelning;
- "Sekretessvillkor";
- "Nätverkstyp";
- system-ID;
- ...


För mer information om datadelning, se kapitlet "Aktivera tjänster".

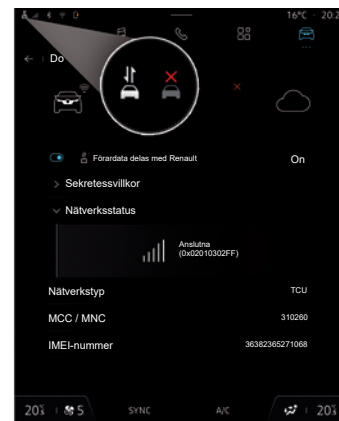

Du kan också se information om statusen för datadelning genom att trycka på ikonerna i statusfältet:

- datadelning aktiverad;
- eller
- bilen är inte ansluten eller har ingen täckning.


SYSTEMINSTÄLLNINGAR (4/6)

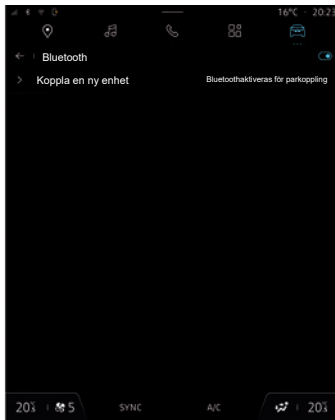

”Bluetooth®”

Denna meny kan användas för att justera multimediasystemets Bluetooth®-funktioner:


- aktivera/inaktivera multimediasystemet ”Bluetooth®”;
- ”Koppla en ny enhet”.

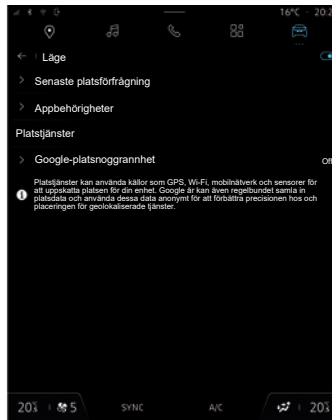

”Plats”

Denna meny kan användas för att justera bilens platsinställningar:

- ”Senaste platsförfrågningar”;
- ”Appbehörigheter”;
- ”Platsjänster”;
- ”Google®-platsnoggrannhet”.

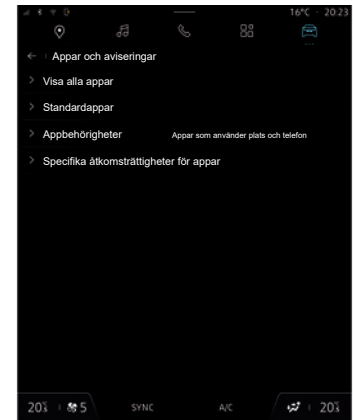

”Appar och aviseringar”

Denna meny kan användas för att justera appar och aviseringar i multimediasystemet:

- ”Visa alla appar”;
- ”Standardappar”;
- ”Appbehörigheter”;
- ”Specifika åtkomsträttigheter för appar”.


SYSTEMINSTÄLLNINGAR (5/6)



”Datum och tid”

Denna meny kan användas för att justera datum och tid för multimediasystemet:


- ”Datumformat”;
- ”Tidsformat”;
- ”Ställa in tidszon”;
- ”Välja land för tidszon”.

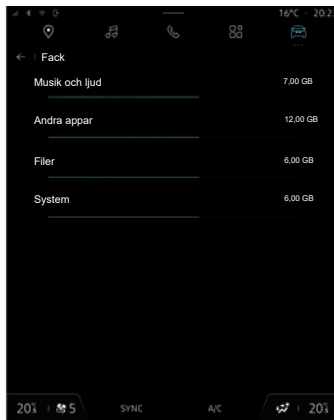

”Lagring”

Denna meny kan användas för att visa lagringsutrymmet i multimediasystemet:

- ”Musik och ljud”;
- ”Andra appar”;
- ”Filer”;
- ”System”.

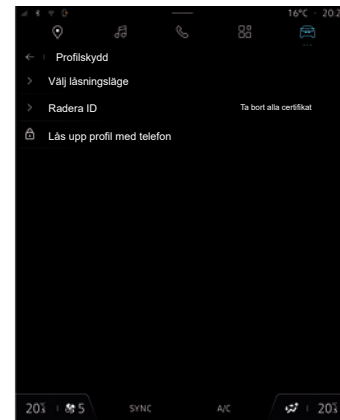


”Profilskydd”

Den här menyn kan användas för att justera multimediasystemets säkerhetsinställningar:

- ”Välj låsningsläge”;
- ”Verifierade enheter”;
- ”Radera ID”.


SYSTEMINSTÄLLNINGAR (6/6)

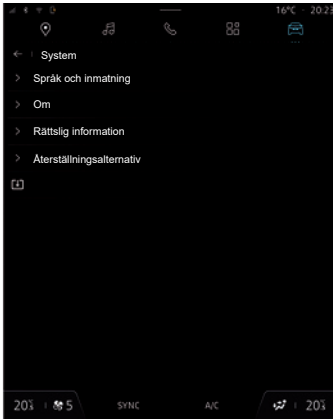

”System”

Den här menyn kan användas för att justera multimediasystemets inställningar:

- ”Språk och inmatning”;
- ”Om”;
- ”Rättslig information”;
- ”Återställningsalternativ”;
- ...

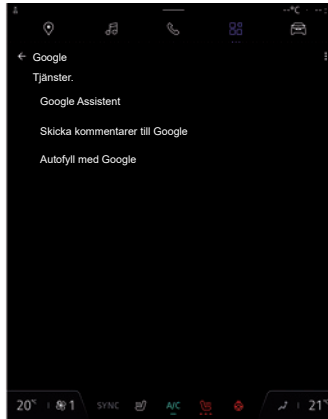

”Google®”

Via den här menyn kan du justera Google®-tjänsterna:

- ”Google Assistant”;
- ”Skicka kommentarer till Google®”.

AVISERINGAR (1/2)

Aviseringscenter

Aviseringscentret ger aviseringar under körning samt vissa funktioner, förslag och inställningar som:

- tillgång till användarens "Profil" **3**;
- listan över mottagna aviseringar **C**;
- "Inställningar" **4**;
- aktivera/inaktivera ljudet;
- "Datadelning";
- nyligen använda appar;
- status för tjänster **B**;
- ...



Använd knappen **1** eller svep multimediaskärmen snabbt från **A**-området till mitten av skärmen för att öppna aviseringscentret som gör att du kan komma åt tillgängliga meddelanden och funktioner när som helst.

När en oläst avisering är tillgänglig visas en **2**-symbol i mitten av **1**-knappen.

Genom att trycka på **2** öppnar du automatiskt aviseringscentret och kan läsa alla olästa aviseringar. Då försvinner symbolen.



När aviseringscentret är öppet kan du välja ett meddelande i **C**-listan för att öppna det.

Du kan radera aviseringen genom att snabbt svepa på skärmen.


För att radera alla aviseringar trycker du på **5**-knappen.

Obs! vissa aviseringar kräver en åtgärd för att kunna raderas från aviseringscentret.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

AVISERINGAR (2/2)

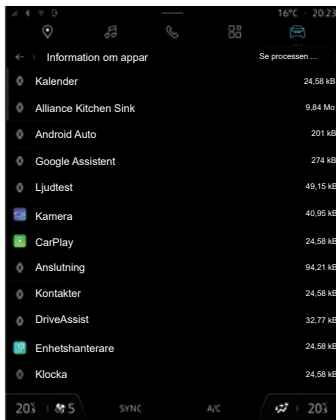

Aviseringsinställningar

Använd ikonen "Inställningar" **4** eller läget "Fordon" för att öppna menyn "Inställningar". Då får du tillgång till menyn "Appar och aviseringar".

Använd den här menyn för att konfigurera multimediasystemsaviseringar.

Mer information om menyn "Appar och aviseringar" finns i kapitlet "Systeminställningar".



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

DRIFTSTÖRNINGAR (1/6)

System		
Beskrivning	Orsak	Lösning
Det visas ingen bild.	Skärmen är i standby-läge.	Kontrollera att skärmen inte är i standby-läge.
Skärmen förblir fryst.	Systemminnet är fullt.	Starta om systemet genom att trycka på och hålla in: – multimedia-stopp/start-knappen (tryck och håll in den tills systemet startar om); eller – "Läge"-knappen och "Källa"-knappen till vänster om reglaget under ratten (tryck och håll in tills systemet startar om).
Kameran visas felaktigt på skärmen.	Kameran är täckt av smuts som skymmer linsen.	Kontrollera att det inte är någon lera eller smuts på kameran.
Det hörs inget ljud.	Volymen står på lägsta nivå eller på paus.	Höj volymen eller avaktivera pausen.
Det kommer inget ljud från vänster eller från höger högtalare, eller från högtalarna fram eller bak.	Inställningen av balance eller av fader är felaktig.	Justera riktigt ljudets balance eller fader.

DRIFTSTÖRNINGAR (2/6)

System		
Beskrivning	Orsak	Lösning
De anslutna tjänsterna i My Renault-appen fungerar inte.	Dålig nätverksmottagning för multimediasystem/telefon. Synkroniseringsproblem med My Renault-tjänsten.	Flytta bilen och telefonen till ett område med internettäckning. Se onlinehjälpén på webbplatsen https://renault-connect.renault.com .
Tjänsterna eller applikationerna fungerar inte.	Abonnemanget har avbrutits. Multimediasystemets internetanslutning är inte längre tillgänglig.	Kontrollera status för ditt abonnemang på internetleverantörens portal som är tillgänglig via din My Renault-kontosida (du måste först ansluta till ditt My Renault -konto i bilen). Använd telefonens "Åtkomstpunkt och anslutningsdelning" för att komma åt internetanslutningen (se kapitlet "Systeminställningar").

DRIFTSTÖRNINGAR (3/6)

Navigering		
Beskrivning	Orsak	Lösning
Bilens position på skärmen motsvarar inte dess faktiska placering eller GPS-varningslampan på skärmen förblir grå eller gul.	Felaktig identifiering av bilens position på grund av GPS-mottagningen.	Flytta bilen så att du får en korrekt mottagning av GPS-signalerna.
Informationen om trafiksituationen visas inte på skärmen.	Guidningen är inte aktiv. Anslutna tjänster är inte aktiverade.	Kontrollera att guidningen är aktiv. Välj en destination och påbörja guidningen. Kontrollera att de anslutna tjänsterna är aktiverade och aktivera datainsamling.
Vissa menyrubriker är inte tillgängliga.	Vissa rubriker är inte tillgängliga för den pågående åtgärden. Vissa funktioner är inte tillgängliga när bilen är i rörelse.	Stanna bilen.
Röstguidningen är inte tillgänglig.	Röstguidningen eller guidningen är inaktiverad.	Höj volymen. Kontrollera att röstguidningen är aktiv. Kontrollera att vägledning är igång.
Den föreslagna resvägen startar på fel ställe eller slutar inte på den önskade destinationen.	Destinationen känns inte igen av systemet.	Ange en väg som ligger nära den önskade destinationen.

DRIFTSTÖRNINGAR (4/6)

Telefon		
Beskrivning	Orsak	Lösning
Det hörs inget ljud eller någon signal.	Mobiltelefonen är inte ansluten till systemet. Volymen står på lägsta nivå eller på paus.	Kontrollera att mobiltelefonen är ansluten till systemet. Höj volymen eller avaktivera pausen.
Det går inte att ringa ett samtal	Mobiltelefonen är inte ansluten till systemet. Låsningen av telefonens knappsats är aktiverad.	Kontrollera att mobiltelefonen är ansluten till systemet. Lås upp telefonens knappsats.
CarPlay™ eller Android Auto™-replikering inte är igång.	Telefonen är inte ansluten eller är inte kompatibel med systemet.	Kontrollera telefonens kompatibilitet med dessa applikationer. Kontrollera att telefonen är korrekt ansluten till systemet.

Röstigenkänning		
Beskrivning	Orsak	Lösning
Systemet känner inte igen röstkommandot som gavs.	Röstkommandot som gavs känns inte igen. Den utsatta taltiden har gått ut. Röstkommandot störs av en bullrig miljö.	Kontrollera att angivet röstkommandot finns (se kapitlet "Använda röstkommandot"). Tala under den utsatta taltiden. Tala i en tyst omgivning.

DRIFTSTÖRNINGAR (5/6)

Uppdatering av systemet		
Beskrivning	Orsak	Lösning
Nedladdningen av den nya SW-versionen tar lång tid.	Dålig internetanslutning. Nedladdningen kräver en minsta körtid.	Flytta bilen till ett område med internetanslutning. Utför ytterligare körfaser.
Slutförande av uppdateringen begärs aldrig.	Fordonet är inte säkrat.	Kontrollera att fordonet har stoppats korrekt (parkeringsbromsen åtdragen).
Skärmarna är avstängda, förlust av ljud, förlust av vissa funktioner under uppdateringen.	Uppdateringen pågår.	Vänta tills uppdateringen har slutförts.
Begäran om att slutföra uppdateringen visas inte.	Inget svar under månaden efter början av uppdateringen.	Servern startar om åtgärden senare. Du kan manuellt kontrollera om uppdateringen fortfarande är tillgänglig.

DRIFTSTÖRNINGAR (6/6)

Uppdatering av systemet		
Beskrivning	Orsak	Lösning
Uppdateringen slutfördes inte.	Uppdatering av internt systemfel: övriga funktioner påverkas inte. Inkompatibilitet med likströmsladdning (specifikt för el-/hybridfordon).	Kontakta en auktoriserad återförsäljare. Vänta tills uppdateringen är klar innan du utför en likströmsladdning. Mer information om varningslamporna finns i bilens instruktionsbok.
Uppdateringen kunde inte slutföras på grund av ett kritiskt fel och  -varningslampan visas.	Kritiskt fel.	Fordonet får inte startas om. Kontakta en märkesrepresentant. Mer information om varningslamporna finns i bilens instruktionsbok.
Uppdateringen kunde inte slutföras på grund av ett kritiskt fel och  -varningslampan visas.	Fel under uppdatering (icke-kritiskt).	Kontakta en godkänd återförsäljare för att lösa problemet. Mer information om varningslamporna finns i bilens instruktionsbok.

Kontrolllampan  betyder att du så snart som möjligt måste besöka en märkesrepresentant, **och köra dit på ett skonsamt sätt**. Om du inte följer denna anvisning kan din bil ta skada.



Varningslampan  betyder att du för din egen säkerhet omedelbart bör stanna så snart trafiksituationen tillåter det. Stanna motorn och starta den inte igen. Kontakta en märkesrepresentant.



ALFABETISKT REGISTER (1/3)

360

360-graderskamera 6.14 – 6.15

A

adress

hemma 2.7

på arbetet 2.7

aktiv panikbromsning vid backning 6.9

Akut reparationshjälp 6.36 – 6.37

Android Auto™, CarPlay™ 1.31 – 1.32, 3.8, 5.2 → 5.5

anpassa inställningar

Multi-Sense 6.17 → 6.19

anpassa inställningarna

användarprofil 7.5 → 7.7

anslutna utrustningar 0.2 – 0.3, 1.9 → 1.14

Användningsföreskrifter 0.1

automatisk parkering 6.11 – 6.12

avancerad säkerhet 6.5

Avsluta ett samtal 4.8 → 4.10

B

backkamera aktiverad

vägledningslinjer 6.13

Backningskamera 6.13

Bluetooth® 3.8 → 3.10

Bränslebesparing 6.27 → 6.30

Bränsleförbrukning 6.27 → 6.30

D

Däcktryck 6.25 – 6.26

Delar och reglage vid ratten 1.6 → 1.8

display

på instrumentpanelen 2.3 – 2.4

Döda vinkeln-varnare 6.3

E

EKO-körning 6.27 → 6.30

elbil

laddning 2.13 – 2.14, 6.31 → 6.35

elbil 2.13 – 2.14, 6.31 → 6.35

Energibesparing 6.27 → 6.30

F

filhållningsassistent 6.4

förebyggande av filbyte 6.4

förebyggande ekoråd 6.3

Funktionsfel 7.16 → 7.21

G

Google Assistance™ 1.24 → 1.32, 4.9 – 4.10

Google Maps™ 1.26 – 1.27, 2.2 → 2.18

Google Play™ 5.6 → 5.9

H

handsfree-parkering 6.10 – 6.11

Härleda en telefon 4.2 → 4.4

hastighetsanpassning 6.5

I

Inställning

justera ljudvolymen 4.17

Inställning 4.17, 7.8 → 7.13

inställningar för backkamera

skärminställningar 6.13

Inställningar, personliga 7.8 → 7.13

Inte svara på ett samtal 4.8 → 4.10

Intresseområde 2.9 – 2.10

K

Karta, inställningar 2.2 → 2.6

Karta, symboler 2.2

Karta, visning 2.2 → 2.6

Knappar 1.6 → 1.8, 1.15

Kommandon 1.6 → 1.8, 1.15

Koppla ifrån en telefon 4.5 → 4.7

Koppla in en telefon 4.5 → 4.7

körfältscentrering 6.4

Körhjälp 6.2 → 6.5

ALFABETISKT REGISTER (2/3)

L

Läge 2D/2D	
2D-norrläge	2.5
Lägga på luren	4.8 → 4.10
Larm överskridning av körfil	6.4
luftkvalitet	6.24

M

meddelanden	
förslag och meddelanden	1.17, 7.14 – 7.15
Meny	
start sida	1.22 – 1.23
Miljö	6.27 → 6.30
Multimediautrustning	1.2 → 1.5
Multi-Sense	6.16 → 6.19
multivykamera	6.14 – 6.15
musik	3.8 → 3.10
My Renault	5.13 → 5.15

N

navigering	
ange ett resmål	2.7 → 2.14
navigeringshistorik	2.8
navigeringsinställningar	2.15 → 2.18
Navigering, inställningar	2.15 → 2.18
Navigering, karta	2.2 → 2.6
Navigeringssystem	0.1, 2.2 → 2.6
Nödsamtal	6.38

O

omgivningsbelysning	
personliga inställningar	6.20 – 6.21

P

parametrar	
på multimediasystemet	7.2 → 7.7
Parkeringsassistent	6.6 → 6.12
Personlig inställning	1.22 – 1.23, 7.2 → 7.7
Personliga inställningar av bilens reglage	7.2 → 7.7
Personliga uppgifter, spara	1.9 → 1.14, 4.2, 4.5, 4.11 – 4.12

Personliga uppgifter, ta bort	1.13
Programknappar	1.2 → 1.5

R

Radio, automatisk minnesinställning av stationer	3.2 → 3.7
Radio, förval av station	3.2 → 3.7
reglage	
ratt	1.8
reglage under ratten	1.7
skärmreglage	1.6
rengöra skärmarna	1.19
Röstigenkänning	1.24 → 1.32
Röstkommando	1.24 → 1.32
Röstmeddelanden/röstmeddelande	4.14

S

säker utkörning	6.9
säkert avstånd	6.3
Samtal väntar	4.8 → 4.10
Samtalshistorik	4.13
Skärm, meny	1.2 → 1.5
Skärm, standby	1.20 – 1.21
skärmar	
multimediaskärm	1.2 → 1.5
slå ett nummer	
använda knappsetsen	4.14
Slå ett nummer	4.8 → 4.10, 4.14
smartphone-replikering	1.31 – 1.32, 5.2 → 5.5
SMS	
läsa SMS	4.16
ta emot SMS	4.15
SMS	4.15 – 4.16
Source	3.8 → 3.10
spara personuppgifter	
personuppgiftsskydd	0.2 – 0.3
Start	1.20 – 1.21
stolar	
framsäte med massage	6.22
inställningar för framsäte	6.22 – 6.23
Stopp	1.20 – 1.21

ALFABETISKT REGISTER (3/3)

System, uppdatering..... 5.10 → 5.12

T

Ta bort en telefon..... 4.2 → 4.4

Ta emot ett samtal 4.8 → 4.10

telefoninställningar

 ringsignal..... 4.14, 4.17

Telefonlista..... 4.11 – 4.12

trådlös laddare

 induktionsladdning 4.18 – 4.19

trådlös laddare..... 4.18 – 4.19

U

USB-pinne 3.8 → 3.10

V

välja en radiokanal

 lyssna på radion 3.2 → 3.7

varning

 utkörning från parkering 6.8

 varningsljud för fotgängare..... 6.35

varning för att påkalla förarens uppmärksamhet 6.4



<https://renault-connect.renault.com/>

RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 533 941 113 € / 122-122 BIS, AVENUE DU GENERAL LECLERC
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT R.C.S. NANTERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03591 / renaultgroup.com

NW 1415-2 – 99 06 189 74R – 12/2021 – Edition suédoise



9 9 0 6 1 8 9 7 4 R

GE